


- A. Programator
- B. Vrijeme prikaza
- C. Tipka "Odgoda početka"
- D. Programator brzine centrifuge
- E. Tipka "Start/Pauza"
- F. Pokazatelj sekvenca programa
- G. Tipka "Reset"
- H. Pokazatelj "Vrata otvorena"

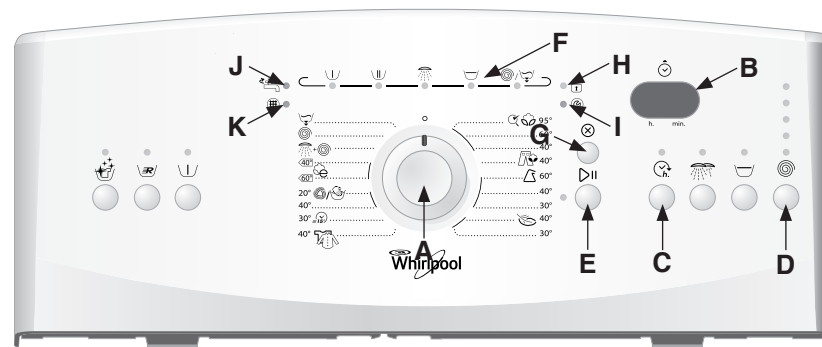

Ova je perilica opremljena automatskim zaštitnim funkcijama koje otkrivaju i dijagnosticiraju greške u ranoj fazi te djeluju na odgovarajući način, npr.:

- I. Pokazatelj "Servis"
- J. Pokazatelj "Zatvorena slavina vode"
- K. Pokazatelj "Očistite crpku"





Razina buke :
 Pranje - 59 dB(A) / 1 pW
 Centrifuga - 1000 o/min, 76 dB(A) / 1 pW

Program	Etikete za održavanje	Maks. punjenje kg	Vrste pranja/Napomene <i>- prilikom odabira temperature, pridržavajte se preporuka proizvođača na etiketi za održavanje</i>	Deterdženti i aditivi			Specijalne opcije					Maks. brzina centrif. o/min		
				Pret-pranje	Pranje	Omek-šivač	Clean+	Brzo	Pret-pranje	Odgoda početka	Intenzivno ispiranje		Zaustavljanje ispiranja	Centri-fuga
Pamuk/ Antibakterijski 40 - 60 - 95 °C	40 - 60 - 95°C	6.0	Normalno do jako zaprljana posteljina, stolnjaci i donje rublje, ručnici, košulje i sl. od pamuka i lana. <i>U slučaju velike prljavštine ili packi možete dodati dopunski izbjeljivač na bazi kisonika, koji se može koristiti kod temperature 95°C. Ovaj program eliminiše bakterije i obezbjeđuje higijensko čišćenje vašeg rublja.</i>	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Jeans 40 °C	40°C	4.0	Normalno zaprljani pamučni jeans i odjeća od materijala sličnima jeansu poput hlača i jakni.	*	Da	*	-	*	*	*	*	*	*	Maks.
Sintetika 30 - 40 - 60 °C	30 - 40 - 60°C	3.0	Uobičajeno prljava garderoba od umjetnih vlakana (kao napr. polyester, polyakryl, viskoza itd.) ili smjese umjetnih vlakana i pamuka.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Osetljivo 30 - 40 °C	30 - 40°C	1.5	Zavjese i osjetljiva odjeća, haljine, suknje, košulje i bluze.	*	Da	*	-	-	*	*	-	*	*	Maks.
Svakodnevno 40 °C	40°C	3.0	Slabo do uobičajeno zaprljano, debelo rublje od pamuka, lana, umjetnih vlakana i drugih smjesa. <i>Efektivni jednosatni program. Postarajte se, da kod jednog ulaganja u perilicu perete samo rublje sličnih boja.</i>	-	Da	*	-	-	-	*	*	*	*	Maks.
Brzo pranje 15' 30 °C	15' 30°C	3.0	Umjereno iznošena garderoba od pamuka, polyestera, poliamida i njihovih smjesa sa pamukom, kratki program za osveženje vašeg rublja.	-	Da	*	-	-	-	*	-	*	*	Maks.
Vuna/Ručno pranje Hladno - 40 °C	Hladno - 40°C	1.0	Vunenu odjeću, označenu etiketom društva Woolmark i sa označenom mogućnošću pranja u perilici, kao i tekstile proizvedene od svile (respektujte molim etiketu sa simbolom o skrbi rublja!), lan, vuna i viskoza označene etiketom ručno pranje.	-	Da	*	-	-	-	*	-	*	*	Maks.
Pamuk 40 - 60 °C	40 - 60°C	6.0	Normalno prljavo pamučno rublje. <i>Na 40°C i 60°C standardni pamuk programa i najbolji program, u koliko se radi o kombinovanoj potrošnji vode i energije, za pranje pamučnog rublja. -Referencijski program za energetske etikete perilice.</i>	-	Da	*	-	-	-	*	*	*	*	Maks.
Ispiranje i centrifugiranje		-	<i>Isto kao i posljednje ispiranje i završna centrifuga u programu "Pamuk".</i>	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	Maks.
Centrifuga		-	<i>U ovom je programu rotacija intenzivna. Isto kao u ciklusu centrifugiranja za program "Pamuk".</i>	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	Maks.
Izbacivanje vode		-	<i>Samo izbacivanje vode - bez centrifugiranja. Alternativna metoda završavanja programa nakon "Zaustavljanja ispiranja".</i>	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-


* : opcija/ Da : potrebno doziranje


PODACI U POTROŠNJI

Prihvat snage u isključenom stanju 0,11 W / u neisključenom stanju 0,11 W.

Program	Temperatura (°C)	Punjenje perlice (kg)	Voda (l)	Struja (kWh) bez biranja "Brzo"	Otprilike, trajanje programa ☺ (sati : minute)		 %
					bez biranja "Brzo"	sa biranjem "Brzo"	
Pamuk / Antibakterijski	95	6.0	53*	1.91	2:05	1:55	64
Pamuk	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45	
Pamuk	40	6.0	48	0.75	2:15	1:30	
Jeans	40	4.0	41	0.58	1:44	-	47
Sintetika	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	
Sintetika	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	
Osetljivo	40	1.5	50	0.55	0:45	-	68
Osetljivo	30	1.5	50	0.50	0:41	-	
Svakodnevno	40	3.0	40	0.45	1:00	-	
Brzo pranje 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	-	62
Vuna / Ručno pranje	40	1.0	40	0.55	0:35	-	
Vuna / Ručno pranje	Hladno	1.0	40	0.40	0:30	-	
ePamuk  **	60	6.0	48	0.78	4:00	-	62
ePamuk  **	60	3.0	31	0.65	2:10	-	
ePamuk  **	40	3.0	31	0.59	2:00	-	

Podaci o potrošnji mjereni su u normaliziranim uvjetima u skladu sa Standardom IEC/EN 60 456. Podaci o potrošnji u kućanstvu mogu varirati u odnosu na vrijednosti u tablici što se tiče tlaka i temperature vode, količine rublja i vrste pranja. Potrošnja vode i energije tiče se standardnog podešavanja načina rada programa; biranje specijalnog izbora ili promjena rotacijske brzine ili topline promjenit će ovu potrošnju.

 Trajanje programa može biti od gore navedenih vrijednosti različito, jer ovisi od stvarno primijenjenih radnih uslova (vidi "Priručnik za pronalazanje kvarova" u Vašim Uputama za uporabu).

 Približni sadržaj preostale vlažnosti (%). Po završetku programa i centrifugiranju kod najveće izabrane brzine, u osnovnom programskom podešavanju. Da bi se snizila temperatura vode, nešto hladne vode dodaje se na kraju glavnog ciklusa pranja, prije no što crpka izbaci vodu.

** Programi sa referencijama za Energetsku etiketu. Zbog uštede energije može stvarna temperatura vode odstupati od temperature navedene u programu.

DODAVANJE DETERDŽENTA, ZATVARANJE VRATA I IZBOR PROGRAMA

Dodajte deterdženta kako je navedeno na naslovnoj stranici i kako je opisano u poglavlju "Deterdženti i aditivi" u vašim Uputama za uporabu.

- Okrenite **programator** na željeni program i temperaturu.
- Displej pokazuje trajanje datog programa i prednamještenu brzinu centrifugiranja.
- Trepti indikator lampica pored tipke "**Start/Pauza**"

Nakon završetka programa ili kad je program izabran, ali još nije započeo sa radom, perilica se automatski isključi za približno četvrt sata. Za ponovno uključenje perlice okrenite programator na „Off/O” i podesite bilo koji program.

IZBOR ŽELJENE OPCIJE

.Pritisnite jednu ili više tipki željenih opcija - osvijetljava se odgovarajući svjetlosni indikator. Ako kombinacija programa s jednom ili više dodatnih opcija nije moguća, svjetlosni indikator automatski se gasi. Neprikladne kombinacije opcija automatski se deaktiviraju.

Tipka "Clean +"

- Izaberite ovu opciju ako u pranju koristite neki aditiv za uklanjanje mrlja (prašak, na primjer "Vanish") - ona će optimizirati učinkovitost aditiva, radi bolje djelotvornosti pranja i uklanjanja mrlja.
- Koristite s maksimalnom količinom rublja.
- Dodajte prikladnu količinu aditiva za uklanjanje mrlja (u prahu) u pretinac za glavno pranje, zajedno s vašim deterdžentom (s ovom opcijom koristite isključivo deterdžent u prahu). Pridržavajte se uputa proizvođača o doziranju.
- Produžuje program za otpr. 10 do 15 minuta.
- Pogodna kod korištenja sredstva za uklanjanje mrlja i izbjeljivača na bazi kisika. **Ne smijete koristiti klorne izbjeljivače ni perborat!**

Tipka "Brzo"

- Omogućava brže pranje skraćivanjem trajanja programa.
- Preporučuje se za manje količine rublja ili za samo malo zaprljano rublje.

Tipka "Pretrpanje"

- Ima smisla samo za jako zaprljano robu (npr. pijesak, zrnata prljavština). Trajanje ciklusa se produžava za otprilike 15 minuta.
- Nemojte koristiti tekuće deterdžente za glavno pranje kada je aktivna opcija Pretrpanje.

Tipka "Intenzivno ispiranje"

- Dodaje se više vode i ciklus ispiranja je produžen.
- Ova je opcija naročito prikladna za područja s vrlo mekanom vodom, za dječje rublje i pomaže osobama s alergijama.

Tipka "Zaustavljanje ispiranja"

- Rublje ostaje u vodi posljednjeg ispiranja, ne prelazi na ciklus završne centrifuge, da bi se izbjeglo gužvanje i da se spriječi izmjena boja.
- Ova je funkcija posebno korisna ako želite odgoditi centrifugiranje za kasnije, ili ako želite samo ispustiti vodu.

Napomena: Program se zaustavlja na "Zaustavljanje ispiranja" kada se u sekvenci programa uključuje svjetlosni indikator "Zaustavljanje ispiranja". Svjetlosni indikator pored tipke "**Start/Pauza**" trepće.

Završavanje opcije "Zaustavljanje ispiranja":

- Pritisnite tipku "**Start/Pauza**"; program će se automatski okončati sa završnim ciklusom centrifugiranja za taj program pranja.
- Ako ne želite centrifugirati robu, okrenite programator na program "Ispuštanje vode" i ponovno pritisnite tipku "**Start/Pauza**".

Tipka "Centrifuga"

- Svaki program ima predefinicirano brzinu centrifugiranja.
- Pritisnite tipku za izbor druge brzine centrifuge.
- Ako je odabrana brzina centrifuge "0", završno je centrifugiranje poništeno, ali ne i ostala centrifugiranja tijekom ispiranja. Samo se ispušta voda.

ODGODA POČETKA

"Odgoda početka" omogućuje pokretanje perlice kada je pogodnije za korisnika, npr. noću kada je električna energija jeftinija.

- Izaberite program, temperaturu i opcije.
- Pritisnite tipku "Odgoda početka" za izbor zahtjevanog vremena odlaganja od 1 sata do 23 sata.
- Pritisnite tipku "**Start/Pauza**" Na displeju trepti simbol odloženog starta i točka između sati i minuta. Počelo je odbrojanje odloženog starta.
- Indikacija vremena odgode nestane kad program započne i biva zamijenjena preostalim vremenom.
- Kad pritisnete tipku "**Start/Pauza**", možete promijeniti zadani broj sati pritiskom i držanjem „Odgoda početka".

Poništavanje "Odgode početka"

... Prije pritisnete tipku "Start/Pauza"

- Okrenite birač programa u drugi položaj ili pritisnite tipku "Reset"

... Nakon pritisnete tipku "Start/Pauza"

- Pritisnite tipku "**Start/Pauza**" - na displeju se prestane prikazivati izvještaj o odloženom startu.

POKRETANJE PROGRAMA

Otvorite slavinu i pritisnite tipku "**Start/Pauza**". Pali se svjetlosni indikator pored tipke "**Start/Pauza**". Svjetlosni indikator sekvence programa pokazuje trenutnu fazu programa, s lijeva na desno kroz Pranje, Ispiranje, Centrifugiranje/ Ispuštanje vode.

POKAZATELJ "VRATA OTVORENA"

Prije pokretanja i nakon završetka programa, pali se svjetlosni indikator koji pokazuje da se vrata mogu otvoriti. Za cijelo vrijeme trajanja programa, vrata ostaju zaključena i ne smiju se ni u kojem slučaju otvoriti na silu. Ukoliko morate hitno otvoriti vrata tijekom programa, slijedite upute sadržane u poglavlju "Poništavanje (Reset) programa u tijeku prije završetka".

ZNAKOVITOST KVAROVA

U slučaju kvara ili nenormalanog rada, koristite "Upute za rješavanje kvarova" iz svojih Uputa za korištenje.

"Zatvorena slavina za vodu" - 

Na ulazu nema vode ili je nedostatak.

"Servis" - 

Otkazivanje ili neispravno funkcioniranje električnih komponenti.

"Očistite crpku" - 

Otpadna voda nije usisana.

Na displeju brzina centrifugiranja treperi:

Za vrijeme centrifugiranja poremećena je ravnoteža.

KRAJ PROGRAMA

- Zasvijetli indikatorske svjetlo „Vratašca otvorena" i na displeju se prikaže „End". Nakon približno četvrt sata perilica se potpuno isključi, čim se šteti energija.
- 1. Okrenite programator na položaj "Off/O".
- 2. Zatvorite slavinu za dovod vode.
- 3. Otvorite vrata i ispraznite perilicu.
- 4. Ostavite vrata pritrvorena kako bi se bubanj osušio.

IZMJENA PROGRAMA I/ILI OPCIJA NAKON POKRETANJA PROGRAMA

1. Pritisnite tipku "**Start/Pauza**" kako biste stavili program u pauzu. Svjetlo trepće.
2. Izaberite novi program, bilo koju opciju te drugu brzinu centrifugiranja, ako želite.
3. Ponovo pritisnite tipku "**Start/Pauza**". Novi program nastavlja iz istog položaja gdje je prethodni program bio prekinut. Nemojte dodavati još deterdženta za ovaj program.

PONIŠTAVANJE (RESET) PROGRAMA U TIJEKU PRIJE ZAVRŠETKA

Tipka "**Reset**" poništava program prije završetka.

- Pritisnite i nekoliko sekundi pridržite tipku "**Reset**". Ispusti se preostala voda. Može trajati neko vrijeme, dok budu vrata otvorena.