



KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa www.whirlpool.eu/register




Ennen laitteen käyttöä, lue huolellisesti turvaohjeet.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan. Kun laite kytketään verkkovirtaan, se käynnistyy automaattisesti. Elintarvikkeiden ihanteelliset säilytyslämpötilat on esisäädetty tehtaalla.

Odota laitteen virran kytkemisen jälkeen 4–6 tuntia, että laite saavuttaa oikean säilytyslämpötilan normaalille täyttömäärälle. Aseta antibakteerinen hajunpoistosuodatin tuulettimeen suodattimen pakkauksessa kuvatulla tavalla (jos kuuluu toimitukseen). Äänimerkin kuuluminen tarkoittaa, että lämpötilahälytys on lauennut: sammuta äänimerkit painiketta painamalla.


KÄYTTÖPANEELI

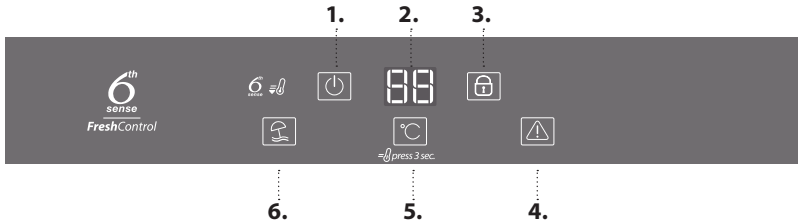

1. Virran kytkeminen / valmiustila
2. Lämpötilan näyttö
3. Painikelukitus
4. Hälytysäänimerkin sammutus
5. Laitteen lämpötila
6. Vacation (holiday mode) (lomatoiminto)



VIRTA-/VALMIUSTILA

Sammuta laite painamalla  -painiketta 3 sekunnin ajan. Valmiustilassa kuvakkeeseen tulee valo ja jääkaappiosaston valo ei syty. Laite voidaan kytkeä jälleen toimintaan lyhyellä painikkeen painalluksella.

Huomaa: tällä menetelmällä laite on edelleen kytkettynä sähköverkkoon.



LÄMPÖTILAN NÄYTTÖ

Näyttö ilmoittaa jääkaappiosaston lämpötilan (2 °C – 7 °C).

Ruokahävikin estämiseksi noudata online-käyttöoppaassa asetuksista ja säilytysajoista annettuja suosituksia.




PAINIKELUKITUS

Painikelukitus voidaan laittaa päälle / pois päältä pitämällä  -painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu vahvistuksesta ilmoittava äänimerkki (kuvakkeeseen tulee välittömästi valo, joka sammuu muutamassa sekunnissa). Jos painat mitä tahansa painiketta painikelukituksen ollessa päällä, kuuluu äänimerkki ja  -kuvake vilkkuu.



HÄLYTYSÄÄNIMERKIN SAMMUTUS


Voit sammuttaa hälytysäänimerkin painamalla hetken painiketta .




LAITTEEN LÄMPÖTILA

°C -painikkeella voidaan asettaa eri lämpötila.

Pikapakastus/-jäähdytystoiminto (Pikajäähdytys)

Käynnistä pikajäähdytystoiminto painamalla  -painiketta 3 sekunnin ajan, jos haluat jäähdyttää jääkaappiosaston nopeasti, tai 6 tuntia ennen kun pakastinosastoon (jos sellainen on) aiotaan laittaa suuri määrä pakastettavia elintarvikkeita.



Kun toiminto on kytketty päälle, kuvake näkyy. Toiminto sammuu jälleen automaattisesti 6 tunnin kuluttua tai se voidaan sammuttaa manuaalisesti painamalla  -painiketta 3 sekunnin ajan.


Huomaa: älä sijoita pakastettavia tuotteita niin, että ne koskevat jo jäässä oleviin pakasteisiin.

Suositteltu asetus: - 18°C



VACATION (LOMATOIMINTO)

Tätä toimintoa voidaan käyttää pidemmän poissaolon aikana. Paina "Loma"  -painiketta 3 sekunnin ajan toiminnon käynnistämiseksi. Näytöltä näkyy jääkaappiosaston lämpötila (12 °C) ja kuvake  syttyy. Ota elintarvikkeet pois laitteesta toiminnon aktivoimisen jälkeen ja pidä ovi kiinni – laite pysyy lämpötilassa, joka estää hajujen syntymistä.


Toiminto laitetaan pois päältä painamalla lyhyesti painiketta tai °C -painikkeesta .

TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA

** Mallit, joissa on OSASTO "0 ° ZONE", "kylmin alue" on alue, joka on korostettu selitteessä

*

**

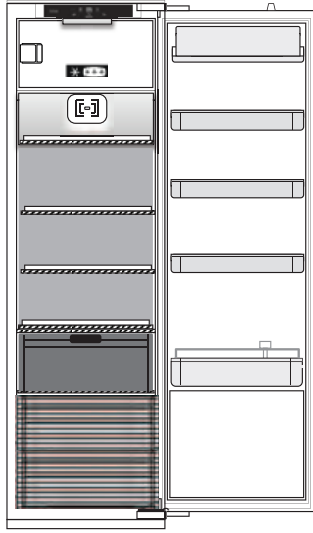

Selitys



VIILEÄ ALUE

Suosittellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, kananmunien, kastikkeiden, pikkelsien, voin, hillojen säilytykseen



KYLMIÄ ALUE

Suosittellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden, herkkutavaroiden, jogurtin säilytykseen



KYLMIN ALUE

Suosittellaan kylmien leikkeiden, jälkiruokien, lihan ja kalan säilytykseen




HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO

JÄÄKAAPPIOSASTO

"0° Zone" -osasto*

"0° ZONE" -osasto on suunniteltu ylläpitämään alhainen lämpötila ja oikea kosteus, joiden ansiosta tuoreet elintarvikkeet (esimerkiksi liha, kala, hedelmät ja talvivihannokset) säilyvät pidempään.


Kosteutta valvova teknologia yhdessä Active0-tekniikan kanssa saavat aikaan elintarvikkeiden parhaan mahdollisen säilymisen silloin, kun elintarvikkeita ei ole pakattu täysin.

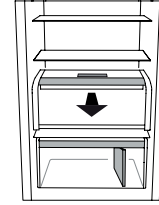

Osaston käynnistäminen ja sammuttaminen

Osaston ollessa käynnissä sen sisälämpötila on noin 0 °C.

Osasto käynnistetään painamalla painiketta (1) yli yhden sekunnin ajan, kunnes merkkivalo (2) syttyy. Kun merkkivalo (2) palaa, osasto on toiminnassa. Sammuta osasto painamalla painiketta (1) uudelleen yli yhden sekunnin ajan. Sisällä oleva lämpötila riippuu jääkaapin yleislämpötilasta.

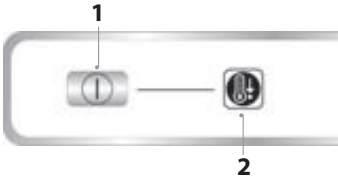

Jotta "0° ZONE" -osasto toimii oikein, on tarpeen, että:

- laite on kytketty päälle;
- jääkaapin lämpötila on välillä +2 °C ja +6 °C;
- "0° ZONE" -osasto on kytketty päälle
- Vacation (loma) -tilaa tai valmistilaa ei ole valittu

Huomaa:

- Jos symboli ei syty, kun laitat osaston päälle, tarkista, että laatikko on oikein paikallaan; jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä tekniseen huoltopalveluun
- kun "0° ZONE" -osasto on laitteessa käytössä, saatat kuulla heikkoa ääntä; se on normaalia;

Tärkeää: Kun laitat 0° ZONE -osaston ylähyllylle pienikokoisia elintarvikkeita ja pakkauksia, ole varovainen, etteivät ne vahingossa putoa hyllyn ja jääkaappiosaston takaseinän väliin.

"0° zone" -osaston poistaminen

Noudata seuraavia ohjeita:

1. Osaston poistaminen käy helpommin, kun tyhjennät (ja mahdollisesti poistat) oven alahyllyt.
2. Poista osasto kääntämällä sitä ylöspäin.
3. Poista osaston alla oleva valkoinen muovihylly.

Huomaa: ylähyllyä ja sivutukia ei voi poistaa.

Kun haluat käyttää "0° ZONE" -osastoa uudelleen, aseta valkoinen muovihylly huolellisesti uudelleen osaston alle ennen kuin laitat laatikon paikalleen ja toiminnon uudelleen päälle.

Jotta saisit enemmän tilaa jääkaappiin ja energiankulutuksen alhaisemmaksi, on "0° ZONE" -osasto suositeltavaa poistaa. Puhdista osasto ja sen komponentit silloin tällöin liinalla, joka on kastettu lämmintä vettä ja neutraaleja, erityisesti jääkaapin sisäosien puhdistukseen tarkoitettuja puhdistusaineita sisältävään liuokseen. Älä upota laatikon alla olevaa valkoista muovihyllyä veteen. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

Ennen osaston puhdistamista (myös ulkopuolelta) laatikko on poistettava, jotta sähkönsyöttö katkeaa.

säilymisen varmistamiseksi. Tuulettimen sammuttaminen pienentää laitteen virrankulutusta.

Huomaa: tuuletin käynnistyy automaattisesti uudelleen virtakatkoksen jälkeen tai laitteen sammuttamisen jälkeen.

Tuuletin*

Tuuletin on esiasetettu TOIMINTAAN.

Voit kytkeä tuulettimen päälle/pois päältä painamalla -painiketta ja -painiketta samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.

Palava -kuvake ilmoittaa, että tuuletin on päällä ja ProFresh-toiminto on siis käynnissä. Jos ympäristön lämpötila on yli 27 °C tai lasihyllyillä on vesipisarointa, tuulettimen käyttö on ehdottoman tärkeää ruoan

* Vain tietyissä malleissa


Antibakteerinen suodatin*

Ota se pakkauksestaan hedelmä- ja vihanneslaatikon sisällä ja aseta se tuulettimen suojukseen. Vaihto-ohjeet ovat suodattimen pakkauksessa.


Valojärjestelmä (mallikohtainen varuste)



Tämä tuote sisältää energiatehokuokan G valolähteen

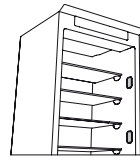

Tämä tuote sisältää 4 energiatehokuokan F valolähdettä sivuilla



Tämä tuote sisältää energiatehokuokan G valolähteen



Tämä tuote sisältää 4 energiatehokuokan F valolähdettä sivuilla ja yhden energiatehokuokan G valolähteen yläpuolella



Tämä tuote sisältää energiatehokuokan G valolähteen yläpuolella

PAKASTINOSASTO

Elintarvikkeiden pakastaminen

1. Lämpötila on suositeltavaa asettaa kylmemmäksi tai laittaa päälle pikapakastus- tai pikajäähdytystoiminto* vähintään neljä tuntia ennen ruoan poistamista pakastinosastosta, jotta ruoka säilyisi paremmin sulatusvaiheen aikana.
2. Aloita sulatus irrottamalla laitteen pistoke ja poistamalla laatikot. Jätä ovi auki, jotta jää sulaa. Jotta vettä ei pääse valumaan ulos sulatuksen aikana, on suositeltavaa asettaa pakastinosaston pohjalle imukykyinen liina ja puristaa se välillä kuivaksi.
3. Puhdista pakastinosaston sisäosat ja kuivaa ne huolellisesti.
4. Kytke laitteeseen virta ja laita elintarvikkeet takaisin

pakastinosastoon. Huurteen poistamiseksi STOP FROST*-lisävarusteesta seuraa alla annettuja ohjeita.

Jääkuutiot*

Täytä 2/3 jääpala-astiasta vedellä ja laita se takaisin pakastinosastoon. Älä missään tapauksessa käytä teräviä esineitä jään irrottamiseen astiasta.

Tiettynä aikajaksona pakastettavien tuoreiden elintarvikkeiden määrä on ilmoitettu arvokilvessä.

Täyttöä koskevat rajoitukset riippuvat koreista, läpistä, laatikoista, hyllyistä, jne. Varmista, että nämä komponentit on vielä helppo sulkea täyttämisen jälkeen.

YLEISET TIEDOT

Laatikat, korit ja hyllyt tulisi pitää nykyisillä paikoillaan, ellei tässä pikaoppaassa ole toisin ilmoitettu. Jääkaappiosaston sisäinen valaistusjärjestelmä käyttää LED-valoja, joilla saadaan parempi valaistus kuin perinteisillä lampuilla, minkä lisäksi niiden energiankulutus on erittäin alhainen.

Jääkaappilaitteen ovet ja kannet on poistettava ennen laitteen toimittamista kaatopaikalle, jotta lapset tai eläimet eivät jäisi loukkuun laitteen sisälle.

VIANETSINTÄ

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Käyttöpaneeli on pois päältä, laite ei toimi.	Laitte saattaa olla On/Stand-by-tilassa. Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.	Kytke laite toimintaan painamalla On/Stand-by-tilapainiketta. Tarkista seuraavat seikat: <ul style="list-style-type: none">• onko kyseessä sähkökatko• onko pistoke kunnolla pistorasiassa ja onko kaksinapainen kytkin (mallikohtainen) oikeassa asennossa (niin, että laite saa virtaa)• toimivatko kotitalouden sähköverkon vikavirtasuojalaitteet oikein• onko virtajohto ehjä.
Laitteen sisävalo ei toimi.	Valo pitää ehkä vaihtaa.	Mallit LED-valoilla: ota yhteyttä tekniseen tukeen.
	Laitte saattaa olla On/Stand-by-tilassa.	Kytke laite toimintaan painamalla On/Stand-by-tilapainiketta.
Osastojen lämpötila ei ole riittävän alhainen.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	Tarkista seuraavat seikat: <ul style="list-style-type: none">• sulkeutuvatko ovet kunnolla• laitetta ei ole asennettu lähelle lämmönlähdettä• lämpötila on asetettu oikealle tasolle• ilman kierto laitteen ilmankiertojärjestelmässä on varmistettu.

* Vain tietyissä malleissa

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Jääkaappiosaston pohjalla on vettä.	Sulatusveden tyhjennysaukko on tukossa.	Puhdista sulatusveden tyhjennysaukko (ks. kohta "Puhdistus ja huolto").
Laitteen etuosa on kuumentunut oven tiivisteen kohdalta.	Kyseessä ei ole vika. Tämä toiminto estää kosteuden muodostumista.	Älä yritä ratkaista tätä tilannetta.
Punainen  -kuvake vilkkuu ja äänimerkki kuuluu	Ovi auki -hälytys Tämä kytkeytyy päälle, kun jääkaappi- ja/tai pakastinosaston ovi on auki liian pitkään.	Äänimerkki kytketään pois toiminnasta sulkemalla tuotteen avoin ovi.
Punainen kuvake  vilkkuu, äänimerkki käynnistyy ja kuvake  syttyy.	Sähkökatkon hälytys Tämä hälytys aktivoituu, kun virransyötössä on pitkä katkos, joka on aiheuttanut pakastinosaston lämpötilan nousemisen. Huomaa: tuotteeseen ei voida säätää eri lämpötilaa, ennen kuin sähkökatkon hälytys on passivoitu.	Ennen kuin äänimerkki kytketään pois päältä, on suositeltavaa huomioida lämpötilan näytön ilmaisema arvo, joka tarkoittaa pakastinosaston korkeinta sähkökatkon aikaista lämpötilaa. Voit sammuttaa hälytysäänimerkin painamalla hetken painiketta Sammuta hälytysäänimerkki. Kun painat painiketta, lämpötilan näyttö näyttää jälleen lämpötila-asetuksen. Jos pakastinosasto ei ole vielä saavuttanut optimilämpötilaa elintarvikkeiden säilytystä varten, pakastinosaston lämpötilahälytys saattaa aktivoitua (katso pakastinosaston lämpötilahälytys). Tarkista elintarvikkeiden kunto, ennen kuin käytät ne.
Punainen kuvake  syttyy (vilkkumatta), äänimerkki käynnistyy ja pakastimen lämpötilanäyttö vilkkuu.	Pakastinosaston lämpötilahälytys Pakastinosaston lämpötilahälytys ilmaisee, että osasto ei ole optimilämpötilassa. Näin voi tapahtua seuraavissa tilanteissa: kun laite otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, laite on sulatettu ja/tai pesty, kun suuria elintarvikemääriä pakastetaan tai jos pakastimen ovi ei sulkeudu täydellisesti.	Äänimerkki sammutetaan painamalla hetki painiketta Sammuta hälytysäänimerkki (lämpötilan näyttö lakkaa vilkkumasta). Kun laite on saavuttanut optimaalisen lämpötilan, punainen kuvake sammuu automaattisesti. Jos pakastinosaston lämpötilahälytys jatkuu, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Punainen  kuvake syttyy, äänimerkki käynnistyy ja näytössä vilkkuu kirjain "F".	Toimintahäiriön hälytys Hälytys ilmaisee teknisen komponentin toimintahäiriön.	Ota yhteyttä tekniseen tukeen. Voit sammuttaa hälytysäänimerkin painamalla hetken painiketta Sammuta hälytysäänimerkki.

* Vain tietyissä malleissa


Huomaa: Jos arvokilvessä on kylmäsäilytyslaitetta koskeva vaatimustenmukaisuusilmoitus (ks. alla oleva kuva), se koskee ainoastaan standardia EN 62552:2013, joka on voimassa 28. helmikuuta 2021 asti.



Normatiiviset asiakirjat, vakiodokumentaatio sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:

- Verkkosivustolta docs.whirlpool.eu
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

Mallia koskevat tiedot on saatavilla energiamerkinnässä annettua QR-koodia käyttäen. Merkinnässä on myös mallin tunniste, jota voidaan käyttää tuotetietokantaan tutustumista varten osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu> database portal.



Whirlpool



400011424889/B