

PRIMA UTILIZARE

Racordați aparatul la rețeaua electrică.


La unele modele este posibil să se activeze un semnal acustic, ceea ce înseamnă că a intervenit alarma de temperatură: țineți apăsat butonul de oprire a alarmelor acustice. Dacă este prevăzut, puneți filtrul antibacterian și anti-mirosuri în ventilator, așa cum se indică pe ambalajul filtrului.

Notă: După punerea în funcțiune, trebuie să așteptați 4-5 ore înainte să fie atinsă temperatura de conservare adecvată pentru o încărcare normală a aparatului.

ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA APARATULUI

Curățați periodic aparatul utilizând o cârpă și o soluție de apă caldă și detergent neutru special pentru curățarea interiorului frigiderului. Nu folosiți niciodată detergenți abrazivi. Pentru a garanta scurgerea constantă și corectă a apei rezultate din dezghețare, curățați periodic partea internă a orificiului de scurgere, situat pe peretele posterior al compartimentului frigider, lângă sertarul pentru legume și fructe, folosind instrumentul din dotare (vezi figura).

Înainte de a efectua orice operație de întreținere sau de curățare, scoateți ștecherul din priză de curent sau deconectați aparatul de la rețeaua electrică.

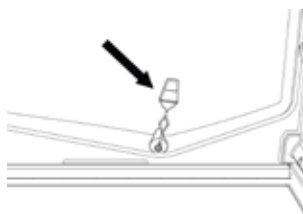

ÎNLOCUIREA BECULUI SAU A LEDURILOR


(în funcție de model)

Deconectați întotdeauna aparatul de la rețeaua electrică înainte de a înlocui becul, apoi urmați instrucțiunile, în funcție de tipul de iluminare al produsului dv.

Înlocuiți becul cu altul care să aibă aceleași caracteristici, disponibil doar la Serviciul de Asistență Tehnică și la dealerii autorizați.

Iluminare de tipul 1)

1. Slăbiți șurubul și scoateți apărătoarea becului.
2. Becul din interiorul aparatului are un conector tip baionetă și nu trebuie să fie deșurubat, ci trebuie extras, trăgându-l așa cum indică săgeata.
3. După ce ați înlocuit becul, montați la loc apărătoarea și așteptați 5 minute înainte de a conecta din nou aparatul.

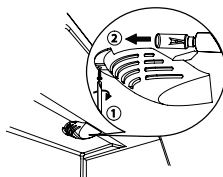

Iluminare de tipul 2)



Pentru a scoate becul, deșurubați-l în sens anti-orar, așa cum se indică în figură. Așteptați 5 minute înainte de a conecta din nou aparatul.



Iluminare de tipul 3)

Dacă produsul este echipat cu becuri cu led, adresați-vă Serviciului de Asistență Tehnică pentru înlocuire.

Față de becurile tradiționale, ledurile durează mai mult, îmbunătățesc vizibilitatea în interior și respectă mediul înconjurător.

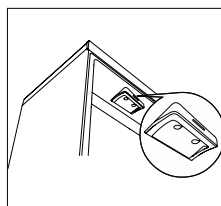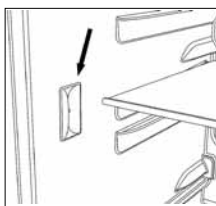

ÎN CAZ DE NEUTILIZARE A APARATULUI

Deconectați aparatul de la rețeaua electrică, goliți-l, dezghețați-l (dacă este necesar) și curățați-l. Lăsați ușile întredeschise, pentru a permite aerului să circule în interiorul compartimentelor. În acest fel se va evita formarea mușgaiului și a mirosurilor urâte.

ÎN CAZUL UNEI ÎNTRERUPERI A CURENTULUI

Țineți închise ușile, în acest mod alimentele vor rămâne reci cât mai mult timp posibil. Nu congelați din nou alimentele parțial dezghețate. În cazul unei întreruperi prelungite, se poate activa alarma pentru întreruperea curentului (black-out) (în funcție de model).

COMPARTIMENTUL FRIGIDER

Compartimentul frigider permite conservarea alimentelor proaspete și a băuturilor.

Dezghețarea compartimentului frigider este complet automată.

Prezența periodică a picăturilor de apă pe peretele posterior intern al compartimentului indică faza de dezghețare automată. Apa rezultată din dezghețare este îndreptată automat spre un orificiu de scurgere, iar de aici se acumulează într-un recipient de unde se evaporă.

În funcție de model, produsul poate fi dotat cu un compartiment special („Carne & Pește” sau „Zero Grade”), ideal pentru conservarea cărnii și a peștelui proaspete.

Atenție: accesoriile frigiderului nu trebuie spălate în mașina de spălat vase.

Notă: temperatura ambiantă, frecvența cu care se deschid ușile și poziția aparatului pot influența temperaturile din interiorul celor două compartimente. Reglați temperaturile în funcție de acești factori.

Notă: în condiții de umiditate ridicată, în compartimentul frigider și mai ales pe rafturile din sticlă se poate forma apă rezultată din condens. În acest caz se recomandă să închideți recipientele care conțin lichide (de exemplu: oalele cu supă), să ambalați alimentele cu un conținut ridicat de umiditate (de exemplu: legumele) și să reglați temperatura pe poziții mai puțin reci.

Scoaterea sertarului pentru legume și fructe (în funcție de model)

Dacă produsul dv. este dotat cu un singur sertar pentru legume și fructe, pentru a facilita scoaterea acestuia vă recomandăm să goliți (și eventual să scoateți) cele două rafturi inferioare, apoi să continuați cu scoaterea sertarului.

Ventilatorul și filtrul antibacterian și anti-mirosuri (în funcție de model)

Ventilatorul permite o distribuire uniformă a temperaturilor în interiorul compartimentului și, prin urmare, o conservare mai bună a alimentelor și reducerea umidității în exces. Nu blocați zona de ventilație. Ventilatorul poate fi activat/dezactivat manual (vezi Ghidul rapid); dacă este activat, funcționează automat când este nevoie.

COMPARTIMENTUL CONGELATOR

Compartimentul congelator **❄️❄️❄️** permite să se păstreze alimentele înghețate (pe perioada indicată pe ambalaj) și să se congeleze alimentele proaspete. Cantitatea de alimente proaspete care poate fi congelată în 24 de ore este indicată pe plăcuța cu datele tehnice; puneți alimentele proaspete în zona de congelare din compartimentul congelator (vezi Ghidul rapid), lăsând spațiu suficient în jurul pachetelor pentru a permite libera circulație a aerului. Se recomandă să nu congelați din nou alimentele parțial dezghețate. Este important să ambalați alimentele, astfel încât să nu poată pătrunde apa, umezeala sau condensul.

Pentru a economisi energia și a prelungi durata de viață a aparatului, nu introduceți niciodată alimente calde în el.

Notă: temperatura ambiantă, frecvența cu care se deschid ușile și poziția aparatului pot influența temperaturile interne din cele două compartimente. Reglați temperaturile în funcție de acești factori.


Producerea cuburilor de gheață

Umpleți tăvița specială pe 2/3 cu apă (dacă este disponibilă) și așezați-o în compartimentul congelator. Nu folosiți în niciun caz obiecte ascuțite sau tăioase pentru a îndepărta gheața.

Scoaterea sertarelor (în funcție de model)

Trageți sertarele în afară până la capăt, ridicăți-le ușor și extrageți-le. Pentru a se obține un volum mai mare, compartimentul congelator poate fi utilizat astfel:

- A)** Dacă partea inferioară a compartimentului congelator este ca în figura **A**, scoateți sertarele superioare și/sau ușile. Este obligatoriu să se lase la locul său sertarul inferior. Verificați ca, după ce ați introdus alimentele pe grătare/rafturi, ușa să se închidă corect.
- B)** Dacă partea inferioară a compartimentului congelator este ca în figura **B**, este posibil să scoateți toate sertarele sau ușile. Verificați ca, după ce ați introdus alimentele pe grătare/rafturi, ușa să se închidă corect.

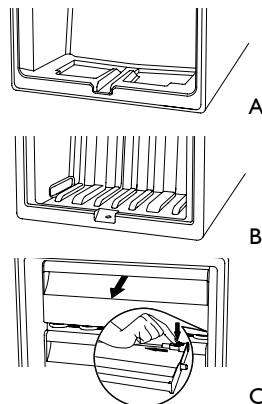

Scoaterea ușii (dacă există în dotare)

Deschideți ușa și scoateți pivotul, așa cum se arată în figura **C**.

DEZGHEȚAREA COMPARTIMENTULUI CONGELĂTOR (în funcție de model)

Pentru modelele No Frost nu este necesar să se efectueze operațiunea de dezghețare.

Pentru celelalte modele, dacă în interiorul compartimentului congelator este gheață, vă recomandăm să dezghețați congelatorul de 2 ori pe an sau când se formează un strat de gheață prea gros (3 mm grosime).

Formarea gheții este un fenomen normal.

Cantitatea și rapiditatea de acumulare variază în funcție de condițiile ambientale și de frecvența cu care se deschide ușa. Pentru a dezgheța aparatul, opriți-l și scoateți toate alimentele. Lăsați deschisă ușa pentru a permite topirea gheții. La produsele la care compartimentul congelator se găsește dedesubtul compartimentului frigider, se poate scoate canalul de scurgere a apei rezultate din dezghețare (vezi figura) și se pune un lighean sub orificiul de scurgere. Puneți la loc canalul de scurgere după terminarea operației, având grijă să ștergeți apa scursă. Curățați interiorul compartimentului congelator și uscați-l cu grijă. Porniți din nou aparatul și introduceți alimentele înăuntru.



COMPARTIMENTUL CARNE & PEȘTE

(în funcție de model)

Compartimentul Carne & Pește este special proiectat pentru a garanta o conservare mai lungă a alimentelor proaspete, fără a modifica valorile nutritive și prospețimea inițială.

Nu se recomandă să se introducă în acest compartiment fructe și legume, întrucât temperatura poate coborî chiar și sub 0 °C, iar apa conținută în alimente poate îngheța.




Reglarea temperaturii


Temperatura din interiorul compartimentului Carne & Pește este indicată de poziția acului indicator de pe ușa compartimentului și depinde de temperatura generală din compartimentul frigider.

Se recomandă să se seteze temperatura din compartimentul frigider între +2° și +6°.


Pentru a vedea dacă temperatura din interiorul Compartimentului Carne & Pește este adecvată, consultați imaginile de mai jos:

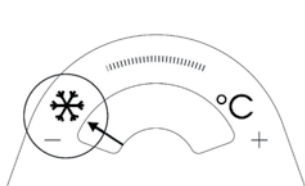

Când acul este poziționat în zona din stânga, trebuie să se mărească temperatura din compartimentul frigider.

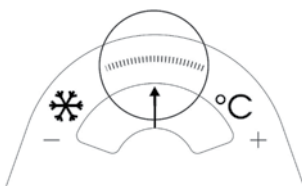

Când acul este poziționat în zona centrală, temperatura este adecvată.

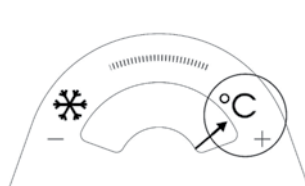

Când acul este poziționat în zona din dreapta, trebuie să se reducă temperatura din compartimentul frigider.

Important: când funcția este activată și există alimente cu conținut ridicat de apă, se poate forma condens pe rafturi. În acest caz, dezactivați temporar funcția.

Scoaterea compartimentului Carne & Pește:

Dacă pe panoul de comandă nu este prezent simbolul  (vezi Ghidul Rapid), pentru a garanta o funcționare corectă a produsului și o conservare adecvată a alimentelor și pentru a optimiza consumul de energie se recomandă să nu scoateți compartimentul Carne & Pește. În toate celelalte cazuri, pentru a avea la dispoziție un volum mai mare în frigider, se poate scoate compartimentul Carne & Pește.

Procedați astfel:

1. Scoateți sertarul din compartiment (Figura 1).
2. Scoateți acoperitoarea sertarului, acționând asupra cârligelor care se află pe latura inferioară a acoperitorii (Figura 2).

Pentru a activa din nou compartimentul Carne & Pește, aveți grijă să puneți la loc acoperitoarea sertarului, înainte de a introduce la loc sertarul și de a reactiva funcția.

3. Apăsăți pe butonul „Funcționarea compartimentul Carne & Pește” de pe panoul de comandă, timp de trei secunde, până la stingerea ledului-martor galben.

Pentru a optimiza consumul de energie, se recomandă să se dezactiveze compartimentul Carne & Pește și să se scoată componentele acestuia (în afară de raftul de deasupra sertarelor pentru legume și fructe).

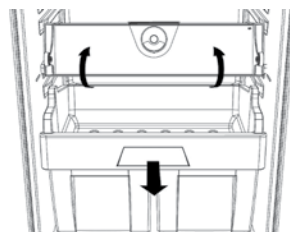


Fig. 1


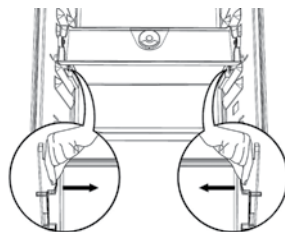


Fig. 2

COMPARTIMENTUL „ZERO GRADE”

(în funcție de model)


Compartimentul „Zero Grade” este special proiectat pentru a menține o temperatură joasă și o umiditate adecvată, pentru a putea conserva mai mult timp alimentele proaspete (de exemplu carne, pește, fructe și legume de iarnă).

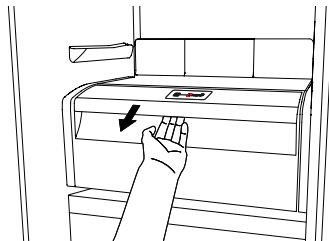

Activarea și dezactivarea compartimentului

Temperatura din interiorul Compartimentului este de circa 0° când compartimentul este activ.

Pentru a activa compartimentul, apăsați pe butonul indicat în figură mai mult de o secundă, până când simbolul se aprinde.



Simbolul aprins indică faptul că acest compartiment este în funcțiune. Apăsați din nou pe buton, mai mult de o secundă, pentru a dezactiva compartimentul.

Pentru o funcționare corectă a compartimentului „Zero Grade”, este necesar ca:

- compartimentul frigider să fie activ
- temperatura din compartimentul frigider să fie cuprinsă între +2 °C și +6 °C
- sertarul trebuie să fie introdus pentru a permite activarea
- să nu fie selectate funcții speciale, de exemplu Standby, Cooling-Off (Răcire), Vacation (Vacanță), care dezactivează produsul sau compartimentul frigider.

În cazul în care a fost selectată una dintre aceste funcții speciale, compartimentul „Zero Grade” trebuie să fie dezactivat manual, având grijă să scoateți alimentele proaspete din acesta.

Notă:

- dacă simbolul nu se aprinde la activarea compartimentului, verificați dacă sertarul a fost introdus în mod corect; dacă problema persistă, contactați Serviciul de Asistență Tehnică autorizat.
- dacă este activat compartimentul, iar sertarul este deschis, simbolul de pe panoul de comandă s-ar putea dezactiva automat. Dacă introduceți sertarul, simbolul se va activa din nou
- indiferent de starea compartimentului, este posibil să se audă un ușor zgomot, care este normal
- când compartimentul nu este în funcțiune, temperatura din interiorul său depinde de temperatura generală din compartimentul frigider. În acest caz, se recomandă să se păstreze legume și fructe care să nu fie sensibile la frig (fructe de pădure, mere, caise, morcovi, spanac, salată etc.).

Important: când funcția este activată și există alimente cu conținut ridicat de apă, se poate forma condens pe rafturi. În acest caz, dezactivați temporar funcția.

Se recomandă să aveți grijă când puneți alimente și recipiente de mici dimensiuni pe raftul de sus din compartimentul „Zero grade”, pentru a evita căderea accidentală a acestora între sertar și peretele posterior al compartimentului frigider.

Scoaterea compartimentului „Zero Grade”:

Pentru a avea la dispoziție un volum mai mare în frigider, se poate scoate compartimentul „Zero Grade”. În acest caz procedați astfel:

- pentru a facilita scoaterea acestuia vă recomandăm să goliți (și eventual să scoateți) cele două rafturi inferioare
- dezactivați compartimentul
- scoateți sertarul și raftul alb din plastic de dedesubtul compartimentului.

Notă: nu se pot scoate raftul superior și suporturile laterale.

Pentru a activa din nou compartimentul „Zero Grade”, aveți grijă să puneți la loc raftul alb de plastic de dedesubtul compartimentului, înainte de a introduce sertarul și de a reactiva funcția. Pentru a optimiza consumul de energie, se recomandă să se dezactiveze compartimentul „Zero Grade” și să se scoată compartimentul.

Curățați periodic compartimentul și componentele sale, utilizând o cârpă și o soluție de apă caldă (având grijă să nu introduceți în apă raftul alb de plastic de dedesubtul sertarului) și un detergent neutru special pentru curățarea interiorului frigiderului.

Înainte de a curăța compartimentul (și la exterior) trebuie să scoateți sertarul, astfel încât să deconectați alimentarea cu electricitate a compartimentului.

Nu folosiți niciodată detergenți abrazivi.

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Înainte de a contacta Serviciul de Asistență Tehnică:

Puneți din nou în funcțiune aparatul pentru a vă asigura că inconvenientul a fost eliminat. Dacă rezultatul este negativ, deconectați din nou aparatul și repetați operația după o oră.

Dacă, după ce ați efectuat toate controalele indicate în Ghidul de detectare a defectiunilor și după ce ați pornit din nou aparatul, acesta continuă să funcționeze defectuos, contactați Serviciul de Asistență Tehnică, indicând clar problema și comunicând:

- tipul de defecțiune
- modelul

- tipul și numărul de serie al aparatului (indicate pe plăcuța cu datele tehnice)
- numărul Service (numărul ce se găsește după cuvântul SERVICE, pe plăcuța cu datele tehnice situată în interiorul aparatului)

SERVICE 0000 000 00000



Notă:

Reversibilitatea ușilor aparatului, dacă este efectuată de către Serviciul de Asistență Tehnică, nu este considerată intervenție în garanție.