


- A.** Elektronikus vezérlőegység
B. Mélyhűtőtér (ha van a hűtőszekrényben)
C. LED jelzőfények (modelltől függően)
D. Ventilátor szűrővel (ha van), a szűrőt illetően lásd a vonatkozó útmutatót
E. Polcok
F. A zöldség- és gyümölcsfiókot fedő szint
G. Zöldség- és gyümölcsfiókok
H. Adattábla (a zöldség- és gyümölcsfiók oldalán)
I. és L. Ajtópolcok
M. Palacktartó (ha van)
N. Palacktartó polc

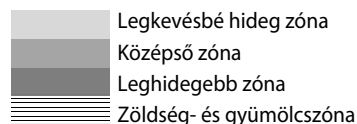

Megjegyzés: Valamennyi fiók, ajtópolc és polc kivethető.

Az ételek ideális tárolási hőmérséklete gyárilag előre be van állítva.

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a mellékelt útmutatót.
A készülékjellemzők, műszaki adatok és képek a típustól függően eltérőek lehetnek.

GYORS ÚTMUTATÓ

6th Sense (6. Érzék) Fresh Control funkció

A készülék belsejében lévő hőmérséklet és páratartalom tekintetében ezzel a funkcióval gyorsan el lehet érni az optimális tárolási körülményeket. Ahhoz, hogy ez a funkció megfelelően működjön, be kell kapcsolni a ventilátort.

Bekapcsolt/készenléti állapot

A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombot. Készenléti üzemmódban az ikon világítani kezd, a hűtőtér lámpája azonban nem világít.

A készülék újbóli bekapcsolásához csupán nyomja be röviden a gombot.

Megjegyzés: a művelet nem kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról.

Vacation (nyaralás mód)

Ha hosszú időre elutazik, használja ezt a funkciót. A funkció bekapcsolásához nyomja meg 3 másodpercig a „Vacation” gombot. A kijelzőn megjelenik a hűtőtér hőmérséklete (12 °C), és kigyullad a ikon. A funkció aktiválása után távolítsa el az ételt a készülékből, és tartsa az ajtót zárva – a készülék olyan hőmérsékletet fog fenntartani, amely elegendő a szagok képződésének megelőzéséhez. A funkció kikapcsolásához nyomja meg röviden a gombot vagy nyomja meg a °C gombot .

Hőmérséklet-kijelző

A kijelzőn a hűtőtér hőmérséklete látható (2 °C és 7 °C között).



A készülék hőmérséklete

Más hőmérséklet beállítása a °C gombbal lehetséges.

Fast Freeze/Cool funkció (Gyorskűtés)

A hűtőtér gyors lehűtéséhez vagy 6 órával azelőtt, hogy nagy mennyiségű fagyaszandó élelmiszer helyezne a mélyhűtőtérbe (ha van), kapcsolja be a Gyorskűtés funkciót a gomb 3 másodpercig történő megnyomásával.

A funkció bekapcsolásával egyidejűleg megjelenik az ikon. A funkció 6 óra elteltével automatikusan kikapcsol, de igény szerint manuálisan is kikapcsolhatja, ha megnyomja 3 másodpercig a gombot.

Megjegyzés: A lefagyasztani kívánt ételeket úgy helyezze be, hogy ne érjenek hozzá a már lefagyasztott ételekhez.

Gombzár

A gombzár be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombot, amíg megerősítő hangjelzés nem hallatszik (a szimbólum azonnal világítani kezd és néhány másodperc múlva kialszik). Ha megnyom egy gombot bekapcsolt gombzár mellett, hangjelzés hallatszik, és a szimbólum villog.

Hangjelzés kikapcsolása

A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg röviden a gombot.

Ventilátor

A ventilátor gyárilag be van kapcsolva.

A ventilátor be- és kikapcsolásához nyomja meg egyszerre 3 másodpercig a és gombokat.

A világító szimbólum jelzi, hogy a ventilátor és így a ProFresh funkció be van kapcsolva. Ha a környezeti hőmérséklet 27 °C fölé emelkedik, vagy az üvegpolcokon vízcseppek jelennek meg, a ventilátornak mindenképpen működnie kell, mert így garantálható az élelmiszerek eltarthatósága. A ventilátor kikapcsolásával az energiafogyasztás optimalizálható.

Megjegyzés: Áramkimaradás vagy a készülék kikapcsolása után a ventilátor automatikusan újraindul.

Mi a teendő, ha...

Lehetséges okok:

Megoldások:

A kezelőlamp nem világít, és a készülék nem működik.	Lehet, hogy a készülék bekapcsolt/készenléti állapotban van. Lehetséges, hogy a készülék elektromos tápellátásával van gond.	Kapcsolja be a készüléket a Be/Készenlét gombbal. Ellenőrizze a következőket: - nincs-e áramkimaradás; - a villásdugó jól be van-e dugva a hálózati aljzatba, és a kétpólusú hálózati megszakító (ha van) a helyes állásban van-e (tehát biztosítja-e a készülék tápellátását); - működik-e a lakás elektromos hálózatának védelmi rendszere; - nem hibásodott-e meg a hálózati kábel.
A készülék belső világítása nem működik.	Lehetséges, hogy ki kell cserélni az izzót. Lehet, hogy a készülék bekapcsolt/készenléti állapotban van	- LED-es jelzőfényekkel ellátott modellek: forduljon a hivatalos műszaki ügyfélszolgálatához. - Kapcsolja be a készüléket a Be/Készenlét gombbal
A készülék belsejének hőmérséklete nem elég alacsony.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot)	Ellenőrizze a következőket: - az ajtó megfelelően be van-e csukva; - a készülék nincs-e hőforrás közelében; - megfelelő-e a beállított hőmérséklet; - nem akadályozza-e valami a készülék aljában található szellőzőrészekon keresztüli légáramlást.
A hűtőtér alján víz található.	A kiolvastott víz elvezetése akadályozva van.	Tisztítsa meg a vízleeresztő csövet (lásd: „A készülék karbantartása és tisztítása”)
A piros szimbólum villog, és hangjelzés hallható	Nyitott ajtó figyelmeztető jelzés Akkor kapcsol be, ha az ajtót hosszabb időre nyitva hagyják.	A hangjelzés kikapcsolásához csukja be a készülék ajtaját.
A piros szimbólum világít, hangjelzés hallatszik, és az „F” betű villog a kijelzőn.	Meghibásodási figyelmeztetés A jelzés egy műszaki alkatrész meghibásodására figyelmeztet.	Hívja a hivatalos műszaki ügyfélszolgálatot. A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg röviden a „Hangjelzés kikapcsolása” gombot.

Megjegyzés: Bizonyos zajok (pl. a kotyogó és sípoló hangok) a hűtőrendszerrel szembe fordított szellőzőnyílások miatt, és hozzátartoznak a készülék normál működéséhez