

# VODIČ ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU



## ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI WHIRLPOOL PROIZVODA

Kako biste dobili potpuniju pomoć i podršku, svoj proizvod registrirajte na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Sigurnosne upute i Vodič za upotrebu i održavanje možete preuzeti tako da posjetite naše web-mjesto [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) i slijedite upute na poledini ove knjižice.




Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte vodič za zdravlje i sigurnost.

## OPIS PROIZVODA

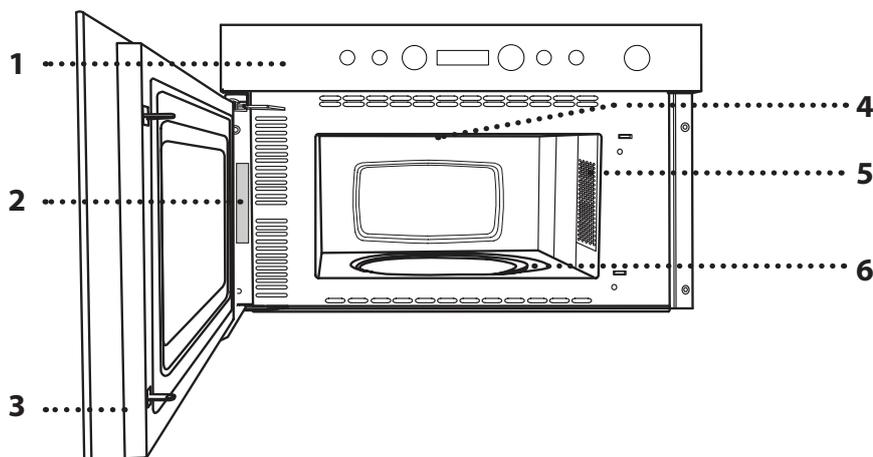

1. Upravljačka ploča
2. Identifikacijska pločica (ne skidati)
3. Vrata
4. Roštilj
5. Svjetlo
6. Okretni tanjur

## OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

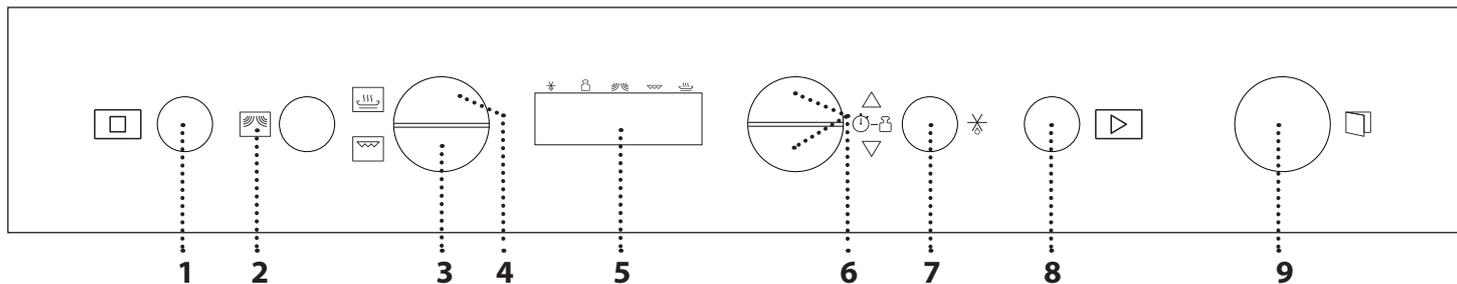

### 1. STOP

Za zaustavljanje funkcije ili zvučnog signala poništavajući postavke i isključujući pećnicu.

### 2. FUNKCIJA MIKROVALOVA/ SNAGA

Za odabir funkcije mikrovalova i postavke koje je potrebna za određenu razinu snage.

### 3. FUNKCIJA ROŠTILJ

### 4. FUNKCIJA CRISP

### 5. ZASLON

### 6. GUMBI + / -

Za podešavanje postavki funkcije (npr. duljina, težina).

### 7. FUNKCIJA JET DEFROST


### 8. POKRETANJE

Za pokretanje funkcije.

### 9. GUMB ZA OTVARANJE VRATA

## DODATNI PRIBOR


### OKRETNI TANJUR



Postavljen na nosač okretni tanjur može se upotrebljavati u svim načinima kuhanja.

Okretni tanjur mora se uvijek upotrebljavati kao postolje za ostale spremnike i dodatni pribor.

### NOSAČ OKRETNOG TANJURA

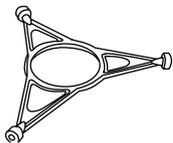

Nosač upotrebljavajte samo za okretni tanjur.

Na nosač ne postavljajte ostali pribor.

### CRISP TANJUR



Upotrebljava se samo s namijenjenom funkcijom. Crisp tanjur uvijek se mora postaviti u središte okretnog tanjura i može se zagrijati kada je prazan koristeći

posebnu, tome namijenjenu, funkciju. Namirnice stavite izravno na Crisp tanjur.

### RUČICA CRISP TANJURA



Korisna prilikom vađenja vrućeg Crisp tanjura iz pećnice.

Broj komada i vrsta dodatnog pribora može varirati, ovisno o kupljenom modelu.

Dodatni pribor koji se ne isporučuje kupuje se odvojeno u postprodajnom servisu.

**Na tržištu je raspoloživ brojni pribor. Prije kupovine provjerite jesu li prikladni za upotrebu u mikrovalnim pećnicama i otporni na temperature pećnice.**

**Metalni spremnici za jelo ili piće nikada se ne smiju upotrebljavati prilikom kuhanja u mikrovalnoj pećnici.**

**Uvijek provjerite da jelo i pribor ne dolaze u doticaj s unutarnjim stjenakama pećnice.**

**Uvijek osigurajte da se okretni tanjur slobodno okreće prije aktiviranja pećnice. Pazite da okretni tanjur ne sklizne s ležišta prilikom umetanja ili vađenja drugog pribora.**

## FUNKCIJE



### MIKROVALOVI

Za brzo kuhanje ili zagrijavanje jela ili napitaka.

| SNAGA (W) | PREPORUČUJE SE ZA   |
|-----------|---|
| 750 W     | Brzo zagrijavanje napitaka ili drugih jela s visokim udjelom vode ili mesa i povrća.                            |
| 500 W     | Kuhanje ribe, mesnih umaka ili umaka koji sadrže sir ili jaje. Završavanje mesnih pita ili zapečene tjestenine. |
| 350 W     | Sporo, lagano kuhanje. Savršeno za otapanje maslaca ili čokolade.   |
| 160 W     | Odmrzavanje zamrznutih jela ili omekšavanje maslaca i sira.   |
| 0 W       | Kada se upotrebljava samo mjerač vremena.   |



### ROŠTILJ

Za stvaranje korice, roštiljanje i gratiniranje kada se jedina upotrebljava. Preporučujemo okretanje jela prilikom pečenja. Za najbolje rezultate roštilj zagrijavajte 3 – 5 minuta. Za brzo kuhanje i gratiniranje jela, upotrebljava se u kombinaciji s mikrovalovima.

#### • ROŠTILJ + MIKROVALOVI

Za predjela koja se brzo pripremaju (čak i zapečena) uz upotrebu mikrovalova i roštilja. Koristi se za jela kao što su lazanje, riba i zapečeno povrće.

| SNAGA (W) | TRAJANJE (min) | PREPORUČUJE SE ZA        |
|-----------|----------------|--------------------------|
| 500       | 14 - 18        | Lasagne (400 – 500 g)    |
| 500       | 10 - 14        | Riba (600 g)             |
| 500       | 40 - 50        | Pile (cijelo; 1– 1,2 kg) |
| 350       | 15 - 18        | Gratinirana riba (600 g) |
| 0         | -              | Samo stvaranje korice    |

**HRSKAVO**

Za savršeno zapečena jela, s gornje i donje strane jela. Ova se funkcija mora upotrebljavati samo s posebnim Crisp tanjurom. Ta se funkcija mora upotrebljavati samo s posebnim isporučenim Crisp tanjurom koji se mora postaviti na sredinu okretnog tanjura. Preporučuje se da tanjur zagrijete 2 – 3 minute prije kuhanja bilo kojeg jela koje ne treba dugo kuhati kao što su pizza ili deserti.

| TRAJANJE (min) | PREPORUČUJE SE ZA                 |
|----------------|-----------------------------------|
| 3 - 4          | Kolači (8 – 10 komada)            |
| 7 - 8          | Zamrznuta pizza (350 g)           |
| 7 - 9          | Biskvit (500 g)                   |
| 8 - 10         | Riblji štapići (8 komada)         |
| 9 - 10         | Pizza (350 g)                     |
| 10 - 14        | Prženi krumpirići (200 g – 300 g) |
| 13 - 15        | Quiche Lorraine (500 g)           |

Potreban dodatni pribor: Crisp tanjur, ručka Crisp tanjura.

**SVAKODNEVNA UPORABA****. ODABIR FUNKCIJE**

Samo pritisnite gumb potrebne funkcije kako biste je odabrali.

**. POSTAVLJANJE DULJINE**

Nakon odabira potrebne funkcije, upotrijebite  $\triangle$  ili  $\nabla$  za postavljanje duljine rada.

Vrijeme se može promijeniti tijekom kuhanja pritiskom na  $\triangle$  ili  $\nabla$  ili tako da se duljina povećava za 30 sekundi svakom pritiskom na  $\triangleright$ .

**. POSTAVLJANJE SNAGE MIKROVALOVA**

Pritisnite  $\text{power}$  koliko god puta je potrebno za odabir razine snage mikrovalova.

Za upotrebu mikrovalova u kombinaciji s roštiljem odaberite funkciju „Grill“ tako da pritisnete  $\text{grill}$  i zatim upotrijebite  $\text{power}$  za postavljanje snage mikrovalova.

Napominjemo: Tu postavku možete promijeniti i tijekom kuhanja pritiskom na  $\text{power}$ .

**. JET DEFROST**

Pritisnite  $\text{jet defrost}$ , a zatim upotrijebite  $\triangle$  ili  $\nabla$  za postavljanje težine jela. Tijekom odležavanja funkcija će se nakratko prekinuti kako biste mogli okrenuti namirnice. Po završetku postupka zatvorite vrata i pritisnite  $\triangleright$ .

**. UKLJUČIVANJE FUNKCIJE**

Nakon primjene svih potrebnih postavki pritisnite  $\triangleright$  za uključivanje funkcije.

Svakim ponovnim pritiskom gumba  $\triangleright$  vrijeme kuhanja povećava se za dodatnih 30 sekundi.

U bilo kojem trenutku možete pritisnuti  $\square$  za pauziranje trenutačno uključene funkcije.

**JET DEFROST**

Za brzo odmrzavanje različitih vrsta jela navodeći njihovu težinu. Namirnice treba postaviti izravno na okretni tanjur. Okrenite namirnice kada se to zatraži. Namirnice treba postaviti izravno na okretni tanjur. Okrenite namirnice kada se to zatraži. Vrijeme odležavanja nakon odmrzavanja uvijek poboljšava rezultat.

**. JET START**

Kada je pećnica isključena pritisnite  $\triangleright$  za pokretanje kuhanja s funkcijom mikrovalova pune snage (750 W) u trajanju od 30 sekundi.

**. PAUZA**

Za pauziranje uključene funkcije, na primjer za miješanje ili okretanje jela, samo otvorite vrata.

Za ponovno pokretanje zatvorite vrata i pritisnite  $\triangleright$ .

**. SIGURNOSNI UREĐAJ**

Ta se funkcija automatski uključuje kako bi se spriječilo slučajno uključivanje pećnice. Otvorite i zatvorite vrata pa zatim pritisnite  $\triangleright$  za pokretanje funkcije.

**. POSTAVLJANJE TOČNOG VREMENA**

Pritisnite  $\square$  dok dvije znamenke sata (s lijeve strane) počnu treperiti.

Upotrijebite  $\triangle$  ili  $\nabla$  za postavljanje točnog sata i pritisnite  $\triangleright$  za potvrdu: na zaslonu će treptati minute. Pritisnite  $\triangle$  ili  $\nabla$  za postavljanje minuta i pritisnite  $\triangleright$  za potvrdu.

Napominjemo: Vrijeme ćete možda trebati ponovno namjestiti nakon duljih nestanaka struje.

**. MJERAČ VREMENA**

Zaslon se može upotrebljavati kao mjerač vremena. Za uključivanje funkcije i postavljanje potrebnog vremena upotrijebite  $\triangle$  ili  $\nabla$ . Pritisnite  $\text{power}$  za postavljanje snage na 0 W, a zatim pritisnite  $\triangleright$  za uključivanje odbrojavanja.

Napominjemo: Mjerač vremena ne uključuje niti jedan ciklus kuhanja. Za isključivanje mjerača vremena u bilo kojem trenutku pritisnite  $\square$ .

# ČIŠĆENJE

Provjerite je li se uređaj ohladio prije obavljanja zahvata održavanja ili čišćenja.

Nikada ne upotrebljavajte uređaje za čišćenje parom. Ne upotrebljavajte čeličnu vunu, abrazivne žice ili abrazivna/korozivna sredstva za čišćenje jer bi to moglo oštetiti površinu uređaja.

## UNUTARNJE I VANJSKE POVRŠINE

- Površine čistite vlažnom krpom od mikrovlakana. Ako su jako prljave, dodajte vodi nekoliko kapi pH neutralnog deterdženta. Dovršite suhom krpom.
- Staklo vrata čistite odgovarajućim tekućim deterdžentom.
- U redovitim intervalima ili u slučaju prskanja, izvadite okretni tanjur i nosač kako biste očistili dno pećnice i uklonili sve ostatke hrane.
- Roštilj ne treba čistiti jer visoka temperatura sagorijeva prljavštinu. Tu funkciju redovito upotrebljavajte.

## DODATNI PRIBOR

Sav pribor može se prati u perilici posuđa osim Crisp tanjura. Crisp tanjur treba prati vodom i blagim deterdžentom. Tvrdokornu prljavštinu lagano istrljajte krpom. Uvijek ostavite Crisp tanjur da se ohladi prije čišćenja.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

| Problem                        | Mogući uzrok  | Rješenje   |
|--------------------------------|---|--|
| Pećnica ne radi.               | Nestalo je struje.<br>Došlo je do isključenja iz mreže. | Provjerite ima li struje u mreži i je li pećnica ukopčana u struju.<br>Isključite i ponovno uključite pećnicu kako biste provjerili javlja li se kvar i dalje. |
| Na zaslonu se prikazuje „Err“. | Softverska pogreška.                                    | Obratite se najbližem postprodajnom servisnom centru i navedite broj koji se nalazi iza „Err“.   |

## OBRAZAC PROIZVODA

 [www](http://www.whirlpool.eu) Obrazac proizvoda s podacima o potrošnji energije može se preuzeti na web-mjestu tvrtke Whirlpool [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

## NAČIN DOBIVANJA VODIČA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE


>  [www](http://www.whirlpool.eu) Vodič za upotrebu i održavanje preuzmite s našeg web-mjesta [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (možete upotrijebiti ovaj QR kod) navodeći prodajnu šifru proizvoda.



> Ili kontaktirajte naš postprodajni servis za korisnike.

## KONTAKTIRANJE NAŠEG PROSTPRODAJNOG SERVISA

Podatke za kontakt možete pronaći u priručniku jamstva. Kada se obraćate našem postprodajnom servisu za korisnike navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

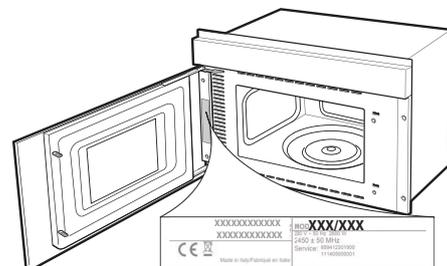

400011161329

Tiskano u Italiji