



LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS

VÄRM INTE UPP OCH ANVÄND INTE BRANDFARLIGA MATERIAL i eller nära ugnen. Ångor kan skapa en risk för brand eller explosion.

SV

ANVÄND INTE DIN MIKROVÅGSUGN för att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material. Brand kan uppstå.

OM MATERIAL INUTI ELLER UTANFÖR UGNEN ANTÄNDS ELLER OM DU SER RÖK, håll ugnsluckan stängd och stäng av ugnen. Koppla loss ugnen från eluttaget eller stäng av strömmen med säkringen eller huvudströmbrytaren.

UNDVIK ATT ÖVERKOKA MAT. Brand kan uppstå.

LÄMNA INTE UGNEN UTAN TILLSYN, särskilt när du använder papper, plast eller andra brännbara material under tillagningen. Papper kan förkolna eller brinna och vissa plaster kan smälta när de används vid uppvärmning av mat.

ANVÄND INTE korrosiva kemikalier eller ångor i denna produkt. Ugnar av denna typ är endast avsedda för uppvärmning och tillagning av mat. Den är inte avsedd för industriell användning eller laboratoriebruk.

ÄGG

ANVÄND INTE DIN MIKROVÅGSUGN för att tillaga eller värma upp hela ägg, med eller utan skal, eftersom de kan explodera även efter att uppvärmningen har avslutats.



DENNA PRODUKT KAN ANVÄNDAS av barn som är minst 8 år gamla och av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller har fått instruktioner i en säker användning av produkten och förstår riskerna i samband med produktens användning.

BARN FÅR INTE LEKA med produkten.

BARN FÅR ENDAST ANVÄNDA, RENGÖRA OCH UTFÖRA UNDERHÅLL på produkten om de är minst 8 år gamla och står under uppsikt.

**VARNING!**


PRODUKTEN OCH DESS TILLBEHÖR KAN BLI HETA under användning.

VAR NOGA MED ATT inte vidröra värmeelementen.

BARN UNDER 8 ÅR ska hållas på säkert avstånd från produkten såvida de inte står under kontinuerlig uppsikt.

ANVÄND INTE DIN MIKROVÅGSUGN för uppvärmning

av någonting i lufttåta, förslutna behållare. Trycket ökar i behållaren och den kan explodera eller orsaka annan skada när den öppnas.

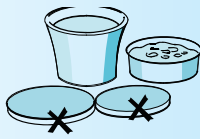

NÄTKABELN FÅR ENDAST BYTAS UT mot en identisk nätkabel som kan beställas genom vår serviceorganisation. Nätkabeln får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.

SERVICE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG SERVICETEKNIKER. Att utföra service eller reparation som kräver att kåpor som skyddar mot mikrovågsenergi avlägsnas är farligt för alla som saknar erforderlig utbildning.

AVLÄGSNA ALDRIG NÅGON KÅPA. LUCKTÄTNINGARNA OCH OMRÅDENA KRING TÄTNINGARNA måste inspekteras regelbundet avseende skador. Om dessa områden skadas får produkten inte användas förrän den har reparerats av en behörig servicetekniker.

**SV**



VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



ALLMÄNT

DENNA PRODUKT ÄR ENDAST AVSEDD FÖR HUSHÅLLSBRUK!

DENNA PRODUKT ÄR AVSEDD att byggas in. Använd den inte som en fristående produkt.

SV

DENNA PRODUKT ÄR AVSEDD för uppvärmning av mat och drycker. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av värmedynor, slippers, svampar, fuktiga dukar och liknande kan leda till risk för personskador, antändning eller brand.

UGNEN FÅR INTE STARTAS FÖR MIKROVÅGSTILLAGNING utan att det finns mat i den. Annars är risken stor att ugnen skadas.

STÄLL IN ETT GLAS VATTEN I UGNEN när du skall prova olika inställningar. Vattnet absorberar mikrovågsenergin så att ugnen inte skadas.

ANVÄND INTE UGNSUTRYMMET som förvaringsplats.

METALLKLÄMMOR OCH FÖRSLUTNINGAR som innehåller metalltrådar måste tas bort från plast- och papperspåsar innan påsarna läggs in i ugnen.



FRITERING

ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN för fritering eftersom oljans temperatur inte kan kontrolleras.



ANVÄND GRYTLAGGAR

ELLER GRYTVANTAR för att undvika brännskador när du tar ut heta kokkärl och formar ur ugnen.

VÄTSKOR

TILL EXEMPEL DRYCKER ELLER VATTEN.

Vätskan kan bli överhettad till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det finns då risk att den heta vätskan plötsligt kokar över.



Följ anvisningarna nedan för att undvika detta:

1. Använd inte kärl med raka sidor och smala halsar.
2. Rör om vätskan innan du ställer in kärlet i ugnen och ställ en tesked i kärlet.
3. Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmningen och rör om igen innan du tar ut kärlet ur ugnen.

VAR FÖRSIKTIG

MER INFORMATION hittar du i en kokbok för mikrovågsugnar. Detta är speciellt viktigt när du skall laga eller värma mat som innehåller alkohol.

NÄR DU HAR VÄRMT EN NAPPFLASKA eller en barnmatsburk i ugnen



måste du alltid kontrollera temperaturen och röra om innan barnet äter. Då kan du vara säker på att värmen är jämnt fördelad samtidigt som du undviker risken för skällning eller brännskador.

Ta av lock och nappar innan maten värms!




INSTALLATION



INSTALLATION AV PRODUKTEN

FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera ugnen.

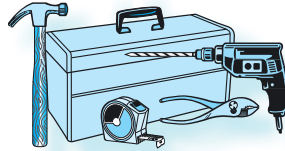


SV

INNAN MIKROVÅGSUGNEN NÄTANSLUTS

KONTROLLERA ATT NÄTSPÄNNINGEN på typskylten överensstämmer med nätspänningen i ditt hem.

TA INTE BORT SKYDDSPLATTORNA som sitter på ugnsutrymmets sidovägg. Skyddsplattorna hindrar fett och matsmulor från att tränga in i mikrovågskanalerna.

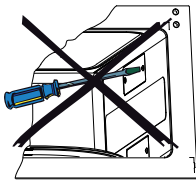

KONTROLLERA att ugnen är tom före installationen.

UNDERSÖK UGNEN OCH KONTROLLERA ATT DEN INTE ÄR SKADAD. Kontrollera att det går att stänga luckan ordentligt och att luckans kontaktytor mot ugnen är oskadade. Töm ugnen och rengör insidan med en mjuk, fuktig trasa.

ANVÄND INTE DENNA PRODUKT om nätkabeln är skadad, om produkten inte fungerar som den ska eller om den har skadats på något sätt, t.ex. efter att ha fallit ned på golvet. Doppa inte ned nätkabeln i vatten. Håll nätkabeln borta från heta ytor. Det föreligger annars risk för elektriska stötar, brand och andra faror.

SV



OM NÄTKABELN ÄR FÖR KORT, låt en behörig elektriker eller servicetekniker installera ett eluttag nära produkten.

NÄTKABELN måste vara tillräckligt lång så att den installerade produkten kan anslutas till eluttaget.

FÖR ATT INSTALLATIONEN skall uppfylla gällande säkerhetsbestämmelser måste en omnipolär strömbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd installeras i nätkretsen.

EFTER NÄTANSLUTNING

UGNEN FUNGERAR ENDAST när luckan är ordentligt stängd.

DENNA PRODUKT måste vara jordad. Tillverkaren ansvarar inte för personskador eller skador på djur eller egendom som uppkommer på grund av att ugnen inte har jordats på korrekt sätt.

Tillverkaren ansvarar inte för problem som orsakas av att användaren inte har följt dessa anvisningar.



TILLBEHÖR



ALLMÄNT

PÅ MARKNADEN finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpade för mikro- vägsugnar innan du gör några inköp.

KONTROLLERA ATT DE KÄRL DU TÄNKER ANVÄNDA för matlagningen är ugnssäkra och släpper igenom mikro- vågor.



SE TILL ATT MAT OCH TILLBEHÖR som ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt med ugnstry- mets väggar eller tak.

Detta gäller speciellt tillbehör som helt el- ler delvis är tillverkade av metall.


OM TILLBEHÖR SOM INNEHÅLLER METALL kommer i kontakt med ugnens väggar eller tak när ug- nen används kan det bildas gnistor och ugnen kan skadas.

KONTROLLERA ALLTID att glasplattan kan snurra fritt innan du startar ugnen.

RULLSTÖD

RULLSTÖDET skall sitta under glas- plattan. Placera aldrig något annat tillbehör på detta stöd.

☞ Montera rullstödet i ugnen.




ROTERTANDE GLASPLATTA

DEN ROTERANDE GLASPLATTAN skall användas för samtliga tillagningsmetoder.

Den samlar upp droppande vätskor och matpartiklar som annars skulle fläcka och smutsa ned ugnen invändigt.

☞ Placera glasplattan på rullstödet.



SV



STARTSKYDD / KNAPPLÅS



DENNA AUTOMATISKA SÄKERHETSFUNCTION TRÄDER I

FUNKTION EN MINUT EFTER att ugnen har återgått till standby-läge. (Ugnen är i standby-läge när 24-timmarsklock- an visas på displayen eller, om klock- an inte har ställts in, när displayen är tom).




FÖR ATT KOPPLA BORT KNAPPLÅSET måste du öppna och stänga ugnsluckan. Annars visas "DOOR" i displayen.

DOOR

AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN

AVBRYT TILLAGNINGEN SÅ HÄR:

ÖPPNA UGNSLUCKAN NÄR DU VILL AVBRYTA TILLAGNINGEN för att kontrollera, vända eller röra om i maten. Inställda funktioner bibehålls i 10 minuter.



OM DU VILL AVSLUTA TILLAGNINGEN TAR DU UT MATEN, stänger luckan och trycker in stoppknappen.



SV **GÖR SÅ HÄR OM DU VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:**

STÄNG UGNSLUCKAN och tryck på startknappen **EN GÅNG**. Tillagningen fortsätter då från den punkt där programmet avbröts.

TRYCKER DU PÅ STARTKNAPPEN TVÅ GÅNGER ökas tiden med 30 sekunder.



NÄR TIDEN GÅTT UT HÖRS EN LJUDSIGNAL. DEN UPPREPAS en gång i minuten i 10 minuter. Tryck på stoppknappen eller öppna luckan för att stänga av ljudsignalen.



ANMÄRKNING: Om luckan öppnas och sedan stängs behålls de aktuella inställningarna endast i 60 sekunder efter avslutad tillagning.



KYLNING




NÄR EN FUNKTION HAR AVSLUTATS kan ugnen genomföra ett avkylningsprogram. Detta är normalt.

När proceduren är klar stängs ugnen av automatiskt.

AVKYLNINGSPROCEDUREN kan avbrytas utan att ugnen skadas. Allt du behöver göra är att öppna luckan.

ÖPPNA LUCKAN

TRYCK PÅ KNAPPEN FÖR ATT ÖPPNA LUCKAN.

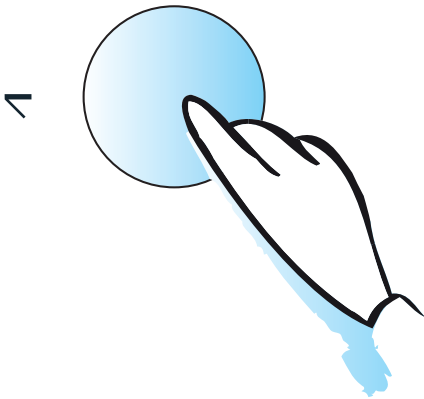



TIMER




ANVÄND DENNA FUNKTION när du behöver en timer, dvs. en äggklocka, för att kunna ställa in exakt tid för att koka ägg, tillaga pasta, jäsa degar, osv.

q TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA för att ställa in tiden som skall mätas.

w TRYCK FLERA GÅNGER PÅ POWER-KNAPPEN för att ställa in effekten på 0 W.


e TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

SV

 **NÄR NEDRÄKNINGEN ÄR KLAR** ljuder en signal. 



KLOCKA

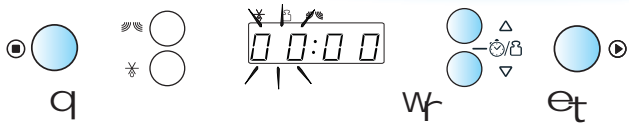

NÄR UGNEN ANSLUTS TILL ELNÄTET FÖRSTA GÅNGEN eller efter ett strömavbrott är displayen släckt. Om klockan inte ställs förblir displayen släckt tills en tillagningstid ställs in.

q HÅLL STOPPKNAPPEN intryckt (i tre sekunder) tills den vänstra siffran (timmar) börjar blinka.

w TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-) för att ställa in timtalet.

e TRYCK PÅ STARTKNAPPEN (de två högra siffrorna (minuter) blinkar).

r TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-) för att ställa in minuttalet.

t TRYCK PÅ STARTKNAPPEN IGEN.

NU ÄR KLOCKAN STÄLLD och går.

ANMÄRKNING:

HÅLL UGNSLUCKAN ÖPPEN NÄR DU STÄLLER KLOCKAN. Du har då 10 minuter på dig för att ställa klockan. Annars har du bara 60 sekunder på dig för varje enskilt steg.

TILLAGNING OCH UPPVÄRMNING MED MIKROVÅGOR



ANVÄND DENNA FUNKTION för normal tillagning och uppvärmning av grönsaker, fisk, potatis och kött.

q TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-) för att ställa in tiden.

w TRYCK FLERA GÅNGER PÅ POWER-KNAPPEN för att ställa in effekten.

e TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

NÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT

kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder genom att trycka på startknappen. *Varje tryck* ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också minska eller öka tiden genom att trycka på plus-/minusknapparna (+/-).


TRYCK PÅ POWER-KNAPPEN om du vill ändra effektnivån. Efter det första trycket visas den inställda effekten. Tryck flera gånger på powerknappen för att ställa in önskad effekt.

EFFEKTNIVÅ

ENDAST MIKROVÅGOR	
EFFEKT	ANVÄNDNING:
750 W	UPPVÄRMNING AV DRYCKER , vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas. Tillagning av fisk, grönsaker, kött, etc.
500 W	FÖRSIKTIG TILLAGNING av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och äggrätter samt för att avsluta tillagningen av gryrätter.
350 W	SJUDA STUVNINGAR , smälta smör.
160 W	UPPTNING . Mjukgöring av smör, ost och glass.
0 W	INSTÄLLNING av ståtid (när endast timern används).



JET START



ANVÄND DENNA FUNKTION för snabb uppvärmning av mat med hög vattenhalt såsom klara soppor, kaffe eller te.

q TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

DENNA FUNKTION STARTAR AUTOMATISKT med full mikrovågseffekt och tillagningstiden inställd på 30 sekunder. Varje tryck ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också minska eller öka tiden genom att trycka på plus-/minusknapparna (+/-) efter det att uppvärmningen påbörjats.

SV



MANUELL UPPTNING



FÖLJ ANVISNINGARNA i "Tillagning och värmning med mikrovågor" och välj effektnivå 160 W vid manuell upptining.

ÖVERVAKA OCH KONTROLLERA MATEN DÅ OCH DÅ. Ju mer erfarenhet du får, desto lättare blir det att avgöra hur lång tid som behövs för olika mängder.

FRYST MAT I PLASTPÅSAR, plastfolie eller pappersförpackningar kan placeras direkt i ugnen under förutsättning att förpackningen inte har några delar av metall (t.ex. förslutningar med metalltråd).

FORMEN PÅ FÖRPACKNINGEN påverkar upptiningstiden. Mat i platta förpackningar tinar fortare än massiva block.

SEPARERA DELARNA när de börjar tina. Enskilda skivor tinar snabbare.

SKYDDA DE TUNNASTE DELARNA (t.ex. kycklinglår och kycklingvingar) med små bitar aluminiumfolie om de börjar bli varma.




VÄND PÅ STORA MATSTYCKEN efter halva upptiningstiden.



KOKT MAT, STUVNINGAR OCH KÖTTSAJES tinar bättre om du rör i dem under upptiningen.



DET ÄR BÄTTRE ATT TINA lite för lite och låta upptiningen avslutas under ståtiden.

STÅTIDEN EFTER UPPTINING FÖRBÄTTRAR ALLTID resultatet eftersom värmen då sprids och fördelas jämnare i hela matvaran.

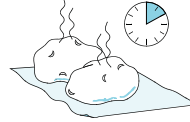



JET DEFROST



ANVÄND DENNA FUNKTION för livsmedel med en nettovikt mellan 100 g och 2 kg.
LÄGG ALLTID MATEN på glasplattan.

q TRYCK PÅ JET DEFROST-KNAPPEN.

W TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-) för att ställa in matens vikt.

SV e TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

HALVVÄGS GENOM UPPTININGSPROCESSEN STANNAR ugnen med uppmaningen turn food.

- ❄️ Öppna luckan.
- ❄️ Vänd maten.
- ❄️ Stäng ugnsluckan och tryck på startknappen.

ANMÄRKNING: Ugnen fortsätter automatiskt efter 2 minuter om maten inte har blivit vänd. I detta fall tar upptiningen längre tid.

VIKT:


NÄR DENNA FUNKTION ANVÄNDS BEHÖVER UGNEN KÄNNA TILL matens nettovikt. Ugnen beräknar sedan automatiskt hur lång tid det behövs för att avsluta proceduren.



OM VIKTEN ÄR LÄGRE ELLER HÖGRE ÄN DEN REKOMMENDERADE följer du anvisningarna i "Tillagning och värming med mikrovågor" och väljer 160 W vid manuell upptining.

FRYST MAT:

STÄLL IN EN LÄGRE VIKT om matens temperatur är högre än djupfryst (-18 °C).
STÄLL IN EN HÖGRE VIKT om maten är kallare än djupfryst (-18 °C).



MAT		TIPS
	KÖTT (100 g - 2 kg)	Köttfärs, kotletter, biffar eller stekar. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	FÄGEL (100 g - 2 kg)	Kyckling, hel, delar eller filéer. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	FISK (100 g - 2 kg)	Hel, i skivor eller filéer. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
<p>OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA, eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor" och välj 160 W vid upptining.</p>		

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

RENGÖRING är normalt det enda underhåll som krävs.

OM UGNEN INTE HÅLLS REN kan dess ytor skadas, vilket i sin tur kan reducera ugnens livslängd och även orsaka farliga situationer.



ANVÄND INTE SKURSVAMPAR SOM

INNEHÅLLER METALL, RENGÖRINGSMEDEL MED SLIPEFFEKT, stålull, skurtrasor eller liknande som kan skada

kontrollpanelen och ugnens invändiga och utvändiga ytor. Använd en svamp och ett mildt rengöringsmedel eller ett hushållspapper fuktat med fönsterputsmedel. Spraya fönsterputsmedlet på hushållspapperet.

SPRAYA INTE direkt på ugnens ytor.



TA UT GLASPLATTAN OCH RULLSTÖDET DÅ OCH

DÅ och rengör ugnsutrymmets botten, särskilt om något har kokat över eller spillts ut i ugnen.



GLASPLATTAN MÅSTE ALLTID vara på plats när denna mikrovågsugn används.



ANVÄND ALDRIG ugnen när glasplattan har tagits ut för rengöring.

ANVÄND ETT MILT RENGÖRINGSMEDEL, vatten och en mjuk trasa för att rengöra ugnen invändigt, luckans fram- och baksida samt listerna runt öppningen.



SE TILL ATT DET INTE SAMLAS FETT och matpartiklar på luckans kanter.

SVÅRA FLÄCKAR ÄR LÄTTARE ATT FÅ BORT om du ställer in en kopp med vatten och låter koka i 2-3 minuter. Ångan mjukar upp fläckarna.

SV




ANVÄND INTE ÅNGTVÄTT för att rengöra mikrovågsugnen.

OBEHAGLIG LUKT I UGNSUTRYMMET kan motverkas genom att ett glas vatten med citronsaft ställs in i ugnen och får koka i ett par minuter.

KAN MASKINDISKAS:

RULLSTÖD.

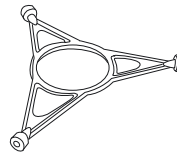

GLASPLATTA.



FELSÖKNING

OM UGNEN INTE FUNGERAR, gå igenom nedanstående punkter innan du kontaktar service:

- ☞ Kontrollera att glasplattan och rullstödet är på plats.
- ☞ Kontrollera att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
- ☞ Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
- ☞ Kontrollera att säkringarna är hela och att det inte är strömavbrott.
- ☞ Kontrollera att ugnen har god ventilation.
- ☞ Vänta 10 minuter och prova sedan om ugnen fungerar.
- ☞ Öppna och stäng luckan en gång innan du försöker igen.

SYFTET MED DESSA KONTROLLER är att undvika onödiga serviceinsatser som du själv måste betala. Uppge ugnens typnummer och serienummer när du kontaktar service (se serviceetiketten). Se garantisedeln för ytterligare information.



NÄTKABELN FÅR ENDAST BYTAS ut mot en originalkabel som kan beställas hos vår kundtjänst. Nätkabeln får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.




SERVICE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG SERVICETEKNIKER. Att utföra service eller reparation som kräver att kåpor som skyddar mot mikro vågsenergi avlägsnas är farligt för alla som saknar erforderlig utbildning.

AVLÄGSNA ALDRIG NÅGON KÅPA.




MILJÖTIPS

ALLT FÖRPACKNINGSMATERIAL kan återvinnas, vilket framgår av återvinningssymbolen. Följ lokala bestämmelser vid kassering. Förvara farligt förpackningsmaterial (plastpåsar, polystyren och liknande) utom räckhåll för barn.

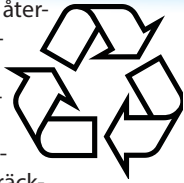

DENNA PRODUKT är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EC beträffande elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följderna om produkten inte hanteras på rätt sätt.

SYMBOLEN på produkten, eller i medföljande dokumentation, indikerar att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in hos en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

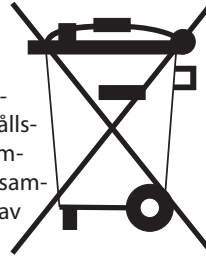

PRODUKTEN måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser för avfallshandling.

FÖR MER INFORMATION om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

INNAN DU KASSERAR PRODUKTEN, klipp av nätkabeln så att produkten inte kan anslutas till ett eluttag.

DATA FÖR TEST AV VÄRMEPRESTANDA

ENLIGT IEC 60705.

IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) har utvecklat en standard för jämförande provning av värmeprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna ugn:

TEST	MÄNGD	UNGEFÄRLIG TID	EFFEKTIVÅ	KÄRL
12.3.1	750 G	10 MIN	750 W	PYREX 3.220
12.3.2	475 G	5½ MIN	750 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	15 MIN	750 W	PYREX 3.838
13.3	500 G	2 MIN 40 SEK	JET DEFROST	

SV

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

NÄTSPÄNNING	230 V / 50 Hz
MÄRKEFFEKT	1300 W
SÄKRING	10 A
MIKROVÅGSEFFEKT	750 W
	H x B x D
UTVÄNDIGA MÅTT (HxBxD)	382 x 595 x 320
INVÄNDIGA MÅTT (HxBxD)	187 x 370 x 290