

VODIČ ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU



HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE WHIRLPOOL

U cilju dobijanja sveobuhvatne pomoći i podrške,
registrujte proizvod na
www.whirlpool.eu/register




Bezbednosna uputstva, kao i uputstvo za upotrebu i održavanje možete preuzeti na našoj veb lokaciji docs.whirlpool.eu i tako što ćete slediti uputstva na poledini ove brošure.



Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte uputstvo Zdravlje i Bezbednost.

OPIS PROIZVODA

UREĐAJ

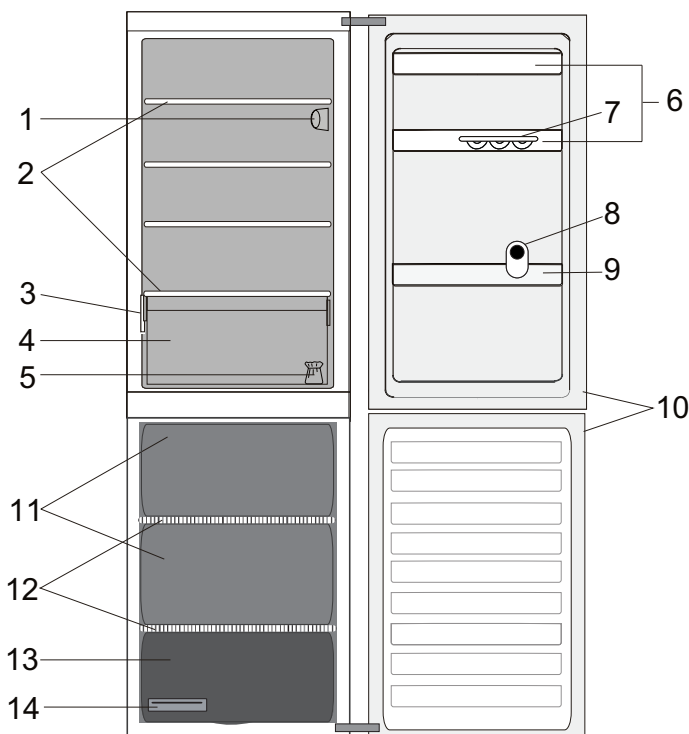

Odeljak frižidera

1. Elektronska kontrolna tabla / jedinica osvetljenja
2. Police
3. Pločica sa podacima sa komercijalnim nazivom
4. Pregrada za voće i povrće
5. Set za pomeranje vrata
6. Police u vratima
7. Polica za jaja
8. Držač za flaše
9. Polica za flaše
10. Zaptivka vrata

Odeljak zamrzivača


10. Zaptivka vrata
11. Fioke zamrzivača
12. Police
13. Donja fioka: najhladnija zona najbolja za zamrzavanje sveže hrane
14. Posuda za led

KONTROLNA TABLA

B. Dugme termostata



- A. Sijalica
- B. Dugme termostata
- C. Indikator podešavanja termostata
- D. Dugme za svetlo

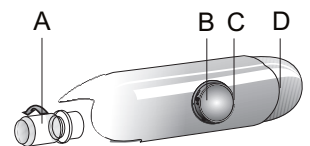


POSTAVKA TEMPERATURE

Termostat postavljen na **MIN**: nizak intenzitet hlađenja
Termostat je postavljen u položaj između **MIN** i **MAX**: intenzitet hlađenja moguće je podesiti u skladu sa željama.
Termostat je postavljen na **MAX**: maksimalan intenzitet hlađenja.


Za najoptimalnije čuvanje hrane, preporučuje se položaj MED. Termostat postavljen na • : hlađenje i osvetljenje su isključeni.
Napomena: Prikazane postavljene vrednosti odgovaraju prosečnoj temperaturi u celom frižideru.

PRIBOR


POLICA ZA JAJA

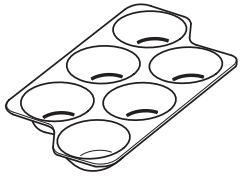

DRŽAČ ZA FLAŠE

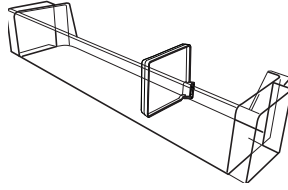

POSUDA ZA LED

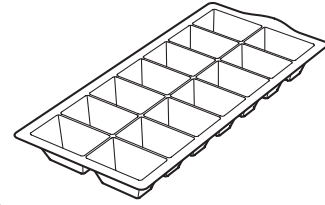

PRVA UPOTREBA

KAKO POKRENUTI UREĐAJ

Kada uključite uređaj u struju, okrenite dugme termostata da biste uključili uređaj: hlađenje i svetlo će se uključiti; podesite dugme na željenu jačinu (pogledajte: „Kontrolna tabla“, na strani 1).

Nakon pokretanja uređaja, sačekajte najmanje 4-6 sati pre nego što stavite hranu u frižider i u odeljak zamrzivača.

SVETLO FRIŽIDERA

Da biste uklonili sijalicu, okrenite je u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu kao što je prikazano na slici:



Proverite sijalicu. Ukoliko je potrebno, odvijte pokvarenu sijalicu i zamenite je LED sijalicom istog tipa koje su dostupne samo u našim postprodajnim servisnim centrima ili kod ovlašćenih prodavaca.

Svetlo u odeljku frižidera se uključuje kada su vrata frižidera otvorena.

NEKI OD ZVUKOVA PRILIKOM RADA KOJE MOŽETE DA ČUJETE

Šištanje prilikom uključivanja uređaja po prvi put nakon duže pauze.



Grgoljenje kada rashladna tečnost ulazi u cevi.



Brujanje potiče od rada kompresora.



Zujanje kada ventil za vodu ili ventilator počnu da rade.



Pucketanje kada se pokreće kompresor.




KLIK se čuje zbog termostata koji podešava koliko često će raditi kompresor.



VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

<i>Problem</i>	<i>Mogući uzrok</i>	<i>Rešenje</i>
UREĐAJ NE RADI	Možda postoji problem sa napajanjem uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> › Proverite da li je kabl za napajanje priključen na utičnicu sa odgovarajućim naponom. › Proverite zaštitne uređaje i osigurače električnog sistema u vašem domu.
U JEDINICI ZA ODMRZAVANJE SE NALAZI VODA	Ovo je normalno po toplom, vlažnom vremenu. Jedinica može biti i do pola puna.	› Uverite se da je uređaj nivelisan kako se voda ne bi prelivala.
IVICE KUĆIŠTA UREĐAJA, KOJE DOLAZE U KONTAKT SA ZAPTIVKOM VRATA, SU TOPLE NA DODIR	To nije kvar. Ovo je normalno po toplom vremenu i kada kompresor radi.	
SVETLO NE RADI	Možda mora da se zameni sijalica. Možda je uređaj u stanju pripravnosti	<ul style="list-style-type: none"> › Proverite da li zaštitni uređaji i osigurači električnog sistema u vašem domu rade ispravno. › Proverite da li je kabl za napajanje priključen na utičnicu sa odgovarajućim naponom. › U slučaju da su LED diode pokvarene, korisnik mora pozvati servis radi zamene istim tipom koji je na raspolaganju samo preko našeg Postprodajnog servisnog centra ili ovlašćenog prodavca.
IZGLEDA DA MOTOR RADI PREVIŠE	Vreme rada motora zavisi od različitih stvari: broja otvaranja vrata, količine uskladištene hrane, temperature prostorije, podešavanja kontrola temperature.	<ul style="list-style-type: none"> › Uverite se da su kontrole uređaja ispravno podešene. › Proverite da nije veća količina hrane stavljena u uređaj. › Proverite da vrata nisu otvarana previše često. › Proverite da li se vrata propisno zatvaraju.
TEMPERATURA UREĐAJA JE PREVISOKA	Moguće je više uzroka (pogledajte „Rešenja“).	<ul style="list-style-type: none"> › Uverite se da u kondenzatoru (pozadina uređaja) nema prašine i akumulirane prljavštine. › Uverite se da se vrata propisno zatvaraju. › Uverite se da zaptivke vrata propisno naležu. › Po toplom vremenu ili ako je prostorija topla, prirodno je da motor radi duže. › Ukoliko su vrata uređaja bila otvorena neko vreme ili ako je veća količina hrane uskladištena, motor će raditi duže kako bi rashladio unutrašnjost uređaja.
VRATA SE NE OTVARAJU I NE ZATVARAJU PROPISNO	Moguće je više uzroka (pogledajte „Rešenja“).	<ul style="list-style-type: none"> › Proverite da pakovanja hrane ne blokiraju vrata. › Proverite da unutrašnji delovi ili automatski ledomat nisu van položaja. › Proverite da zaptivke vrata nisu prljave ili lepljive. › Uverite se da je uređaj nivelisan.

KAKO DA SKLADIŠTITE HRANU I NAPITKE

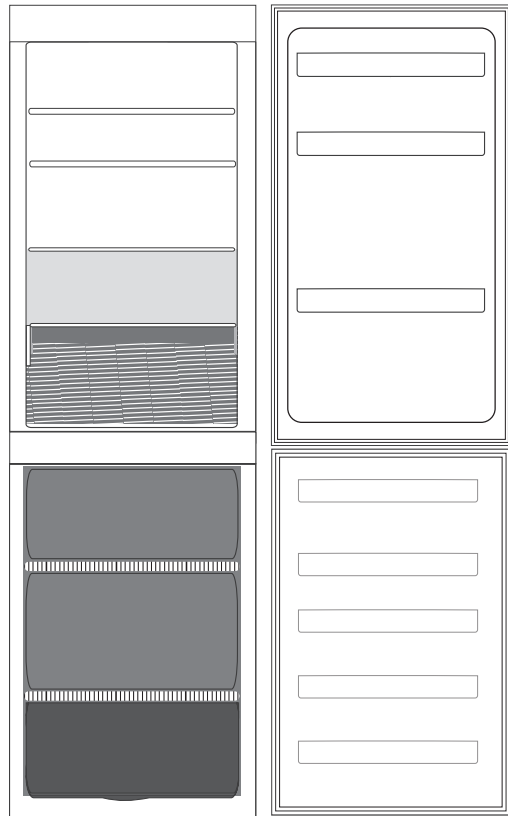

Legenda



UMERENA ZONA

Predlaže se za skladištenje južnog voća, limenki, pića, jaja, sosova, kiselih krastavaca, putera, džema



HLADNO PODRUČJE

Predlaže se za skladištenje sira, mleka, mlečnih proizvoda, delikatesa, jogurta, mesnih prerađevina, deserta



FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE



STANDARDNE FIOKE ZAMRZIVAČA



FIOKA ZONE ZA ZAMRZAVANJE

(PODRUČJE MAK: HLADNOĆE) Predlaže se za zamrzavanje sveže/kuvane hrane

Napomena: Siva nijansa legende se ne poklapa sa bojom fioka

ODELJAK FRIŽIDERA

Koristite posude od plastike koja se može reciklirati, metala, aluminijuma i stakla i prijanjuću foliju za obmotavanje hrane.

Uvek koristite zatvorene posude za tečnosti i za hranu koja može da širi ili da prima miris ili ukus, ili ih poklopite.

Ukoliko imate malu količinu hrane za čuvanje u frižideru, preporučujemo da koristite police iznad pregrade za voće i povrće, jer je ovo najhladnija zona odeljka.

Hrana koja ispušta veliku količinu etena i ona koja je osetljiva na ovaj gas, poput voća, povrća i salate, uvek treba da bude odvojena ili obmotana kako se ne bi skratio vek trajanja; na primer ne čuvajte paradajz zajedno sa kivijem ili kupusom.

Kako biste izbegli ispadanje flaša, možete koristiti držač za flaše (dostupan na odabranim modelima).

Ne čuvajte hranu previše blizu kako biste obezbedili dovoljnu cirkulaciju vazduha.


ODELJAK ZAMRZIVAČA

Zamrzivač je idealno skladišno mesto za čuvanje zamrznute hrane, pravljenje kockica leda i zamrzavanje sveže hrane u odeljku zamrzivača.


Maksimalni broj kilograma sveže hrane koja se može zamrznuti u 24-časovnom periodu je naznačen na pločici sa podacima (...kg/24h).

Ukoliko imate malu količinu hrane za skladištenje u zamrzivaču, preporučujemo korišćenje najhladnijih zona odeljka zamrzivača, koje odgovaraju donjoj zoni.

DOKUMENTACIJA UREĐAJA

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Dokumentaciju proizvoda, kao i podatke o potrošnji energije za ovaj proizvod možete da preuzmete na Veb lokaciji kompanije Whirlpool docs.whirlpool.eu

KAKO PREUZETI UPUTSTVO ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE


>  [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Uputstvo za upotrebu i održavanje možete preuzeti na našoj veb stranici docs.whirlpool.eu (možete da koristite ovaj QR kôd), tako što ćete navesti komercijalnu šifru proizvoda.

> Takođe, možete kontaktirati naš Postprodajni servis za klijente.



KONTAKTIRANJE POSTPRODAJNOG SERVISA

Način na koji nas možete kontaktirati opisan je u garantnom listu. Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa za klijente, navedite kodove koji se nalaze na pločici za identifikaciju proizvoda.

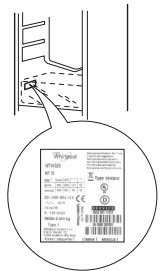

400010893047

Štampano u Italiji