



**TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL**  
För bästa möjliga kundservice, registrera din apparat på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.


## PRODUKTBESKRIVNING

### FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet.  
Anslut apparaten till elnätet och vrid termostattvredet för att slå på apparaten.

När kylskåpet slås på tar det 4-6 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur. Placera det antibakteriella filtret med lukthämmande effekt i fläkten enligt anvisningarna på förpackningen (i förekommande fall).

### KONTROLLPANEL

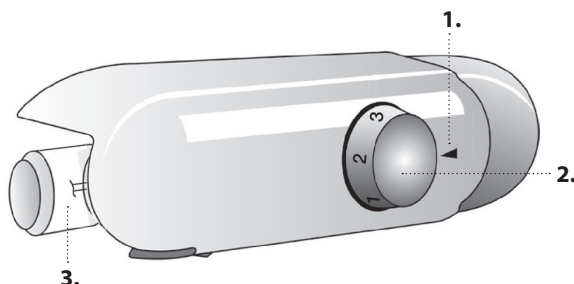

1. Referensmärke för termostattinställning
2. Frys- och kyltemperatur
3. LED-lampa

### INFrysNING AV FÄRSKA LIVSMEDEL

Placera färsk mat som ska frysas in på gallret i frysdelen och undvik direktkontakt med mat som redan är fryst.  
Mängden matvaror som kan frysas in under 24 timmar visas på typskylten.  
För att frysa in färsk mat, placera frysdelens galler i det övre läget.

### FRYS- OCH KYLTEMPERATUR

Detta kyl- och frysskåp sätts i funktion med hjälp av termostaten som är placerad inuti kyldelen.

För att reglera temperaturen i bägge delarna skall du vrida på termostatratten.

Termostat i läge **1/2: kylning på lägsta nivå**

Termostat i läge **3-5: kylning på medelnivå**

Termostat i läge **6/7: kylning på maxnivå**

Termostat i läge **•: ingen kylning och ingen belysning**


När termostatratten ställs i läget **•** stängs hela apparaten av.

Rekommenderad inställning:

- Kyldelen: MEDEL

För att undvika livsmedelsspill, se den rekommenderade inställningen och förvaringstiderna som står i användarhandboken online.

### FÖRVARING AV LIVSMEDEL OCH DRICKER

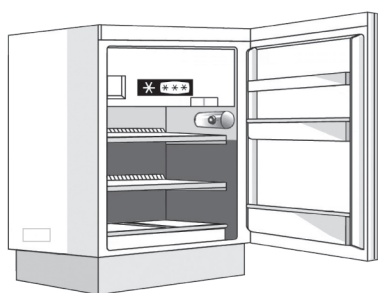

#### Förklaring

 KALLASTE ZONEN


 MINDRE KALL ZON

## KYLDELEN


### Ljussystem (beroende på modell)




Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitet i klass G

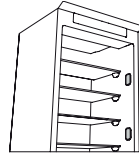

Den här produkten innehåller 4 sidoljuskällor med energieffektivitet i klass F



Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitet i klass G

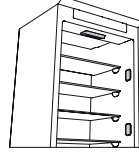

Den här produkten innehåller 4 sidoljuskällor med energieffektivitet i klass F och en övre ljuskälla med energiklass G



Den här produkten innehåller en övre ljuskälla med energieffektivitet i klass G

## FRYSDEL

### Infrysning av färska livsmedel

1. Det är tillrådligt att justera temperaturen till kallare eller slå på Fast Freeze/Fast Cool\* minst fyra timmar innan du tar bort maten från frysdelen, för att förlänga förvaringen av maten under avfrostningsfasen.
2. För avfrostning, koppla ifrån apparaten och ta ut lådorna. Låt dörren stå öppen så att frosten smälter. Placera en trasa på botten av frysdelen och krama ur vattnet regelbundet för att förhindra att vattnet rinner ut under avfrostningen.
3. Rengör frysdelens insida och torka av den noggrant.

4. Slå på apparaten och lägg tillbaka matvarorna. Följ rengöringsproceduren som visas nedan för att ta bort frost från tillbehöret STOP FROST.

### Isbitar\*

Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och placera den i frysdelen. Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål för att ta bort is.

Mängden färska livsmedel som kan frysas in under en viss tidsperiod anges på märkskylten.

Laddningsgränserna fastställs av korgar, klaffar, lådor, hyllor osv. Försäkra dig om att dessa komponenter fortfarande stängs lätt efter laddning.

## ALLMÄN INFORMATION

Lådor, korgar och hyllor ska sitta på den aktuella positionen om inte annat anges i denna snabbguide. Ljussystemet inuti kylavdelningen använder LED-lampor, vilket ger en bättre belysning än vanliga glödlampor, samt förbrukar väldigt lite energi.

Dörrarna och locken på kylapparaten måste tas bort innan de kastas bort på soptippen, för att förhindra att barn eller djur fastnar inuti.

## FELSÖKNING

Vad ska göras om...	Möjliga orsaker	Åtgärder
Apparaten fungerar inte.	Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	Kontrollera: <ul style="list-style-type: none"> <li>att det inte är strömavbrott</li> <li>att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget och att den tvåpoliga nätströmbrytaren (i förekommande fall) är i rätt läge (ON)</li> <li>att skyddsanordningarna i hemmets elsystem fungerar som de ska</li> <li>att strömkabeln inte är sönder</li> <li>att termostatvredet inte står på "●".</li> </ul>
Lampan inuti fungerar inte.	Det kan vara nödvändigt att byta ut lampan.	Koppla bort apparaten från elnätet och kontakta Teknisk Service om du behöver byta ut någon del.
Temperaturen inuti lådorna är inte tillräckligt kall.	Det kan finnas olika skäl (se kolumnen "Åtgärder").	Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"> <li>dörrarna är ordentligt stängda</li> <li>apparaten inte har installerats nära en värmekälla</li> <li>temperaturen är rätt inställd</li> <li>luftcirkulationen genom ventilationsöppningarna i botten på apparaten inte hindras.</li> </ul>
Det finns vatten på kyldelens botten.	Avfrostningens vattendraineringshål är blockerat.	Rengör vattendraineringshålet (se avsnittet "Rengöring och underhåll").
Det finns för mycket frost i frysdelen.	Dörren till frysdelen stänger inte ordentligt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att det inte finns något som hindrar dörren från att stängas ordentligt.</li> <li>Avfrosta frysdelen.</li> <li>Se till att apparaten har installerats korrekt.</li> </ul>
Framkanten på apparaten vid dörrens tätning är varm.	Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas.	Ingen åtgärd krävs.
Temperaturen i kyldelen är för kall.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En för kall temperatur har ställts in.</li> <li>En stor mängd färsk mat kan ha placerats i frysdelen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Försök att ställa in en mindre kall temperatur.</li> <li>Om färsk mat har placerats i frysdelen, vänta tills den har fryst helt.</li> <li>Stäng av fläkten (i förekommande fall) som beskrivs i avsnittet "FLÄKT".</li> </ul>



Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår webbsida [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Använda QR Code
- Eller, **genom att kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

Modellinformationen kan hämtas med QR-Code som finns på energietiketten. Etiketten inkluderar även en modellidentifierare som ska användas för att rådfråga databasportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011502452/B