

# PRODUKTBESKRIVELSE


N

1. Fryseseksjon
2. Betjeningspanel
3. Sone for skuffer og kurver til å trekke ut
4. Typeskilt (plassert inni apparatet)
5. Kjølelementer (innvendig - enkelte versjoner)



Oppbevaringssone  
Innfrysingssone

**Merk:** Utformingen av skuffer og tilbehør kan variere fra modell til modell.

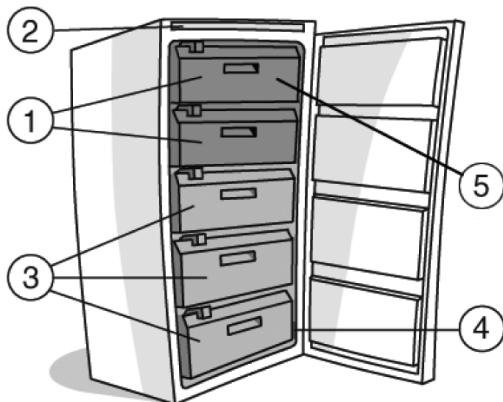

## BETJENINGSPANEL (avhengig av modell)



- A.** Tast for innstilling av temperatur (endrer temperaturinnstillingen syklisk) og fryser på/av (Standby-funksjon)  
**B.** Indikatorlampe for temperaturalarm  
**C.** Led for visning av innstilt temperatur:

- Led 1: lav temperatur
- Led 2: middels temperatur
- Led 3: høy temperatur
- Når alle ledene lyser, er hurtigfrysfunksjonen aktivert

## HURTIG INNFRYISING

For å aktivere hurtigfrys-funksjonen trykker man gjentatte ganger på tasten A, til led 1, 2 og 3 blinker og deretter lyser kontinuerlig. Denne funksjonen slår seg automatisk av etter 48 timer.

# STANDBY-FUNKSJON

For å aktivere Standby-funksjonen må man trykke på tasten A i 3 sekunder, slik at produktet kobler seg ut. Apparatet aktiveres på nytt ved å trykke om igjen på tasten A.

# ALARMMELDINGER

	Signal	Årsak	Løsning
<b>Temperaturalarm</b>	Indikatorlampen B begynner å lyse	Temperaturen i apparatet er høyere enn -12°C	Hold døren lukket til alarmen kobles ut.

## Merk:

Temperaturalarmen kan utløses også ved at døren har vært lenge åpen eller når man har lagt inn ferske matvarer i innfrysingssonen; denne midlertidige temperaturøkningen har ingen innvirkning på en perfekt oppbevaring av matvarene som allerede er frosne.

# AVRIMING

(på modellene No Frost trenger ikke brukeren foreta seg noe)

Disse produktene er utstyrt med automatisk avriming på bakgrunn av bruksforholdene og fuktigheten i omgivelsene.

Følg anvisningene i avsnittet "Start av apparatet".

## På modeller som ikke er No frost, følges punktene (1-6):

1. Trykk på/på/av-knappen A på fryseren i 3 sekunder.
2. Trekk støpslet ut av stikkontakten eller slå av hovedbryteren.
3. Sett smeltevannskanalen i hullet (se tegning).
4. Gå frem ifølge beskrivelsene i bruksanvisningen.
5. Sett støpslet tilbake i stikkontakten.
6. Trykk på fryserens/på/av-knapp A.

Følg anvisningene i avsnittet "Start av apparatet".