

SNELLE REFERENTIEGIDS HANDLEIDING




DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT.

Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op www.whirlpool.eu/register

Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor **Gezondheid en Veiligheid**.

PRODUCTBESCHRIJVING

APPARAAT

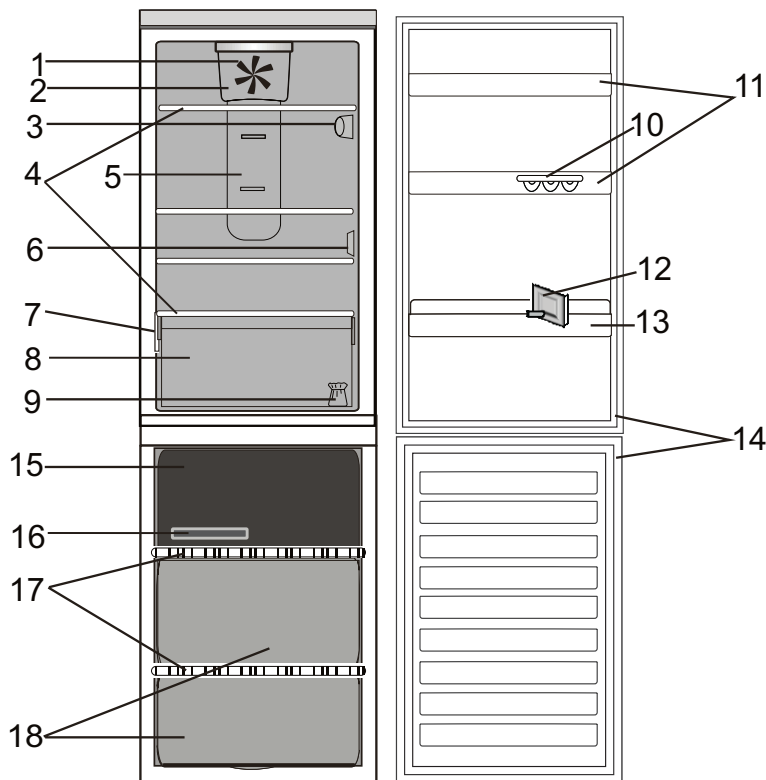


Koelkastcompartment

1. Ventilator
2. Ventilatorafdekking en antibacterieel filter
3. Elektronisch bedieningspaneel/verlichting
4. Schappen
5. Koude-luchtgedeelte Multi-flow
6. Afdekking sensor
7. Typeplaatje met handelsnaam
8. Crisper voor groente en fruit
9. Set om de deur om te draaien
10. Eierhouder
11. Deurvakken
12. Flessenscheider
13. Vakhoogte flessen
14. Deurafdichting

Diepvriescompartment

14. Deurafdichtingen
15. Bovenste lade: koudste zone ideaal voor het invriezen van verse levensmiddelen
16. Ijsbakje*
17. Schappen
18. Laden vriesvak


BEDIENINGSPANEEL

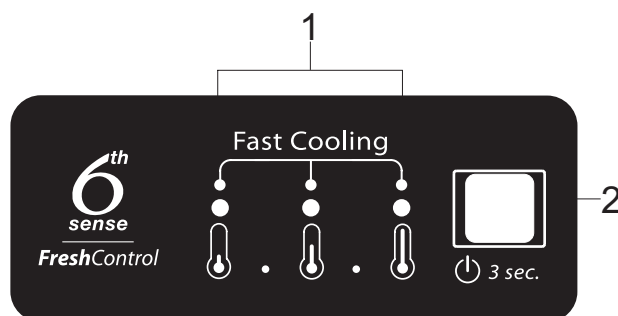


1. LED-controlelampjes voor het weergeven van de huidige temperatuurwaarde of de functie Snel koelen
2. Knop Aan/Stand-by / Temperatuurknop

ACCESSOIRES


EIERHOUDER

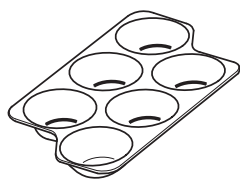

FLESSENSCHEIDER

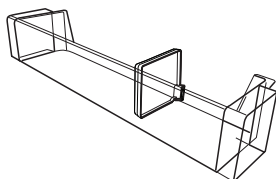

IJSBAKJE*

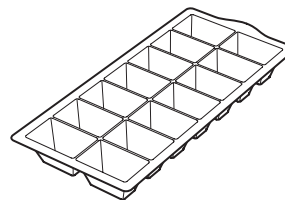

EERSTE GEBRUIK


IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT

Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken.

Wacht nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur voordat u levensmiddelen in de koelkast en in het diepvriescompartiment legt.

Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de netvoeding wordt het display verlicht en worden alle pictogrammen gedurende circa 1 seconde weergegeven. De standaardwaarden (fabriekswaarden) van de instellingen van de koelkast lichten op.


OPSLAAN VAN ETENSWAAR EN DRANKEN

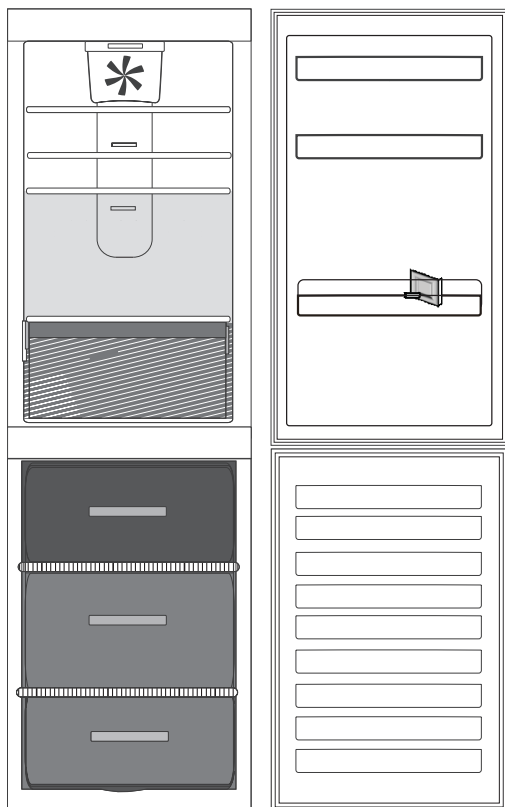

Legenda



GEMATIGDE ZONE Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam



KOUDE ZONE Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, dagelijks voedsel, delicatessen, yoghurt, vleeswaren, desserts



FRUIT & GROENTELADE



LADE DIEPVRIESGEDEELTE (MAX KOELZONE) Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen.



DIEPVRIESLADEN

Opmerking: De grijsschakering van de legenda komt niet overeen met de kleur van de laden

KOELVAK

Gebruik houders van recyclebaar plastic, metaal, aluminium en glas, of wikkel de levensmiddelen in folie.

Gebruik altijd afsluitbare houders voor vloeistoffen en etenswaar die geuren of smaken kunnen afgeven of opnemen, of dek de vloeistoffen of etenswaar af.

Indien u een kleine hoeveelheid etenswaar in de koelkast opslaat, raden wij aan de platen boven de crisperlade voor groente en fruit te gebruiken, aangezien dit de koelste plek in het koelvak is.

Levensmiddelen die een grote hoeveelheid ethyleengas afgeven en de levensmiddelen die gevoelig zijn voor dit gas, zoals fruit, groenten en salade, moeten altijd worden zodanig worden gescheiden of verpakt dat de houdbaarheid niet achteruit gaat; bijvoorbeeld geen tomaten samen met kiwi's of kool bewaren.

Om te voorkomen dat flessen omvallen, kunt u gebruik maken van de flessenhouder (beschikbaar op bepaalde modellen).

Bewaar verschillende etenswaar niet te dicht bij elkaar om voor voldoende luchtcirculatie te zorgen.

DIEPVRIESCOMPARTIMENT

De vriezer is de ideale opslagplaats voor het opslaan van ingevroren levensmiddelen, het maken van ijsblokjes en het invriezen van verse levensmiddelen in het vriesvak. De maximale hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje (...kg/24h). Wanneer u een kleine hoeveelheid voedsel heeft om in de vriezer te bewaren is het aan te bevelen om het middelste gebied te gebruiken.

ONDERHOUD EN REINIGING EN

PROBLEEMOPLOSSING

Zie voor onderhouds- en reinigingsprocedures en voor Probleemoplossing de **Gids voor Gebruik en Verzorging**.

De **Gids voor Gebruik en Verzorging** kan worden verkregen bij:

> Klantenservice kijk voor het telefoonnummer in het garantieboekje > downloaden van de Whirlpool Website <http://docs.whirlpool.eu>



CONTACT OPNEMEN MET CONSUMENTEN SERVICE

Zorg dat u beide nummers die op de servicesticker zijn vermeld bij de hand hebt wanneer u contact opneemt met de Klantenservice. <http://www.whirlpool.eu>

De technische informatie is vermeld op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.



Whirlpool® is een geregistreerd handelsmerk van Whirlpool, USA.

