


POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Ta navodila so na voljo tudi na spletni strani: www.whirlpool.eu

VAŠA VARNOST IN VARNOST DRUGIH OSEB JE ZELO POMEMBNA

V navodilih za uporabo in na napravi so pomembna varnostna sporočila, ki jih mora uporabnik prebrati in vselej upoštevati.

 To je simbol za nevarnost, ki opozarja o potencialnih tveganjih za uporabnike in druge. Pri vseh varnostnih sporočilih so simbol za nevarnost in naslednji izrazi:

NEVARNOST

Označuje nevarno situacijo, ki bo povzročila težko poškodbo, če se ji ne izognete.

OPOZORILO

Označuje nevaren situacijo, ki lahko povzroči težko poškodbo, če se ji ne izognete.

Vsa sporočila, ki so povezana z varnostjo, podajajo potencialno tveganje, na katero se nanašajo, in kako zmanjšati nevarnost poškodbe, grotne škode ali električnega udara zaradi nepravilne uporabe naprave. Pazite, da upoštevate naslednje:

- Pri odstranjevanju embalaže in nameščanju aparata vedno uporabljajte zaščitne rokavice.
- Pred izvajanjem namestitvenih del odklopite napravo iz omrežne napetosti.
- Namestitev in vzdrževalna dela mora izvesti specializiran tehnik skladno z navodili proizvajalca in veljavnimi varnostnimi predpisi. Ne popravljajte ali zamenjajte delov aparata, razen če to ni izrecno navedeno v uporabniškem priročniku.
- Naprava mora biti ozemljena.
- Napajalni kabel mora biti dovolj dolg, da se naprava lahko priključi v omrežno napajanje, ko je nameščena v omarico.
- Da bo namestitev skladna z veljavnimi varnostnimi predpisi, je potrebno omnipolarno stikalo z najmanjšo razdaljo med kontakti 3 mm.
- Ne uporabljajte podaljška ali razdelilne vtičnice.
- Ne vlecite napajalnega kabla naprave.
- Električni deli ne smejo biti po namestitvi naprave dostopni za uporabnika.
- Naprava je zasnovana izključno za gospodinjsko uporabo, za kuhanje hrane. Druga uporaba ni dovoljena (npr. segrevanje prostorov). Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost v primeru nepravilne uporabe ali napačne nastavitve upravljalnih elementov.
- Aparat in dostopni deli se med uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelnikov. Zelo majhni (0–3 let) in majhni otroci (3–8 let) se brez ustreznega nadzora ne smejo zadrževati v bližini aparata.
- Otroci, stari 8 let ali več, in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi oz. osebe, ki nimajo izkušenj in znanja, lahko uporabljajo aparat le, če so pod nadzorom oz. če so bili poučeni o varni uporabi aparata ter se zavedajo morebitnih nevarnosti. Zagotovite, da se otroci ne bodo igrali z aparatom. Otroci brez nadzora ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata.
- Ne dotikajte se grelnih elementov naprave med in po uporabi. Pazite, da aparat ne pride v stik z blagom ali drugimi vnetljivimi predmeti, dokler se vsi sestavni deli povsem ne ohladijo.
- V napravo ali v njeno bližino ne postavljajte vnetljivih materialov.
- Pregreta olja in maščobe se lahko hitro vnamejo. Pazite pri kuhanju izdelkov, ki vsebujejo veliko maščobe in olja.
- V predelek pod napravo morate namestiti ločevalno ploščo, ki ni priložena.
- Če je površina razpokana, izklopite napravo, da preprečite možnost električnega udara (velja samo za naprave s stekleno površino).

- Ta naprava ni namenjena delovanju z zunanjim časovnikom ali ločenim daljinskim upravljanjem.
- Nenadzorovano kuhanje na kuhalni plošči z mastjo ali oljem je lahko nevarno in lahko povzroči požar. NIKOLI ne skušajte pogasiti ognja z vodo, ampak napravo izključite in nato pokrijte plamen npr. s pokrovom ali požarno odejo.
Nevarnost požara: ne hranite predmetov na kuhalni površini.
- Ne uporabljajte parnih čistilnikov.
- Kovinski predmeti, kot so noži, vilice, žlice in pokrovi, ne spadajo na površino kuhalnika, ker se lahko segrejejo.
- Po uporabi izklopite element kuhalnika s krmilnim elementom in se ne zanašajte na detektor posod (samo za naprave z indukcijo).

VARSTVO OKOLJA

Odstranjevanje embalaže

Embalažni material je možno stoo odstotno reciklirati in je označen z ustreznim simbolom (♻️). Različnih delov embalaže ne smete odvreči v okolje, temveč jih morate odstraniti skladno z lokalnimi predpisi.

Odstranjevanje

Aparat je označen v skladu z evropsko Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

S tem, da zagotovite pravilno odstranjevanje naprave, lahko preprečite potencialno negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Simbol  na aparatu ali v priloženi dokumentaciji opozarja, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga je treba predati ustreznemu zbirnemu mestu za predelavo električne in elektronske opreme.

Nasveti za varčevanje z energijo

Za optimalne rezultate je priporočljivo:

- Uporabljajte posodo, ki ima dno enake širine kot kuhalno območje.
- Uporabljajte samo posode s ravnim dnom.
- Če je možno, naj bodo med kuhanjem na posodah pokrovke.
- Z ekonom loncem prihranite še več energije in časa.
- Postavite posodo na sredino kuhalnega območja, ki je označeno na kuhalniku.

IZJAVA O SKLADNOSTI

- Ta naprava je načrtovana, izdelana in se trži skladno z varnostnimi zahtevami nizkonapetostne direktive 2006/95/ES (ki zamenjuje 73/23/EGS v veljavni različici) ter z zahtevami za zaščito po direktivi za elektromagnetno združljivost 2004/108/ES.
- Aparat izpolnjuje zahteve po ekološki zasnovi v skladu z evropsko uredbo št. 66/2014 in je skladen z evropskim standardom EN 60350-2.


PRED UPORABO



POMEMBNO: Kuhalna območja se ne bodo vklopila, če posode niso prave velikosti. Uporabljajte samo posode s simbolom "INDUKCIJSKI SISTEM" (glejte sliko). Postavite posodo na zeleno kuhalno območje, preden vklopite kuhalnik.

Kuhališč pri uporabi ustreznih posod ni mogoče uporabljati pri temperaturah nižjih od 10° C.









OBSTOJEČA POSODA



Z magnetom preverite, ali je dno posode primerno za uporabo na indukcijski kuhalni plošči: dno posode ni primerno, če ni magnetno.


- Pazite, da imajo posode ravno dno, drugače lahko spraskajo kuhalnik. Preverite posode.
- Posod nikdar ne postavljajte na površino nadzorne plošče kuhalnika. To bi lahko povzročilo gmotno škodo.

PRIPOROČENE ŠIRINE DNA POSODE

 <p>XL ∅ 28 cm</p>	 <p>∅ 17 cm min. → 28 cm maks.</p>	 <p>M ∅ 18 cm</p>	 <p>∅ 12 cm min. → 18 cm maks.</p>
 <p>L ∅ 21 cm</p>	 <p>∅ 15 cm min. → 21 cm maks.</p>	 <p>S ∅ 14,5 cm</p>	 <p>∅ 10 cm min. → 14,5 cm maks.</p>

PRIPOROČENI POLOŽAJ POSODE

Če istočasno uporabljate dve kuhališči, ju za najboljšo zmogljivost namestite, kot je prikazano na slikah spodaj:

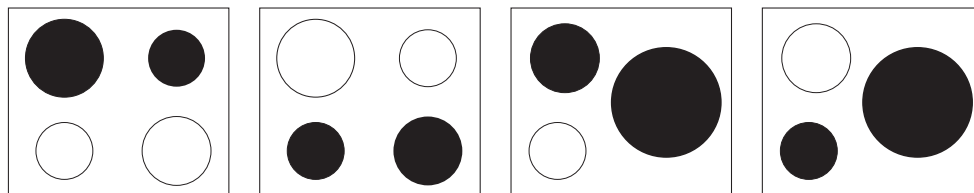

PREGLIEDNICA RAVNI MOČI

Stopnja moči		Vrsta kuhanja	Stopnja uporabe (glede na izkušnje in navade pri kuhanju)
Največja moč	Boost	Hitro gretje	Kot nalašč za hitro segrevanje hrane do vretja, če uporabljate vodo ali tekočine za kuhanje, ki se hitro grejejo
		Cvrtje - vrenje	Kot nalašč za porjavitev, začetek kuhanja, cvrtje zamrznjenih izdelkov, hitro vretje
Visoka moč	9-7	Porjavitev - počasno cvrtje - vrenje - pečenje	Kot nalašč za počasno cvrtje, vzdrževanje vrenja, kuhanje in pečenje (kratkotrajno, 5–10 minut)
		7-5	Porjavitev - kuhanje - dušenje - počasno cvrtje - pečenje
Srednja moč	4-3	Kuhanje – dušenje – počasno cvrtje – pečenje	Kot nalašč za dušenje, rahlo vretje, kuhanje in pečenje (dalj časa).
		Kuhanje - počasno vretje - zgoščevanje - kombiniranje testenin z omako	Kot nalašč za kuhanje, ki zahteva več časa (riž, omake, pečenke, ribe) s tekočinami (npr. voda, vino, juhe, mleko), kombiniranje testenin z omako Kot nalašč za daljše kuhanje (količina, manjša od enega litra: riž, omake, pečenke, ribe) s tekočino (npr. voda, vino, juha, mleko)
Nizka moč	2-1	Topljenje – odmrzovanje – ohranjanje hane tople – priprava bolj kremnih rižot	Kot nalašč za mehčanje masla, nežno taljenje čokolade, odtajevanje majhnih izdelkov in segrevanje ravnokar skuhane hrane (npr. omake, juhe, mineštre) Kot nalašč za segrevanje ravnokar skuhane hrane, pripravo bolj kremnih rižot in pogrevanje servirnega pribora (z dodatki, ki so primerni za indukcijo)
		Izklop	Kuhalnik v stanju pripravljenosti ali izklopljen (morda bo prisotna preostala toplota, ki jo označuje znak „H“)

OPOMBA:

Pri pripravi hrane, ki se hitro kuha in zahteva popolno porazdelitev toplote (npr. palačinke), na dvojnem kuhališču premera 28 cm (če je prisotno) ne uporabljajte posod s premerom več kot 24 cm. Za občutljivo kuhanje (npr. taljenje čokolade ali masla) uporabljajte enojna območja z manjšim premerom.


NAMESTITEV

Ko izdelek odstranite iz embalaže, preverite, ali je med transportom prišlo do poškodb. Če imate težave, se obrnite na prodajalca ali servisno službo. Za vgradne dimenzije in navodila za namestitev glejte slike na strani 2.

PRIPRAVA OMARICE ZA NAMEŠČANJE

! OPOZORILO

- Pod kuhalnik namestite ločevalno ploščo.
- Spodnji del izdelka po namestitvi ne sme biti dostopen.
- Ne namestite ločevalne plošče, če pod kuhalnik namestite pečico.


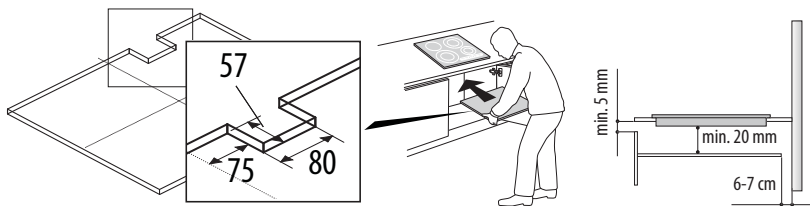


- Razdalja med spodnjo stranjo naprave in ločevalno ploščo mora biti skladna z dimenzijami na sliki.
- Da zagotovite pravilno delovanje izdelka, ne smete pregraditi minimalne razdalje med kuhalnikom in vrhom enote (min. 5 mm).
- Če namestite pečico, pazite, da ima hladilni sistem.
- Ne nameščajte kuhalnika nad pomivalni ali pralni stroj, da elektronska vezja ne pridejo v stik z vlago ali paro, ki bi jih lahko poškodovala.
- Če kuhalnik vgrajujete v isti ravnini kot delovno površino, pokličite servisno službo in naročite komplet vijakov 4801 211 00112.
- Če želite odstraniti kuhalnik, z izvijačem (ni priložen) odstranite obodne sponke na spodnji strani naprave.


PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

! OPOZORILO


- Aparat izklopite iz električnega napajanja.
- Namestitev mora izvajati kvalificirano osebje, ki pozna trenutne predpise glede varnosti in namestitve.
- Proizvajalec zavrača vso odgovornost za poškodbo ljudi ali živali in za gmotno škodo, ki nastanejo zaradi neupoštevanja predpisov v tem poglavju.
- Napajalni kabel mora biti dovolj dolg, da lahko kuhalnik odstranite iz delovne površine.
- Pazite, da je napetost, podana na tipski ploščici na dnu naprave, ista kot v vašem domu.

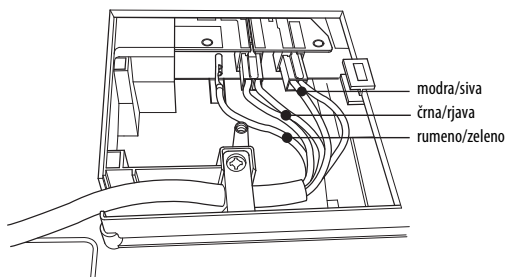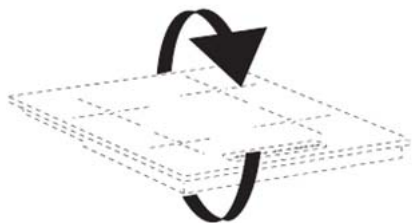


1. Odstranite pokrov, ki pokriva priključke (A), tako da odvijete vijak, in vstavite pokrov v tečaj (B).
 2. Napajalni kabel vstavite v objemko in žice povežite s priključki, kot je prikazano na diagramu ob priključkih.
 3. Pritrdite napajalni kabel z objemko za kable.
 4. Zaprite pokrov (C) in ga privijte na blok s priključki z vijakom, ki ste ga prej odstranili.
- Kuhalna plošča nekaj sekund samodejno preverja vsako povezavo z omrežjem.

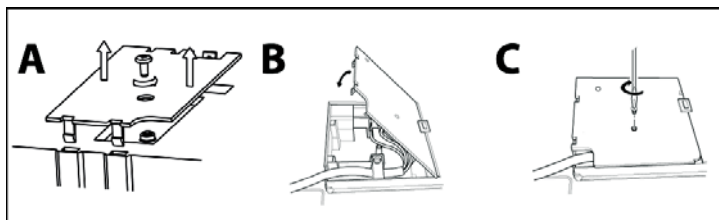

Povezava z omrežjem

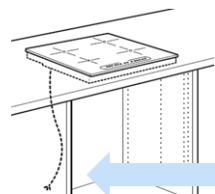


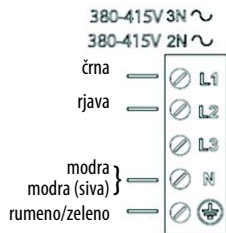


NAVODILA ZA UPORABO

Opis nadzorne plošče

Upravljalna plošča

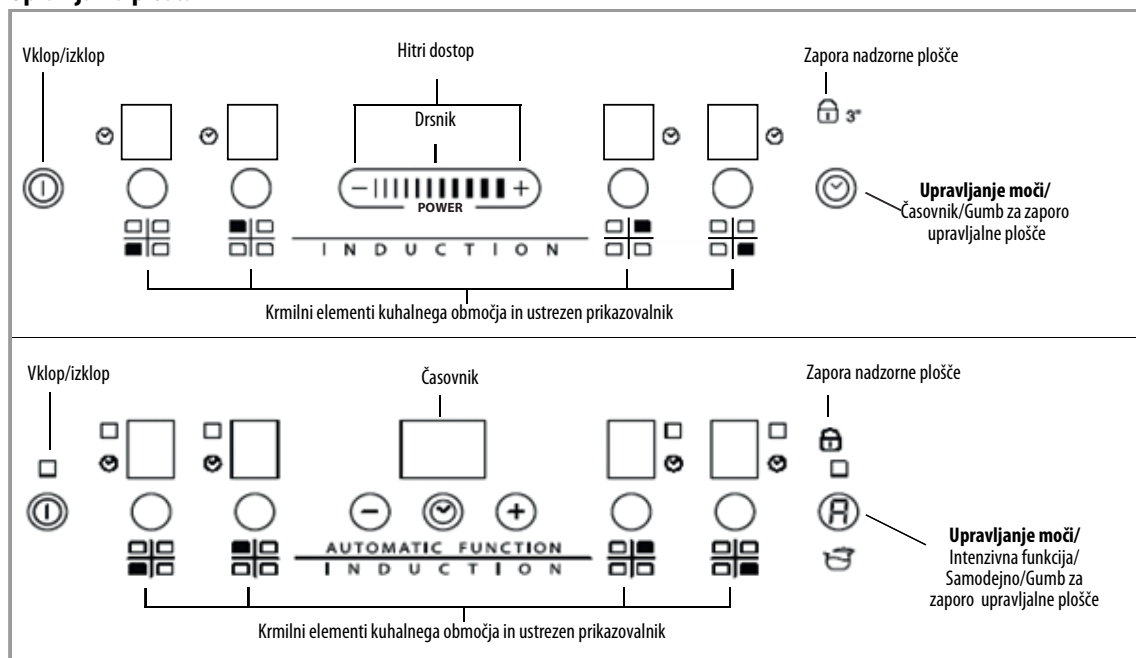


Vklop/izklop kuhalne plošče

Za vklop kuhalne plošče 2 sekundi držite gumb , dokler ne zasvetijo prikazi kuhališč. Za izklop držite isti gumb, dokler se prikazovalniki ne izklopijo. Vsaj kuhalna polja so izklopljena. Če je bila pečica v uporabi, indikator preostale toplote "H" ostane prižgan, dokler se kuhalna območja ne ohladijo.


Če 10 sekund po vklopu ne izberete funkcije, se kuhalnik samodejno izklopi.

Vklop in prilagajanje kuhališč

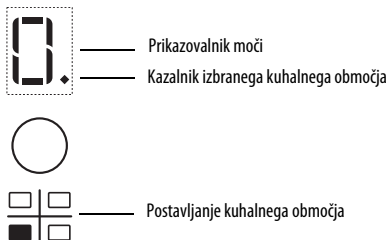


Delovanje drsnika

Povečanje stopnje moči



Zmanjšanje stopnje moči



Posodo postavite na kuhališče, vklopite kuhhalno ploščo in vključite zeleno kuhališče s pritiskom na ustrezni okrogli gumb, na prikazovalniku se prikaže „0“. Z drsnikom (če je na voljo) lahko izberete zeleno stopnjo moči, od najmanj 0 do največ 9 ali intenzivno funkcijo („Booster“). Če želite povečati stopnjo moči, s prstom večkrat povlecite po drsniku z leve proti desni. Za nižjo moč povlecite v nasprotni smeri. Namesto tega lahko uporabite tudi gumba „+“ in „-“ za hitri dostop.

Izklop kuhališč

Kuhhalno polje izklopite s pritiskom na ustrezni gumb, ki ga držite več kot 3 sekunde.

Kuhhalno polje se izklopi in če je še vroče, se na prikazovalniku izpiše črka 'H'.

Zapora upravljalne plošče

Ta funkcija zaklene upravljalne tipke, da prepreči nenamerni vklop kuhhalne plošče. Za zaporo upravljalne plošče vključite kuhhalno ploščo in pritisnite ter zadržite gumb za zaporo upravljalne plošče. Na vklop funkcije opozorita zvočni signal in osvetljen indikator pod simbolom ključa. Nadzorna plošča je, razen funkcije izklopa, zaklenjena. Če želite zaporo nadzorne plošče izklopiti, ponovite postopek aktivacije. Svetleča pika se izklopi, kuhhalnik pa je znova aktiven.

Voda, tekočina iz posod ali predmeti na gumbih pod simbolom lahko nenamerno vklopijo ali izklopijo funkcijo zapore nadzorne plošče.

Časovnik



Časovnik lahko uporabljate za nastavitve časa kuhanja na največ 99 minut (1 ura in 39 minut) za vsa kuhališča.

Izberite kuhališče, na katerem želite uporabiti časovnik, pritisnite na upravljalno tipko časovnika. Zvočni signal označi delovanje vklop funkcije. Na zaslonu se prikaže »00« in vklopi se LED lučka. Vrednost časovnika lahko povečate ali zmanjšate s pritiskom na funkcijo drsnika in gumba „+“ in „-“. Ko nastavljeni čas poteče, se oglasi zvočni signal, kuhhalno polje pa se samodejno izklopi. Časovnik izklopite s pritiskom na gumb časovnika za vsaj 3 sekunde.

Če želite nastaviti časovnik za drugo kuhhalno polje, ponovite zgornje korake. Prikaz časovnika vedno kaže časovnik za izbrano območje ali najkrajši časovnik.

Če želite spremeniti ali izklopiti časovnik, pritisnite gumb za izbiro kuhalnega polja za ta časovnik.

Opozorila upravljalne plošče

Posebne funkcije (če so na voljo)

Nekateri modeli imajo posebne funkcije:

Samodejna funkcija (H)

Funkcija samodejno nastavi stopnjo moči, ki je primerna za vzdrževanje počasnega vrenja. Ko jed zavre, funkcijo vključite tako, da pritisnete gumb ustreznega kuhališča in nato gumb (H).

Indikator preostale toplote.

Kuhhalna plošča je opremljena z indikatorjem preostale toplote za vsako kuhališče. Ti indikatorji opozarjajo uporabnika, kadar so kuhhalna območja še vedno vroča.

Če prikazovalnik kaže H, je kuhališče še vedno vroče. Če sveti indikator preostale toplote določenega kuhališča, lahko kuhališče uporabite na primer za gretje hrane ali topljenje masla.

Ko se kuhhalno območje ohladi, se prikazovalnik izklopi.

Kazalnik nepravilne posode ali manjkajoče posode.

Če uporabljate posodo, ki ni primerna, ni pravilno postavljena ali nima pravih dimenzij za indukcijski kuhhalnik, se bo na prikazovalniku pojavilo sporočilo "ni posode" (glejte sliko ob strani). V takih primerih je priporočljivo, da posodo ponovno postavite na kuhhalno ploščo, dokler ne najdete ustreznega mesta. Če v 60 sekundah ni zaznana posoda, se kuhhalnik izklopi.

Funkcija hitrega vrenja (booster, če je na voljo)

Ta funkcija, ki je prisotna samo na določenih kuhhalnih območjih, omogoča izkoriščanje največje moči kuhhalnika (na primer za zelo hitro vretje vode).

Če želite aktivirati to funkcijo, pritisčajte gumb "+", dokler se na prikazovalniku ne prikaže "P". Aparat po 5 minutah uporabe funkcije hitrega vretja samodejno nastavi moč kuhališča na stopnjo 9.

Funkcija „Upravljanje moči“ (če je na voljo)

Uporabnik lahko s funkcijo „Upravljanje moči“ po želji nastavi najvišjo moč kuhhalne plošče.




Nastavitve lahko uporabite kadar koli in velja do naslednje spremembe.

Kuhalna plošča z nastavitvijo zelene najvišje moči samodejno prilagodi razporeditev moči na posameznih kuhališčih in s tem zagotavlja, da omejitev ni nikoli presežena. Tako je mogoče sočasno upravljati vsa kuhališča, vendar brez težav s preobremenitvijo.

Izbirate lahko med štirimi nastavitvami najvišje moči, ki so prikazane na prikazovalniku: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW je najvišja moč kuhalne plošče)

Kuhalna plošča je ob nakupu nastavljena na najvišjo moč.

Po priključitvi aparata na električno vtičnico je mogoče v prvih 60 sekundah nastaviti potrebno moč z naslednjimi koraki:

Korak	Upravljalna plošča	Zaslon
1	 Pritisnite za približno 3 sekunde	
2	Pritisnite gumb za upravljanje moči, da potrdite prejšnji korak	Na zaslonu se prikaže 
3	 Pritisnite, da med možnostmi, ki so na voljo, izberete zeleno stopnjo	Lučka se prižge sočasno z lučkami za delovanje posameznih kuhališč
4	Pritisnite gumb za upravljanje moči, da potrdite prejšnji korak	Prikaz prikazuje nastavljeno stopnjo, ki utripa približno dve sekundi, nato se oglasi zvočni signal in kuhalna plošča se izključi. Zdaj je pripravljena za uporabo.

Če med nastavljanjem moči pride do napake, se na sredini prikaže simbol  in za pribl. pet sekund se oglasi zvočni signal. V tem primeru postopek nastavitve ponovite od začetka. Če se napaka ponovi, se obrnite na servisno službo.

Če želi uporabnik med normalno uporabo povečati maksimalno razpoložljivo moč, ko je dosežena, dvakrat utripne stopnja kuhališča v uporabi in oglasi se zvočni signal. Če želite za to kuhališče nastaviti višjo moč, je treba ročno zmanjšati stopnjo moči enega ali več že vključenih kuhališč.

Aktiviranje/deaktiviranje zvočnega signala (ni na voljo pri drsni različici)

Po vklopu kuhalne plošče hkrati pritisnite in držite gumb "+" ter skrajno desni gumb vsaj tri sekunde („zapora upravljalne plošče“).



ČIŠČENJE

OPOZORILO

- Ne uporabljajte parnih čistilnikov.
- Pred čiščenjem pazite, da so kuhalna območja izklopljena in da kazalnik preostale toplote ("H") ni prikazan.

Če je na vašem steklu logotip iXelium™, je vaša kuhalna plošča opremljena s iXelium™. iXelium™ je Whirlpoolov edinstven premaz, ki zagotavlja popolno čistočo in dolgotrajen sijaj. **Če imate kuhavno ploščo IXELIUM, vam toplo priporočamo, da upoštevate naslednja priporočila za čiščenje:**

- Uporabite mehko krpo (najboljša so mikrovlakna), ovlaženo z vodo ali z običajnim detergentom za steklo.
- Če želite izboljšati rezultate nadaljnjih čiščenj, na steklo za nekaj minut položite mokro krpo.

POMEMBNO: Ne uporabljajte abrazivnih ali žičnatih gob. S tem lahko uničite steklo.

- Po vsaki uporabi očistite kuhavno ploščo (ko je ohlajena), da odstranite ostanke hrane in madeže.
- Sladkor ali hrana z visoko vsebnostjo sladkorja poškodujeta kuhavno ploščo, zato jih morate takoj odstraniti.
- Sol, sladkor in pesek lahko spraskajo stekleno površino.
- Čistite z mehko krpo, papirnatiimi brisačami ali čistilom za kuhavno ploščo (glejte proizvajalčeva navodila).
- Razlite tekočine na kuhavnih območjih lahko povzročijo vibriranje ali premikanje posod
- Temeljito osušite kuhavno ploščo, ko jo očistite.

NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE NAPAK

- Preberite in upoštevajte navodila v poglavju "Navodila za uporabo".
- Preverite, da dovod elektrike ni bil izklopljen.
- Temeljito osušite kuhavno ploščo, ko jo očistite.
- Če se ob vklopu kuhavnika na zaslonu pojavijo alfanumerične kode, glejte naslednjo preglednico za navodila.
- Če kuhavne plošče ne morete izklopiti po uporabi, jo odklopite z napajanja.

KODA NAPAKE	OPIS	MOREBITNI VZROKI	ODPRAVLJANJE NAPAKE
C81, C82	Nadzorna plošča se izklopi zaradi previsokih temperatur	Notranja temperatura elektronskih delov je previsoka	Počakajte, da se kuhalnik ohladi, preden ga znova uporabite.
C83	Na upravljalni plošči se prikaže koda napake „hob off“ (kuhalna plošča izključena) zaradi napake na tokokrogu elektronike	Kuhalna plošča je bila priključena na previsoko napetost	Kuhalno ploščo je mogoče še vedno uporabljati, vendar pokličite servisno službo
C85	Kuhalna plošča ne segreva posode	Posoda ni primerna za indukcijsko kuhalno ploščo	Uporabite drugo posodo, ki je primerna za kuhanje z indukcijo
F02 ali F04 ali C84	Napačna priključna napetost ali težava z napajanjem	Senzor zazna odstopanje med napetostjo naprave in napajalno napetostjo	Odklopite kuhalnik z napajanja in preverite prikllop na električno omrežje
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74, F77	Kuhhalno ploščo odklopite z električnega napajanja. Počakajte nekaj sekund in jo ponovno priključite. Če napake ne morete odpraviti, pokličite servisno službo in sporočite kodo napake		

ZVOKI, KI JIH DELA KUHALNIK

Med normalnim delovanjem indukcijskih kuhalnih plošč se lahko pojavljajo poseben zvok in tresljaji, odvisno od vrste materiala in načina priprave hrane – glejte opis v nadaljevanju:

- **Zvok ob stiku:** ta vrsta tresljajev se pojavlja zaradi posode z več sloji iz različnih materialov.
- **Klikajoč zvok pri nižji srednji moči:** zvok nastane pri doseganju zelene nižje srednje moči.
- **Ritmičen klikajoč zvok:** zvok nastane pri uporabi več kuhališč ali pri uporabi aparata z visoko močjo.
- **Sikajoč zvok:** zvok je pogojen z vrsto posode in količino hrane v posodi.
- **Zvok ventilatorja:** indukcijska kuhalna plošča je opremljena z ventilatorjem, ki hladi električne komponente. Zato lahko med uporabo kuhalne plošče in še nekaj minut po izklopu slišite zvok ventilatorja. Če povečate/zmanjšate moč vključenih kuhališč, se lahko glasnost ventilatorja poveča/zmanjša.

Ti pojavi so normalni in potrebni za pravilno delovanje indukcijskega sistema ter niso znak za napako ali poškodbo.

SERVISNI CENTER

Pred klicanjem servisne službe:

1. Preverite, če lahko napako odpravite sami ob pomoči predlogov v poglavju "Navodila za odpravljanje težav".
2. Z izklopom in ponovnim vklopom naprave preverite, če je napaka odpravljena.

Če težava ne izgine po teh preverjanjih, pokličite najbližjo servisno službo.

Vedno navedite:

- kratek opis napake;
- tip izdelka in model;
- servisno številko (številko za besedo Service na tipski ploščici) pod napravo (na kovinski ploščici).
- točen naslov;
- svojo telefonsko številko.

SERVICE 0000 000 00000



Če so potrebna popravila, se obrnite na **pooblaščen servisni center** (da zagotovite uporabo originalnih nadomestnih delov in pravilna popravila). Nadomestni deli so na voljo 10 let.