


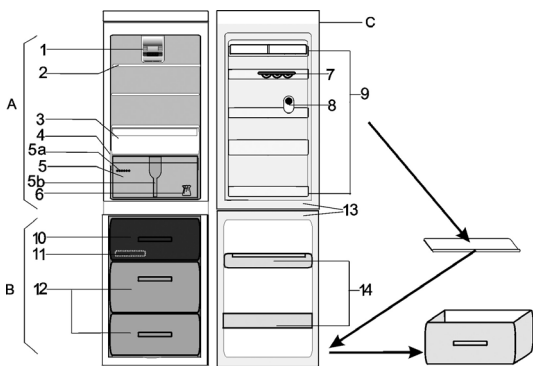

A. Chladiaci priestor chladničky

2. Police / časť oddelení
3. Mraziaci priestor
4. Typový štítok s obchodným názvom
- 5a. Regulátor vlhkosti
- 5b. Oddel'ovacia priehradka zásuvky na ovocie a zeleninu
6. Kit zmeny otvárania dverí
7. Nosič vajec
8. Separátor
9. Držiaky na dverkách

B. Mraziaci priestor

10. Horný kôš (mraziaca zóna)
11. Nádobka na ľad alebo zdroj chladu
12. Kôš na uskladnenie zmrazených pokrmov
14. Držiaky pre pizzu alebo pre iné zmrazené pokrmy v plochých krabiciach na krátku dobu uskladnenia

V závislosti od modelu, počet a druh príslušenstva sa môže zmeniť.

C. Ovládací panel a displej LCD


Antibakteriálna ochrana:

1. Ventilátor je vybavený filtrom a žiarovkou
5. Zásuvka na ovocie a zeleninu s antibakteriálnou podložkou (v závislosti od modelu)
13. Tesnenie dverí

Zásuvka na ovocie a zeleninu a tesnenia dverí sú vyrobené zo špeciálnych materiálov, ktoré zabráňujú rastu a rozmnožovaniu plesní a baktérií

Používanie mrazničky:

- Priestor mrazničky sa dá používať aj bez košov, čím sa zvyšuje priestor na uloženie väčších potravín. Uložte potraviny priamo na rošty.
- Pri vybratí spodného koša treba policu (prídavnú vnútri spotrebiča) uložiť v priestore mrazničky. Priestor pod policou nesie označenie s 2 hviezdikami (< -12 °C) a je určený na krátkodobé skladovanie mrazených potravín. Po vložení potravín sa uistite, že sú dvere priestoru mrazničky dobre zatvorené.



Poznámky:

Upevnite vymedzovacie vložky (ak sú súčasťou výbavy) na hornú časť kondenzátora na zadnej stene spotrebiča.

- V prípade výpadku elektrického prúdu, nádobka s ľadom pomáha udržiavať optimálnu skladovaciu teplotu čo najdlhšie.

- Všetky poličky a zaoblené držiaky sú vyťahovateľné.
- Vnútorné teploty spotrebiča závisia od teploty prostredia okolo spotrebiča, od frekvencie otvárania dverí, ako aj od miesta umiestnenia spotrebiča. Teplotu je preto potrebné nastavovať aj na základe týchto faktorov.
- Príslušenstvo spotrebiča sa nesmie umývať v umývačke riadu.

Ventilátor zabezpečuje lepšiu distribúciu teploty vo vnútri chladiaceho priestoru, čím sa optimalizujú skladovacie podmienky potravín.

Zapínanie a vypínanie ventilátora zabezpečuje elektronický systém.

Poznámka: Nezakrývajte ventilačné otvory pokrmmi. Obežné koleso ventilátora sa spustí do činnosti IBA keď je kompresor v činnosti.

V prípade ak spotrebič je vybavený ventilátorom, je možné aplikovať filter do mriežky.

Filter vytiahnite z príslušného balenia (je umiestnené v zásuvka na zeleninu č.5) a vložte do mriežky ventilátora (č.1). Montážny návod výmeny filtra je pripojený k filteru.

POPIS TLAČIDIEL OVLÁDACIEHO PANELA



Tlačidlá ON/OFF, Menu, voľba a potvrdenie oddelení

1. Tlačidlo stand-by priestoru chladničky
2. Tlačidlo Menu
3. Tlačidlo ON/OFF (vypnutie/zapnutie) spotrebiča
4. Tlačidlo zvýšenie teploty vo zvolenom priestore
5. Tlačidlo potvrdenia OK
6. Tlačidlo zníženia teploty zvoleného priestoru

Zapnutie spotrebiča: pre spustenie mrazničky držte stlačené tlačidlo "ON-OFF" po dobu 3 sekúnd a pre spustenie chladničky držte stlačené tlačidlo "fridge stand-by" po dobu 3 sekúnd.

Pre vypnutie spotrebiča: držte znovu stlačené to isté tlačidlo "ON-OFF" po dobu 3 sekúnd.

Nastavenie teploty: pre zmenu teploty v chladničke alebo mrazničke stlačte a držte tlačidlo Menu po dobu, až kým nezačne blikať symbol teploty chladničky alebo mrazničky. Nastavte potom teplotu pomocou tlačidiel +/- a potvrďte stlačením tlačidla "OK".

Zobrazovanie teplôt v priestoroch chladničky a mrazničky.

Teplota vnútorného priestoru chladničky sa môže nastavovať v rozsahoch od +2°C až +8°C, a vnútorného priestoru mrazničky od 18°C do -24°C.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE

Keď sa spotrebič pripojí do elektrickej siete sa rozsvieti displej a zobrazia sa na pár sekúnd všetky symboly. Zobrazí sa blikajúca hodnota teploty mrazničky, ktorá bola

nastavená vo výrobnom podniku -18°C a na displeji chladničky sa zobrazí teplota +5°C (nastavená vo výrobnom podniku).

Až do momentu pokiaľ spotrebič nedosiahne teplotu, ktorá bola nastavená vo výrobnom podniku bude znieť zvukový signál a symbol teploty na displeji mrazničky začne blikať (-), to znamená, že spotrebič ešte nedosiahol optimálnu skladovaciu teplotu potravín.

Držte stlačené tlačidlo "OK" až kým sa nevypne zvukový signál.

Ikona a zhasne, keď vnútorný priestor mrazničky dosiahne nižšiu teplotu ako -12°C; a na displeji sa objaví teplota -18°C.

Po zapnutí chladničky pri jej štandardnom zaplnení pre dosiahnutie správnej skladovacej teploty sú potrebné 2 až 3 hodiny jej činnosti.

Dôležité:

- Ak sa uskladnia potraviny do chladničky skôr ako sa celá chladnička ochladí na správnu teplotu môže vzniknúť riziko, že sa potraviny môžu pokaziť.

- Nastavte ovládacie funkcie chladničky a mrazničky na nižšiu teplotu ako je odporúčaná teplota, touto operáciou sa neurýchlí chladiaci proces v priestoroch spotrebiča.

- Zabudované kontrolne zariadenie vonkajšej vlhkosti prostredia okolo spotrebiča neprestajne zabraňuje nahromadenie vlhkosti na predných povrchoch spotrebiča. Neprekvapte sa ak tieto vonkajšie povrchy sú niekedy po ich dotknutí trochu teplé.

Vnútorné svetlo sa rozsvieti po otvorení dverí chladničky a vyhasne ak dvere ostanú otvorené po uplynutí 10 minút.

NÁVOD PRE VOĽBU FUNKCIÍ

Funkcie nie sú k dispozícii do doby až kým priestor chladničky nedosiahne nižšiu teplotu ako -12°C.

Funkcie a nastavenie chladničky.



Dvere chladničky sú otvorené



Nastavenie teploty chladničky



Rýchle chladenie

Táto funkcia sa musí aktivovať pred vložením čerstvých pokrmov do chladničky.

Pre jej voľbu držte stlačené tlačidlo Menu až kým sa na displeji nezobrazí symbol rýchleho chladenia . Keď symbol začne blikať pre jeho potvrdenie stlačte tlačidlo "OK".

Táto funkcia sa automaticky vypne po uplynutí 6 hodín. Je možné ju vypnúť aj manuálne zopakovaním hore uvedeného postupu.



Dovolenka

Táto funkcia zvyšuje teplotu v priestore chladničky v prípade dlhej neprítomnosti používateľa.

Pre zvolenie tejto funkcie držte stlačené tlačidlo Menu až kým sa nezobrazí na displeji symbol dovolenka.

Pre potvrdenie stlačte tlačidlo "OK". Pre vrátenie chladničky na pôvodné nastavenie zopakujte hore uvedený postup.

Dôležité: Po spustení tejto funkcie, je nutné vybrať z chladiaceho priestoru všetky ľahko pokaziteľné potraviny a nechajte dvere zatvorené, pretože chladnička si udržiava vhodnú teplotu, aby sa predišlo vzniku nepríjemných pachov.

ON/OFF

Touto funkciou sa vypne chladnička ako aj mraznička.

Pre aktivovanie funkcie stand-by, držte stlačené tlačidlo "ON-OFF" po dobu 3 sekúnd; na obidvoch displejoch sa objavia dve čiarky, ktoré signalizujú, že spotrebič je v režime stand-by. Pre zapnutie postupujte podľa hore uvedeného postupu až kým sa na displeji neobjaví pôvodne nastavená teplota. Keď je spotrebič režime stand-by vtedy svetlo vo vnútri chladničky nesvieti.

Pamätajte, že touto operáciou sa neodpojí spotrebič od elektrickej siete.

Stand-by chladničky

Táto funkcia vypne chladiaci priestor a nechá v činnosti mraziaci priestor.

Pre aktiváciu funkcie stand-by, držte stlačené tlačidlo "Fridge stand-by". po dobu 3sekúnd. Pre nové spustenie chladiaceho priestoru dodržujte ten istý hore uvedený postup, až kým sa na displeji nezobrazia vopred nastavené teploty. Keď vnútorný priestor chladničky je v režime stand-by vtedy jeho svetlo je nesvieti.

Popis funkcií a nastavení mrazničky



Nastavenie teploty mrazničky



Rýchle zmrazovanie

Aby ste získali najkvalitnejšie zmrazenie musíte túto funkciu aktivovať ešte 24 hodín pred zmrazením čerstvých potravín. Pre zvolenie tejto funkcie držte stlačené tlačidlo Menu až kým sa na displeji neobjaví symbol rýchleho zmrazovania .

Pre potvrdenie stlačte tlačidlo "OK".

Po uplynutí 24 hodín vložte potraviny určené na zmrazenie do horného koša mraziaceho priestoru.

Funkcia po uplynutí 24 hodín sa automaticky zruší, alebo ju môžete zrušiť manuálne opätovným stlačením tlačidla.



Funkcia "Polovičné naplnenie"

Keď predpokladáte že mraziaci priestor zaplníte iba čiastočne, vtedy umiestnite všetky pokrmky do stredného koša a aktivujte túto funkciu stlačením tlačidla Menu, ktoré držte stlačené po dobu až kým sa neobjaví symbol energetickej úspory. Keď symbol keď začne blikať stlačte pre potvrdenie tlačidlo "OK".

**Party mode**

Pre zvolenie tejto funkcie držte stlačené tlačidlo Menu po dobu až kým sa na displeji nezobrazí symbol Party Mode .

Keď symbol začne blikať pre potvrdenie stlačte tlačidlo "OK". Túto funkciu používajte na ochladenie nápojov vo vnútri priestoru mrazničky.

Keď je táto funkcia aktivovaná, po 30 minútach po vykonanej voľbe sa aktivuje aj príslušný symbol (je to doba potrebná na ochladenie sklenenej fľaše s objemom 0.75 l bez rizika jej roztrhnutia) symbol začne blikať a zaznie zvukový alarm, a displej sa rozsvieti: vytiahnite fľašu s vnútorného priestoru mrazničky a pre vypnutie funkcie stlačte tlačidlo "OK".
Dôležité: nenechávajte fľašu v mrazničke dlhšia ako je potrebná doba pre jej ochladenie.

Poznámka: v týchto prípadoch sa symbol automaticky objaví na displeji.

Alarm výpadok elektrického prúdu

Maximálne dosiahnutá hodnota teploty počas výpadku elektrického prúdu blíkajú na displeji mraziaceho priestoru.

Rozsvieti sa aj symbol alarmu a zároveň zaznie aj zvukový signál.

Tento alarm sa aktivuje v prípade ak:

- Došlo k dlhodobému výpadku elektrického prúdu a teplota vnútorného priestoru mrazničky dosiahla hodnotu, ktorá už nezaručuje právne skladovacie podmienky potravín.

Pre vypnutie alarmu stlačte tlačidlo "OK": na displeji sa objaví vopred nastavená teplota.

Poznámka: skontrolujte stav zmrazených potravín.

Popis symbolov spotrebiča a alarmov nesprávnej prevádzky **Funkcia "6th Sense" (Šiesty zmysel)**

Funkcia "6th Sense" zmysel sa aktivuje automaticky v prípade ak sa:

- vloží veľké množstvo pokrmov do chladničky alebo mrazničky
 - nechajú otvorené veľmi dlhú dobu dvere chladničky alebo mrazničky
 - v prípade ak došlo k dlhodobému výpadku dodávky ekologickej energie, ktoré má za následok zvýšenie vnútornej teploty až na hodnotu, kedy by sa už na môže zaručiť správne uskladnenie pokrmov.
- Symbol bude blikať asi po dobu 3 sekúnd, potom ostane svietiť až kým sa automaticky neobnovia optimálne skladovacie podmienky.

**Alarm dvere chladničky sú otvorené**

Symbol otvorených dverí sa rozsvieti a začne blikať a zaznie zvukový alarm.

Alarm sa spustí do činnosti, keď dvere chladiaceho priestoru ostali otvorené viac ako 2 minúty. Pre vypnutie zvukového alarmu stlačte tlačidlo "OK". Ak sa dvere nezatvoria po uplynutí dvoch minút, zaznie znovu zvukový alarm.

Zatvorte dvere a stlačte tlačidlo "OK".

Poznámka: v týchto prípadoch sa na displeji automaticky objaví funkcia 6th Sense (šiesty zmysel)

Alarmy prevádzky

V prípade ak sa aktivujú alarmy činnosti, zobrazia sa v priestoroch chladničky alebo mrazničky aj iné alarmy podľa zóny poruchy činnosti (napr. CF, AL01, AL02, AL03, a pod.). Obráťte sa na servisné stredisko a oznámte im kód alarmu, ktorý sa zobrazil na displeji.

**Zablokovanie klávesnice**

Táto funkcia zabráňuje náhodnú voľbu alebo vypnutie spotrebiča.

Pre zablokovanie ovládacieho panela. Držte spolu stlačené tlačidlá "+", "OK" a "-" po dobu r 3 sekúnd až do doby až kým sa na displeji nezobrazí symbol : a zaznie zvukový signál, ktorý potvrdí, že funkcia bola zvolená. Pre vypnutie funkcie zopakujte hore uvedený postup až kým symbol nezhasne.

Alarmy

Ak je prítomný alarm zaznie zvukový signál.

Alarm signalizácie teploty v mrazničke

Zaznie zvukový signál a symbol teploty začne blikať.

Alarm sa spustí do činnosti v prípade ak:

- Spotrebič je zapojený prvýkrát do elektrickej siete alebo ak bol dlho mimo prevádzky.
- Teplota v mraziacom priestore je veľmi vysoká.
- Do mraziaceho priestoru bolo vložené väčšie množstvo potravín na zmrazovanie ako množstvo uvedené na štítku technickými údajmi.
- Dvere mraziaceho priestoru ostali dlho otvorené.

**Porucha prevádzky a symbol Servisu**

(Obráťte sa na Servisné stredisko).



Prúžkový ukazovateľ teploty - najstudenšia zóna vo vnútri chladničky (v závislosti od typu).

Najstudenšia teplota v chladničke

Symbol signalizuje najstudenšiu zónu vnútorného priestoru chladničky. Pre optimálne nastavenie teploty, je chladnička vybavená ukazovateľom teploty, ktorý umožňuje kontrolovanie priemernej teploty.

Kontrola teploty

K je spotrebič zapnutý minimálne 24 hodín, je možné skontrolovať či teplota v chladničke je právaná a či nie je potrebné je znovu nastaviť tak ako je o uvedené v návode na použitie (viď. "Nastavenie teploty").

AK symbol  nesvieti (OFF), to znamená, že teplota vo vnútri chladničky je nadmerne vysoká, v tomto prípade zmeňte nastavenie teploty a vyčkajte minimálne 12 hodín pre jej novou kontrolou.

DÔLEŽITÉ: po otvorení dverí alebo o uskladnení potravín do chladničky je normálnym javom, že symbol ostane vypnutý (OFF) na krátky časový interval a to hlavne ak teplota okolo spotrebiča je veľmi vysoká.

ČISTENIE

Stlačte tlačidlo funkcie Stand-by, ktoré umožňuje vypnutie iba chladničky pričom mraznička ostane zapnutá. Vnútroň priestor chladničky môžete teraz vyprázdniť a vyčistiť.

PRAVIDELNE ODMRAZOVANIE PRIESTORU MRAZNIČKY

Mraznička sa má odmrazovať aspoň dvakrát do roka, alebo v prípade ak sa vytvára nadmerná hrúbka námrazy (hrúbka 3 mm).

Vytváranie námrazy je celkom normálnym javom.

Množstvo a rýchlosť vytvárania námrazy závisia od podmienok okolia ako aj od počtu otvárania dvierok.

Pre odmrazenie spotrebiča, vypnite oddelenie mrazničky alebo celý spotrebič (v závislosti od modelu), potom vyberte všetky potraviny.

Nechajte dvere spotrebiča otvorené, čím sa umožní rýchlejšie rozmrazenie námrazy.

Ak sa jedná o spotrebičov uvedených na obrázku stačí podložiť pod príslušný vývod odtoku vody z námrazy zbernú nádobku.

Po ukončení vytečení všetkej vody vložte vývod odtoku na dovnútra na svoje miesto. Mrazničku starostlivo vyčistite a vysušte. Zapnite znovu mraziace oddelenie alebo celý spotrebič a vložte do neho potraviny.



PRAVIDELNÉ ODMRAZENIE ODDELENIA CHLADNIČKY

Odmrazovanie oddelenia chladničky sa vykonáva automaticky.

Prípadné vytvorené vodné kvapky na zadnej časti vo vnútri oddelenia chladničky znamenajú. Že automatické odmrazovanie je v činnosti. Voda z námrazy tečie do výtokového otvoru a do odparovacej misky.

POPIS KOMPONENTOV VENTILÁTORA

1. Kryt ventilátora
2. Žiarovka
3. Kryt žiarovky
4. Mriežka filtra
5. Pripevňovacia skrutka



Výmena žiarovky

Pred výmenou žiarovky odpojte vždy spotrebič od elektrickej siete.

Potom postupujte nasledovne:

- Odskrutkujte skrutku (5) a odoberte kryt ventilátora (1).
- Vytiahnite žiarovku smerom von (žiarovka je typu zatlačovacieho - preto ju neodschrutkujte).
- Skontrolujte či žiarovka je funkčná a v prípade potreby je vymeňte: potom žiarovku zatlačte na doraz do svojho osadenia.
- Znovu namontujte kryt a pripevnite skrutkou.

Poznámka:

- Nenechávajte žiarovku bez svojho krytu.
- Výkonnosť žiarovky nesmie prekročiť hodnotu výkonosti, ktorá je uvedená na kryte ventilátora.
- Žiarovku je možné nakúpiť v našich Servisných strediskách.