


MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register



Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

PRODUKTBESKRIVELSE


FØRSTE GANGS BRUK

Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kopler apparatet til strømmettet.

Kople apparatet til strømmettet, drei termostatbryteren for å slå på apparatet.

Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et normalt fullt apparat. Plasser det antibakterielle, anti-lukt filteret i vifta slik det vises på filterets pakke (hvis det er tilgjengelig).

KONTROLLPANEL

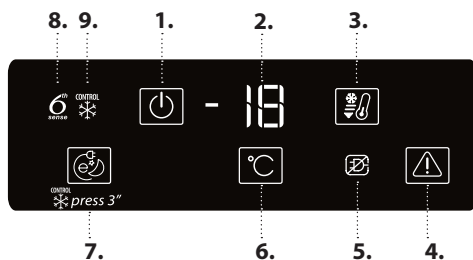

1. On/Standby-knapp
2. Temperaturindikator
3. Fast freeze-knapp
4. STOP ALARM knapp
5. Strømbruddsalarm
6. Knapp for innstilling av temperatur
7. Eco Night-funksjon
8. 6th Sense freeze control-indikator
9. Freeze control-indikator

ON/STANDBY-KNAPP

Trykk og hold inne i tre sekunder for å sette produktet i standby-modus. Alle ikonene slås av unntatt On/Standby-indikatoren . Trykk én gang (kort) på denne knappen for å aktivere apparatet på nytt.

FAST FREEZE-KNAPP

Trykk ganske enkelt på knappen for Fast Freeze for å aktivere eller deaktivere funksjonen for Fast Freeze (se brukerveiledningen). Funksjonen for Fast Freeze slås av automatisk etter 50 timer.

STOPP ALARM KNAPP

Trykk hvis det høres en alarm (se alarmtabellen nedenfor).

STRØMBRUDDSALARM

Langt strømbrudd Alarm indikator (se Brukerveiledningen).

KNAPP FOR INNSTILLING AV TEMPERATUR

Apparatet er normalt stilt inn på fabrikken for bruke på den anbefalte temperaturen, som er -18 °C. Den innvendige temperaturen kan justeres mellom -16 °C og -24 °C. Fremgangsmåten er som følger:

- Trykk for å endre settpunktet (°C). Oppbevaringstemperaturen kan endres med -1 °C med hvert trykk på knappen: verdien går i syklus mellom -16 °C og -24 °C.

ECO NIGHT-FUNKSJON

Trykk for å aktivere/deaktivere Eco Night-funksjonen. Med Eco Night-funksjonen kan apparatets energiforbruk konsentreres til timene med reduserte priser, vanligvis om natten (se brukerveiledningen).

Freeze Control

Freeze Control er en avansert teknologi som reduserer temperaturvariasjonene i hele fryserseksjonen til et minimum. For å aktivere/deaktivere Freeze Control-funksjonen, trykk nede Freeze Control-knappen i tre sekunder.


Dersom funksjonen er innkoblet og brukeren endrer temperaturen i fryseren, utenfor det aktuelle driftsintervallet, vil funksjonen slå seg av automatisk.

Dersom Fast freezing er innkoblet, er funksjonen "Freeze control" sperret inntil Fast Freezing funksjonen er slått av (se brukerveiledningen).

6TH SENSE FREEZE CONTROL-INDIKATOR

6th Sense Freeze Control er en avansert teknologi som reduserer frostskafer og maten bevarer sin opprinnelige kvalitet og farge.

SLIK OPPBEVARER DU MAT OG DRIKKEVARER

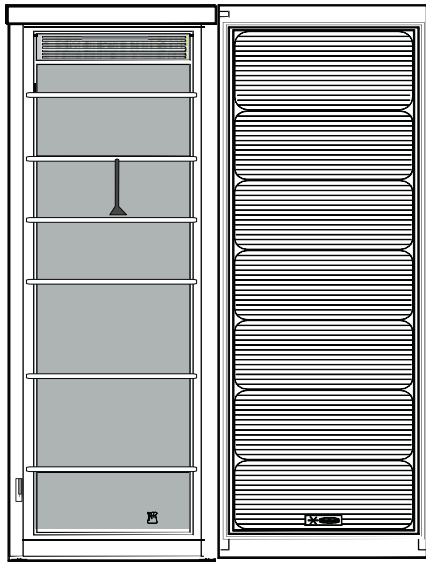

Tegnforklaring



FRYSER SONE
Alle matvarer

FEILSØKINGS-

| Hva må gjøres hvis... | Mulige årsaker | Løsninger |
|--|---|---|
| Apparatet virker ikke. | Det kan være problemer med strømmettet. | Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none"> at det er ikke er strømbrytning; at støpslet sitter skikkelig i stikkontakten, og den topolede bryteren (hvis montert) er i riktig posisjon (på); at den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset fungerer som den skal; at strømledningen ikke er ødelagt. |
| Lyset inni apparatet virker ikke. | Det kan være nødvendig å skifte lysepæren. | Koble apparatet fra strømmettet og kontakt Teknisk assistanse hvis du trenger å skifte ut deler. |
| Temperaturen inni seksjonene er ikke lav nok. | Årsakene kan være forskjellige (se kolonnen "Løsning"). | Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none"> dørene er ordentlig lukket; apparatet er ikke installert nær en varmekilde; temperaturinnstillingen er riktig; luftsirkulasjonen gjennom ventilenes rister nederst i apparatet er ikke forhindret. |
| Det samler seg vann på bunnen av kjøleseksjonen. | Avløpshullet er blokkert. | Rengjør vannløpet for avriming (se seksjonen "Rengjøring og vedlikehold"). |
| For mye rim i fryseeksjonen. | Døren til fryseeksjonen er ikke ordentlig lukket. | <ul style="list-style-type: none"> Sjekk at det ikke er noe som forhindrer at døren kan lukkes skikkelig. Avrim fryseeksjonen. Påse at apparatet er installert på rett måte. |
| Den fremste kanten på apparatet, som dørpakningene tetter mot er varm. | Dette er ikke en feil. Det forhindrer at det dannes kondens. | En løsning er ikke nødvendig. |
| Temperaturen i kjøleseksjonen er for lav. | <ul style="list-style-type: none"> Den innstilte temperaturen er for kald. Mye fersk mat kan være plassert i fryseeksjonen. | <ul style="list-style-type: none"> Prøv å still inn en høyere temperatur. Hvis det er plassert fersk mat i fryseeksjonen, må du vente til den er helt frossen. Slå av viften (hvis denne finnes) beskrevet i avsnittet "VIFTE". |



Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:

- besøke vårt nettsted docs.whirlpool.eu
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.



Whirlpool



19515387900