


PROGRAMMTABELLE

- A. Programmwahlschalter
- B. Taste "Start/Pause"
- C. Taste "Löschen/Abpumpen"
- D. Taste "Temperatur"
- E. Taste "Startvorwahl"
- F. "Kindersicherung" Tasten = 3 sec
- G. Taste "Schleudern"
- H. Anzeige von waschmittel überdosierung
- I. Programmablaufanzeige

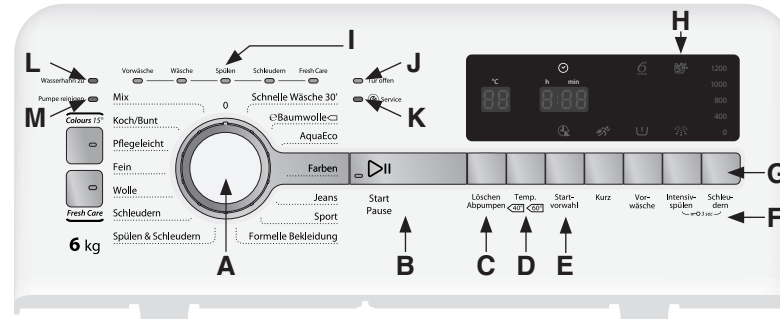

- J. Anzeige "Tür offen" Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen und angemessen reagieren, zum Beispiel:
- K. Anzeige "Service"
- L. Anzeige "Wasserhahn zu"
- M. Anzeige "Pumpe reinigen"

Programm	Temperatur	Pflegekennzeichen	Max. Beladung kg	Wäscheart / Hinweise <i>- Bei der Temperaturwahl die Herstellerempfehlungen auf dem Pflegekennzeichen beachten</i>	Wasch- und Zusatzmittel			Zusatzfunktionen					Schleudern		
					Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler	Colours 15°	Fresh Care	Startvorwahl	Kurz	Vorwäsche	Intensivspülen	Schleudern	Max. Schleuderdrehzahl U/min
Mix	kalt - 60°C		3.0	Leicht bis normal verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen, synthetischen Fasern und ähnlichen Mischgeweben. Effizientes einständiges Programm. Nur Textilien mit ähnlichen Farben zusammen waschen.	-	Ja	*	*	*	*	-	-	*	*	max.
Koch / Bunt	kalt - 95°C		6.0	Normal bis stark verschmutzte Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Pflegeleicht	kalt - 60°C		3.0	Normal verschmutzte Kleidungen aus Kunstfasern (wie zum Beispiel Polyester, Polyakryl, Viskose usw.) oder ihre Kombinationen mit der Baumwolle.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	max
Fein	kalt - 40°C		1.5	Gardinen und empfindliche Kleider, Röcke, Hemden und Blusen usw.	*	Ja	*	*	*	*	-	*	-	*	1000 ¹⁾
Wolle	kalt - 40°C		1.0	Wollkleidungen, gekennzeichnet mit dem Schild der Gesellschaft Woolmark und mit Bezeichnung der Möglichkeit von Maschinenwäsche, als auch Textilien aus Seide (beachte Sie, bitte, das Schild mit Pflegesymbol!), Leinen, Wolle und Viskose, gekennzeichnet mit dem Schild Handwäsche.	-	Ja	*	*	*	*	-	-	-	*	1000 ¹⁾
Schnelle Wäsche 30'	kalt - 30°C		3.0	Mäßig getragenes Kleid aus Baumwolle, Polyester, Polyamid und deren Gemischen mit Baumwolle. Kurzprogramm zur Erfrischung Ihrer Wäsche.	-	Ja	*	*	*	*	-	-	-	*	max.
Baumwolle	40 - 60°C		6.0	Normal verschmutzte Baumwollwäsche. Bei 40 °C und 60 °C Standard-Baumwolle Programm und Das beste Programm hinsichtlich des kombinierten Wasser- und Energieverbrauchs zum Waschen der Baumwollwäsche. - Referenzprogramm für Energieverbrauchskennzeichnung der Waschmaschine.	-	Ja	*	-	*	*	-	-	*	*	max.
AquaEco	kalt - 40°C		2.5	Leicht verschmutzte Textilien aus synthetischen Fasern oder Baumwoll-Synthetik-Mischfasern. Sparprogramm mit stark reduziertem Wasserverbrauch. Die geringst mögliche empfohlene Menge Flüssigwaschmittel für 2.5 kg Wäsche verwenden. Keinen Weichspüler verwenden.	-	Ja	-	*	*	*	-	-	-	*	max.
Farben	kalt - 60°C		4.0	Weißer und pastellfarbene Textilien aus zartem Gewebe. Schonprogramm zur Vermeidung von Grau- oder Gelbschleien in der Wäsche. Hochkonzentriertes Waschmittel und ggf. auch Fleckentferner und Bleichmittel auf Sauerstoffbasis verwenden. Kein Flüssigwaschmittel verwenden.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Jeans	kalt - 60°C		4.0	Üblich verunreinigte Baumwoll-Jeansbekleidung sowie Bekleidung aus ähnlichen festeren Materialien, wie Hosen oder Jacken. Bei dunklen Jeans-Bekleidungen empfiehlt sich die Verwendung von einem speziellen Waschmittel für dunkle Wäsche.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Sport	kalt - 30°C		3.0	Üblich verunreinigte und durchgeschwitzte Sportbekleidung aus Jersey oder Mikrofaser. Einen Bestandteil des Programms bildet auch der Vorwaschzyklus – füllen Sie mit dem Waschmittel auch die Kammer für das Vorwaschen. Verwenden Sie bitte kein Weichmittel.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Formelle bekleidung	kalt - 40°C		1.5	Hemde und Blusen aus Baumwolle, Leinen, Kunstfasern oder deren Mischungen. Ein schonendes Programm für wenig benutzte oder nur ein wenig verunreinigte feine Bekleidungsstücke. Es empfiehlt sich im Voraus eine Behandlung von eventuellen Flecken.	*	Ja	*	*	*	*	-	*	-	*	800 ¹⁾
Spülen & Schleudern	-	-	6.0	Programm Spülen und Intensivschleudern. Entspricht dem abschließenden Spülen und dem letzten Schleudern im Programm "Buntwäsche".	-	-	*	-	*	*	-	-	*	*	max.
Schleudern	-	-	6.0	In diesem Programm wird intensiv geschleudert. Entspricht dem Schleudern im Programm "Koch-Buntwäsche".	-	-	-	-	*	*	-	-	-	*	max.

*: Optional / Ja : muss dosiert werden
¹⁾ Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesen Programmen begrenzt.

VERBRAUCHSDATEN

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0,11 W / im unausgeschalteten Zustand 0,11 W

Programm	Temperatur (°C)	Beladung (kg)	Wasser (l)	Energie (kWh) ohne "Kurz"	Ungefähre Programmdauer ☺ (Sdn : Min)		Annähernder Inhalt von Restfeuchtigkeit (%).***	
					ohne "Kurz"	mit "Kurz"	1000 U/min	1200 U/min
Mix	40	3.0	45	0.43	1:00	–	68	61
Kochwäsche	95	6.0	55*	1.85	2:05	1:50	64	57
Buntwäsche	60	6.0	48	1.04	2:30	1:45		
Buntwäsche	40	6.0	61	0.95	2:30	1:30	47	40
Pflegeleicht	60	3.0	54*	0.85	1:55	1:14		
Pflegeleicht	40	3.0	50	0.52	1:40	0:59		
Fein	40	1.5	50	0.51	0:45	–		
Wolle	40	1.0	40	0.55	0:35	–		
Schnele Wäsche 30'	30	3.0	42	0.25	0:30	–		
AquaEco	40	2.5	19	0.40	1:00	–		
Farben	40	4.0	59	0.40	1:20	1:00		
Jeans	40	4.0	48	0.35	1:30	1:10		
Sport	30	3.0	55	0.40	1:55	1:14		
Formelle Bekleidung	40	1.5	50	0.51	0:45	–		
eBaumwolle** ☐	60	6.0	46	0.69	3:30	–	62	53
eBaumwolle** ☐	60	3.0	32	0.62	2:30	–		
eBaumwolle** ☐	40	3.0	32	0.51	2:30	–		

Die Verbrauchsdaten wurde entsprechend Standard IEC/EN 60 456 unter ganormten Bedingungen ermittelt. Unter Haushaltsbedingungen können die Verbrauchswerte in Abhängigkeit von Wasserdruck, Wasserzulauftemperatur, Wäschemenge und Wäscheart von den Tabellenwerten abweichen. Der Wasser- und Energieverbrauch betrifft die Standardeinstellung der Arbeitsweise von Programmen; die Auswahl einer speziellen Option oder die Änderung von Drehgeschwindigkeit, bzw. Temperatur hat die Änderung dieses Verbrauchs zur Folge.

☺ Die Programmdauer kann von den oben angeführten Werten abweichen, da sie von den tatsächlich eingesetzten Arbeitsbedingungen abhängt (siehe die „Störungssucheanleitung“ in Ihrer Betriebsanleitung).

** Zur Herabsetzung der Wassertemperatur wird am Ende des Hauptwaschganges vor dem Abpumpen kaltes Wasser zugeführt.

*** Standardprogramm für Baumwolle und Grundlage für den Energieschild. Aus Energiespargründen kann die tatsächliche Wassertemperatur von der angegebenen Programmtemperatur abweichen.

**** Nach Beendigung von Programm und Schleudern bei höchster wählbarer Geschwindigkeit, in Grund-Programmeinstellung.

VORBEREITEN DES WASCHGANGS

1. Beladen Sie die Waschmaschine, schließen Sie die Trommelklappe und vergewissern Sie sich, dass dieselbe richtig verschlossen ist.
2. Waschmittel laut Titelseite und Kapitel "Waschmittel und Waschzusätze" der Gebrauchsanleitung hinzugeben.
3. Den Deckel schließen.
4. Stellen Sie den **Programmwahlschalter** auf das gewünschte Programm und die Temperatur. Die Zeitanzeige gibt die Dauer des gewählten Programms an (in St. und Min.); die Kontrollleuchte neben der Taste **"Start/Pause"** blinkt. Die Anzeigelampe der festgelegten Schleuderdrehzahl leuchtet auf. Wenn Sie das Programm nicht gleich nach seiner Auswahl starten, schaltet sich die Waschmaschine nach einer Viertelstunde automatisch aus. Um die Waschmaschine wieder einzuschalten, drehen Sie den Programmwähler auf „O“ und danach wieder auf das gewünschte Programm.

GEWÜNSCHTE ZUSATZFUNKTION WÄHLEN

Ist eine bestimmte Kombination von Programm und Zusatzfunktion/en nicht möglich, erlöschen die Anzeileuchten automatisch. Nicht mögliche Kombinationen von Zusatzfunktionen werden automatisch abgewählt.

Taste "Colours 15"

- Ermöglicht umweltfreundliches Waschen durch Ersparnis der zur Wassererwärmung aufgewendeten Energie, wobei gute Waschergebnisse erhalten bleiben.
- Bei dieser Möglichkeit bleiben helle Farben länger erhalten, was durch Prüfung und Genehmigung vom Deutschen Forschungsinstitut WFK nachgewiesen wurde.
- Empfehlenswert für mäßig verschmutzte Wäsche ohne Flecken.

- Um gute Waschergebnisse zu erzielen, verwenden Sie bei dieser Möglichkeit Kaltwaschmittel.
- Nicht anwählbar für Baumwolle 70 – 95 °C.

Taste "Fresh Care"

- Wählen Sie diese Möglichkeit, wenn die Wäsche nicht sofort nach Programmbeendigung aus der Waschmaschine entnommen werden kann, oder wenn sie die Wäsche oft in der Waschmaschine vergessen. Diese Möglichkeit hilft Ihnen, die Wäsche frisch zu erhalten.
- Nach Programmbeendigung fängt die Waschmaschine an, die Wäsche in regelmäßigen Zeitabständen zu belüften.
- Nach Betätigung dieses Programms blinkt die Taste „Fresh Care“, und im Display erscheint das Programmsymbol.
- Nach Beendigung des Waschprogramms bleibt die regelmäßige Belüftung für ca. 6 Stunden aktiv, und sie kann jederzeit durch Drücken der Taste „Fresh Care“ gestoppt werden. Kurz danach kann die Tür geöffnet werden.
- Nach Beendigung von „Fresh Care“ erscheint im Display „End“.

Taste "Kurz"

- Ermöglicht schnelleres Waschen durch Verkürzung der Programmdauer.
- Empfehlenswert für kleinere Wäschemenge, bzw. für nur leicht verschmutzte Wäsche.

Taste "Vorwäsche"

- Nur für stark verschmutzte Wäsche (z. B. sandig oder verkrustet) bestimmt. Die Programmdauer erhöht sich um etwa 15 Minuten.
- Verwenden Sie keine Flüssigwaschmittel für die Hauptwäsche bei eingeschalteter Vorwäsche.

Taste "Intensiv Spülen"

- Diese Option erhöht die Wassermenge beim Spülen.
- Diese Zusatzfunktion eignet sich besonders für Gegenden mit sehr weichem Wasser, die Reinigung von Babywäsche und als Hilfe bei Waschmittelallergien.

Taste "Schleudern"

- Jedes Programm verfügt über eine voreingestellte maximale Schleuderdrehzahl.
- Drücken Sie die Taste, um eine andere Schleuderdrehzahl einzustellen.
- Ist die Schleuderdrehzahl auf "0" gesetzt, wird der Endschleudergang aufgehoben. Die Schleuderdrehzahlen während des Spülvorgangs bleiben jedoch erhalten. Das Wasser wird lediglich abgepumpt.

STARTVORWAHL

Die Taste "Startvorwahl" gestattet es dem Benutzer, die günstigste Zeit für den Waschgang zu wählen, z.B. nachts, wenn in manchen Gegenden der Stromtarif niedriger ist.

- Wählen Sie das Programm, die Schleuderdrehzahl und die Zusatzfunktionen.
- Drücken Sie die Taste "Startvorwahl" und wählen Sie eine Verzögerungszeit zwischen 1 und 24 Stunden.
- Drücken Sie die Taste **"Start/Pause"**. Der Countdown der Startvorwahl setzt ein; das Uhrensymbol neben der Verzögerungszeit und der Punkt zwischen den Stunden und Minuten der angezeigten Verzögerungszeit blinkt.
- Sobald das Programm startet, geht das Licht über dem "Startvorwahl"-Knopf aus, und die Verzögerungszeit auf dem Display wird ersetzt durch die verbleibende Programmdauer.
- Nach Drücken der Taste **"Start/Pause"** kann die eingestellte Stundenzahl durch erneutes Drücken der Taste "Startvorwahl" reduziert werden.

Löschen der "Startvorwahl"

..Bevor Sie auf die Taste "Start/Pause" drücken:

- Drehen Sie den Programmwahlschalter auf eine andere Stellung oder drücken Sie die Taste **"Löschen/Abpumpen"**.

..Nach Betätigung der Taste "Start/Pause":

- Drücken Sie die Taste **"Löschen/Abpumpen"** mindestens 3 Sekunden lang. Die Startvorwahl-Anzeige erlischt.

PROGRAMMSTART

Öffnen Sie den Wasserzulauf und drücken Sie die Taste **"Start/Pause"**. Blinkende Kontrollleuchte der Taste **"Start/Pause"** leuchtet ununterbrochen. Der Indikator „Tür offen“ schaltet aus und es leuchtet das Waschsymbol auf, was bedeutet, dass das Programm benutzt wird. In einigen Phasen wird die Restzeit neu berechnet - in solchem Fall schaltet sich der Indikator „6. Sinn“ auf dem Display aus und **die Restliche Waschzeit wird durch eine Animation ersetzt.**

ANZEIGE "TÜR OFFEN"

Vor dem Programmstart und nach dem Programmende zeigt das Symbol auf dem Display an, dass die Tür geöffnet werden kann. Solange das Waschprogramm läuft, ist die Tür verriegelt und darf unter keinen Umständen mit Gewalt geöffnet werden. Falls die dringende Notwendigkeit besteht, die Tür während eines laufenden Waschprogramms zu öffnen, beziehen Sie sich bitte auf "Löschen eines laufenden Programms vor Programmende".

KINDERSICHERUNG — O 3 sec

Die Tasten des Bedienfeldes können gegen Fehlbedienung (z.B. durch Kinder) gesperrt werden.

- Drücken Sie zwei Tasten gekennzeichnet mit "Kindersicherung" auf einmal und halten Sie diese minimal für 3 Sekunden gedrückt.
- Aufheben der Tastensperre: den o.a. Vorgang wiederholen.

STÖRUNGSANZEIGEN

Bei Störungen oder Unregelmäßigkeiten in der „Störungssucheanleitung“ in Ihrer Bedienungsanleitung nachschauen.

"Wasserhahn zu" – kein, oder ungenügend Wasser im Einlauf.

"Service" – ☹

Störung oder falsche Arbeit eines elektrischen Teils.

"Pumpe reinigen" –

Abwasser wurde nicht abgepumpt.

Blinkende Angabe von Schleuderdrehungen am Display: Unwucht bei Schleudern

PROGRAMMENDE

- Die Kontrolllampe „Tür offen“ leuchtet auf, und auf dem Display erscheint „End“. Nach ungefähr einer Viertelstunde schaltet die Waschmaschine ganz aus, womit sie die Energie spart
1. Programmwahlschalter in die "O"-Position stellen.
 2. Schließen Sie den Wasserhahn.
 3. Öffnen Sie den Deckel und entladen Sie die Maschine.
 4. Lassen Sie den Deckel für einige Zeit geöffnet, damit das Gerät im Inneren trocknet.

WASCHMITTEL ÜBERDOSIERUNG ☹

Dieses Symbol leuchtet am Ende von Waschprogramm dann, wenn Sie zu viel Waschmittel verwendet haben. Bei nächstem Waschen verwenden Sie bitte weniger Waschmittel. Wenn das Symbol leuchtet und am Display erscheint "Fod", dann ist das Waschprogramm infolge von zu viel Schaumentwicklung unterbrochen worden; wenden Sie sich an "Anleitung zur Störungsbeseitigung" in Ihren Bedienungsanweisungen.

PROGRAMM- UND/ODER OPTIONÄNDERUNGEN NACH PROGRAMMENDE

1. Drücken Sie die Taste **"Start/Pause"**, um das Programm anzuhalten. Die Anzeileuchte blinkt.
2. Wählen Sie das neue Programm, Temperatur, eventuelle Zusatzfunktionen und ggf. eine andere Schleuderdrehzahl.
3. Drücken Sie erneut die Taste **"Start/Pause"**. Das neue Programm nimmt das Waschprogramm in derselben Phase wieder auf, in der das vorhergehende unterbrochen wurde. Für dieses Programm kein Waschmittel mehr zugeben.

LÖSCHEN EINES LAUFENDEN PROGRAMMS VOR PROGRAMMENDE

Die Rückstelltaste **"Löschen/Abpumpen"** unterbricht das Programm vor dem Ende.

- Drücken Sie auf die Taste **"Löschen/Abpumpen"** mindestens 3 Sekunden lang. Das Wasser wird abgepumpt; es kann etwas dauern, bis sich die Tür öffnen lässt.