

CZ

A. Kontrolka "Otevřená dvířka"


Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

B. Kontrolka "Servis"

C. Kontrolka "Zavřený přívod vody"

D. Kontrolka "Čištění čerpadla"

TABULKA PROGRAMŮ

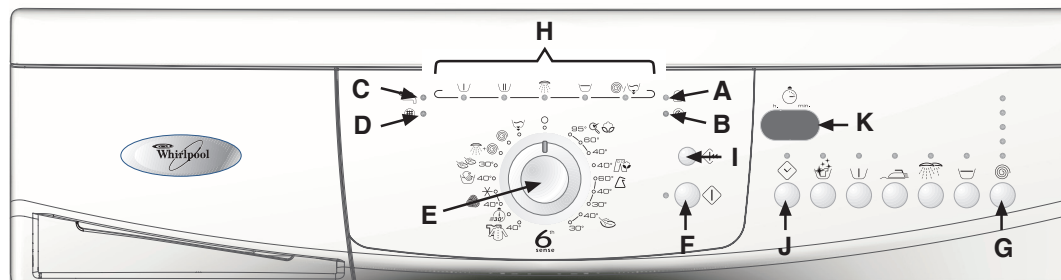

E. Volič programu

F. Tlačítko "Start/Pauza"

G. Volič rychlosti odstředění

H. Ukazatel průběhu programu

I. Tlačítko "Reset"

J. Tlačítko "Odložený start"

K. Časový displej

Program		Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky - Dodržujte doporučení výrobce na visače prádla	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce						Max rychlost odstředění ot/min	
					Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Odložený start	Clean+	Před-pírka	Snadné žehlení	Intenzivní máchání	Stop máchání		Nastavení odstředění
Bavlna / Antibakteriální 40 - 60 - 95 °C	40-60-95 °C		5.0	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. <i>Jestliže zvolíte program Bavlna 95 °C, tento program zničí bakterie a zajistí tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopada 2001.</i>		Ano									Max.
Džiny 40 °C	40 °C		5.0	Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.		Ano					–	–			Max.
Syntetické 30 - 40 - 60 °C	30-40-60 °C		2.5	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon), nebo bavlněných směsí.		Ano									1000 ¹⁾
Jemné 30 - 40 °C	30 - 40 °C		1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.		Ano			–		–	–			1000 ¹⁾
Denní náplň 40 °C	40 °C		3.0	Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	–	Ano			–	–					Max.
Rychlé praní 30 °C	30/ 30 °C		3.0	Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a směsí s bavlnou.	–	Ano			–	–	–	–			Max.
Vlna Studená - 40 °C	- 40 °C		1.0	Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce. <i>Tento program (40 °C) byl testován a schválen společností The Woolmark Company pro vlnu určenou pro praní v pračce.</i>	–	Ano			–	–	–	–			1000 ¹⁾
Ruční praní 40 °C	40 °C		1.0	Tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy se značkou “ručnímu praní”. <i>Tento program (40 °C) byl testován a schválen společností The Woolmark Company pro vlnu určenou pro ruční praní.</i>	–	Ano			–	–	–	–			400 ¹⁾
Dámské prádlo 30 °C	30 °C		1.0	Tento cyklus je obzvláště vhodný pro praní jemného prádla (vždy doporučujeme použít sítku na prádlo).	–	Ano			–	–	–	–			400 ¹⁾
Máchání & odstředování		–	5.0	<i>Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu “Bavlna”.</i>	–	–			–	–	–				Max.
Odstředění		–	5.0	<i>U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu “Bavlna”.</i>	–	–	–		–	–	–	–	–		Max.
Čerpání		–	–	<i>Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po “Stop máchání”.</i>	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–

*: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku

¹⁾ U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snižena

Prací cykly pro vlnu a ruční praní u této pračky byl otestován a schválen společností The Woolmark Company pro praní vlněných oděvů určených pro "praní v pračce" nebo "ruční praní" za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visače a pokynů uvedených v této tabulce programů.

M0512

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 01122

ÚDAJE O SPOTŘEBE

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)*
Bavlna / Antibakteriální	95	5.0	49**	1.90	2:00
Bavlna ***	60	5.0	44	0.85	2:20
Bavlna	40	5.0	44	0.60	2:00
Džiny	40	5.0	60	0.60	2:10
Syntetické	60	2.5	50**	0.70	1:30
Syntetické	40	2.5	45	0.55	1:15
Jemné	30	1.5	50	0.50	0:45
Denní náplň	40	3.0	45	0.45	1:00
Rychlé praní	30	3.0	40	0.40	0:30
Vlna	40	1.0	55	0.60	0:45
Ruční praní	40	1.0	45	0.60	0:40
Dámské prádlo	30	1.0	45	0.50	0:36

Údaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v jednotlivých domácnostech se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, náplni a druhu prádla.

* Ukazatel zbývajících času se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože na něj mají vliv podmínky v domácnosti v době praní.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

*** Výchozí program pro energetický štítek.

PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

1. Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program a teplotu.
2. Na **časovém displeji** se ukáže délka zvoleného programu (v hodinách a minutách) a kontrolka tlačítka **"Start/Pauza"** začne blikat.
3. Rozsvítí se kontrolka předem stanovené rychlosti odstředování.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Stisknete tlačítko(-a) jakékoli požadované funkce(-i) - rozsvítí se příslušná kontrolka.

Jestliže není možné kombinovat program a další funkce(-i), kontrolky automaticky zhasnou.

Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko "Clean+"

- Tuto funkci zvolte, použijete-li prací přísadu pro čištění skvrn (v prášku, například "Vanish") - přísada bude mít lepší účinek a prádlo bude lépe vyprané a beze skvrn.
- Volitelné pro programy "Bavlna", "Syntetika" a "Džiny"; zvolte teplotu 30 nebo 40 °C a perte maximální množství prádla.
- Vhodné množství prací přísady pro čištění skvrn (v prášku) dejte do komory pro hlavní praní společně s pracím prostředkem (s touto funkcí používejte jen prací prostředek v prášku). Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

- Prodlužte program o asi 10 až 15 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovače skvrn a bělidla na bázi kyslíku. **Chlórová nebo perboritanová bělidla se nesmějí používat!**

Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlužte čas cyklu asi o 15 minut.
- Jestliže jste zvolili funkci "Předpírka", nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní.

Tlačítko "Snadné žehlení"

- Můžete ho použít u programů "Bavlna", "Syntetické" a "Denní prádlo", chcete-li si usnadnit žehlení.
- Zvyšuje množství vody a prádlo se odstředí velmi šetrně.

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvláště vhodné pro místa místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Denní" a "Jemné".
- Tato funkce je vhodná v případě, že chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpat.
- Zvolíte-li "Stop máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.

Poznámka: program se zastaví na "Stop máchání" v okamžiku, kdy na ukazateli programů svítí kontrolka "Stop máchání".

Kontrolka u tlačítka **"Start/Pauza"** bliká.

Jak ukončit funkci "Stop máchání":

- Stisknete tlačítko **"Start/Pauza"**; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stiskněte ještě jednou tlačítko **"Start/Pauza"**.

Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci "Odložený start", nepoužívejte tekutý prací prostředek.

- Zvolte program, teplotu a funkce.
- Stisknete tlačítko "Odložený start" k volbě odložení od 1 do 23 hodin.
- Stisknete tlačítko **"Start/Pauza"**. Začne se odpočítávat nastavený čas odložení. Kontrolka nad tlačítkem "Odložený start" a tečka na displeji budou blikat do momentu startu programu.
- Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého času zhasne a začne se zobrazovat zbývajcí čas programu.
- Po stisknutí tlačítka **"Start/Pauza"** je možné snížit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka "Odložený start".

Jak zrušit funkci "Odložený start"

...před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko **"Reset"**.

...po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":

- Stisknete tlačítko **"Reset"** nejméně na 3 vteřiny - čas odloženého tartu zmizí z časového displeje.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka **"Start/Pauza"**. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Na časovém displeji se ukáže zbývajcí čas programu. Vzhledem k odchylkám v náplni a teplotě přiváděné vody se zbývajcí čas v určitých fázích programu vždy nově vypočítá. V tomto případě se změna objeví na časovém displeji.

KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokována a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řídte se pokyny ve "Zrušení (reset)" probíhajícího programu před koncem".

ČERVENÉ KONTROLKY

"Servis"

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řídte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

"Zavřený přívod vody"

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu na použití.

"Čištění čerpadla"

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Jak vyjmout filtr").

KONEC PROGRAMU

- Všechny kontrolky ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a kontrolka "Otevřená dvířka" svítí.
1. Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
 2. Zavřete vodní kohoutek.
 3. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
 4. Nechte dvířka otevířená, aby buben mohl vyschnout.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem **"Start/Pauza"**. Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program (s teplotou), funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stisknete tlačítko **"Start/Pauza"**. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem **"Reset"** vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko **"Reset"**. Tak se odčerpá všechna voda a dvířka je pak možné otevřít.