

JET Cook

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilização

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

הוראות שימוש



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкции по эксплуатации

تعليمات وكيفية الاستعمال

www.whirlpool.com


Whirlpool
HOME APPLIANCES

INSTALAÇÃO

ANTES DE LIGAR

 **V**ERIFIQUE SE A TENSÃO indicada na placa de características equivale à tensão da corrente eléctrica da sua casa.

NÃO RETIRE AS PLACAS DE PROTECÇÃO DE ENTRADA DO MICROONDAS localizadas na parte lateral da parede da cavidade do forno. Evitam que a gordura e as partículas de alimentos entrem nos canais de entrada do microondas.

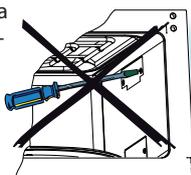

COLOQUE O FORNO NUMA SUPERFÍCIE ESTÁVEL E NIVELADA suficientemente forte para suportar o forno e os utensílios alimentares que venham a ser introduzidos no mesmo. Manuseie cuidadosamente o forno.



Coloque o forno afastado de outras fontes de energia. Para possibilitar ventilação suficiente, deverá haver uma distância de, pelo menos, 30 cm por cima do forno. Certifique-se de que o espaço por baixo, por cima e em redor do forno está vazio, de modo a possibilitar um fluxo de ar adequado. O forno microondas não deve ser colocado dentro de um armário. Este forno não se destina a ser colocado ou utilizado numa superfície de trabalho com distância inferior a 850 mm acima do nível do chão.

CERTIFIQUE-SE DE QUE O APARELHO NÃO ESTÁ DANIFICADO. Verifique se a porta do forno fecha perfeitamente contra o suporte da porta e se a junta interna da porta está danificada. Esvazie o forno e limpe o interior com um pano húmido e macio.

 **N**ÃO LIGUE O APARELHO se este possuir um cabo ou ficha danificada, se não estiver a funcionar correctamente, se estiver danificado ou se tiver sofrido uma queda. Não mergulhe o cabo ou a ficha eléctrica em água. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes. Poderá provocar choques eléctricos, incêndios ou outros perigos.

NÃO UTILIZE UMA EXTENSÃO: SE O CABO DE ALIMENTAÇÃO FOR DEMASIADO CURTO,




solicite a um electricista ou um técnico qualificado que instale uma tomada perto do aparelho.

AVISO: A utilização incorrecta da ficha de ligação à terra pode originar risco de choque eléctrico. Contacte um electricista ou um técnico qualificado se não compreender em absoluto as instruções para ligação à terra ou, em caso de dúvida, se o microondas se encontra devidamente ligado à terra.

DEPOIS DE LIGAR

O FORNO SÓ PODERÁ SER LIGADO se a porta estiver bem fechada.

SE O FORNO ESTIVER LOCALIZADO PERTO DE UMA ANTENA OU DE UMA TV OU RÁDIO, pode provocar má recepção e interferências.

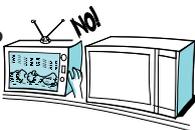

 **A**LIGAÇÃO DESTE APARELHO A TERRA é obrigatória. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer ferimentos em pessoas, animais ou danos em objectos devidos à inobservância deste requisito.

Os fabricantes não se responsabilizam por quaisquer problemas provocados pela inobservância destas instruções por parte do utilizador.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA



NÃO AQUEÇA NEM UTILIZE MATERIAIS INFLAMÁVEIS no interior ou perto do forno. Os vapores poderão provocar um incêndio ou uma explosão.



NÃO UTILIZE O MICROONDAS para secar roupas, papel, especiarias, ervas, madeira, flores, frutos ou outros materiais combustíveis. Poderá provocar um incêndio.



SE O MATERIAL NO INTERIOR/EXTERIOR DO FORNO ARDER OU ORIGINAR FUMO, mantenha a porta do forno fechada e desligue o forno. Desligue o cabo eléctrico ou a energia no quadro de fusíveis ou painel de disjuntores.



NÃO EXCEDA OS TEMPOS DE COZEDURA DOS ALIMENTOS. Poderá provocar um incêndio.



NÃO DEIXE O FORNO SEM VIGILÂNCIA,, especialmente quando estiver a utilizar papel, plástico ou outros materiais combustíveis no processo de cozedura. O papel poderá carbonizar ou queimar e alguns plásticos poderão derreter se forem utilizados ao aquecer alimentos.

Não deixe o forno sem vigilância se estiver a utilizar uma grande quantidade de gordura ou óleo, pois poderá sobreaquecer e provocar um incêndio!



NÃO UTILIZE produtos químicos corrosivos ou vapores neste aparelho. Este tipo de forno foi concebido especificamente para aquecer ou cozinhar alimentos. Não se destina a ser utilizado em laboratórios ou na indústria.



NÃO PENDURE NEM COLOQUE artigos pesados sobre a porta, pois tal poderá danificar a abertura e as dobradiças do forno. Não utilize o puxador da porta para pendurar objectos.



O APARELHO E OS COMPONENTES ACESSÍVEIS podem aquecer durante a utilização. Deve evitar tocar os elementos de aquecimento. As crianças com idade inferior a 8 anos deverão ser mantidas afastadas, a menos que constantemente vigiadas.



ESTE APARELHO PODE SER UTILIZADO POR CRIANÇAS com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, se forem supervisionadas ou tiverem recebido instruções quanto à utilização segura do aparelho e compreendam os perigos em questão. A limpeza e manutenção não devem ser efectuadas por crianças, a menos que tenham idade igual ou superior a 8 anos e que sejam vigiadas.. As crianças devem ser vigiadas ao utilizar outras fontes de calor (se disponíveis) individualmente ou em conjunto com o microondas, devido às elevadas temperaturas geradas.



ESTE APARELHO NÃO SE DESTINA A ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência ou conhecimento, excepto se forem vigiadas ou tiverem recebido instruções relativas à utilização do aparelho por parte pessoa responsável pela sua segurança.

AS CRIANÇAS DEVEM SER VIGIADAS, para garantir que não brincam com o aparelho.



NÃO UTILIZE O FORNO MICROONDAS para aquecer alimentos ou líquidos em recipientes fechados a vácuo. A pressão aumenta e poderá explodir ou provocar danos quando for aberto.




AS JUNTAS DA PORTA E AS ÁREAS DA JUNTA DA PORTA devem ser inspeccionadas regularmente para verificar se estão danificadas. Se estas áreas estiverem danificadas, o aparelho não deve ser utilizado até ter sido reparado por um técnico de assistência qualificado.



OS APARELHOS NÃO DEVEM SER controlados através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.

OVOS

NÃO UTILIZE O FORNO microondas para cozinhar ou aquecer ovos com ou sem casca, dado que estes poderão explodir mesmo após a conclusão do aquecimento do microondas.



PRECAUÇÕES

GERAL

ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA!

O APARELHO NÃO DEVERÁ FUNCIONAR sem alimentos no forno quando utilizar as microondas. Se o fizer, poderá danificar o aparelho.

AS ABERTURAS DE VENTILAÇÃO do forno não deverão estar tapadas. O bloqueio de entradas de ar ou do exaustor poderá danificar o forno e proporcionar maus resultados de cozedura.

PARA TESTAR O FUNCIONAMENTO do forno, coloque um copo de água no seu interior. A água absorverá a energia das microondas e o forno não será danificado.

NÃO ARMAZENE NEM UTILIZE este aparelho no exterior.

NÃO UTILIZE este produto perto de um lava-loiça, numa cave húmida ou junto de uma piscina ou similares.

NÃO UTILIZE a cavidade para armazenar objetos.

O APARELHO PODE AQUECER durante a utilização. Deve evitar tocar os elementos de aquecimento no interior do forno.

RETIRE FIOS OU LAÇOS de sacos de papel ou plástico antes de os colocar no forno.



FRITOS

NÃO UTILIZE O FORNO MICROONDAS para fritar, uma vez que a temperatura do óleo não pode ser controlada.



UTILIZE LUVAS PARA FORNOS para evitar queimaduras quando tocar nos recipientes, em componentes do forno e nas caçarolas após a cozedura. Os componentes acessíveis podem aquecer durante a utilização, motivo pelo qual deverá manter as crianças afastadas.

LÍQUIDOS

POR EX., BEBIDAS OU ÁGUA. Poderá ocorrer um sobreaquecimento do líquido além do ponto de ebulição sem que se verifique o borbulhar. Tal poderá resultar num derramamento súbito do líquido quente.



Para evitar esta possibilidade, deverá seguir os passos seguintes:

1. Evite utilizar recipientes estreitos com gargalos apertados.
2. Mexa o líquido antes de colocar o recipiente no forno e deixe a colher de chá no recipiente.
3. Após o aquecimento, deixe-o repousar um pouco e, de seguida, mexa novamente antes de retirar o recipiente do forno.

CUIDADO

CONSULTE SEMPRE o livro de receitas do microondas para obter mais informações. Especialmente, ao cozinhar ou aquecer alimentos que contenham álcool.



DEPOIS DE AQUECER COMIDA ou líquidos para bebé num biberão ou num recipiente de comida para bebé, mexa e verifique sempre a temperatura antes de servir. Tal assegurará que o aquecimento está bem distribuído e será evitado o risco de escaudar ou queimar.

Certifique-se de que a tampa e a teta foram retiradas antes de aquecer!

ACESSÓRIOS

GERAL

EXISTEM vários acessórios disponíveis no mercado. Antes de os comprar, certifique-se de que são adequados para serem utilizados com microondas.

ANTES DE COZINHAR, CERTIFIQUE-SE de que os utensílios que vai utilizar são resistentes ao calor do forno e permitem que as microondas passem através deles.



QUANDO COLOCAR ALIMENTOS E ACESSÓRIOS no forno microondas, certifique-se de que não entram em contacto com o interior do forno.

Isto é especialmente importante com acessórios de metal ou com partes metálicas.

SE ACESSÓRIOS COM PARTES METÁLICAS entrarem em contacto com o interior do forno enquanto este estiver a funcionar, ocorrerá uma faísca e o forno poderá ficar danificado.

CERTIFIQUE-SE DE que o prato rotativo é capaz de rodar livremente antes de começar a utilizar o forno. Se o prato rotativo não rodar livremente, deverá utilizar um recipiente mais pequeno ou a função de parar o prato rotativo (consulte a secção Recipientes grandes).

SUPORTE DO PRATO ROTATIVO

UTILIZE O SUPORTE DO PRATO ROTATIVO por baixo do prato rotativo de vidro. Nunca coloque quaisquer outros utensílios no suporte do prato rotativo.



☞ Coloque o suporte do prato rotativo no forno.

PRATO ROTATIVO DE VIDRO

UTILIZE O PRATO ROTATIVO DE VIDRO com todos os métodos de cozedura. Este prato recolhe os salpicos de líquidos e as partículas de comida que, de outro modo, iriam manchar e sujar o interior do forno.



☞ Coloque o prato rotativo de vidro no respectivo suporte.

RECIPIENTES GRANDES

UTILIZE O BOTÃO PARA PARAR O PRATO ROTATIVO ao cozinhar com recipientes grandes que não rodam livremente no forno. Esta função pode ser utilizada apenas durante a cozedura com as funções microondas e Gratinar. O botão não funciona com as restantes funções.



VAPORIZADOR

UTILIZE O ACESSÓRIO COM O PASSADOR para alimentos tais como peixe, legumes e batatas.

COLOQUE SEMPRE O ACESSÓRIO no prato rotativo de vidro.



CESTO DE ARAME(só disponível em modelos específicos.)

UTILIZE O CESTO DE ARAME SUPERIOR quando cozinhar com o grelhador.



UTILIZE O CESTO DE ARAME INFERIOR ao cozinhar as funções de convecção ou combi.

PRATO CRISP(só disponível em modelos específicos.)

COLOQUE OS ALIMENTOS DIRETAMENTE NO PRATO CRISP.




Utilize sempre o prato rotativo de vidro como suporte quando utilizar o prato Crisp.

NÃO COLOQUE QUAISQUER UTENSÍLIOS no prato Crisp pois este irá aquecer rapidamente e poderá causar danos nos utensílios.

O PRATO CRISP pode ser pré-aquecido antes de ser utilizado (máx. 3 min.).

PEGA CRISP(só disponível em modelos específicos.)

UTILIZE A PEGA CRISP ESPECIAL FORNECIDA para retirar o prato Crisp quente do forno.



MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A LIMPEZA É A ÚNICA MANUTENÇÃO normalmente requerida. Deve ser efectuada com o forno microondas desligado.

A FALTA DE LIMPEZA DO FORNO poderá provocar a deterioração da sua superfície, situação que poderá afectar o tempo de vida útil do aparelho e provocar possíveis situações perigosas.

NÃO UTILIZE ESFREGÕES DE METAL ABRASIVOS, PRODUTOS DE LIMPEZA ABRASIVOS, esfregões de palha de aço, panos arenosos, etc., pois poderão danificar o painel interior e exterior do forno. Utilize um pano com um detergente suave ou papel de cozinha com limpa vidros. Aplique o limpa vidros em papel de cozinha.



NÃO APONTE O SPRAY directamente para o forno.

EM INTERVALOS REGULARES, especialmente se ocorrerem derramamentos, retire o prato rotativo, o suporte do prato rotativo e limpe a base do forno.



ESTE FORNO FOI CONCEBIDO para funcionar com o prato rotativo no seu lugar.

NÃO utilize o forno microondas quando o prato rotativo for retirado para limpeza.

UTILIZE UM PANO MACIO E HÚMIDO com detergente suave para limpar as superfícies interiores, a parte de trás e da frente da porta e a abertura da porta.

NÃO DEIXE QUE AS GORDURAS ou partículas de alimentos se acumulem em torno da porta.

PARA A SUJIDADE DIFÍCIL, ferva uma chávena de água no forno durante 2 ou 3 minutos. O vapor irá amolecer a sujidade.

OS ODORES NO INTERIOR DO FORNO PODEM SER ELIMINADOS ao adicionar sumo de limão numa chávena com água e colocá-la no prato rotativo, deixando ferver durante alguns minutos.

NÃO UTILIZE APARELHOS DE LIMPEZA A VAPOR para limpar o forno microondas.


O FORNO deve ser limpo com regularidade e qualquer resíduo de comida eliminado.

A RESISTÊNCIA DO GRELHADOR não necessita de qualquer tipo de limpeza, já que o calor intenso permite queimar quaisquer salpicos, mas a parte superior situada por baixo poderá necessitar de ser limpa regularmente. Deverá efectuar essa limpeza com um pano macio e húmido, com um detergente suave.

SE NÃO UTILIZAR REGULARMENTE O GRELHADOR, deixe-o em funcionamento durante 10 minutos por mês para queimar quaisquer salpicos, de forma a reduzir o risco de provocar um incêndio.

APTOS PARA A MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA:


SUPOORTE DO PRATO ROTATIVO.

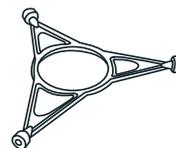

PRATO ROTATIVO DE VIDRO



PEGA CRISP

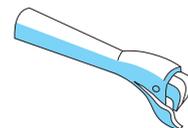

VAPORIZADOR



CESTO DE ARAME




LIMPEZA CUIDADOSA:

O PRATO CRISP deve ser limpo com água e detergente suave. As zonas muito sujas podem ser limpas com um pano e um detergente suave.

DEIXE o prato crisp arrefecer antes de o limpar.

NÃO mergulhe o prato crisp nem o enxagúe em água enquanto este estiver quente. O arrefecimento rápido poderá danificá-lo.

NÃO UTILIZE ESFREGÕES DE PALHA DE AÇO. Poderão riscar a superfície.



GUIA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SE O FORNO NÃO FUNCIONAR, não contacte a assistência antes de verificar os seguintes pontos:

- Se o prato rotativo e o respectivo suporte estão no lugar.
- Se a ficha está bem inserida na tomada eléctrica.
- Se a porta está bem fechada.
- Verifique os fusíveis e certifique-se de que há energia eléctrica.
- Verifique se o forno possui uma boa ventilação.
- Aguarde 10 minutos e tente ligar novamente o forno.
- Abra e volte a fechar a porta antes de tentar novamente.

TUDO ISTO SERVIRÁ PARA EVITAR deslocações desnecessárias do técnico, as quais lhe serão cobradas. Quando chamar a assistência, indique o número de série e o número de modelo do forno (consulte a etiqueta de assistência). Consulte o livro de garantia para mais sugestões.

SE O CABO DE ALIMENTAÇÃO NECESSITAR DE SER



SUBSTITUÍDO, deverá sê-lo por um cabo original, o qual está disponível através do nosso serviço de assistência técnica. O cabo eléctrico só deverá ser substituído por um técnico de assistência qualificado.

A ASSISTÊNCIA APENAS DEVE SER EXE-




CUTADA POR UM TÉCNICO QUALIFICADO. É perigoso uma pessoa que não um técnico qualificado proceder a qualquer operação de assistência ou reparação, que envolva a remoção de qualquer tampa de protecção contra a exposição à energia das microondas.

NÃO RETIRE NENHUMA TAMPA.



SUGESTÕES AMBIENTAIS

A CAIXA DA EMBALAGEM pode ser totalmente reciclada tal como confirmado pelo símbolo de reciclagem. Respeite todas as normas locais relativas à eliminação de resíduos. Mantenha embalagens potencialmente perigosas (sacos de plástico, poliestireno, etc.) fora do alcance das crianças.

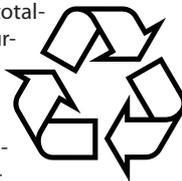

ESTE APARELHO está classificado de acordo com a Directiva Europeia 2002/96/CE sobre Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE). Ao garantir uma eliminação correcta do produto, evitará possíveis consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que poderiam resultar de um tratamento inadequado dos resíduos deste produto.

O SÍMBOLO no produto ou nos documentos que acompanham o produto indica que este aparelho não pode receber um tratamento semelhante ao de um desperdício doméstico. Pelo contrário, deverá ser depositado no respectivo centro de recolha para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico.

A ELIMINAÇÃO deverá ser efectuada em conformidade com as normas ambientais locais para a eliminação de desperdícios.

PARA OBTER INFORMAÇÕES MAIS

DETALHADAS sobre o tratamento, recuperação e reciclagem deste produto, contacte o departamento competente local, o seu serviço de eliminação de desperdícios domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

ANTES DE DESMANTELAR, corte o cabo eléctrico de forma a que o aparelho não possa ser ligado à corrente eléctrica.



EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60705.

A COMISSÃO ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL criou uma norma para efectuar testes comparativos do desempenho de aquecimento dos diferentes fornos microondas. Recomendamos o seguinte para este forno:

Teste	Quantidade	Tempo aprox	Nível de potência	Recipiente
12.3.1	1.000 G	12 - 13 MIN	750 W	PIREX 3.226
12.3.2	475 G	5 ½ - 7 MIN	750 W	PIREX 3.827
12.3.3	900 G	14 - 17 MIN	750 W	PIREX 3.838
12.3.4	1.100 G	18 - 20 MIN	GRELHADOR + 650 W	PIREX 3.827
13.3	500 G	11 - 13 MIN	160 W	PRATO DE PLÁSTICO

