




TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL
För att få en mer omfattande support, vänligen registrera din produkt på www.whirlpool.eu/register




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

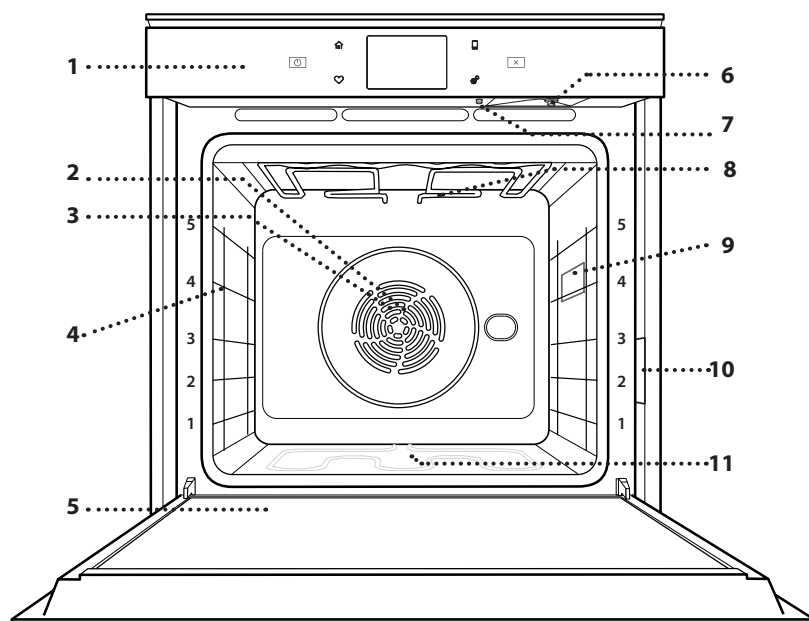

1. Kontrollpanel
2. Fläkt
3. Runt värmeelement (dolt)
4. Ugnsstegar (nivån anges på ugnens framsida)
5. Lucka
6. Inloppsrorets plug-in-munstycke
7. Tömningsmunstycke
8. Övre värmeelement/grill
9. Lampa
10. Identifieringsskylt (ska inte tas bort)
11. Nedre värmeelement (dolt)

BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

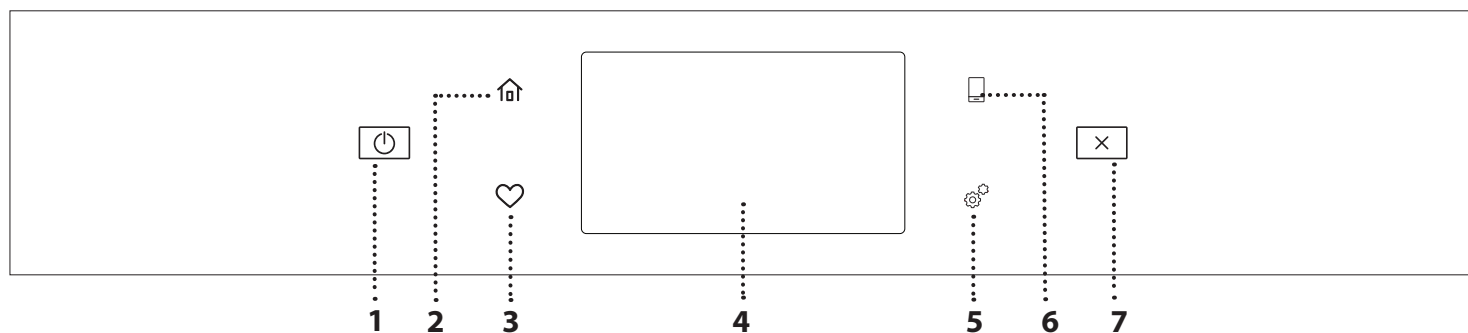

1. PÅ/AV

För att sätta på och stänga av ugnen.

2. HEM

För snabb åtkomst till huvudmenyn.

3. FAVORIT

För att visa en lista över dina favoritfunktioner.

4. DISPLAY

För att välja mellan olika alternativ och även ändra inställningarna hos och preferenserna för ugnen.

5. VERKTYG

För att välja mellan olika alternativ och även ändra inställningarna hos och preferenserna för ugnen.

6. FJÄRRSTYRNING


För att aktivera användning av 6th Sense Live Whirlpool-appen.

7. AVBRYT

För att stoppa alla ugnsfunktioner, förutom Klocka, Kökstimer och Reglaget.

TILLBEHÖR

GALLER

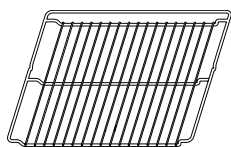


Används för att tillaga mat eller som understöd för ugnsgodis, bakformar eller andra ugnssäkra kärl

DROPPBRICKA




Används som ugnsplåt för tillagning av kött, fisk, grönsaker, focaccia etc. eller för att samla upp köttsafter placerad under gallret.

BAKPLÅT

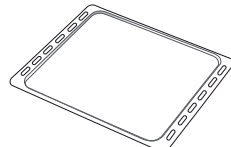


Används för att baka bröd och bakverk, men även för köttstekar, inbakad fisk, etc.

RÖRLIGA SKENOR *

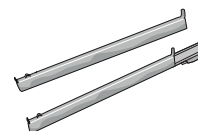

Används för att underlätta in- och uttagning av tillbehör.

INLOPPSRÖR

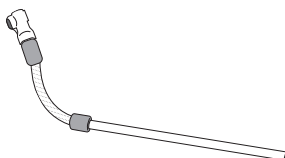

Anslut till det speciella munstycket för att dra vattnet som ska föras in i behållaren. Skölj och torka noggrant efter användning innan det förvaras på en sval och torr plats.

* Endast på vissa modeller

Antalet och typ av tillbehör kan variera beroende på modellen du köpt.

Andra tillbehör kan köpas separat från Kundservice.

SÄTTA IN GALLRET OCH ANDRA TILLBEHÖR

Sätt in gallret vågrätt genom att skjuta det över ugnsstegen och säkerställ att sidan med den upphöjda kanten är vänd uppåt.

Övriga tillbehör, såsom långpannan och bakplåten, sätts in horisontellt på samma sätt som gallret.


TA BORT OCH MONTERA UGNSTEGARNA

- För att ta bort stegen, lyft upp dem och dra ut den undre delen av fästena: Sidostegen kan nu tas bort.
- För att montera tillbaka sidostegen, passa först in dem i det övre fästet. Håll kvar dem uppe, skjut in dem i ugnsutrymmet och sänk dem sedan på plats i de undre fästena.

MONTERING AV RÖRLIGA SKENOR (FINNS PÅ VISSA MODELLER)

Ta bort ugnsstegen ur ugnen och ta bort skyddsplasten från de rörliga skenor.

Fäst den rörliga skenans övre klämma på ugnsstegen och låt den glida in så långt som den går. Sänk ner den andra klämman på plats. För att säkra sidostegen, tryck den nedre delen av klämman stadigt mot sidostegen. Säkerställ att de rörliga skenor kan röra sig fritt. Upprepa dessa steg på den andra ugnsstegen på samma nivå.

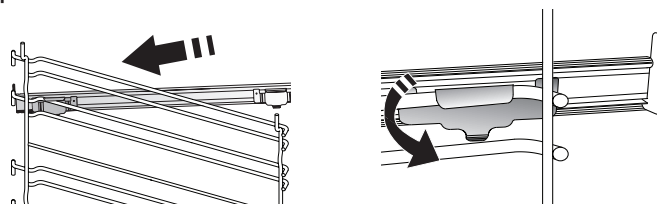

Observera: De rörliga skenor kan monteras på alla nivåer.

TILLAGNINGSFUNKTIONER



MANUELL FUNKTION

- **ÖVER/UNDERVÄRME**
För tillagning av alla slags rätter på en enda fals.
- **KONVEKTIONSBAKA**
För att steka kött, baka tårtor med fyllningar på endast en nivå.
- **VARMLUFT**
För samtidig tillagning av olika rätter som kräver samma temperatur på flera nivåer (maximalt tre). Denna funktion kan användas för att tillaga olika sorters mat utan att de drar åt sig lukter från varandra.
- **GRILL**
För grillning av stekar, kebab och korv, gratinera grönsaker eller rosta bröd. När du grillar kött rekommenderar vi att du använder en långpanna för att samla upp steksky: Placera långpannan på en av falsarna under gallret och tillsätt 500 ml kranvatten.
- **TURBOGRILL**
För att steka större köttbitar (lammstek, rostbiff, kyckling). Vi rekommenderar att du använder en droppbricka för att samla upp steksky: Placera långpannan på en av falsarna under gallret och tillsätt 500 ml kranvatten.
- **SNABB FÖRVÄRMNING**
För snabb förvärmning av ugnen.
- **TILLAGA COOK 4**
För samtidig tillagning på fyra nivåer av olika rätter som kräver samma ugnstemperatur. Denna funktion kan användas för att tillaga tårtor, runda pizzor (även frusna) och tillaga en hel måltid. Följ tillagningstabellen för att få de bästa resultaten.
- **VARMLUFT + ÅNGA**
Genom att kombinera egenskaperna hos ånga med dem hos varmluft tillåter denna funktion dig att tillaga rätter som är krispiga och brynade på utsidan, men på samma gång möra och saftiga på insidan. För att uppnå de bästa tillagningsresultaten rekommenderar vi en 3 - HÖG ångnivå för tillagning av fisk, 2 - MEDEL för kött och 1 - LÅG för bröd och desserter.
- **SPECIALFUNKTIONER**
 - » **UPPTINING**
För att påskynda upptining av livsmedel. Placera maten på den mittersta ugnsfalsen. Låt maten ligga kvar i förpackningen. Det förhindrar att ytan blir torr.
 - » **VARMHÅLLNING**
För att hålla nylagade rätter varma och knapriga.
- » **JÄSNING**
För optimal jäsning av söta bakverk och matbröd. För att garantera ett bra resultat ska funktionen inte aktiveras om ugnen fortfarande är varm efter en tillagningscykel.
- » **FÄRDIGMAT**
För att laga färdigmat, som förvaras vid rumstemperatur eller i kylskåpet (kex, tårtnmix, muffins, pastarätter och brödprodukter). Funktionen tillagar alla rätter snabbt och försiktigt och kan också användas för att värma upp mat som redan har tillagats. Ugnen behöver inte vara förvärmad. Följ instruktionerna på förpackningen.
- » **MAXI COOKING**
För att steka stora köttbitar (över 2,5 kg). Vänd gärna köttet under tillagningen för att få jämnare bryning på båda sidorna. Det är bra att ösa köttet då och då för att förhindra att det torkar ut.
- » **ECO FANLI HAVA**
För tillagning av fyllda stekar och köttfiléer på en enda fals. Med hjälp av en försiktig, intermittent luftcirkulation hindras maten från att torka ut alltför mycket. När denna ECO-funktion är aktiv är lampan släckt under tillagning. För att använda ECO-funktionen och således minska elförbrukningen ska man inte öppna ugnsluckan förrän maten är färdiglagad.
- **FRUSEN MAT**
Funktionen används för att automatiskt ställa in optimal tillagningstemperatur och läge för 5 typer av infrys färdigmat. Ugnen behöver inte vara förvärmad.



6th SENSE

Dessa gör så att all mat kan tillagas helt automatiskt. Följ anvisningarna i lämplig tillagningstabell för att använda funktionen på bästa sätt. Ugnen behöver inte vara förvärmad.

GÖR SÅ HÄR FÖR ATT ANVÄNDA PEKSKÄRMEN



För att skrolla genom en meny eller lista:

Svep helt enkelt ditt finger över displayen för att skrolla genom objekten eller värdena.



För att välja eller bekräfta:

Tryck på skärmen för att välja värdet eller menyalternativet du behöver.

För att gå tillbaka till föregående skärm:


Tryck på < .

För att bekräfta inställningar eller komma till nästa skärm:

Tryck på "STÄLL IN" eller "NÄSTA".

IBRUKTAGNING

Du måste konfigurera produkten när du slår på apparaten för första gången.

Du kan även ändra inställningarna genom att trycka på  för att öppna menyn "Verktyg".

1. VÄLJA SPRÅK

Du kommer att behöva ställa in språk och tid när du slår på apparaten för första gången.

- Svep över skärmen för att skrolla genom listan över tillgängliga språk.
- Tryck på språket du behöver.

Tryckning < kommer att för dig tillbaka till föregående skärm.

2. STÄLLA IN WIFI

6th Sense Live-funktionen tillåter dig att fjärrstyra ugnen från en mobil enhet. För att du ska kunna fjärrstyra produkten måste du först och främst slutföra anslutningsprocessen. Denna process är nödvändig för att registrera din produkt och ansluta den till ditt hemnätverk.

- Tryck på "STÄLL IN NU" för att fortsätta med anslutningsprocessen.

I annat fall, tryck "HOPPA ÖVER" för att ansluta din produkt senare.

FÖR SÅ HÄR FÖR ATT UPPRÄTTA ANSLUTNINGEN

För att använda denna funktion behöver du: En smartphone eller surfplatta och en trådlös router ansluten till internet. Använd din smarta enhet för att kontrollera att signalen på ditt trådlösa hemnätverk är stark nära apparaten.

Minimikrav.

Smart enhet: Android 4,3 (eller högre) med en 1280x720 (eller högre) skärm eller iOS 8 (eller högre).

Trådlös router: 2,4Ghz WiFi b/g/n.

1. Ladda ned 6th Sense Live-appen

Första steget för att ansluta din produkt är att ladda ned appen på din mobila enhet. The 6th Sense Live-appen kommer att guida dig genom alla steg som listas här. Du kan ladda ned 6th Sense Live appen från App Store eller Google Play Store.

2. Skapa ett konto

Om du inte redan har gjort det måste du skapa ett konto. Detta gör att du kan ansluta dina produkter och även visa och styra dem på avstånd.

3. Registrera din produkt

Följ instruktionerna i appen för att registrera din produkt. Du kommer att behöva till Smart Appliance Identifier (SAID) nummer för att slutföra registreringsprocessen. Du hittar den unika koden på identifieringsskylten på produkten.

4. Ansluta till WiFi

Följ inställningsförfarandet scanna-för att-ansluta. Appen kommer att guida dig genom processen för att ansluta din produkt till det trådlösa nätverket i ditt hem. Välj "MANUELL" och tryck sedan på "Inställning av WPS" om din router stödjer WPS 2,0: Tryck på WPS-knappen på din trådlösa router för att upprätta en anslutning mellan de två produkterna.

Vid behov kan du även ansluta produkten manuellt med "Leta efter ett nätverk".

SAID-kod används för att synkronisera en smart enhet med din produkt.

MAC-adressen visas för WiFi-modulen.

Anslutningsprocessen behöver endast utföras igen om du ändrar dina routerinställningar (t.ex. nätverksnamn eller lösenord eller dataleverantör).

3. STÄLL IN KLOCKSLAG OCH DATUM

Klockslag och datum ställs in automatiskt när ugnen ansluts till ditt hemnätverk. I annat fall måste du ställa in dem manuellt.

- Tryck på relevanta siffror för att ställa in klockslaget.
- Tryck "STÄLL IN" för att bekräfta.

När du har ställt in klockslaget måste du ställa in datumet.

- Tryck på relevanta siffror för att ställa in datumet.
- Tryck "STÄLL IN" för att bekräfta.

Efter ett långvarigt strömavbrott behöver tid och datum ställas in igen.

4. STÄLL IN STRÖMFÖRBRUKNINGEN

Ugnen är programmerad för att förbruka en mängd elektrisk ström som är kompatibel med ett hemmael-nät vars nominella värde är över 3 kW (16 Ampere): Om ditt hushåll använder en lägre effekt ska detta värde sänkas (13 Ampere).

- Tryck på värdet till höger för att välja effekt.
- Tryck på "OKEJ" för att avsluta förstagångsinställning.

5. CALENTAR EL HORNO

En ny ugn kan frigöra lukter som har lämnats kvar under tillverkningen: Detta är helt normalt. Innan du börjar laga mat rekommenderar vi därför att värma ugnen utan innehåll för att avlägsna eventuella lukter. Ta bort eventuell skyddskartong eller plastfilm från ugnen och avlägsna eventuella tillbehör från dess insida.

Värm upp ugnen till 200 °C i ungefär en timme.


Vi rekommenderar att du vädrar rummet efter att du använt apparaten första gången.

6. FYLL PÅ BEHÅLLAREN

För att tillåta utsläpp av ånga under tillagningen är denna enhet utrustad med en behållare (inte synlig).


Om du väljer ett recept eller en cykel som kräver ånga, kommer displayen att be dig att sätta in inloppsroret för att föra in vatten och en ledning nära insättningsområdet tänds.

Anslut roret utan att trycka på knappen. När roret är helt isatt kommer du att höra ett klick.

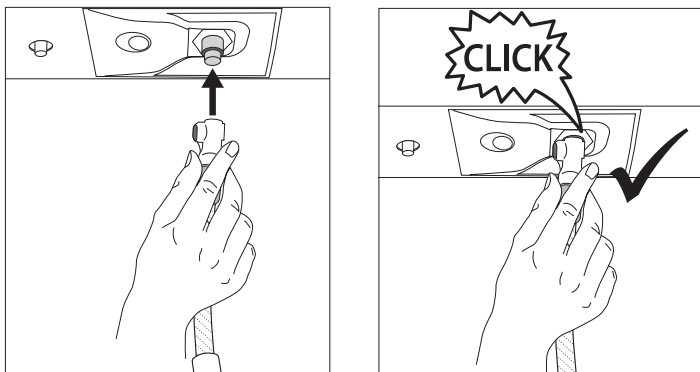

Observera: Det finns bara ett sätt att ansluta roret korrekt, genom att hålla kvar tryckknappen på vänster sida.

Placera sedan roret ände i en kanna/behållare som är fylld med minst 1,7 liter dricksvatten. För en optimal ångprestanda rekommenderar vi att du laddar behållaren med omgivningstempererat vatten. Om du placerar behållaren på apparatens dörr, se till att placera den försiktigt för att undvika skador på dörrglaset.

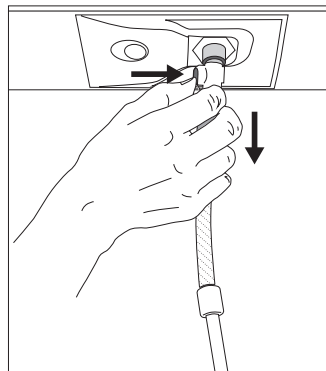

När processen har startats stannar den automatiskt när behållaren är fylld.

I slutet uppmanar skärmen att koppla ur roret genom att trycka på knappen på dess övre vänstra sida och lätt dra ner.

Observera: För att undvika vattenläckage rekommenderar vi att koppla bort påfyllningstillbehöret medan det fortfarande finns i avloppsbehållaren. Ta sedan bort

dem och stäng luckan.

Nu är det möjligt att starta tillagningscykeln eller önskat recept.

Då ångfunktionerna inte blivit använda på en lång tid rekommenderar vi starkt att du aktiverar en ångtillagningscykel med tom ugn genom att du fyller behållaren helt.

DAGLIG ANVÄNDNING

1. VÄLJ ÖNSKAD FUNKTION

- Tryck på eller rör var som helst på skärmen för att starta ugnen.

Displayen tillåter dig att välja mellan manuella och 6th Sense-funktioner.

- Tryck på huvudfunktionen du behöver för att öppna motsvarande meny.
- Skrolla upp och ned för att utforska listan.
- Välj funktionen du behöver genom att trycka på den.

2. STÄLL IN MANUELLA FUNKTIONER

Efter att ha valt önskad funktion kan du ändra dess inställningar. Displayen visar de inställningarna som kan ändras.

TEMPERATUR / GRILLNIVÅ

- Skrolla genom föreslagna värden och välj det som du behöver.

Om funktionen tillåter det kan du trycka på för att aktivera förvärmning.

TIDSLÄNGD

Du behöver inte ställa in tillagningstiden ifall du vill hantera tillagningen manuellt. I tidinställt läge är ugnen igång så länge som du ställt in den att vara. I slutet av tillagningstiden stoppas tillagningen automatiskt.

- För att ställa in tidslängden, tryck på "Ställ tillagningstid".
- Tryck på de relevanta numren för att ställa in tillagningstiden du behöver.
- Tryck på "NÄSTA" för att bekräfta.

För att avbryta en inställd tidslängd och hantera slutet av tillagningen manuellt trycker du på tidslängdsvärdet och väljer "STOPP".

3. STÄLL IN 6th SENSE-FUNKTIONER

6th Sense-funktionerna gör att du kan tillaga ett brett utval av rätter genom att välja bland dem som visas i listan. Produkten väljer de flesta tillagningsinställningarna automatiskt för att uppnå bäst resultat.

- Välj ett recept från listan.

Funktioner visas efter matkategori i "6th SENSE MAT"-menyn (se berörda tabeller) och efter receptegenskaper i "LIFESTYLE"-menyn.

- När du har valt en funktion indikerar du helt enkelt matens egenskaper (mängd, vikt etc.) som du vill tillaga för att uppnå perfekt resultat.
- Följ anvisningarna på skärmen som leder dig igenom tillagningsprocessen.

4. STÄLLA IN START

Du kan fördröja tillagningen före du startar en funktion: Funktionen startar vid klockslaget som du har ställt in i förväg.

- Tryck på "FÖRDRÖJ" för att ställa in önskad starttid.
- När du har ställt in önskad fördröjning, tryck "FÖRDRÖJD START" för att starta väntetiden.
- Sätt in maten i ugnen och stäng luckan: Denna funktion startas automatiskt efter tidsperioden som har beräknats.

När en fördröjd start programmeras avaktiveras ugnens förvärmningsfas: Ugnen kommer att uppnå önskad temperatur gradvis, vilket betyder att tillagningstiderna är något längre än de som listas i tillagningstabellen.


- För att aktivera funktionen direkt och avbryta programmerad fördröjningstid, tryck på .

5. STARTA FUNKTIONEN

- Tryck på "START" för att aktivera funktionen när du har konfigurerat inställningarna.

Om ugnen är varm och en specifik maxtemperatur krävs för funktionen visas ett meddelande på displayen.

Du kan när som helst ändra värdena som har ställts in under tillagningen genom att trycka på värdet som du vill ändra.

- Tryck på  för att när som helst stoppa den aktiva funktionen.

6. VÄRMNING


Om aktiverad, när funktionen har startat anger displayen att förvärmningsfasen har aktiverats.

När denna fas har avslutats avges en ljudsignal och displayen anger att ugnen har nått inställd temperatur.

- Öppna luckan.
- Sätt in maten i ugnen.
- Stäng luckan, tryck på "KLAR" för att starta tillagningen.

Att sätta in maten i ugnen innan förvärmningen är klar kan ha en negativ effekt på det slutliga tillagningsresultatet. Om luckan öppnas under förvärmningsfasen kommer den att pausas. Tillagningstiden inbegriper inte en förvärmningsfas.

Du kan ändra förvärmningsalternativets standardinställning för de tillagningsfunktioner som tillåter att göra det manuellt.

- Välj en funktion som tillåter att välja förvärmningsfunktionen manuellt.
- Tryck på ikonen  för att aktivera eller avaktivera föruppvärmningen. Den kommer att ställas in som standardval

7. PAUSA TILLAGNING

Vissa 6th Sense-funktioner kräver att maten rörs om under tillagning. När en åtgärd måste utföras avges en ljudsignal och informationen visas på displayen.

- Öppna luckan.
- Utför åtgärden som visas på displayen.
- Stäng luckan och tryck på "KLAR" för att återuppta tillagningen.

Innan tillagningen avslutas kan ugnen uppmana dig om att kontrollera maten på samma sätt.



När en åtgärd måste utföras avges en ljudsignal och informationen visas på displayen.

- Kontrollera maten.
- Stäng luckan och tryck på "KLAR" för att återuppta tillagningen.

8. TILLAGNINGENS SLUT

En ljudsignal avges och displayen talar om att tillagningen är klar.

Med vissa funktioner kan du förlänga tillagningstiden eller spara funktionen som en favorit efter att tillagningen har avslutats.


- Tryck på  för att spara den som en favorit.
- Välj "Extra bryning" för att starta en fem minuters bryningscykel.
- Tryck på  för att förlänga tillagningen.

9. FAVORITER

Favorit-funktionen lagrar ugnens inställningar för dina favoritrecept.

Ugnen detekterar automatiskt funktionerna som du använder mest. Efter ett visst antal tillämpningar uppmanas du att lägga till funktionen till dina favoriter.

GÖR SÅ HÄR FÖR ATT SPARA EN FUNKTION


När en funktion har avslutats kan du trycka på  för att spara den som en favorit. Detta gör så att snabbt kan använda den i framtiden och behålla samma inställningar.

Displayen tillåter dig att spara funktionen genom att ange upp till 4 favoritmåltider inklusive frukost, lunch, snack och middag.

- Tryck på ikonerna för att välja minst en.
- Tryck på "FAVORIT" för att spara funktionen.

NÄR DEN ÄR SPARAD

När du har sparat funktionerna som favoriter kommer huvudskärmen att visa funktionerna som du har sparat för aktuellt tid på dagen.

För att visa meny med favoriter trycker du på  : Funktionerna kommer att delas in efter olika måltider och vissa förslag kommer att erbjudas.

- Tryck på måltidsikonen för att visa relevanta listor.

Om du trycker på  kan du även visa din historik över de senaste använda funktionerna.

- Skrolla genom föreslagen lista.
- Tryck på receptet eller funktionen du behöver.
- Tryck på "START" för att aktivera tillagningen.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA



På skärmen med favoriter kan du lägga till en bild eller ett namn till varje favorit för att anpassa den till dina preferenser.

- Välj funktionen som du vill ändra.
- Tryck på "REDIGERA".
- Välj attributet som du vill ändra.
- Tryck på "NÄSTA": Displayen kommer visa de nya attributen.
- Tryck på "SPARA" för att bekräfta dina ändringar.

På skärmen med Favoriter kan du även radera funktioner som du har sparat:


- Tryck på  på relevant funktion.
- Tryck på "TA UT".

Du kan även ändra klockslaget när de olika måltiderna ska visas:

- Tryck på .
- Välj  "Preferenser".
- Välj "Klockslag och datum".
- Tryck på "Dina tidpunkter för måltid".
- Skrolla genom listan och tryck på det önskade klockslaget.
- Tryck på relevant måltid för att ändra den.

Varje tidslucka kan endast kombineras med en måltid.

10. VERKTYG

Tryck när som helst på  meny "Verktyg".

Denna meny tillåter dig att välja mellan flera olika alternativ och även ändra inställningarna eller preferenserna för din produkt eller displayen.

AKTIVERA FJÄRRSTYRNING

För att aktivera användning av 6th Sense Live Whirlpool-appen.



KÖKSTIMER

Denna funktion kan antingen aktiveras när tillagningsfunktionen används eller ensam för att hålla tiden. När den har startats, fortsätter timern räkna ned helt på egen hand utan att påverka själva funktionen.

När timern har aktiverats kan du fortfarande välja och aktivera en funktion.

Timern kommer att fortsätta räkna ned längst upp i det högra hörnet av skärmen.

För att hämta eller ändra kökstimern:

- Tryck på .
- Tryck på .

En ljudsignal avges och displayen visar när timern har slutat räkna ner från den valda tiden.

- Tryck på "AVVISAS" för att avbryta timern eller ställa in en ny varaktighet på timern.
- Tryck på "STÄLL IN NY TIMER" för att ställa in timern igen.

UGNSLAMP

För att tända eller släcka ugnslampan.

PYRO-SJÄLVRENGÖRING

För att få bort matlagingsstänk med hjälp av ett program med mycket hög temperatur. Tre självrengöringscykler med olika varaktigheter finns tillgängliga: Hög, Medium, Låg. Vi rekommenderar att du använder den snabbare cykeln med jämna mellanrum och den fullständiga cykeln endast när ugnen är mycket smutsig.

**Rör inte vid ugnen under pyrorengöringen.
Håll barn och djur borta från ugnen under och efter pyrorengöringen (tills rummet har vädrats).**


- Ta bort alla lösa delar (inklusive ugnstegarna) från ugnen innan funktionen aktiveras. Om ugnen är installerad under en spishäll måste du se säkerställa att alla gasbrännare eller elplattor är avstängda medan den automatiska rengöringscykeln körs.
- Ta bort alltför stora rester inne i hålrummet och rengör det inre dörrglaset innan du använder den pyrolysfunktionen för ett optimalt rengöringsresultat.
- Välj en av de tillgängliga cyklerna enligt det du behöver.
- Tryck på "START" för att aktivera den valda funktionen. Luckan kommer att låsas automatiskt och ugnen kommer att starta självrengöringscykeln: Ett varningsmeddelande visas på displayen tillsammans med en nedräkning som anger status för det pågående programmet.

När programmet har slutförts förblir luckan låst tills ugnens temperatur har sjunkit till en säker nivå.

Observera: Pyrolytscykeln kan även aktiveras när tanken fylls med vatten. När du valt cykel kan du fördröja starten av den automatiska rengöringen. Tryck på "FÖRDRÖJA" för att ställa in sluttiden som indikerat i den berörda sektionen.

TÖMNING

Tömningfunktionen gör det möjligt att tappa vattnet i behållaren. Att regelbundet tömma behållaren är det bästa sättet att förhindra vattnstagnering, därför rekommenderas det starkt att tappa behållaren regelbundet efter varje ångcykel. Om behållaren inte tappas regelbundet, kommer apparaten efter några dagar sedan den sista ångcykeln att göra det: denna begäran kan inte ignoreras, och det kommer att vara möjligt att fortsätta med normal användning av produkten först efter att tömningen har genomförts.

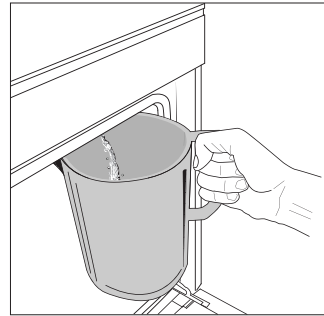

Efter att du har valt "tömning"sfunktionen eller displayen begärt det, tryck på "START" och utför åtgärderna som anges: Öppna luckan och placera en stor kanna (minst 2 liter kapabel) under tömningssmunstycket som ligger längst ned på panelen, till vänster om inloppsmunstycket. Vid behov

är det möjligt att använda kontrollpanelen för att pausa tömningsprocessen och återuppta den (till exempel om kannan redan skulle vara full av vatten i mitten av tömningsprocessen).

Observera: för att säkerställa att vattnet är kallt är det inte möjligt att tömma behållaren innan 4 timmar har förflutit från den sista cykeln (eller förra gången produkten användes). Under denna väntetid visar displayen följande feedback <Water is TOO HOT (vattnet är för varmt). Vänta tills temperaturen sjunker.

AVKALK

Med den här specialfunktionen som aktiveras med regelbundna intervall håller du kokaren och ångkretsloppet i bästa skick. En påminnelse om att utföra denna åtgärd visas på displayen med jämna mellanrum. Avkalkningskravet utlöses av antalet utförda ångtillagningscykler eller ångpannans drifttid sedan den senaste avkalkningscykeln (se tabellen nedan).

MEDDELANDET "PLEASE DESCALE" (avkalka) visas efter	VAD DU SKA GÖRA
15 cykler för ångtillagning 22 timmar ångtillagning varaktighet	Avkalkning rekommenderas
20 cykler för ångtillagning 30 timmar ångtillagning varaktighet	Det är inte möjligt att köra en ångcykel förrän en avkalkningscykel har genomförts

Avkalkningsproceduren kan också utföras när användaren önskar en djupare rengöring av behållaren och den inre ångkretsen. I genomsnitt tar hela funktionen runt 185 minuter. Då funktionen har startat, följ samtliga steg som visas på displayen.

Observera: Funktionen kan pausas men om den avbryts när som helst måste hela avkalkningscykeln upprepas från början.


» FAS 1.1: TÖMNING (UPP TILL 3 MIN.)

Om behållaren inte är tom måste tömningsfasen utföras innan rätt avkalkningsprocess startas. I det här fallet ska du fortsätta med tömningen som beskrivs i det dedikerade avloppsavsnittet. I stället hoppar apparaten automatiskt till FAS 1.2 om behållaren inte innehåller vatten.

Observera: för att säkerställa att vattnet är kallt är det inte möjligt att utföra denna aktivitet innan 4 timmar har förflutit från den sista cykeln (eller förra gången produkten användes). Under denna väntetid visar displayen följande feedback: "WATER IS TOO HOT - wait until the temperature decreases." (vattnet är för varmt, vänta tills temperaturen sjunker.) Kannan måste rymma minst 2 liter.

» **FAS 1.2: AVKALKNING (~120 MIN.)**

När du ombeds förbereda avkalkningslösningen ska du lägga till **3 påsar** (motsvarande 75 g) av den specifika WPRO-avkalkningen för ugn i **1,7 liter** rumstempererat dricksvatten.

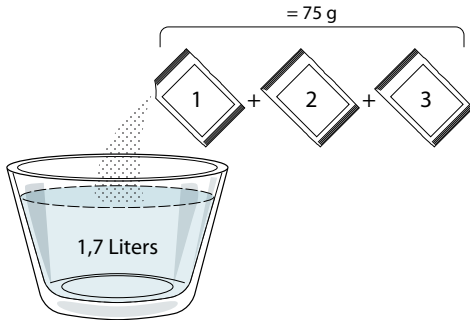

När avkalkningslösningen är klar trycker du på **DONE** (klar) och ansluter röret enligt instruktionerna på displayen och trycker sedan på **START**. Pumpen kommer att stoppa dess funktion när behållaren är full. Då är systemet redo att starta huvudavkalkningsprocessen.

Vid avkalkningsfaserna behöver du inte stå framför apparaten. När varje fas är klar kommer en akustisk återkoppling att spelas upp och displayen visar instruktioner för att gå vidare till nästa fas.

» **FAS 1.3: TÖMNING (UPP TILL 3 MIN.)**

När du ombeds placera en behållare under tömningshålet ska du fortsätta med tömningen som beskrivs i det dedikerade avloppsavsnittet.

» **FAS 2.1: VATTENPÅFYLNING**

För att rengöra behållaren och ångkretsen måste en sköljningscykel utföras.

Fyll en behållare med 1,7 liter klart dricksvatten, anslut sedan röret enligt instruktionerna på displayen och tryck på **START**. Pumpen kommer att stoppa dess funktion när behållaren är full. Koppla loss röret och stäng luckan.

» **FAS 2.2: SKÖLJER (~65 MIN.)**

Systemet är nu redo att starta den slutliga sköljningsprocessen.

» **FAS 2.3: TÖMNING (UPP TILL 3 MIN.)**

Efter den sista tömningsåtgärden visas meddelandet "Descale Completed" (Avkalkning slutförd) på displayen: bekräfta med **KLAR**.

Det är nu möjligt att använda alla ångfunktioner.

*WPRO-avkalkningsmedel är den rekommenderade professionella produkten för att upprätthålla bästa prestanda hos ångfunktionen i din ugn. Var god och följ anvisningarna på förpackningen. För ordrar och information, kontakta kundtjänsten eller www.whirlpool.eu

Whirlpool kommer inte att hållas ansvarigt för skador som orsakats av användning av andra rengöringsprodukter som finns tillgängliga på marknaden.

LJUD AV

Tryck på ikonen för att dämpa eller sätta på alla ljud och larm.

REGLAGELÅS

"Reglagelåset" tillåter dig att låsa knapparna på pekplattan så att de inte kan tryckas ned av misstag.

För att aktivera låset:

- Tryck på  ikonen.

För att inaktivera låset:



- Tryck på displayen.
- Svep upp på meddelandet som visas.

FLER LÄGEN

För att välja Sabbatsläge och få tillgång till Effektstyrning.

Sabbatsläget håller igång ugnen i bakningsläge tills den stängs av. Sabbatsläget använder över/undervärmefunktionen.

Alla andra tillagnings- och rengöringscykler är avstängda. Inga ljud kommer spelas upp och displayerna kommer inte visa temperaturförändringar. När luckan är öppen eller stängd kommer luckans lampa inte att komma på eller stängas av och värmeelementen kommer komma på eller stängas av genast.

För att inaktivera och avsluta sabbatsläget, tryck på  eller , tryck sedan på och håll in på displayskärmen i 3 sekunder.

PREFERENSER

För att ändra flera ugnsställningar.

WIFI

För att ändra inställningarna eller konfigurera ett nytt hemnätverk.

INFO

För att stänga av "butikens demoläge", återställa produkten till fabriksinställningarna och få ytterligare information om produkten.

TILLAGNINGSTABELL

RECEPT	FUNKTIONER	FÖRVÄRMNING	TEMPERATUR (°C)	TIDSLÄNGD (Min.)	GALLER/PLÅT OCH TILLBEHÖR
Jästa tårter/sockerkakor		Ja	170	30 - 50	2
		Ja	160	30 - 50	2
		Ja	160	30 - 50	4 1
Fyllda tårter (cheesecake, strudel, äppelpaj)		Ja	160 - 200	30 - 85	3
		Ja	160 - 200	35 - 90	4 1
Kakor / Mördegskaka		Ja	150	20 - 40	3
		Ja	140	30 - 50	4
		Ja	140	30 - 50	4 1
		Ja	135	40 - 60	5 3 1
Småkakor / Muffins		Ja	170	20 - 40	3
		Ja	150	30 - 50	4
		Ja	150	30 - 50	4 1
		Ja	150	40 - 60	5 3 1
Petit-chouer		Ja	180 - 200	30 - 40	3
		Ja	180 - 190	35 - 45	4 1
		Ja	180 - 190	35 - 45 *	5 3 1
Maränger		Ja	90	110 - 150	3
		Ja	90	130 - 150	4 1
		Ja	90	140 - 160 *	5 3 1
Pizza / Bröd / Focaccia		Ja	190 - 250	15 - 50	2
		Ja	190 - 230	20 - 50	4 1
Pizza (tunn, tjock, focaccia)		Ja	220 - 240	25 - 50 *	5 3 1
Fryst pizza		Ja	250	10 - 15	3
		Ja	250	10 - 20	4 1
		Ja	220 - 240	15 - 30	5 3 1
Matpajer (grönsakspajer, quicher)		Ja	180 - 190	45 - 55	3
		Ja	180 - 190	45 - 60	4 1
		Ja	180 - 190	45 - 70 *	5 3 1
Vol-au-vent/Mördegbakning		Ja	190 - 200	20 - 30	3
		Ja	180 - 190	20 - 40	4 1
		Ja	180 - 190	20 - 40 *	5 3 1

TILLBEHÖR



Galler



Ugnsplåt eller kakform på galler



Långpanna/bakplåt eller ugnsfast form på galler



Långpanna/Bakplåt



Långpanna med 500 ml vatten

RECEPT	FUNKTIONER	FÖRVÄRMNING	TEMPERATUR (°C)	TIDSLÄNGD (Min.)	GALLER/PLÅT OCH TILLBEHÖR
Lasagne / Flans / Ugnsbakad pasta / Cannelloni		Ja	190 - 200	45 - 65	
Lamm / Kalv / Nöt / Fläsk 1kg		Ja	190 - 200	80 - 110	
Grillat fläskkött med knaprig svål 2 kg		-	170	110 - 150	
Kyckling / kanin / anka 1 kg		Ja	200 - 230	50 - 100	
Kalkon / Gås 3 kg		Ja	190 - 200	80 - 130	
Ugnsbakad fisk / inbakad fisk (filé eller hel)		Ja	180 - 200	40 - 60	
Fyllda grönsaker (tomater, zucchini, aubergine)		Ja	180 - 200	50 - 60	
Rostat bröd		-	3 (Hög)	3 - 6	
Fiskfiléer / kotletter		-	2 (medel)	20 - 30 **	
Korv/grillspett / revbensspjäll / hamburgare		-	2 - 3 (Medel - Hög)	15 - 30 **	
Grillad kyckling, 1 - 1,3 kg		-	2 (medel)	55 - 70 ***	
Lammlägg / Fläsklägg		-	2 (medel)	60 - 90 ***	
Ugnsbakad potatis		-	2 (medel)	35 - 55 ***	
Gratinerade grönsaker		-	3 (Hög)	10 - 25	
Kakor	 Cookies	Ja	135	50 - 70	
Turtalar	 Tarts	Ja	170	50-70	
Runda pizzor	 Pizza	Ja	210	40-60	
Komplett måltid: Fruktpaj (nivå 5) / lasagne (nivå 3) / kött (nivå 1)		Ja	190	40 - 120 *	
Komplett måltid: Frukttårter (nivå 5) / rostade grönsaker (nivå 4) / lasagne (nivå 2) / köttstycken (nivå 1)	 Menu	Ja	190	40 - 120 *	
Lasagne och kött		Ja	200	50 - 100 *	
Kött och potatis		Ja	200	45 - 100 *	
Fisk och grönsaker		Ja	180	30 - 50 *	
Fyllda ugnsstekta stekar		-	200	80 - 120 *	
Köttbitar (kanin, kyckling, lamm)		-	200	50 - 100 *	

* Beräknad tid: Maten kan tas ut från ugnen vid olika tidpunkter beroende på hur du vill ha maten tillagad.

** Vänd maten efter halva tillagningstiden.

*** Vänd maten efter två tredjedelar av tillagningstiden (om nödvändigt).

HUR DU SKA LÄSA TILLAGNINGSTABELLEN

Tabellen listar den bästa funktionen, tillbehören och nivån som ska användas för att laga olika typer av mat.

Tillagningstiden startar från när du sätter in maten i ugnen, men inbegriper inte uppvärmningen (där sådan krävs).





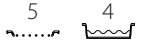
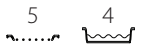

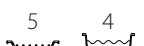
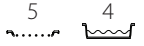

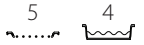








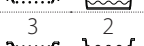
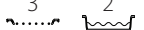


Tillagningstemperaturer och tider är ungefärliga och beror på mängden mat och på vilka tillbehör som används.

Använd i början de lägsta inställningarna som rekommenderas och om tillagningen inte blir som du tänkt dig kan du övergå till de högre inställningarna.

Använd de medföljande tillbehören och helst tårtformar och ugnsfasta plåtar i mörk metall. Det går även att använda formor och tillbehör i pyrex-glas eller stengods, men tillagningstiderna blir en aning längre.


VARMLUFT + ÅNGA

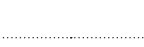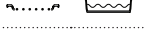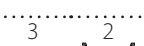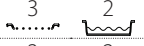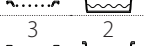Recept	Ångnivå	Förvärmning	Temperatur (°C)	Tillagningstid (Min.)	Nivå och tillbehör
Kakor / Mördegskaka	LÅG	—	140 - 150	35 - 55	3
	LÅG	—	140	30 - 50	4 1
	LÅG	—	140	40 - 60	5 3 1
Småkakor / Muffins	LÅG	—	160 - 170	30 - 40	3
	LÅG	—	150	30 - 50	4 1
	LÅG	—	150	40 - 60	5 3 1
Tårtor	LÅG	—	170 - 180	40 - 60	2
Sockerkakor	LÅG	—	160 - 170	30 - 40	2
Focaccia	LÅG	—	200 - 220	20 - 40	3
Brödlimpa	LÅG	—	170 - 180	70 - 100	3
Småbröd	LÅG	—	200 - 220	30 - 50	3
Baguette	LÅG	—	200 - 220	30 - 50	3
Ugnsbakad potatis	MEDEL	—	200 - 220	50 - 70	3
Kalv / Nötkött / Fläsk 1 kg	MEDEL	—	180 - 200	60 - 100	3
Kalv / Nötkött / fläsk (delar)	MEDEL	—	160 - 180	60-80	3
Rostbiff, blodig 1 kg	MEDEL	—	200 - 220	40 - 50	3
Rostbiff, blodig 2 kg	MEDEL	—	200	55 - 65	3
Lammlägg	MEDEL	—	180 - 200	65 - 75	3
Stuvning med fläsklägg	MEDEL	—	160 - 180	85 - 100	3
Kyckling/pärlothöna/anka 1-1,5 kg	MEDEL	—	200 - 220	50 - 70	3
Kyckling / pärlhöna / anka (delar)	MEDEL	—	200 - 220	55 - 65	3
Fyllda grönsaker (tomater, zucchini, aubergine)	MEDEL	—	180 - 200	25 - 40	3
Fiskfilé	HÖG	—	180 - 200	15 - 30	3

Livsmedelskategorier		Nivå och tillbehör	Mängd	Tillagningsinformation
GRYTA och UGNSBAKAD PASTA	Färsk lasagne		500 - 3000 g	
	Fryst lasagne		500 - 3000 g	Tillaga enligt ditt favoritrecept. Häll béchamelsås ovanpå och strö över ost för perfekt gratinering
	Fryst Cannelloni		500 - 3000 g	
KÖTT	Nöt	Rostbiff		600 - 2000 g Pensla med olja och massera med salt och peppar. Krydda med vitlök och örter efter tycke och smak. När tillagningen är färdig, låt stå minst 15 minuter före uppskäring
		Stek		2 - 4 cm Pensla med olja och rosmarin. Massera med salt och svartpeppar. Fördela jämnt på ugnsgallret. Vänd vid 2/3 av tillagningstiden
		Hamburger		1,5 - 3 cm Pensla med olja och beströ med salt före tillagning. Vänd vid 3/5 av tillagningstiden.
	Fläskkött	Fläskstek		600 - 2500 g Pensla med olja och massera med salt och peppar. Krydda med vitlök och örter efter tycke och smak. När tillagningen är färdig, låt stå minst 15 minuter före uppskäring.
		Revbensspjäll		ett galler Pensla med olja och beströ med salt före tillagning. Vänd vid 2/3 av tillagningstiden
		Bacon		0,5 - 1,5 cm Fördela jämnt på ugnsgallret. Vänd vid 3/4 av tillagningstiden
	Kyckling	Grillad kyckling		600 - 3000 g Pensla med olja och krydda efter tycke och smak. Massera med salt och peppar. Sätt in i ugnen med bröstsidan upp
		Filé - bröst		1 - 5 cm Pensla med olja och beströ med salt före tillagning. Vänd vid 2/3 av tillagningstiden
	Grillad Anka	Ankfilé / Bröst		1 - 5 cm Pensla med olja och massera med salt och peppar. Krydda med vitlök och örter efter tycke och smak. Vänd vid 2/3 av tillagningstiden
	Grillad kalkon och gås	Filéer - Bröst		1 - 5 cm Pensla med olja och krydda efter tycke och smak. Massera med salt och peppar. Sätt in i ugnen med bröstsidan upp. Vänd vid 2/3 av tillagningstiden
	Kötträtter	Grillspett		ett galler Pensla med olja och beströ med salt före tillagning. Vänd vid 1/2 av tillagningstiden
		Korvar och Frankfurtere		1,5 - 4 cm Fördela jämnt på ugnsgallret. Stick hål på korvarna med en gaffel så att de inte spricker. Vänd vid 2/3 av tillagningstiden
FISK & SKALDJUR	Grillade filéer och biffar	Tonfiskskiva		1 - 3 cm
		Lax i skiva		1 - 3 cm
		Svärdfisk i skiva		0,5 - 2,5 cm
		Torskfilé		100 - 300 g
		Havsaborrfilé		50-150 g
		Braxenfilé		50-150 g
		Andra filéer		0,5 - 2,5 cm
		Frysta fiskfiléer		0,5 - 2,5 cm

TILLBEHÖR



Galler



Ugnsplåt eller kakform på galler




































Långpanna/bakplåt eller ugnsfast form på galler



Långpanna/Bakplåt



Långpanna med 500 ml vatten

	Livsmedelskategorier	Nivå och tillbehör	Mängd	Tillagningsinformation	
FISK & SKALDJUR	Grillad fisk och skaldjur	Kammusslor 	4	en bricka	Täck med brödsmlur och krydda med olja, vitlök, peppar och persilja
		Gratäng musslor 	4	en bricka	
		Räkor  	4 3	en bricka	Pensla med olja och massera med salt och peppar. Krydda med vitlök och örter efter tycke och smak
		Räkor  	4 3	en bricka	
GRÖNSAKER	Grillade grönsaker	Potatis 	3	500 - 1500 g	Skär i bitar, krydda med olja och salt och smaksätt med örter innan de sätts i ugnen
		Fyllda grönsaker 	3	100 - 500 g vardera	Pensla med olja och massera med salt och peppar. Krydda med vitlök och örter efter tycke och smak
		Andra grönsaker 	3	500 - 1500 g	
	Graten sebze	Potatis 	3	1 bricka	Skär i bitar, krydda med olja och salt och smaksätt med örter innan de sätts i ugnen
		Tomater 	3	1 bricka	Täck med brödsmlur och krydda med olja, vitlök, peppar och persilja
		Paprika 	3	1 bricka	Tillaga enligt ditt favoritrecept. Bestro med ost för att få en perfekt bryning
		Brokoli 	3	1 bricka	
	Blomkål 	3	1 bricka	Tillaga enligt ditt favoritrecept. Häll béchamelsås ovanpå och strö över ost för perfekt gratinering	
	Övriga 	3	1 bricka		
SALTA PAJER	Salta pajer 	2	800 - 1200 g	Klä en pajform för 8-10 portioner med deg och nagga den med en gaffel. Fyll degen enligt ditt favoritrecept	
	Grönsaksstrudel 	2	500 - 1500 g	Gör en blandning av hackade grönsaker. Ha på några stänk olja och tillaga i stekpanna i 15-20 minuter. Låt svalna. Tillsätt färsk ost och krydda med salt, balsamvinäger och kryddor. Rulla in i en deg och vik ytterkanterna	
BRÖD	Bullar 	3	60 - 150 g vardera	Gör degen enligt ditt favoritrecept för ett lätt bröd. Forma till rullar innan jäsning. Använd ugnens specialfunktion för jäsning	
	Smörgåslimpa i form 	2	400 - 600g vardera	Gör degen enligt ditt favoritrecept för ett lätt bröd. Placera i en brödform före jäsning. Använd ugnens specialfunktion för jäsning	
	Storbröd 	2	700 - 2000 g	Gör degen enligt ditt favoritrecept och placera den på en bakplåt	
	Baget 	3	200 - 300g vardera	Gör degen enligt ditt favoritrecept för ett lätt bröd. Forma till rullar innan jäsning. Använd ugnens specialfunktion för jäsning	
PIZZA	Fryst pizza 	2			
		  1			
		   1			
		    1			
Pizza tunn 	2	rund - bricka	Gör en pizzadeg på 150 ml vatten, 15 g jäst, 200-225 g mjöl, olja och salt. Låt den jäsa genom att använda den dedikerade ugnsfunktionen. Rulla ut degen på en lätt smord bakplåt. Tillsätt garnering såsom tomater, mozzarella och skinka		
Pizza tjock 	2	rund - bricka			

TILLBEHÖR



Galler



Ugnspåsar eller kakform på galler











Långpanna/bakplåt eller ugnsfast form på galler



Långpanna/Bakplåt



Långpanna med 500 ml vatten

	Livsmedelskategorier	Nivå och tillbehör	Mängd	Tillagningsinformation
TÅRTOR och BAKVERK	Sockerkaka i form	2 	500 - 1200 g	Gör en sockerkakssmet utan fett på 500-900 g. Häll i en smord och bröad bakform
	Kakor	3 	200 - 600 g	Gör en sats med 500 g mjöl, 200 g saltat smör, 200 g socker och 2 ägg. Smaksätt med fruktessens. Låt svalna. Sträck ut degen jämnt och forma den som du önskar. Lägg ut kakorna på en bakplåt
	Croissanter (färska)	3 	en bricka	
	Croissanter, frusna	3 	en bricka	Fördela jämnt på bakplåten. Låt svalna innan servering
	Smördeg	3 	en bricka	
	Marängar	3 	10 - 30 g vardera	Gör en sats på 2 äggvitor, 80 g socker och 100 g kokosflingor. Krydda med vanilj och mandelarom. Forma till 20-24 stycken på en smord bakplåt
	Tarteletter	3 	-	Gör en sats med 500 g mjöl, 200 g saltat smör, 200 g socker och 2 ägg. Smaksätt med fruktessens. Låt svalna. Sträck ut degen jämnt och lägg in den i en form. Fyll med marmelad och sätt in den i ugnen
	Strudel	3 	400 - 1600 g	Förbered en mix av tärnade äpplen, pinjenötter, kanel och muskotnöt. Sätt lite smöt i en stekpanna, beströ med socker och stek i 10-15 minuter. Rulla in i en deg och vik ytterkanterna
	Fruktfylld paj	2 	500 - 2000 g	Fyll en pajform med degen och strösla ströbröd i botten för att suga upp fruktsaften. Fyll med hackad färsk frukt blandad med socker och kanel

TILLBEHÖR



Galler



Ugnsplåt eller kakform på galler



Långpanna/bakplåt eller ugnsfast form på galler



Långpanna/Bakplåt



Långpanna med 500 ml vatten

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Se till att apparaten har svalnat innan du utför underhåll eller rengöring.

Använd inte ångtvätt.

Använd inte stålull, slipsvampar eller slipande/frätande rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada apparatens ytor.

Ha på dig skyddshandskar. Ugnen måste kopplas bort från elnätet innan du utför någon form av underhållsarbete.

YTTRE YTOR

- Rengör ytorna med en fuktig trasa av mikrofiber. Om de är mycket smutsiga, tillsätt några droppar pH-neutralt rengöringsmedel. Torka med en torr duk.
- Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel. Om en produkt av denna typ av misstag skulle spillas på apparaten ska du omedelbart rengöra med en fuktig trasa av mikrofiber.

INRE YTOR

- Efter varje användning, låt ugnen svalna och rengör den sedan, helst medan den fortfarande är varm, för att ta bort eventuella avlagringar eller fläckar som orsakas av matrester. För att torka eventuell kondens som bildas som ett resultat av tillagning av mat med hög vattenhalt, låt ugnen svalna helt och torka sedan av den med en trasa eller svamp.

- Rengör luckans glas med ett lämpligt flytande rengöringsmedel.
- Det går att ta av ugnsluckan för att underlätta rengöring av ugnen.

TILLBEHÖR

Blötlägg tillbehören i en lösning med handdiskmedel efter användning. Hantera dem med grytlappar om de fortfarande är varma. Matrester kan avlägsnas med en diskborste eller svamp.


TANK

För att säkerställa att ugnen alltid fungerar med optimal prestanda och för att förhindra kalkavlagringar med tiden, rekommenderar vi att du använder funktionerna "Tömning" och "Avkalkning" regelbundet.

Då funktionen "Varmluft + Ånga" inte blivit använd på en lång tid rekommenderar vi starkt att du aktiverar en tillagningscykel med tom ugn genom att du fyller tanken helt.


TA BORT OCH MONTERA LUCKAN

- För att ta bort luckan, öppna den helt och sänk spärrarna tills de är i olåst läge.

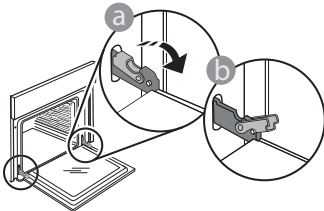


- Stäng luckan så mycket som det går. Ta ett fast tag i dörren med båda händerna – håll inte i handtaget.

Ta helt enkelt av luckan genom att fortsätta att stänga den samtidigt som du drar den uppåt tills den lossnar från fästet. Lägg ned luckan på sidan på ett mjukt underlag.

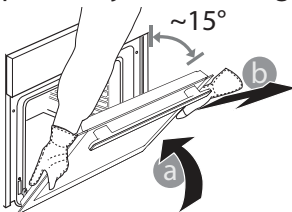


Montera tillbaka luckan genom att flytta den mot ugnen, rikta in gångjärnens krokar i höjd med dess fästen och säkra den övre delen i fästet.

- Sänk luckan och öppna den sedan helt. Sänk hakarna till ursprungligt läge: Säkerställ att du sänker dem helt.

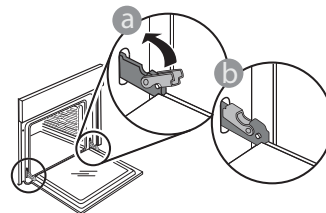


Tryck försiktigt för att kontrollera att hakarna är i rätt läge.

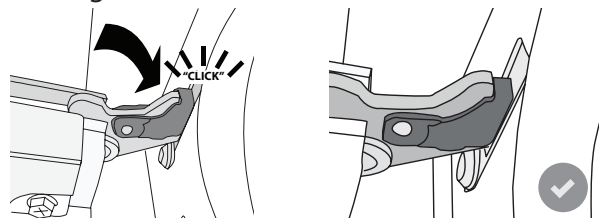

- Testa att stänga luckan och kontrollera att den är i linje med kontrollpanelen. Om den inte är det, upprepa stegen ovan: Dörren kan skadas om den inte fungerar som den ska.

BYTE AV LAMPA

- Skilj ugnen från elnätet.
- Ta bort ugnsstegarna.
- Avlägsna lampskyddet.
- Byt ut lampan.
- Placera tillbaka lampskyddet och tryck på det med ett fast tryck ända tills det knäpper fast på plats.
- Sätt tillbaka ugnsstegarna.
- Återanslut ugnen till elnätet.

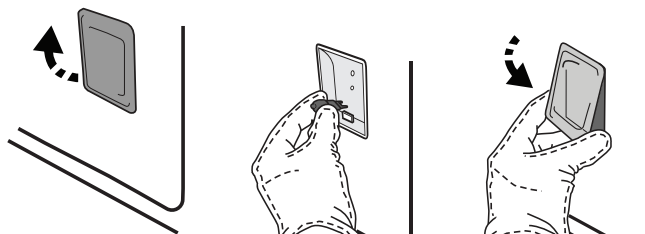

Observera: Använd endast halogenlampor av typ 20-40 W/230 ~ V typ G9, T300°C. Glödlampor som används i produkten är särskilt utformade för hushållsapparater och lämpar sig inte för allmän rumsbelysning i hemmet (EG-förordning 244/2009). Glödlamporna finns att köpa av vår kundservice.

Hantera inte glödlamporna med bara händerna eftersom dina fingeravtryck kan skada dem. Använd inte ugnen förrän du har satt tillbaka lamplocket.

WIFI FAQs*

*WiFi inte tillgängligt i Ryssland och Ukraina

Vilka WiFi-protokoll stöds?

WiFi-adaptorn som är installerad stödjer WiFi b/g/n i europeiska länder.

Vilka inställningar måste konfigureras i routerns mjukvara?

Följande inställningar i routern krävs: 2,4 GHz aktiverad, WiFi b/g/n, DHCP och NAT aktiverad.

Vilken version av WPS stöds?

WPS 2,0 eller högre. Kontrollera routerns dokumentation.

Finns det några skillnader mellan att använda en smartphone (eller surfplatta) eller Android eller iOS?

Du kan använda det operativsystemet du föredrar, det spelar ingen roll.

Kan jag använda 3G-anslutning i stället för en router?

Ja, men molntjänster är utformade för permanent anslutna enheter.



Hur kan jag kontrollera om min internetuppkoppling hemma fungerar och att trådlös funktion stöds?

Du kan leta efter ditt nätverk på din smarta enhet. Inaktivera andra dataanslutningar innan du försöker.

Hur kan jag kontrollera om min produkt är ansluten till mitt trådlösa nätverk i hemmet?

Öppna routerkonfigurationen (se routerns manual) och kontrollera om produktens MAC-adress är listad på sidan för den trådlöst anslutna enheten.

Var hittar jag produktens MAC-adress?

Tryck på  och tryck sedan på  WiFi eller titta på din produkt: Det finns en etikett som visar SAID och MAC-adresserna. MAC-adressen består av en kombination av siffror och bokstäver som börjar med "88:e7".

Hur kan jag kontrollera om apparatens trådlösa funktionalitet är aktiverad?

Använd din smartapparat och 6th Sense Live appen för att kontrollera om apparatens nätverk är synligt och anslutet till molnet.

Finns det något som kan förhindra signalen från att nå produkten?

Kontrollera att enheterna som du har anslutit inte använder upp all tillgänglig bandbredd. Säkerställ att dina WiFi-aktiverade enheter inte överskrider maximalt antal som routern tillåter.

Hur långt från ugnen bör routern vara?

Normalt är WiFi-signalen stark nog för att täcka några rum, men det beror mycket på vad väggarna är gjorda av för material. Du kan kontrollera signalstyrkan genom att placera din smarta enheten bredvid produkten.

Vad kan jag göra om min trådlösa anslutning inte når produkten?

Du kan använda specifika enheter för att utöka WiFi-täckningen i ditt hem, såsom åtkomstpunkter, WiFi-repeaters och kraftledningsbryggor (följer inte med produkten).

Hur hittar jag namnet på och lösenordet till mitt trådlösa nätverk?

Se routerns dokumentation. Det finns vanligtvis en etikett på routern som visar informationen du behöver för att nå enhetens inställningssida med användning av en ansluten enhet.

Vad ska jag göra om min router använder grannens WiFi?

Tvinga routern att använda din hem-WiFi-kanal.

Vad gör jag om dyker upp på displayen eller om produkten inte lyckas upprätta en stabil anslutning till min hemmarouter?

Enheten kan ha anslutit till routern, men kan inte nå internet. För att ansluta till internet behöver du kontrollera routerns och/eller bärarens inställningar.

Routerinställningar: NAT måste vara på, brandväggen och DHCP måste vara korrekt konfigurerade. Lösenordskryptering som stöds: WEP, WPA, WPA2. Se routerns manual för att testa en annan krypteringstyp.

Carrier-inställningar: Om din internetleverantör har fastställt antal MAC-adresser som kan ansluta till internet kan du eventuellt inte ansluta din produkt till molnet. MAC-adressen på din enhet är dess unika identifierare. Fråga din internetleverantör om hur du ansluter andra enheter än datorer till internet.

Hur kan jag kontrollera om data överförs?

Stäng av strömmen, vänta 20 sekunder och starta sedan ugnen när du har ställt in nätverket: Kontrollera att appen visar UI-status på produkten. Välj en cykel eller annat alternativ och kontrollera statusen på appen.

Det tar flera sekunder för vissa inställningar att visas i appen.



Hur kan jag ändra mitt Whirlpool-konto men hålla mina produkter anslutna?



Du kan skapa ett nytt konto, men kom ihåg att ta bort dina produkter från ditt gamla konto innan du flyttar dem till ditt nya.

Jag har bytt router – vad måste jag göra?

Du kan antingen behålla samma inställningar (nätverksnamn och lösenord) eller radera föregående inställningar från produkten och konfigurera inställningarna igen.

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Ugnen fungerar inte.	Strömavbrott. Inte ansluten till elnätet.	Kontrollera att ström finns och att ugnen är ansluten till elnätet. Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet kvarstår.
Displayen visar bokstaven "F" följt av ett nummer eller en bokstav.	Fel på ugnen.	Kontakta närmaste kundservice och ange numret efter bokstaven "F". Tryck på  , tryck på  "Info" och välj sedan "Fabriksåterställning". Alla sparade inställningar raderas.
Hemströmmen stängs av.	Effektnivå fel.	Kontrollera om ditt hemmanätverk har minst en värdering på mer än 3 kW. Om inte, minska effekten till 13 Ampere. För att ändra det, tryck på  , välj  "Fler lägen" ("More Modes") och välj sedan "Effektstyrning" ("Power Management").
Funktionen startar inte. Funktionen är inte tillgänglig i demoläge.	Demoläge körs.	Tryck på  , tryck på  "Info" och välj sedan "Spara Demoläge" för att avsluta.
Ugnsluckan öppnas inte.	Rengöringscykel pågår.	Vänta tills funktionen är slut och låt ugnen svalna.
Ikonen  visas på displayen.	WiFi-routern är av. Routerinställningarna har ändrats. Den trådlösa anslutningen når inte produkten. Ugnen kan inte upprätta en stabil anslutning till hemnätverket. Anslutningen stöds inte.	Kontrollera att WiFi-routern är ansluten till internet. Kontrollera att WiFi+-signalen nära produkten är stark. Försök att starta om routern. Se avsnittet "WiFi FAQs". Om inställningarna i ditt trådlösa hemnätverk har ändrats ansluter du till nätverket: Tryck på  , tryck på  "WiFi" och välj sedan "Koppla till nätverk".
Anslutningen stöds inte.	Fjärrstyrning är inte tillåten i ditt land.	Kontrollera om ditt land tillåter fjärrstyrning av elektroniska produkter innan köpet.
Den tryckkänsliga displayen fungerar inte korrekt.	Långvarig användning. Överbelastat system.	Tryck på och håll  intryckt i minst 4 sekunder. Slå på ugnen och se om felet kvarstår.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Vatten dras inte från inloppsroret	Röret är inte korrekt insatt. Röret är blockerat.	Koppla ur röret. Kontrollera att röret inte är blockerat. Sätt tillbaka röret igen, var noga med att utföra åtgärden på rätt sätt (kontrollera rörets riktning: tryckknappen måste vara riktad åt vänster men inte intryckt och du måste höra ett klick när det är helt insatt).
Displayen visar "FEL" under tömningsfunktionen	Tömningsfunktionen fungerar inte korrekt	Kontakta kundtjänst
Kan du inte se dina favoriter?	Systemet måste uppdateras.	Kör fabriksåterställning (tryck på  , nudda  "Info" och välj sedan "Återställ produkt"). När den här åtgärden är klar kan du enkelt spara och visa dina favoritprogram.



Du kan få åtkomst till policy, standarddokumentation och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår webbsida docs.whirlpool.eu
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

