

TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT.


For at modtage en mere komplet assistance, bedes du registrere dit produkt på www.whirlpool.eu/register




Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

Inden maskinen startes, skal transportbeslaget fjernes.

Se Installationsvejledningen for mere detaljerede instruktioner om, hvordan det fjernes.

BETJENINGSPANEL

- 1 Programvælger
- 2 Tasten "Start/Pause" ▶||
- 3 Tasten "Nulstil/Vandudtømning" ⊗
- 4 Tasten "Udskudt start" ⌚
- 5 Tasten "Favorit" ♥
- 6 Børnesikringskombination = 3 sec
- 7 Tasten "Centrifugering" ⌚
- 8 Tid
- 9 Vaskefase

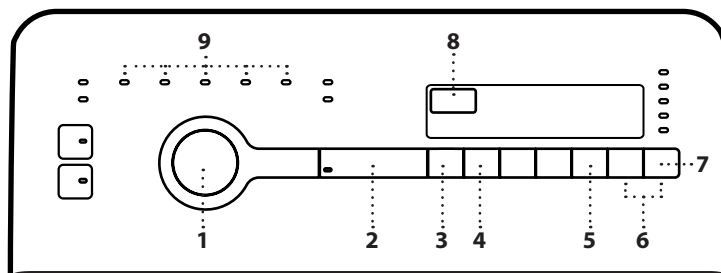
INDIKATORER

Åbent låg

Fejl: Kundeservice

Fejl: Vandfilter stoppet

Fejl: Mangler vand

Indhent oplysninger i afsnittet "FEJLFINDING", hvis der skulle opstå fejl

PROGRAMOVERSIGT

Max fyldning 6.5 kg Strømförbruk i slukket tilstand 0.11 W / i standbytilstand 0.11 W							Vaskemidler og additiver			Anbefalet vaskemiddel		Resterende fugtighed %	Energi forbrug kWh	Total vand l
Program	Temperaturer		Max centrifugeringshastighed (o/min)	Max fyldning (Kg)	Varighed (Minutter)		Forvask	Hovedvask	Skyllemiddel	Pulver	Flydende			
	Default	Interval												
Blandet	40°C	40°C	1200	3.0	**		—	●	○	✓	✓	—	—	—
Bomuld	60°C	60°C	1200	6.5	210		—	●	○	✓	✓	53	0.94	48
		40°C		3.25	165		—	●	○	✓	✓	53	0.67	34
		40°C		3.25	140		—	●	○	✓	✓	53	0.51	34
Kulørtvask	40°C	40°C	1000	4.0	**		○	●	○	✓	—	—	—	—
Uld	20°C	Kold	1000	1.0	**		—	●	○	—	✓	—	—	—
Centrifugering	—	—	1200	6.5	**		—	—	—	—	—	—	—	—
Skylning + Centrifugering	—	—	1200	6.5	**		—	—	○	—	—	—	—	—
Finvask	30°C	30°C	1000	1.5	**		○	●	○	—	✓	—	—	—
Syntetisk	40°C	40 - 60°C	1200	3.0	110		○	●	○	✓	✓	40	0.56	50
Bomuld	40°C	30 - 95°C	1200	6.5	180		○	●	○	✓	✓	57	0.98	64

● Påkrævet dosering ○ Valgfri dosering

⊗ **Bomuld** - Testvaskecyklusser iht. forordning 1061/2010

Disse er referenceprogrammerne for energimærkningen. Indstil disse vaskecyklusser med en temperatur på 40°C eller 60°C. De er de mest effektive programmer hvad angår energi- og vandforbrug ved vask af almindeligt snavset bomuldsvasketøj. Den reelle vandtemperatur kan være forskellig fra den erklærede.

For alle prøve institutter

Lang vaskecyklus til bomuld: Indstil vaskecyklusen Bomuld med den temperatur på 40°C.

Langvarende syntetisk program: indstil vaskecyklusen Syntetisk ved en temperatur på 40°C.

Dette data kan være anderledes i dit hjem, pga. andre forhold så som vandtemperatur i indløb, vandet tryk, etc. Den vejledende programvarighed henviser til programmernes defaultindstilling, uden ekstrafunktioner.


* Efter programmets afslutning og centrifugering ved den maksimale hastighed, i programmets defaultindstilling.

** **Programmets varighed vises på displayet.**

Sensorteknologien tilpasser vand, energi og programmets varighed efter mængden af vasketøj.

PRODUKTBEKRIVELSE

1. Lågets håndtag
2. Låg
3. Betjeningspanel
4. Sæbeskuffe
5. Tromle
6. Vandfilter - bag dækslet
7. Løftestang (afhængigt af model)
8. Justerbare fødder (x2)

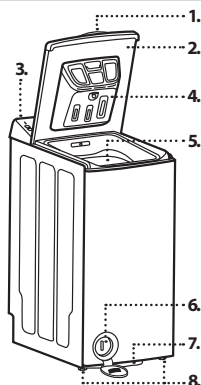
SÆBESKUFFE
Hovedvaskrum

Vaskemiddel til hovedvask, pletfjerner eller skyllemiddel.

Forvaskrum

Vaskemiddel til forvasken.


Rum til skyllemiddel

Skyllmiddel. Flydende blegemiddel. Blegemiddel.

Fyld kun skylle-, blegemiddel eller stivelsesopløsning op til mærket "max".

Udløserknap

Tryk herpå, for at trække skuffen ud.

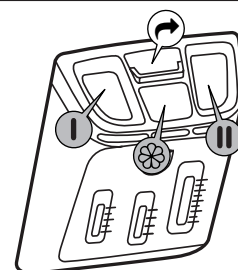

PROGRAMMER

Følg altid anvisningerne på vaskemærket på vasketøjet for at vælge det rette program til dit vasketøj. Den viste værdi i karrets symbol er den maksimale temperatur, som genstanden må vaskes ved.



Blandet

Til vask af let til normalt snavset, robust vasketøj af bomuld, hørklærred, syntetiske fibre og blandede fibre.

Bomuld

Til vask af normalt snavsede bomuldsvasketøj. Ved 40°C og 60°C er dette standardbomuldsprogrammet og det mest effektive med hensyn til vand- og energiforbrug.

Kulørtvask

Hvide og pastelfarvede artikler af sarte stoffer.

Skånevaskesprogram som undgår at dit vasketøj bliver gråligt eller gulligt. Brug kogevaske midler og, om nødvendigt, også pletfjernere eller oxygenbaserede blegemidler. Brug ikke flydende vaskemidler.

Uld

Alle uld artikler kan vaskes på programmet "Uld", også den med etiketten "kun vask i hånden". For at opnå de bedste resultater bør der anvendes specialmidler og **den maksimale mængde vasketøj må ikke overskrides**.

Centrifugering

Centrifugerer vasken og tømmer herefter vandet ud. For robust vasketøj.

Skylning + Centrifugering

Separat skylleprogram med kraftig centrifugering. For robust vasketøj.

Finvask

Til vask af sarte artikler. Det er en fordel at vende indersiden udad på artiklerne, før vask.

Syntetisk

Til vask af snavsede artikler af syntetiske fibre (så som polyester, polyakryl, viskose, etc.) eller blandinger af bomuld/syntetisk.

Bomuld

Almindeligt til meget snavset kraftig bomuld.

FØRSTEGANGSBRUG

Vælg programmet "Syntetisk" med en temperatur på 60 °C, for at eliminere eventuelle fremstillingsrester. Tilføj en smule vaskepulver i hovedvaskrummet i i sæbeskuffen (højst 1/3 af den mængde, der anbefales af vaskemiddelproducenten til let snavset vasketøj). Start programmet **uden at fylde vasketøj i**.

DAGLIG BRUG

Forbered vasketøjet i henhold til anbefalingerne i afsnittet "RÅD OG TIP". Fyld vasketøjet i, luk tromlens låge og kontroller, at den er lukket korrekt. Hæld vaskemiddel og eventuelle additiver i. Følg doseringsanbefalingerne på vaskemidelpakken. Luk låget. Drej programvælgeren over på det ønskede program og vælg om nødvendigt ekstrafunktionerne. På displayet vises det valgte programs varighed (i timer og minutter), og "Start/Pause" knappens indikator blinker. Centrifugeringshastigheden kan ændres ved at trykke på "Centrifugering" tasten. Indikatoren for den forvalgte centrifugeringshastighed lyser op. Åbn hanen og tryk på knappen "Start/Pause" for at starte vaskeprogrammet. Indikatoren "Start/Pause" tænder og lågen låses. På grund af variationer af mængden af vasketøj og temperaturen på vandet i indløb, beregnes den tilbageværende tid på ny i visse programfaser. I dette tilfælde vises der en animation på tidens display.

PAUSE ELLER ÆNDRING UNDER ET KØRENDE PROGRAM

Tryk på tasten "Start/Pause" igen, for at sætte vaskecyklussen på pause, indikatoren blinker. Vælg det eventuelle nye program, valgmuligheder eller centrifugerings hastighed, hvis du vil ændre disse indstillinger. Tryk på "Start/Pause" knappen igen, for at starte vaskecyklussen igen, fra det sted den blev afbrudt på. Du skal ikke tilføje vaskemiddel til det nye program.

INDIKATOREN ÅBENT LÅG

Inden start og ved afslutningen af et program tænder kontrollampen "Åbent låg", for at vise, at låget kan åbnes. Låget er låst så længe vaskeprogrammet kører og må på ingen måde forceres til at åbne. Hvis du har behov for at åbne det hurtigt under et kørende program, for eksempel for at fylde mere vasketøj i, eller for at tage vasketøj, som er fyldt i ved en fejltagelse, ud skal du trykke på "Start/Pause" tasten. Hvis temperaturen ikke er for høj, tænder indikatoren "Åbent låg". Der kan gå et stykke tid, før du kan åbne låget. Tryk på "Start/Pause", for at fortsætte med programmet igen.

PROGRAMAFSLUTNING

Indikatoren for "Låg åben" lyser og displayet viser **End**. Drej programvælgeren til "O" positionen, og luk for vandhanen. Åbn låget og tromlen og tøm maskinen. Lad låget stå åbent i et stykke tid, så maskinens indre kan tørre. Efter cirka et kvarter vil vaskemaskinen slukke fuldstændigt, for at spare energi.

Tryk på tasten "Nulstil/Vandudtømmning" i mindst 3 sekunder, for at annullere et igangsæt program før cyklussens afslutning. Vandet udtømmes. Der kan gå et stykke tid, før du kan åbne låget.

EKSTRAFUNKTIONER

! Hvis kombinationen af program og ekstrafunktion(er) ikke er mulig, slukker indikatorerne automatisk.
! U hensigtsmæssige kombinationer af funktioner fravælges automatisk.

Colours 15°

Sparer energi, der anvendes til opvarmning af vand, og sikrer samtidig et godt vaskeresultat. Værner om farverne ved vask af kulørt vasketøj. Anbefales til let snavset vasketøj uden pletter. Kontrollér at dit vaskemiddel egner sig til koldvasktemperaturer.

FreshCare

Vælg denne funktion hvis du ikke kan tømme vaskemaskinen straks efter programmets afslutning, eller hvis du ofte glemmer dit vasketøj i maskinen. Det vil hjælpe med at holde dit vasketøj friskt. Vaskemaskinen begynder at rotere vasketøjet jævnlige efter programafslutningen. Lyset i tasten "FreshCare" blinker, når denne funktion er aktiv, og der vises en animation på displayet. Den periodiske tromlefunktion varer op til cirka 6 timer efter vaskeprogrammets afslutning og du kan til enhver tid stoppe den ved at trykke på tasten "FreshCare". Der går et stykke tid, før du kan åbne lågen. Når "FreshCare" perioden er afsluttet, vises **End** på displayet.

Udskudt start

Tryk på tasten "Udskudt start", for at indstille den ønskede forsinkelse, hvis du vil have det markerede program til at starte på et senere tidspunkt. Kontrollampen i tasten "Udskudt start" tænder, og slukker når programmet starter. Nedtællingen af forsinkelsens tid starter når der trykkes på tasten "Start/Pause". Det forindstillede antal af timer kan reduceres ved igen at trykke på tasten "Udskudt start". **Brug ikke flydende vaskemiddel når denne funktion aktiveres.** Drej programvælgeren til en anden position, for at annullere den "Udskudte start".

Hurtigvask

Tillader hurtigere vask ved at afkorte programmets varighed. Anbefales til mindre mængder eller kun let snavset vasketøj.

Forvask

Kun til meget snavset vasketøj (for eksempel sand, kornet snavs). Forøger cyklussens varighed med cirka 15 min. Brug ikke flydende vaskemiddel til hovedvasken, hvis du aktiverer funktionen Forvask.

Kraftigt skyl

Hjælper med at undgå rester af vaskemiddel i vasketøjet ved at forlænge skyllefasen. Særlig velegnet til vask af babyvasketøj, for mennesker, der lider af allergi og for områder med blødt vand.

Centrifugering

Hvert program har en forindstillet centrifugeringshastighed. Tryk på tasten "Centrifugering", hvis du vil ændre centrifugeringshastigheden. Hvis du vælger centrifugeringshastigheden "0" annulleres den afsluttende centrifugering, men de mellemliggende centrifugeringer under skylningen bibeholdes. Vandet udtømmes kun.

FAVORIT ♥

Hvis der er en programindstilling som du anvender ofte, vil apparatet tilbyde muligheden for at gemme en indstilling for hvert program, så det kan anvendes igen, ved blot at trykke på en tast.

For at indstille:

Vælg det ønskede program, centrifugeringshastighed og muligheder, tryk og hold på "Favorit" ♥ tasten i mindst 3 sekunder. Lampen til "Favorit" ♥ tasten vil blinke kort, hvorefter den lyser - programindstillingerne er nu gemt.

Den næste gang du ønsker at anvende dine individuelle programindstillinger, skal du vælge program, trykke på "Favorit" ♥ tasten, og derefter start ved at trykke på "Start/Pause" ►|| tasten.

For at ændre en indstilling:

Vælg program, centrifugeringshastighed og muligheder som ønsker, og tryk og hold derefter på "Favorit" ♥ tasten i mindst 3 sekunder. Den tidligere gemte programindstilling vil blive udskiftet med den nye.

BØRNESIKRING = 0 3 sec

Du kan låse betjeningspanelets taster, for at forhindre ukorrekt brug (f.eks. af børn). Tryk på begge børnesikringstasterne samtidig og hold trykket i mindst 3 sekunder. Nøglesymbolet  - n tænder på displayet. Gør det samme, for at låse tasterne op igen.

BLEGNING

Vask dit vasketøj med det ønskede program, Bomuld  eller Syntetisk , og hæld en passende mængde blegemiddel med klor i Skyblemidlets  rum (luk låget forsigtigt). Drej straks efter programmets afslutning "Programvælgeren" over på det ønskede program, for at starte det og eliminere enhver tilbageværende lugt af blegemiddel. Du kan tilføje skyblemiddel, hvis du vil. **Hæld aldrig både blege- og skyblemiddel i rummet på samme tid.**

GODE RÅD OG TIPS

Sortér dit vasketøj efter

Type af stof/vaskeanvisning (bomuld, blandede fibre, syntetisk, uld, tøj til håndvask). Kulørtvask (adskil farvet og hvidt tøj, vask nyt farvet tøj separat). Skånevask (vask småt tøj – såsom nylonstrømper – og tøj med kroge – såsom bh'er – i en stofpose eller pudebetræk med lynlås).

Tøm alle lommer

Genstande som mønter eller lightere kan beskadige vasketøjet samt tromlen.

Apparatets indre

Hvis du aldrig eller sjældent vasker dit vasketøj ved 95°C, anbefaler vi, at du ind imellem kører et program på 95°C uden vasketøj, med en smule vaskemiddel, for at holde apparatets indre rent.

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE

Ved rengøring og vedligeholdelse skal vaskemaskinen slukkes og stikket tages ud. Brug ikke brandbare væsker til rengøring af vaskemaskinen.

Udvendig rengøring af maskinen

Brug en blød, fugtig klud til at rengøre de ydre dele af vaskemaskinen. Brug ikke glas eller almindelige rensmidler, skurepulver eller lignende til rengøring af betjeningspanelet - disse stoffer kan beskadige trykningen.

Sæbeskuffe

Rengør jævnligt, mindst tre-fire gange om året, for at undgå vaskemiddelophobning:

Tryk på udløserknappen  for at trække sæbeskuffen helt ud. Der kan være en smule vand i skuffen, så du bør holde den vandret. Vask skuffen under rindende vand. Du kan også tage vandlåsens hætte på bagsiden af sæbeskuffen af. Sæt vandlåsens hætte på skuffen igen (hvis den er taget af). Sæt skuffen i ved at føre de nedre faner i de relevante åbninger i låget og skubbe skuffen mod låget, ind til den fastlåses. **Kontrollér, at sæbeskuffen er sat korrekt på plads.**

Kontrol af forsyningsslangen

Undersøg jævnligt indløbsslangen for mørning og revner. Hvis den er beskadiget, skal den udskiftes med en ny slange, der er tilgængelig gennem vores serviceafdeling eller specialforhandler. Afhængigt af slangetypen: Hvis indløbsslangen har en gennemsigtig belægning, skal du regelmæssigt kontrollere, om farven intensiveres lokalt. Hvis ja, kan slangen have en lækage og skal udskiftes. For aquastopslanger  (Om forudset): Kontrollér det lille sikkerhedsventilspektionsvindue (se pilen). Hvis det er rødt, blev aquastopfunktionen udløst, og slangen skal udskiftes med en ny. For at skruer denne slange af skal du trykke på udløserknappen (hvis tilgængelig), mens du skruer slangen af.

Rengøring af trådfiltrene i vandforsyningsslangen

Kontrollér og rengør jævnligt (mindst to-tre gange om året).

Luk hanen og skru indløbsslangen af hanen. Rengør det indre trådfilter og skru indløbsslangen på vandhanen igen. Skru nu indløbsslangen på bagsiden af vaskemaskinen af. Træk trådfilteret af vaskemaskinens forbindelse med universaltænger og rens det. Monter trådfilteret igen og skru indløbsslangen fast. Tænd for hanen og kontroller, at forbindelserne er fuldstændig vandtætte.

Rengøring af vandfilteret / udtømning af resterende vand

Vaskemaskinen er udstyret med en selvrensende pumpe. Filteret tilbageholder genstande såsom knapper, mønter, sikkerhedsnåle etc. som er blevet efterladt i vasketøjet. Hvis du har brugt et varmt vaskeprogram, skal du vente, indtil vandet er kølet af, før du udtømmer vandet. Rens vandfilteret regelmæssigt for at undgå, at vandet ikke kan løbe ud efter vasken på grund af tilstopning af filteret. Hvis vandet ikke kan løbe ud, viser indikatoren, at vandfilteret kan være tilstoppet.


Åben filterets dæksel med en mønt. Anbring en bred, flad beholder under vandfilteret til opsamling af afløbsvandet. Drej langsomt filteret mod uret, indtil vandet løber ud. Lad vandet strømme ud uden at fjerne filteret. Når beholderen er fuld, skal du lukke vandfilteret ved at dreje det med uret. Tøm beholderen. Gentag denne procedure, indtil alt vandet er udtømt. Denne vaskemaskine er forsynet med forskellige automatiske sikkerheds- og feedbackfunktioner. Fjern derefter vandfilter ved at dreje det ud imod uret. Rens vandfilteret (fjern rester i filteret og rengør det under rindende vand) og filterrummet. Sørg for, at pumpehjulet (i sædet bag filteret) ikke er tilstoppet. Indsæt vandfilteret og luk filterdækslet: Før du åbner lågen som beskrevet i det følgende afsnit, henvises der til fejlen "Lågen er låst med eller uden fejlindikation og programmet kører ikke". Sørg for at dreje det så langt ind som muligt. For at teste vandfilterets vandtæthed, kan du hælde 1 liter vand i tromlen og kontrollere, at vandet ikke løber ud fra filteret. Luk herefter filterets dæksel.

Lågets pakning

Kontrollér jævnligt lågets pakning og rengør det ind i mellem med en fugtig klud.

Udtagning af en genstand, som er faldet ind mellem tromlen og kummen

Hvis den genstand ved et uheld falder ned mellem tromlen og kummen, kan du tage den ud, ved hjælp af en af tromlens aftagelige løftere. Træk vaskemaskinens stik ud. Tag vasketøjet ud af tromlen. Luk tromlens klapper og drej den en halv omdrejning (billede **a**). Tryk på plastikenden med en skruetrækker, og flyt manuelt løfteren fra venstre til højre (billede **b**, **c**) så den falder ned i tromlen. Åbn tromlen. Du kan tage genstanden ud gennem åbningen i tromlen. Monter løfteren igen, fra tromlens inderside: Placer plastikspidsen over åbningen på højre side af tromlen (billede **d**). Skub herefter plastikløfteren fra højre mod venstre, indtil den er fastklemt. Luk tromlens klapper igen, drej tromlen en halv omdrejning og kontroller bladets placering i alle dets forankringspunkter. Sæt vaskemaskinens stik i igen.

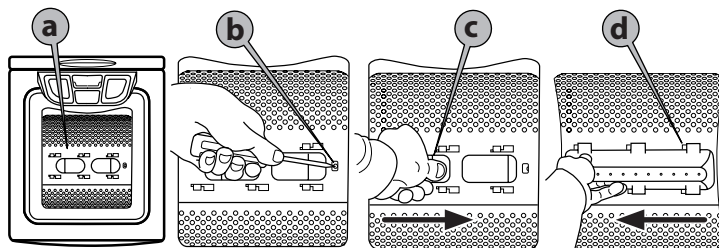

TRANSPORT OG HÅNDTERING

Træk stikket ud, og luk vandhanen. Frakobl indløbsslangen fra vandhanen, og fjern afløbsslangen fra din dræningspunkt. Hæld alt vand ud af slangerne og vaskemaskinen og fastgør slangerne, så de ikke kan tage skade under transporten. For at lette flytning af maskinen kan du trække løftestangen foran forinden (hvis din model er udstyret hermed) en smule udad. Træk vaskemaskinen ud til stoppet med foden. Skub herefter løftestangen tilbage til den originale stabile position. Monter transportbeslaget igen. Følg anvisningerne om hvordan man fjerner transportbeslaget i MONTERINGSVEJLEDNINGEN i den modsatte rækkefølge.

FEJLFINDING


Af visse årsager vil vaskemaskinen muligvis ikke altid kunne arbejde korrekt. Det anbefales at kontrollere, om man selv kan løse problemet ved at følge den nedenstående liste, før man kontakter serviceafdelingen. Se desuden BRUGSVEJLEDNINGEN for at indhente flere oplysninger.

Anomalier:	Mulige årsager / Løsninger:
Vaskemaskinen drejer ikke og/eller programmet starter ikke	- Stikket er ikke sat i stikkontakten, eller ikke nok til at skabe kontakt. - Der har været et strømsvigt. - Låget er ikke korrekt lukket. - Funktionen "Børnesikring" 3 sec er aktiveret (om forudset).
Vaskecyklussen starter ikke.	- Der er ikke blevet trykket på tasten "Start/Pause" . - Vandhanen er ikke åbnet. - Der er blevet indstillet en "Udskudt start" .
Apparatet standser under programmet, og "Start/Pause" lyset blinker	"Vandstop" funktionen er aktiveret (om forudset). - Programmet er blevet ændret - vælg det ønskede program igen og tryk på "Start/Pause" . - Apparatets sikkerhedssystem er blevet aktiveret (jfr. BRUGSVEJLEDNINGEN/ Beskrivelse af fejlindikatorer).
Apparatet vibrerer	- Vaskemaskinen er ikke i plan. - Transportbeslaget er ikke blevet afmonteret Transportbeslaget skal fjernes, før maskinen tages i brug.
Centrifugeringens slutresultat er utilfredsstillende. Vasketøjet er stadig meget vådt. Indikatoren "Centrifugering./Udtøm" blinker eller centrifugeringens hastighedsindikator blinker efter programmets afslutning - afhængigt af model	- Uafbalanceret fordeling af vasketøjet under centrifugering forhindrede centrifugeringsfasen, for at undgå skader på vaskemaskinen. Derfor er vasketøjet stadig meget vådt. Årsagen for ubalancen kan være: små mængder vasketøj (bestående af kun få temmelig store eller absorberende artikler, f.eks. håndklæder), eller store/tunge artikler. - Undgå så vidt muligt små mængder vasketøj. - Tasten "Centrifugering" er indstillet på en lav centrifugeringshastighed.
Maskinen angiver en fejlkode (f.eks. F-02, F-..) og/eller "Kundeservice" indikatoren tænder	- Sluk maskinen, træk stikket ud af kontakten og vent i cirka 1 minut, før du tænder maskinen igen. - Kun display - Kontrollér fejlkoden (f.eks. F-02, F-..) i BRUGSVEJLEDNINGEN for at finde den mulige løsning. - Kontakt serviceafdelingen hvis problemet varer ved.
"Vandfilter stoppet" indikatoren tænder	- Vaskemaskinen tømmer ikke vand ud. - Rengør vandfilteret - Se BRUGSVEJLEDNINGEN for at indhente flere oplysninger.
"Mangler vand" indikatoren tænder	- Apparatets vandforsyning mangler eller er utilstrækkelig. - Se BRUGSVEJLEDNINGEN for at indhente flere oplysninger.



Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene:

- Ved at besøge vores website - docs.whirlpool.eu
- Ved hjælp af QR-koden
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

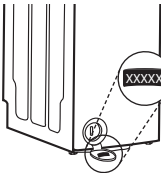

400011386942