



PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL

IZSTRĀDĀJUMU

Lai saņemtu pilnvtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības instrukciju.


Pirms ierīces izmantošanas jāizņem transportēšanas skrūves. Lai uzzinātu vairāk par to, kā tās izņemt, skatiet *Veselības un drošības un montāžas instrukciju*.

VADĪBAS PANELIS

1. "Ieslēgt/izslēgt" poga ⊖
2. Programmu selektors
3. "Temperatūras" poga °C
4. "Centrifugas" poga ⚡
5. "Aizkavētās palaišanas" poga ⊕
6. "Palaist/apturēt" poga ▷
7. Opciju pogas
8. "Taustiņu bloķēšanas poga" poga =

INDIKATORI

Var atvērt durvis ☺

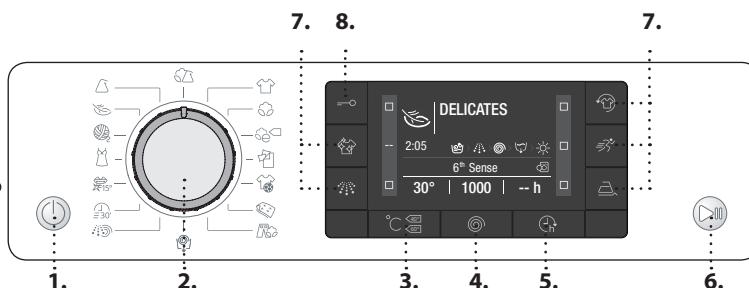

PROGRAMMU TABULA

Maks. noslodze: 6 kg

Jaudas patēriņš, kad izslēgta: 0,5 W/kad ieslēgta: 8 W

Programma	Temperatūra		Maks. centrifugas ātrums (apgr./min)	Maks. noslodze (kg)	Ilgums (minūtes)	Priekšmazgāšana	Pamatmazgāšana	Mikstinātājs	Mazgāšanas līdzekļi un piedevas		Ieteicamais mazgāšanas līdzeklis	Atlikušais mitrums % (**)	Enerģijas patēriņš kWh	Kopējais ūdens (l)
	Noklusējuma	Diapazona												
	Jaukts	40°C	⌘ - 40°C	1000	3	***	-	●	○	-	✓	-	-	-
	Baltā veļa	60°C	⌘ - 90°C	1200	6	***	● (90°)	●	○	✓	✓	-	-	-
	Kokvilna	40°C	⌘ - 60°C	1200	6	240'	-	●	○	✓	✓	53	1,00	63
	Ko Kokvilna	60°C	60°C	1200	6	210'	-	●	○	✓	✓	53	0,81	50
			40°C	1200	6	240'	-	●	○	✓	✓	53	1,00	63
	Gultas veļa	60°C	⌘ - 60°C	1200	6	***	-	●	○	✓	✓	-	-	-
	Sporta apgērbi	40°C	⌘ - 40°C	600	2,5	***	-	●	○	-	✓	-	-	-
	Dūnu segas	30°C	⌘ - 30°C	1000	1	***	-	●	○	-	✓	-	-	-
	Džinss	40°C	⌘ - 40°C	800	2,5	***	-	●	○	-	✓	-	-	-
	Centrifugēšana + noteclīnāšanu	-	-	1200	6	***	-	-	-	-	-	-	-	-
	Skalošana + centrifugēšanu	-	-	1200	6	***	-	-	○	-	-	-	-	-
	Ātrā 30	30°C	⌘ - 30°C	800	3	***	-	●	○	-	✓	-	-	-
	Colours 15°	15°C	15°C	1000	1,5	***	-	●	○	-	✓	-	-	-
	Zīds	30°C	⌘ - 30°C	-	0,5	***	-	●	○	-	✓	-	-	-
	Vilna	40°C	⌘ - 40°C	800	1,5	***	-	●	○	-	✓	-	-	-
	Delikāti apgērbi	30°C	⌘ - 30°C	-	0,5	***	-	●	○	-	✓	-	-	-
	Sintētika	40°C	⌘ - 60°C	1200	3	195'	-	●	○	✓	✓	33	0,79	66

● Nepieciešama dozēšana ○ Dozēšana nav obligāta

Ko Kokvilna - pārbaudes mazgāšanas cikls saskaņā ar Regulu Nr. 1061/2010. Tās ir atsaucēs programmas enerģijas patēriņu markējumam. Iestatiet mazgāšanas cikliem 40 °C vai 60 °C temperatūru. Tās ir visefektīvākās programmas attiecībā uz enerģijas un ūdens patēriņu nedaudz netirās kokvilnas veļas mazgāšanai. Faktiskā ūdens temperatūra var atšķirties no deklarētās.


Viss pārbaudes institūtiem:

īlgais mazgāšanas cikls kokvilnas veļai: iestatiet mazgāšanas ciklu "Kokvilna" ☺ ar temperatūru 40 °C.

Sintetikas programma: iestatiet mazgāšanas "Sintētika" △ ar temperatūru 40 °C.

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

1. Darba virsma
2. Mazgāšanas līdzekļa dozators
3. Vadības panelis
4. Durvju rokturis
5. Durvis
6. Ūdens filtrs - aiz pārsega
7. Vāciņš (izņemams)
8. Regulējamas kājiņas (4)

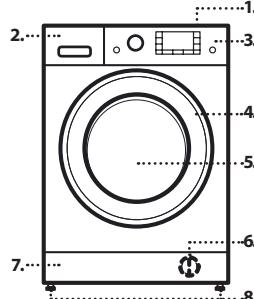

Šie dati jūsu mājās var atšķirties tādu mainīgu apstākļu kā ieplūdes ūdens temperatūras, ūdens spiediena u.c. faktoru dēļ. Aptuvenās programmu ilguma vērtības attiecas uz programmu noklusējuma iestatījumiem bez variantiem.

** Pēc programmas beigām un centrifugēšanas ar maksimālo izvēlēto centrifugas ātrumu un noklusējuma programmas iestatījumu.

*** Programmas darbības laiku parāda displejā.

6th Sense – sensoru tehnoloģija pielāgo ūdens un enerģijas patēriņu, kā arī programmas ilgumu atbilstigi mazgāšanas noslodiem.

MAZGĀŠANAS LĪDZEKLĀ DOZATORS

Galvenais mazgāšanas nodalijums ||

Galvenās mazgāšanas līdzekļi, traipu noņēmējs vai ūdens mikstinātājs. Šķidrājam mazgāšanas līdzeklim, lai nodrošinātu pareizu dozējumu, ieteicams lietot izņemamo plastmasas nodaliju A (iekļauts komplektācijā). Ja tiek izmantots pulverveida mazgāšanas līdzeklis, ievietojiet nodaliju atverē B.

Priekšmazgāšanas nodalijums |

Mazgāšanas līdzeklis priekšmazgāšanai.


Mikstinātāja nodalijums Ⓜ

Auduma mikstinātājs. Šķidrā stērkele.

Ielejiet mikstinātāju vai cietes ūdens mikstinātāju tikai līdz atzīmei "max".

Atbrīvošanas poga ↗

Nospiediet, lai izņemtu atvilktni tiršanai.

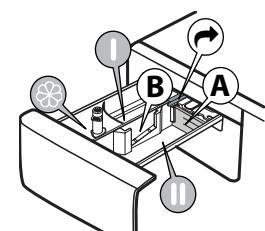

PROGRAMMAS

Lai izvēlētos piemērotāko programmu atbilstoši vejas veidam, vienmēr ļemiet vērā apģērba gabalu kopšanas etiketēs sniegtos norādījumus. Vērtība, kas norādīta blīdas simbolā, ir maksimālā pieļaujamā temperatūra apģērba gabala mazgāšanai.



Jaukts

Parasti netīru līdz vidēji netīru elastīgu kokvilnas, linu, sintētisko vai jauktu audumu apģērbu mazgāšanai.

Baltā veļa

Vidēji līdz ļoti netīru kokvilnas un linu dvielū, apakšveļas, galdautu un gultas veļas mazgāšanai. Cikls ar priekšmazgāšanas fāzi pirms galvenās mazgāšanas fāzes tiek nodrošināts tikai tad, kad izvēlētā temperatūra ir 90 °C. Šajā gadījumā ieteicams pievienot mazgāšanas līdzekli gan priekšmazgāšanas, gan galvenās mazgāšanas nodalījumā.

Kokvilna

Nedaudz netīru vai ļoti netīru rupju kokvilnas audumu mazgāšanai.

Ko Kokvilna

Nedaudzi netīru kokvilnas apģērbu mazgāšanai. 40 °C un 60 °C temperatūrā tā ir standarta kokvilnas programma, kas ir visefektīvākā attiecībā uz īdens un enerģijas patēriņu.

Gultas veļa

Izmantojiet šo programmu, lai vienā mazgāšanas ciklā mazgātu gultas veļu un dvielus. Tas uzlabo mīkstinātāja iedarbību un palīdz ietaupīt laiku un enerģiju. Iesakām lietot pulverveida mazgāšanas līdzekli.

Sporta apģērbi

Nedaudz notraipīta sporta apģērba (treniņtērpas, šortu un tml.) mazgāšanai. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, mēs iesakām nepārsniegt PROGRAMMU TABULĀ norādīto maksimālo noslodzi. Mēs iesakām izmantot šķidru mazgāšanas līdzekli, pievienojot pusnoslodzei piemēroto daudzumu.

Dūnu segas

Paredzēts dūnu polsterējuma priekšmetu, piemēram, dubultu vai vienas segas, spilvenu un silto vējjaku mazgāšanai. Šādus polsterētus priekšmetus ieteicams ievietot cilindrā ar uz iekšu ielocītām malām, un nepārsniedzot $\frac{3}{4}$ cilindra apjomu. Optimālu mazgāšanas nosacījumu nodrošināšanai mēs iesakām izmantot šķidru mazgāšanas līdzekli.

Džinss

Pirms mazgāšanas izvērsiet apģērba gabalus ar iekšpusi uz āru un izmantojiet šķidru mazgāšanas līdzekli.

Centrifugēšana + notecināšanu

Veic veļas centrifugēšanu, tad novada īdeni. Elastīgiem apģērba gabaliem. Ja jūs izslēdzat izgriešanas ciklu, mašīna veiks tikai notecināšanu.

Skalošana + centrifugēšanu

Skalo, tad centrifugē. Elastīgiem apģērba gabaliem.

Ātrā 30

Ātrai nedaudz netīru apģērbu mazgāšanai. Šis cikls ilgst tikai 30 minūtes, tādējādi taupot laiku un enerģiju.

Colours 15°

Šis cikls palīdz aizsargāt krāsas, mazgājot aukstā īdeni (15 °C), un patērē mazākas enerģijas, lai uzsildītu īdeni, vienlaikus piedāvājot apmierinošus mazgāšanas rezultātus. Piemērots nedaudz netīram apģērbam bez traipiem. Šis cikls tikai 15 °C temperatūrā nodrošinarezultātus, kas salīdzināmi ar mazgāšanu 40 °C temperatūrā jauktajā režīmā.

Zīds

Izmantojiet šo ciklu, lai mazgātu zīda apģērbu. Iesakām izmantot īpašu līdzekli, kas paredzēts smalku audumu mazgāšanai.

Vilna

Visus vilnas apģērbus var mazgāt, izmantojot programmu "Vilna" pat tad, ja uz tiem ir "mazgāšanas tikai ar rokām" etikete. Lai iegūtu labākus rezultātus, izmantojiet speciālos mazgāšanas līdzekļus un nepārsniedziet maks. kg norādīto veļas daudzumu.

Delikāti apģērbi

Īpaši delikātu apģērbu mazgāšanai. Pirms mazgāšanas ieteicams apģērbu izgriezt ar iekšpusi uz āru.

Sintētika

Nedaudz netīru apģērbu mazgāšanai, kas gatavoti no sintētiskajām šķiedrām (piemēram, poliester, poliakrila, viskozes u.c.) vai kokvilnas/sintētisku materiālu sajaukuma.

PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Pirmajā mašīnas ieslēgšanas reizē tieks lūgts atlasīt valodu un displejs automātiski parādīs valodas atlases izvēlni.

Lai atlasītu vēlamo valodu, nospiediet pogu "Temperatūra" vai pogu "Aizkavētā palaišana" ; nospiediet pogu "Centrifugēšana" , lai apstiprinātu atlasi.

Lai mainītu valodu, izslēdziet veļas mašīnu un vienlaikus turiet nospiestas pogas "Taustiņu bloķēšana" , "Intensīvā skalošana" un

"FreshCare+" līdz atskan trauksmes signāls: atkal tiks parādīta valodas atlases izvēlne.

Lai atbrīvotos no visiem netirumiem, kas radušies rāzošanas procesa laikā. Atlasi funkciju "Kokvilna" ar temperatūru 60 °C. Iepildiet nelielu daudzumu stipras iedarbības mazgāšanas līdzekļa (ne vairāk kā 1/3 no mazgāšanas līdzekļa ražotāja ieteicamās devas nedaudz netirai veļai) dozatora galvenajā mazgāšanas nodalījumā. Palaidiet programmu, neievietojot nekādu veļu.

IKDIENAS LIETOŠANA

Sagatavojet veļu, nemot vērā ieteikumus sadalā „PADOMI UN IETEIKUMI“. Ievietojet veļu, aizveriet durvis, atveriet īdens krānu un nospiediet pogu "IESL./IZSL." , lai ieslēgtu veļas mašīnu; mirgo poga "Palaišana/apturēšana" . Pagrieziet programmu pārslēgu uz vēlamo programmu un izvēlēties jebkuru opciju, kas nepieciešama. Temperatūru un centrifugāšanas ātrumu var mainīt, nospiezot pogu "Temperatūra" vai pogu "Centrifugēšana" . Tagad pavelciet ārā mazgāšanas līdzekļa dozatoru un pievienojiet mazgāšanas līdzekli (un piedevas/mīkstinātāju). Levērojiet uz iepakojuma minētos dozēšanas norādījumus. Pēc tam aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru un nospiediet "Palaišanas/pauzes" pogu. Poga "Palaišana/apturēšana" iedegas, un durvis tiek bloķētas.

LAI APTURĒTU AKTĪVU PROGRAMMU

Lai apturētu mazgāšanas ciklu, vēlreiz nospiediet pogu "Palaišana/apturēšana" ; mirgos indikatora lampiņa. Ja simbols deg, durvis var atvērt. Lai atsāktu mazgāšanas ciklu no vietas, kur tas tika apturēts, nospiediet pogu vēlreiz.

LAI ATVĒRTU DURVIS NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ

Pirms programmas palaišanas un pēc programmas beigām izgaismojas simbols "Durvis atvērtas" , lai norādītu, ka durvis var atvērt. Kamēr mazgāšanas programma darbojas, durvis paliek bloķētas. Lai atvērtu durvis, kamēr programma ir aktīva, nospiediet pogu "Palaišana/apturēšana" . Ja īdens līmenis un/vai temperatūra nav pārāk augsti, iedegas indikators "Durvis atvērtas" un durvis var atvērt. Piemēram, lai pievienotu/izņemtu veļu. Lai turpinātu programmas darbību, nospiediet pogu "Palaišana/apturēšana" vēlreiz..

PROGRAMMAS BEIGAS

Iedegas indikatora lampiņa "Durvis atvērtas" , un displejā redzams "Cycle end". Lai izslēgtu veļas mašīnu pēc programmas beigām, nospiediet pogu "IESL./IZSL." ; lampiņas nodzīest. Ja pogu "IESL./IZSL." nenospiez, veļas mašīna automātiski izslēdzas aptuveni pēc pusstundas. Aizveriet īdens krānu. Atveriet durvis un iztukšojet mašīnu. Atstājiet durvis vaļā, lai ļautu cilindrām izzūt.

IZVĒLNES

! Ja atlasītā funkcija ir nesaderīga ar iestatīto programmu, par nesaderību signalizē zammers (3 pīkstoši signāli) un displejā ir redzams uzraksts "No Selection".

! Ja atlasītā funkcija ir nesaderīga ar citu iepriekš iestatīto funkciju, displejā ir redzams uzraksts "No Selection" un funkcija netiek iespējota.

Clean+

Clean+ ir funkcija, kas darbojas 3 dažādos līmeņos (intensīvais, ikdienas un ātrais), kuri ir īpaši izstrādāti, lai veiktu pareizo mazgāšanas darbību atbilstīgi nepieciešamajam mazgāšanas veidam.

Intensive (Intensīvā): šī opcija ir paredzēta ļoti netīram apģērbam, lai iztīrītu visnoturīgākos traipus.

Daily (Ikdienas): šī opcija ir paredzēta, lai iztīrītu ikdienas traipus.

Fast (Ātrais): šī opcija ir paredzēta pavisam nedaudz netīram apģērbam.

Intensīvā skalošana

Izvēloties šo opciju, tiek palielināta skalošanas efektivitāte un nodrošināta optimāla mazgāšanas līdzekļa atlieku aizvākšana. Tas ir īpaši noderīgi jutīgas ādas gadījumā. Nospiediet pogu vienreiz, divreiz vai trīsreiz, lai atlasītu 1, 2 vai 3 papildu skalošanas pēc standarta skalošanas un atbrīvotos no mazgāšanas līdzekļa atliekām. Lai atlasītu skalošanas veidu "Standarta skalošana", nospiediet pogu vēlreiz.

Aizkavētā palaišana

Lai iestatītu atlasiņas programmas atlīkto palaišanu, nospiediet pogu, lai iestatītu vēlamo atlīkšanas laiku. Displejā tiek parādīts "Waiting" vai "Starts in", kad šī opcija ir iespējota. Lai atceltu aizkavēto palaišanu, nospiediet pogu vēlreiz, līdz vērtība "--:-" tiek parādīta displejā.

Viegla gludināšana

Ja atlasa šo funkciju, mazgāšanas un notecināšanas cikli tiek mainīti, lai mazinātu burzīšanos.

Ātrais

Ja ir atslaita šī opcija, mazgāšanas ilgums tiek samazināts pat par 50 % atbilstigi atslaitajam ciklam, šādi garantējot gan ūdens, gan enerģijas ietaupījumu. Izmantojet šo ciklu nedaudz notraipītam apģērbam.

FreshCare+

Šī opcija uzlabo mazgāšanas veikspēju, radot tvaiku, lai novērstu nepatikamu smaku izplatīšanos mašīnas iekšpusē. Pēc tvaika fāzes veļas mašīna izpilda vienmērīgu grožīšanas ciklu, veicot lēnus cilindra apgrīzienus. FreshCare+ opcija sāk darboties pēc cikla beigām maksimālī 6 stundas ilgi, un to var pārtraukt jebkurā brīdī, nospiežot jebkuru pogu uz vadības paneļa vai pagriežot kloki.

(*) Uzgaidiet aptuveni 5 minūtes, pirms atverat durvis.

Temperatūra

Katrai programmai ir iepriekš noteikta temperatūra. Ja vēlaties mainīt temperatūru, nospiediet "temperatūras" pogu. Vērtība ir redzama displejā.

Centrifugēšana

Katrai programmai ir iepriekš noteiktais izgriešanas ātrums. Ja vēlaties mainīt izgriešanas ātrumu, nospiediet "Centrifugas" pogu. Vērtība ir redzama displejā.

Demo režīms

Šī ierīce ir aprīkota ar "Demo" režīma funkciju. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU/nodaļu "Demo režīms".

TAUSTINU BLOKĒŠANA

Lai bloķētu vadības paneli, turiet nospiestu pogu "TAUSTINU BLOKĒŠANA" aptuveni 3 sekundes. Kad displejā redzams "KEY LOCK ON", vadības panelis ir bloķēts (izņemot pogu "IESL./IZSL."). Tādējādi tiek samazināta iespēja, ka nejauši tiks veiktas programmas izmaiņas, jo išpaši, ja ierīces tuvumā ir bērni. Lai atbloķētu vadības paneli, turiet nospiestu pogu "TAUSTINU BLOKĒŠĀNA" aptuveni 3 sekundes.

BALINĀŠANA

Ja vēlaties balināt veļu, ievietojiet to veļas mašīnā un iestatiet programmu "Skalošana + centrifugēšanu".

Palaidiet mašīnu un uzgaidiet, kamēr tā pabeidz pirmo ūdens uzpildes ciklu (aptuveni 2 minūtes). Iestatiet mašīnu pauzes režīmā, nospiežot pogu "Palaišana/apturēšana", atveriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni un iepildiet balinātāju (ievērojiet uz iepakojuma norādīto daudzumu) galvenajā mazgāšanas nodalījumā, kurā iepriekš iemontēta starpsiena. Atkārtoti palaidiet ciklu, nospiežot pogu "Palaišana/apturēšana". Ja vēlaties, atbilstošā mazgāšanas līdzekļa atvilktnes nodalījumā ir iespējams pievienot mīkstinātāju.

PADOMI UN IETEIKUMI**Sašķirojiet veļu atbilstoši**

Auduma veidam/kopšanas etiķetei (kokvilna, jaukti audumi, sintētika, vilna, priekšmeti mazgāšanai ar rokām). Krāsai (nodaliet atsevišķi krāsaino un balto veļu, jaunus krāsainos apģērbus mazgājiet atsevišķi). Delikātu apģērbu (mazgājiet nelielus apģērba gabalus – piemēram, neilona zeķes – un apģērbus ar āķišiem – piemēram, krūšturus – auduma maisā vai spilvendrānā ar rāvējīslēdzēju).

Iztukšojet visas kabatas

Tādi priekšmeti kā monētas vai šķiltavas var sabojāt jūsu veļu un veļas mašīnas cilindru.

ATKAĻKOŠANA UN TĪRĪŠANA

Zinojums displejā regulāri (apmēram ik pēc 50 cikliem) iesaka lietotājam veikt automātiskās tīrīšanas ciklu, lai iztīrītu veļas mašīnu un novērstu kaļķakmens uzkrāšanos un nepatikama aromāta veidošanos.

Lai apkope būtu optimāla, iesakām izmantot WPRO kaļķakmens un netirumu tīrīšanas līdzekļi atbilstīgi norādījumiem uz iepakojuma. Līdzekļi var iegādāties ar tehniskās palīdzības dienesta starpniecību vai tīmekļa vietnē www.whirlpool.eu.

Whirlpool neatbild par jebkādiem ierīces bojājumiem, kas radušies, izmantojot citus tirdzniecībā pieejamos veļas mašīnu tīrīšanas līdzekļus.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Pirms tīrīšanas un apkopes izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet to no strāvas. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet uzliesmojošus šķidrumus.

Veļas mazgājāmās mašīnas ārpuses tīrīšana

Ar maigu, mitru drānu notīriet veļas mazgājāmās mašīnas ārējās daļas. Neizmantojiet stikla vai universālus tīrīšanas līdzekļus, abrazīvu pulveri vai līdzīgus līdzekļus, lai tīrītu vadības paneli, jo tie var bojāt uzrakstus.

Ūdens padeves šķūtenes pārbaude

Regulāri pārbaudiet ūdens padeves caurules trauslumu un plaisas. Ja tā ir bojāta, nomainiet to pret jaunu, ko varat iegādāties mūsu pēcpārdošanas servisā vai pie ierīces izplatītāja. Atkarībā no caurules veida:

Ja ieplūdes caurulei ir caurspīdīgs pārkāpjums, periodiski pārbaudiet, vai nemainās tā krāsa. Ja mainās, iespējams, ka radusies noplūde un caurule ir

jānomaina.

Ūdens padeves šķūtenes sietfiltru tīrīšana

Aizveriet krānu un atbrīvojiet ūdens ieplūdes šķūteni pie krāna. Iztīriet iekšējo sietfiltru un pieskrūvējiet ūdens ieplūdes šķūteni atpakaļ pie krāna. Tagad atskrūvējiet ieplūdes šķūteni veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē. Izvelciet ārā sietfiltru no veļas mašīnas savienojuma, izmantojot universālus plakankaibles, un iztīriet to. Uzstādiet atpakaļ sietfiltru un pieskrūvējiet ieplūdes šķūteni. Ieslēdziet krānu un pārliecinieties, ka savienojumi ir pilnībā ūdeni necaurlaidīgi.

Ūdens filtra tīrīšana / atlikušā ūdens iztecināšana

Ja izmantojat karstu mazgāšanas programmu, pirms ūdens iztecināšanas nogaidiet, līdz ūdens atdzīst. Iztīriet ūdens filtru regulāri, lai izvairītos no tā, ka pēc mazgāšanas nav iespējams novadīt ūdeni aizsprostota ūdens filtra dēļ. Ja ūdeni nevar novadīt, displejs norāda, ka ūdens filtrs var būt aizsērējis.

Noņemiet pārsegū, izmantojot mazgāšanas līdzekļa dozatora izņemamo daļu: ar roku nospiediet uz leju vienu pārsegā pusī, tad iespiediet izņemamo plastmasas daļu spraugā stārpārsegū un prieķējo paneli un noņemiet pārsegū. Novietojiet plašu, lēzenu tvertni zem ūdens filtra, lai savāktu drenāžas ūdeni. Lēnām grieziet filtru pretēji pulpstenērādītāja virzienam, līdz no tā sāk tecēt ūdens. Ľaujiet ūdenim izplūst, neizņemot filtru. Kad tvertne ir pilna, aizveriet filtru, griezot to pulpstenērādītāja virzienā. Iztukšojet tvertni. Atkārtojiet šo procedūru, lai viss ūdens ir novadīts. Zem filtra novietojiet kokvilnas drānu, kas var uzsūkt nelielu daudzumu atlikušā ūdens. Pēc tam izņemiet ūdens filtru, griezot to uz āru pretēji pulpstenērādītāja kustības virzienam. Iztīriet ūdens filtru: iztīriet netirumus no filtra un noskalojiet to zem tekošā ūdens. Levietojiet atpakaļ filtru un uzstādiet vāciņu: levietojiet atpakaļ ūdens filtru, griezot to pulpstenērādītāja virzienā. Pārliecinieties, ka tas tiek ievietots iespējami dzīļi; filtru rokturim jābūt vertikālā pozīcijā. Lai pārbaudītu ūdens filtrā hermētiskumu, varat ieliet aptuveni 1 litru ūdens mazgāšanas līdzekļa dozatorā. Tad uzstādiet vāciņu.

Mazgāšanas līdzekļa dozatora tīrīšana

Izņemiet mazgāšanas līdzekļa dozatoru, nospiežot atbrīvošanas pogu un tajā pašā laikā velkot ārā dozatoru. Izņemiet ieliktni no dozatora un mīkstinātāja nodalījuma. Izskalojiet visas detaljas zem tekošā ūdens un atbrīvojieties no mazgāšanas līdzekļa un mīkstinātāja atliekām. Nosusiniet detaljas ar mīkstu drānu. Levietojiet mazgāšanas līdzekļa dozatoru atpakaļ vietā un iestumiet to dozatora nodalījumā.

PIEDERUMI

Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu, lai pārbaudītu, vai jūsu veļas mazgājamās mašīnas modelim ir pieejami turpmāk minētie piederumi.

Sekcijas sistēmas plauks

Ar to varat nostiprināt žāvētāju virs veļas mašīnas, lai ietaupītu vietu un jums būtu vieglāk ievietot veļu veļas mašīnā un izņemt veļu no tās augstākā pozīcijā.

PĀRVADĀŠANA UN APSTRĀDE

Nekādā gadījumā nelieciet veļas mazgājamo mašīnu, turot to aiz darbvirsmas.

Izvelciet strāvas kontaktspraudni un aizveriet ūdens krānu. Pārliecinieties, vai ierīces durvis un mazgāšanas līdzekļa dozators ir kārtīgi aizvērts. Atvienojiet ieplūdes cauruli no ūdens krāna, bet drenāžas cauruli — no drenāžas punkta. Izlejiet no caurulēm atlikušo ūdeni un nostipriniet tās tā, lai transportēšanas laikā tās nevarētu sabojāt. Levietojiet atpakaļ transportēšanas skrūves. Levērojiet MONTĀŽAS INSTRUKCIJĀ sniegtos norādījumus par transportēšanas skrūvju izņemšanu pretējā secībā.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Vejas mašīna dažkārt var nedarboties pareizi dažādu iemeslu dēļ. Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas centru, ir ieteicams pārbaudīt, vai problēmu nevar novērst, izmantojot šo sarakstu.

Problēma:	Iespējamie cēloņi / risinājums:
Vejas mašīna neieslēdzas.	<ul style="list-style-type: none">Kontaktdakša nav pareizi ievietota kontaktligzdā vai nav ievietota pietiekami dzīļi, lai izveidotu kontaktu.Ir notikusi elektropadeves pārtrauce.
Mazgāšanas cikls nepalaižas.	<ul style="list-style-type: none">Durvis nav kārtīgi aizvērtas.Nav nospiesta pogā "IESL./IZSL." Nav nospiesta pogā "PALAIŠANA/APTURĒŠANA" Ūdens krāns ir aizvērts.Ir iestatīta aizkavētā palaišana 
Vejas mašīna neuzpilda ūdeni (displejā tiek parādīts ziņojums "NO WATER", Turn tap on"). Skanas signāls atskan ik pēc 5 sekundēm.	<ul style="list-style-type: none">Ūdens ieplūdes caurules nav pievienota pie ūdens krāna.Šķūtene ir satinusies.Ūdens krāns ir aizvērts.Ir atslēgta ūdens padeve.Spiediens ir pārāk mazs.Nav nospiesta pogā "PALAIŠANA/APTURĒŠANA" 
Vejas mašīna uzņem un notecina ūdeni nepārtraukti.	<ul style="list-style-type: none">Novadšķūtene nav uzstādīta 65–100 cm no zemes.Novadšķūtenes gals ir iegremdēts ūdenī.Novadšķūtenes savienotājam pie sienas nav gaisa ventilācijas. Ja problēma pēc šo pārbaužu veikšanas nav atrisināta, tad aizveriet ūdens krānu, izslēdziet vejas mašīnu un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Ja mājoklis atrodas vienā no ēkas augšējiem stāviem, reizēm var rasties sifona efekts, tādējādi izraisot nepārtrauktu vejas mašīnas uzpildīšanos ar ūdeni un tā noteci. Tirdzniecība ir pieejami īpaši vārsti, kas novērš šādu problēmu.
Vejas mašīna nenovada ūdeni vai neveic vejas izgriešanu.	<ul style="list-style-type: none">Programmā nav iekļauta ūdens novadišanas funkcija: izmantojot dažas programmas, tā ir aktivizējama manuāli.Novadšķūtene ir satinusies.Noteka ir nosprostota.
Vejas mašīna pārmērīgi vibrē centrifuģas darbības cikla laikā.	<ul style="list-style-type: none">Montāžas brīdī cilindrs nebija kārtīgi atbloķēts.Vejas mašīna nav nolimenota.Vejas mašīna ir iespiesta starp mēbelēm un sienu.
Ūdens noplūde no vejas mašīnas.	<ul style="list-style-type: none">Ūdens ieplūdes šķūtene nav pienācīgi nostiprināta.Mazgāšanas līdzekļa dozators ir aizsērējis.Novadšķūtene nav atbilstīgi nostiprināta.
Mašīna ir bloķēta un displejā mirgo kļūdas kods (piemēram, F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none">Izslēdziet mašīnu, atvienojiet kontaktspraudni no kontaktligzdas un nogaidiet aptuveni 1 minūti, pirms ieslēdzat to atpakaļ. Ja problēma nav atrisināta, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
Veidojas pārāk daudz putu.	<ul style="list-style-type: none">Mazgāšanas līdzeklis nav saderīgs ar vejas mašīnu (tam jābūt uzrakstam "vejas mašīnām", "mazgāšanai ar rokām un vejas mašīnām" vai tamīdzīgi).Daudzums ir pārāk liels.
Durvis ir bloķētas, kļūdas indikators ir/nav iedegts, un programma nedarbojas.	<ul style="list-style-type: none">Durvis tiek bloķētas, ja ir strāvas padeves pārtrauce. Programma automātiski atsāks darbu, tiklīdz strāvas padeve būs atjaunota.Vejas mašīna ir nogaides režimā. Programma automātiski atsāks darbu, tiklīdz tiks novērsts dīkstāves iemesls.



Jūs varat lejupielādēt drošības instrukcijas, lietotāja rokasgrāmatu, ražojuma datu lapu un enerģētikas datus:

- apmeklējot tīmekļa vietni docs.whirlpool.eu
- izmantojot QR kodu
- Alternatīvi, **sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas apkalpošanas dienestu** (Skatiet tālrūņa numuru garantijas grāmatiņā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

