


CZ

- A. Volič programu
B. Tlačítka funkcí
C. Tlačítko "Teplota" °C
D. Tlačítko "Čas do ukončení"
E. Tlačítko "Nastavení odstředění"
F. Tlačítko "Start(Pauza)"
G. Tlačítko "Reset/Čerpání"
H. Displej
I. Tlačítko "Oblíbené"

Akustická hladina hluku :
Praní - 51 dB(A) / 1pW
Odstředění - 1200, ot/min, 72 dB(A) / 1pW

TABULKA PROGRAMŮ

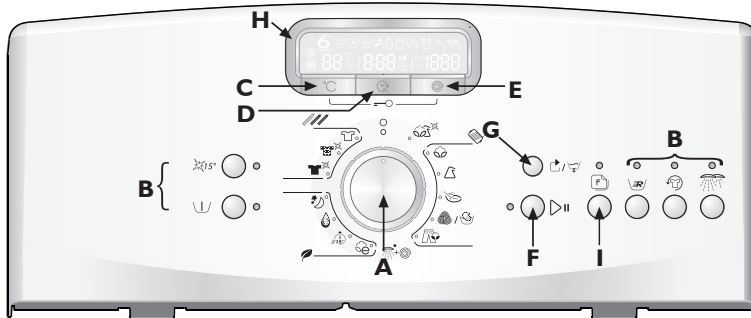

Ukazatel průběhu programu
Kontrolka otevřených dveří
Kontrolka "Dětská pojistka"
Tato pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:
Kontrolka "Zavřený přívod vody"
Kontrolka "Čištění čerpadla"
Kontrolka "Servis"

Program	Teplota	Visačka s pečí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky - Dodržujte prosím doporučení výrobce na visače prádla	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce				Čas do ukončení	Odstředění	
					Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Barvy 15	Před-pírka	Rychlé	Provětrávání prádla	Intenzivní máchání	Nastavení odstředění	Max rychlost odstředění ot/min
Směsi	15 - 60 °C		3.0	Lehce až normálně zašpiněné oděvy z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí. Účinný jednohodinový program. Dejte pozor, abyste dohromady prali jen prádlo podobných barev.	—	Ano	*	*	—	—	*	*	*	max.
Tkaniny	Bavlna	15 - 95 °C	6.0	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Syntetické	15 - 60 °C	3.0	Běžně ušpiněné oděvy vyrobené z umělých vláken (jako kupř. polyester, polyakryl, viskóza atd.) anebo jejich kombinace s bavlnou.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Jemné	15 - 40 °C	1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano	*	*	*	—	*	—	*	1000 ¹⁾
	Vlna/ Ruční praní	15 - 40 °C	1.0	Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možnosti praní v pračce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem ručního praní. Tento program je testován a schválen společností Woolmark Company pro vlnu s možností praní v pračce a ručního praní.	—	Ano	*	*	—	—	*	—	*	1000 ¹⁾
	Džíny	15 - 60 °C	4.0	Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínoviny jako kalhoty a bundy.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Barvy	Bílá	15 - 60 °C	6.0	Normálně až velmi zašpiněné a odolné bavlněné oděvy. Šetřete energii výběrem nižší teploty praní a přidáním bělidla na bázi kyslíku k pracímu prostředku.	—	Ano	*	*	—	—	*	*	*	max.
	Světlé barvy	15 - 60 °C	4.0	Bílé a pastelově světlé oděvy z jemných látek. Mírný prací program, aby prádlo nezešedlo ani nezežloutlo. Použijte účinný prací prostředek, podle potřeby také odstraňovače skvrn nebo bělidla na bázi kyslíku. Nepoužívejte tekutý prací prostředek.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Tmavé barvy	15 - 60 °C	4.0	Černé a tmavé oděvy z bavlny, bavlněných směsí a polyesteru. Speciální program, při kterém barvy nevyblednou a nevzniknou odbarvená místa. S tímto programem doporučujeme používat tekutý prací prostředek pro tmavé oděvy.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	max.
Usporné	Super Silent	15 - 60 °C	6.0	Robustné prádlo z bavlny anebo plátna. Program optimalizován pro jemné praní a ždímání, např. v noci. Chcete-li v noci úplně zamezit hluku ze ždímání, nastavte rychlost ždímání na "0" a spusťte program ždímání ráno anebo tento program spustíte volbou "Čas do ukončení".	—	Ano	*	*	—	—	*	*	*	1000 ¹⁾
	AquaEco	15 - 40 °C	2.5	Lehce zašpiněné prádlo vyrobené ze syntetických vláken nebo ze směsi syntetiky a bavlny. Usporný program s velmi nízkou spotřebou vody. Použijte tekutý prací prostředek a nejnižší doporučené množství pro 3 kg prádla. Nepoužívejte aviváž.	—	Ano	—	*	—	—	*	—	*	max.
	Rychlé praní 15'	15 - 30 °C	3.0	Osvěžení krátce nošeného oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.	—	Ano	*	*	—	—	*	—	*	max.
	EcoCotton	40 - 60 °C	6.0	Běžné znečištěné bavlněné prádlo. Nejvýhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. -Referenční program pro energetický štítek pračky.	—	Ano	*	—	—	—	*	*	*	max.
Máchaní & odstředování		—	6.0	Program pro máchání a intenzivní odstředění. Stejně jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu „Bavlna“.	—	—	*	—	—	—	*	*	*	max.

※: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku

¹⁾ U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

Je aktivní pouze pro modely s volbou "úroveň ušpinění".

Prací cykl pro vlnu/ruční praní u této pračky byl otestován a schválen společností Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro "praní v pračce" nebo "ruční praní" za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visače a pokynů uvedených v této tabulce programů.
M0703

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 11185

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ						
Program	Teplota	Náplň	Voda	Energie bez "Rychlé" (kWh)	Přibl. délka programu ☺ (hod : min)	
	(°C)	(kg)	(l)		bez "Rychlé"	s "Rychlé"
Směsi	40	3.0	45	0.43	1:00	–
Bavlna	95	6.0	55*	1.85	2:05	1:55
Bavlna	60	6.0	48	1.02	2:30	1:45
Bavlna	40	6.0	48	0.60	2:30	1:30
Syntetické	60	3.0	54*	0.85	1:55	1:14
Syntetické	40	3.0	50	0.50	1:40	0:59
Jemné	40	1.5	50	0.55	0:45	–
Vlna/Ruční praní	40	1.0	40	0.55	0:35	–
Džíny	40	4.0	41	0.58	1:30	1:10
Bílá	40	6.0	48	0.65	2:45	–
Světlé barvy	40	4.0	67	0.50	1:20	1:00
Tmavé barvy	40	4.0	41	0.58	1:40	1:10
EcoCotton **	60	6.0	48	0.67	3:30	–
EcoCotton **	60	3.0	34	0.56	2:30	–
EcoCotton	40	6.0	48	0.61	3:15	–
EcoCotton **	40	3.0	34	0.47	2:30	–
AquaEco	40	2.5	19	0.43	1:00	–
Rychlé praní 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	–
Super Silent	60	6.0	48	0.78	4:00	–

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programu; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změní tuto spotřebu.

☺ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Průvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodě k použití“).

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

** Referenční programy pro Energetický štítek.

PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

- Pootočte programovým voličem na požadovaný program. Kontrolka u tlačítka **"Start/Pauza"** bliká.
- Pomocí stisknutí tlačítka "Teplota" a "Nastavení odstředění" lze změnit **Teplotu** a **rychlost odstředění** uvedené na displeji.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a doplňkové funkce, kontroly automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko "Barvy 15"

- Šetří energii k ohřevu vody, přičemž zachovává dobré výsledky praní.
- Při praní barevného prádla zachovává barvy.
- Doporučuje se pro mírně znečištěné prádlo beze skvrn
- K dosažení dobrých výsledků praní používejte při této možnosti prací prostředky na studené praní.
- Nejde použít na bavlnu 70 – 95 °C.

Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci "Předpírka".

Tlačítko "Rychlé"

- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pro menší množství prádla nebo pro lehce znečištěné prádlo.

Tlačítko "Provětrávání prádla"

- Zvolte tuto možnost, nemůžete-li prádlo z pračky vybrat hned po skončení programu, anebo pokud se vám stává, že prádlo v pračce zapomenete. Tato možnost vám pomůže udržet svěžest prádla.
- Po ukončení programu začne pračka provětrávat prádlo v pravidelných intervalech.
- Při aktivaci tohoto programu bliká tlačítko "Provětrávání prádla" a na displeji se zobrazí symbol programu.
- Po ukončení programu praní je pravidelné provětrávání aktivní přibližně 12 hodin a zastavit ho můžete kdykoliv stisknutím tlačítka "Provětrávání prádla". Po krátké chvilí je možno dvířka otevřít.
- Po ukončení "Provětrávání prádla" se na displeji zobrazí „End“.

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ULOŽENÍ OBLÍBENÝCH PROGRAMŮ

Jestliže máte programové nastavení, které používáte často, pračka nabízí možnost uložení jednoho nastavení pro každý program tak, abyste ho mohli znovu spustit stisknutím tlačítka.

- Zvolte požadovaný program, teplotu, rychlost odstředění a funkce, stiskněte a podržte tlačítko **"Oblíbené"** na nejméně 3 vteřiny. Kontrolka u **"Oblíbené"** krátce zabliká a pak se rozsvítí - programové nastavení se uloží.

Budete-li chtít někdy použít oblíbené programové nastavení, zvolte program, stiskněte tlačítko **"Oblíbené"** a spustíte ho stisknutím **"Start/Pauza"**.

Jestliže chcete nahradit uložené programové nastavení jiným nastavením:

- Zvolte požadovaný program, teplotu, rychlost odstředění a funkce, stiskněte a podržte tlačítko **"Oblíbené"** na nejméně 3 vteřiny. Dříve uložené programové nastavení se nahradí novým nastavením.

ČAS DO UKONČENÍ

Touto funkcí můžete odložit ukončení programu na později: zatlačte tlačítko, abyste zvolili čas, kdy se má program ukončit. Tato funkce umožní, abyste prádlo měli vypráno v konkrétní čas a abyste například mohli využít výhodnější noční sazby energie.

- Čas "Ukončení cyklu" je možno zvolit v hodinách (od 1 po 24). Po zatlačení tlačítka se zobrazí nejkratší možný čas; podržením zatlačeného tlačítka se zobrazí všechny časy nastavení. Stláčením tlačítka až po zobrazení hodnoty „0:00“ se zruší možnosti nastavení.
- Zvolíte-li si požadovaný čas ukončení cyklu, zatlačte **"Start/Pauza"** – nastavený čas začne plynout.
- Během plynutí tohoto času můžete upravovat nastavení programu (volit anebo rušit možnosti, změnit rychlost odstředování atd.). Prodlouží-li úpravy dobu trvání programu tak, že je delší než původně nastavený čas ukončení cyklu, program se okamžitě spustí.
- Někdy se program může ukončit před nastaveným časem ukončení cyklu (na př. při malém množství prádla). V tomto případě bude pračka prádlo pravidelně provětrávat, dokud neuplyne zvolený čas ukončení cyklu. Během provětrávání se na displeji zobrazí symbol. Provětrávání je možno kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka anebo otočením voliče programu; symbol se zruší a displej signalizuje zablokování dvířek na cca. 1 minutu.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete přívod vody a stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**. Blikající kontrolka tlačítka **"Start/Pauza"** se rozsvítí nepřerušovaně. Indikátor „dvířka otevřena“ se vypne a rozsvítí se symbol praní, což znamená, že se program používá. V některých fázích je zůstávající čas nově vypočten - v takovém případě indikátor „6. smysí“ na displeji zeslábné a zůstávající čas praní je nahrazen animací.

KONTROLKA OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící symbol na displeji, že můžete otevřít víko. Během průběhu programu je víko zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení probíhajícího programu před koncem".

ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK

Tlačítka ovládacího panelu můžete zablokovat před nesprávným použitím (např. před dětmi).

- Stiskněte najednou dvě tlačítka označená symbolem klíče a podržte je alespoň na 3 vteřiny. Symbol klíče na displeji se rozsvítí.
- K odblokování tlačítek: postupujte stejným způsobem.

INDIKACE ZÁVAD

V případě závad nebo nerovnoměrností nahlédněte do „Průvodce vyhledáváním poruch“ ve Vašem Návodě k obsluze.

"Servis"

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

"Zavřený přívod vody"

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

"Čištění filtru"

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Jak vyjmout filtr").

KONEC PROGRAMU

- Symbole ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a kontrolka "Otevřená dvířka" svítí.
- Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
- Zavřete vodní kohoutek.
- Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
- Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Program přerušte tlačítkem **"Start/Pauza"**. Kontrolka bliká.
- Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ PROBÍHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem **"Reset/Čerpání"** vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko **"Reset/Čerpání"**. Odčerpá se všechna voda, to může trvat nějakou dobu dokud můžete víko otevřít.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 11185