

**GRACIAS POR HABER ADQUIRIDO UN PRODUCTO HOTPOINT.**

Para recibir asistencia completa, registre el aparato en [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)




**Antes de usar el electrodoméstico, lea atentamente la guía de Salud y Seguridad.**

Es obligatorio quitar los tornillos de protección para el transporte antes de usar la lavadora. Para información detallada sobre cómo quitarlos, consulte la Guía de Instalación.

**PANEL DE CONTROL**

1. Botón de VAPOR / SILENCIO
2. Botón de FINAL CARE / BLOQUEO
3. Botón de ENCENDIDO/APAGADO
4. Botón de ACTIVE CARE y luz indicadora
5. Botón de INICIO/PAUSA
6. Botón de lavado RÁPIDO/VERDE
7. Botón de CENTRIFUGADO
8. Botón de INICIO DIFERIDO
9. Botón de TEMPERATURA
10. MANDO DE SELECCIÓN DE PROGRAMAS DE LAVADO

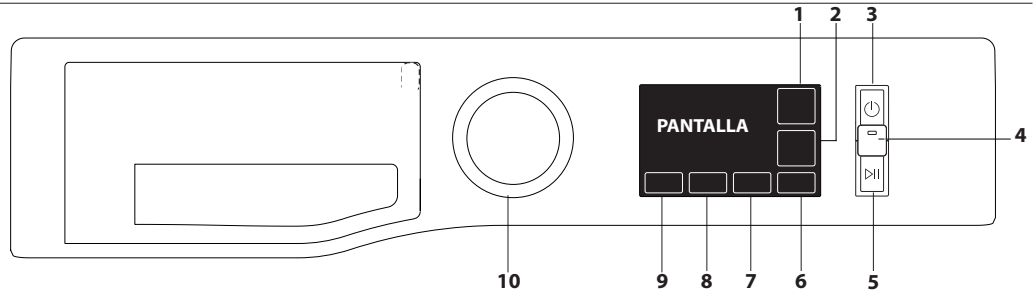

**PROGRAMAS DE LAVADO TABLA**

Carga máxima 9 kg  
El consumo de energía con la lavadora apagada es de 0.5 W / encendida es de 8 W

Programa de lavado	Temperatura		Centrifugado máx. (rpm)	Carga máx. (kg)	Duración (h : m)	ACTIVE CARE	Añadir prendas	Detergentes y aditivos			Detergente recomendado		Humedad residual % (***)	Consumo de energía kWh	Agua total litros	Temperatura de lavado °C
	Ajustes	Alcance						Prelavado	Lavado	Suavizante	Detergente en polvo	Detergente líquido				
								1	2	3						
<b>Eco 40-60 (1)</b>	40 °C	40°C	1151	9,0	3:45	-	●	-	●	○	✓	✓	53	0,86	59	32
			1151	4,5	2:50	-	●	-	●	○	✓	✓	53	0,57	52	29
			1151	2,5	2:10	-	●	-	●	○	✓	✓	53	0,32	41	25
<b>Algodón (2)</b>	40°C	☼ - 60°C	1200	9,0	3:55	-	●	-	●	○	✓	✓	49	1,10	97	45
<b>Sintéticos (3)</b>	40°C	☼ - 60°C	1200	4,5	2:55	-	●	-	●	○	✓	✓	35	0,8	55	43
<b>Variada (A)</b>	40°C	☼ - 40°C	1200	9,0	**	●	●	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Delicados (A)</b>	40°C	☼ - 40°C	1000	4,5	**	●	●	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Blanca (A)</b>	40°C	☼ - 90°C	1200	9,0	2:00	●	●	● (***)	●	○	✓	✓	55	0,89	89	42
<b>Antimancha 40° (A)</b>	40°C	☼ - 40°C	1000	4,5	**	●	●	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
<b>Rápido 30' (A)</b>	30°C	☼ - 30°C	1200 (4)	4,5	0:30	●	●	-	●	○	-	✓	71	0,18	37	27
<b>Centrif. &amp; Desagüe *</b>	-	-	1200	9,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Enjuag y Centrif</b>	-	-	1200	9,0	**	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
<b>Steam Refresh</b>	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20°C</b>	20 °C	☼ - 20 °C	1200	9,0	1:50	-	●	-	●	○	-	✓	55	0,14	78	22
<b>Lana</b>	40°C	☼ - 40°C	800	2,0	**	-	●	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Antialérgico</b>	60°C	40°C - 60°C	1200	5,0	**	-	●	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
<b>Sábanas &amp; Toallas (A)</b>	60°C	☼ - 60°C	1200	9,0	**	●	●	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-

● Dosis necesaria ○ Dosis opcional

Estos datos pueden variar en su casa debido a las condiciones cambiantes de la temperatura de entrada del agua, de la presión del agua, etc. Los valores de duración aproximada del programa corresponden a la configuración preestablecida de los programas sin opciones. Los valores dados para programas que no sean Eco 40-60 son sólo indicativos.

1) **Eco 40-60** - Ciclo de lavado según el reglamento Ecodesign de la UE 2019/2014. El programa más eficiente en términos de consumo de agua y energía para el lavado de prendas de algodón con suciedad normal.

**Nota:** Sólo visualización: los valores de velocidad de centrifugado visualizados pueden diferir ligeramente de aquellos indicados en la tabla.

**Para todos los institutos de prueba:**

- 2) Programa algodón largo: seleccionar el programa "Algodón (2)" con una temperatura de 40°C.
- 3) Programa sintético largo: seleccionar el programa "Sintéticos (3)" con una temperatura de 40°C.

\* Seleccionando el programa "Centrif. & Desagüe" y excluyendo el ciclo de centrifugado, la lavadora solamente vaciará el agua.

\*\* La duración de los programas de lavado pueden consultarse en la pantalla.


\*\*\* Para el Prelavado pulse el botón "0" hasta que el símbolo "U" se encienda (solo 90°).

\*\*\*\* Una vez terminado el programa y centrifugando a la máxima velocidad de centrifugado seleccionable, en la configuración del programa preestablecida.

4) La pantalla mostrará la velocidad de centrifugado sugerida como valor predeterminado.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

1. Parte superior
2. Cajón de detergente
3. Panel de control
4. Asa
5. Puerta
6. Bomba de desagüe (detrás del zócalo)
7. Zócalo (extraíble)
8. Patas ajustables (2)

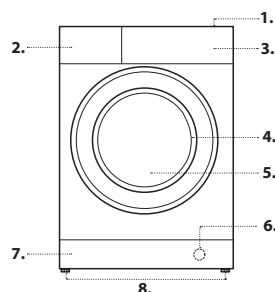

**CAJÓN DE DETERGENTE**

**Compartimiento 1: Detergente Prelavado (en polvo)**


**Compartimiento 2: Detergente para el ciclo de lavado (en polvo o líquido)**

Si se usa detergente líquido, se aconseja dejar colocado el separador de plástico A (en dotación) para dosificar mejor la cantidad de detergente. Si se usa detergente en polvo, coloque el separador en la ranura B.

**Compartimiento 3: Aditivos (suavizantes, etc.)**

El suavizante no debe rebalsar la rejilla.

! Use detergentes en polvo para prendas de algodón blancas, para el prelavado y para lavados con temperaturas superiores a 60°C.  
! Siga las instrucciones presentes en el envase del detergente.

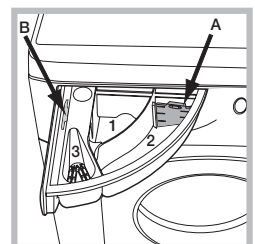

## PROGRAMAS DE LAVADO

Siga cuidadosamente las instrucciones de los símbolos que figuran en las etiquetas de las prendas para un correcto lavado. El valor que se indica en el símbolo es la temperatura máxima recomendada para el lavado de la prenda.



### Eco 40-60

Para el lavado de prendas de algodón con suciedad normal lavables a 40 °C o 60 °C simultáneamente en el mismo ciclo. Es el programa algodón estándar y el más eficiente en cuanto a consumo de agua y energía. ! El ciclo se ejecuta sólo a 40°C según la reglamentación.

### Algodón

Prendas de algodón resistentes sucias o muy sucias.

### Sintéticos

Adecuado para el lavado de prendas de fibras sintéticas (como poliéster, poliacrílico, viscosa, etc.) o mezclas con algodón con suciedad normal.

### Variada

Para lavar prendas resistentes de algodón, lino, fibras sintéticas y mezcla de fibras con un grado de suciedad entre bajo y normal.

### Delicados

Para el lavado de prendas muy delicadas. Se recomienda dar la vuelta a las prendas antes del lavado. Para obtener mejores resultados, se aconseja usar detergente líquido para el lavado de prendas delicadas.

### Blanca

Para lavar toallas, ropa interior, ropa de cama y de mesa, etc. de lino y algodón resistente con un grado de suciedad de normal a muy sucio. Cuando se selecciona una temperatura de 90 °C, el ciclo incluye una fase de prelavado antes de la fase de lavado normal. En este caso, se recomienda añadir detergente en la sección de prelavado y en la de lavado principal.

### Antimancha 40°

Este programa es adecuado para el lavado de prendas de colores resistentes muy sucias. Asegura una clase de lavado superior a la clase estándar (clase A). Cuando use este programa, se aconseja no mezclar prendas de distintos colores. Se aconseja el uso de detergente en polvo. Se aconseja tratar las manchas difíciles con aditivos especiales antes del lavado.

### Rápido 30'

Para el lavado rápido de prendas poco sucias. Este programa dura solamente 30 minutos, garantizando un ahorro de tiempo y energía.

### Centrif. & Desagüe

Centrifuga la carga y vacía el agua. Para prendas resistentes. Si se excluye el ciclo de centrifugado, la lavadora solamente vaciará el agua.

### Enjuag y Centrif

Aclara y luego centrifuga. Para prendas resistentes.

### Steam Refresh

Las prendas estarán húmedas cuando el programa haya finalizado, por lo que se recomienda colgarlas para que se sequen (2 kg, aproximadamente 3 prendas). Este programa refresca las prendas eliminando malos olores y reavivando las fibras. Introduzca las prendas secas (que no estén sucias) y seleccione el programa "Steam Refresh". Las prendas estarán algo húmedas al final del programa y estarán listas para ser usadas pasados unos minutos. El programa "Steam Refresh" facilita el planchado. ! No añada suavizantes o detergentes.

! Este programa no está recomendado para prendas de lana o de seda.

**20°C**  
Para el lavado de prendas de algodón poco sucias a una temperatura de 20 °C.

### Lana - Wool Care

El ciclo de lavado de la lana ha sido aprobado por The Woolmark Company para el lavado de prendas de lana lavables a máquina, siempre que el lavado se realice respetando las instrucciones contenidas en la etiqueta de la prenda y las indicaciones suministradas por el fabricante de la lavadora. El logo Woolmark es una marca de certificación en muchos países. M2225.



### Antialérgico


Adecuado para eliminar los principales alérgenos como polen, ácaros o pelo de gato o perro.

### Sábanas & Toallas

Para el lavado de ropa de cama y baño en un único programa. Optimiza el uso del suavizante y permite ahorrar tiempo y energía. Se aconseja el uso de detergente en polvo.

## PANTALLA

La pantalla es muy útil a la hora de programar la lavadora y proporciona mucha información.

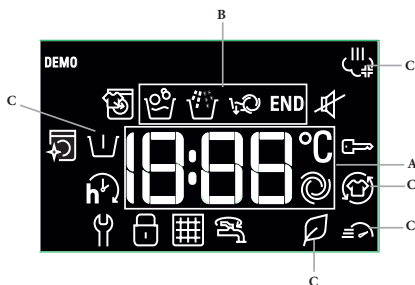

La duración de los programas de lavado y el tiempo restante de un ciclo en marcha aparecen en la sección **A** (la pantalla mostrará la máxima duración del ciclo elegido, que podría disminuir pasados unos minutos, ya que la duración real del programa varía dependiendo de la carga y de los ajustes elegidos); si la opción de INICIO DIFERIDO ha sido configurada, se pondrá en marcha la cuenta atrás para el comienzo del programa.

Pulsando el botón correspondiente, es posible visualizar valores como la velocidad máxima de centrifugado y la temperatura seleccionadas durante el programa de lavado, o en su defecto, los últimos valores seleccionados si son compatibles con el programa de lavado elegido. Las "fases del programa de lavado" corresponden al programa de lavado seleccionado y cada "fase del programa de lavado" aparecerá en la sección **B**:

Lavado principal

Enjuague

Centrifugado + Desagüe

Las referencias C indican las opciones de lavado disponibles (Consulte la sección "Opciones").

Si el símbolo "INICIO DIFERIDO" está encendido, indica que ésta opción ha sido activada y el valor aparece en la pantalla.

El símbolo indica que es posible añadir prendas adicionales con el programa de lavado iniciado (consultar la sección "Añadir prendas").

El símbolo indica la posibilidad de silenciar el sonido de las teclas.

Cuando la opción silencio está activada, prácticamente todos los sonidos se desactivarán. Solo las señales sonoras y las alarmas permanecerán activas, así como el sonido que informa que el programa ha finalizado.

Para activar/desactivar la opción silencio, pulse y mantenga pulsado el botón .

## INDICADORES DE LA PANTALLA

Avería: Llamar al Servicio Técnico

Consultar la sección de Anomalías y resolución de problemas

Avería: El filtro del agua está atascado

La lavadora no ejecuta la función de desagüe; el filtro del agua podría estar obstruido

Avería: Falta de agua

La máquina no carga agua o la que carga no es suficiente.

En caso de avería, consultar la sección de Anomalías y resolución de problemas

## Bloqueo

Para bloquear el panel de control, pulse y mantenga pulsado el botón durante aproximadamente 3 segundos. El símbolo se encenderá en la pantalla para indicar que el panel de control ha sido bloqueado (excepto el botón de ENCENDIDO/APAGADO ). Esto previene cambios involuntarios en los programas, especialmente en presencia de niños cerca de la máquina. Para desactivar el panel de control, pulse y tenga pulsado el botón durante aproximadamente 3 segundos.

## Indicador de puerta bloqueada

Si está encendido, indica que la puerta está bloqueada. Para evitar cualquier tipo de daño, espere hasta que el símbolo se apague antes de abrir la puerta.

Para abrir la puerta mientras un programa de lavado está en marcha, pulse el botón de INICIO/PAUSA ; si el símbolo está apagado, la puerta puede abrirse.

## PRIMERA PUESTA EN MARCHA

Una vez que la lavadora ha sido instalada, y antes de usarla por primera vez, realice un ciclo de lavado sin ropa pero con detergente, usando el programa de lavado **Blanca** **(60°)**.

## USO DIARIO

Prepare la ropa siguiendo los consejos que aparecen en la sección "TRUCOS Y CONSEJOS".

- Pulsar el botón de ENCENDIDO/APAGADO .

- Abrir la puerta. Cargar la colada asegurándose de no superar la cantidad de carga máxima indicada en la tabla del programa de lavado.

- Extraer el cajón de detergente y verter el detergente en la cubeta correspondiente como se describe en la sección "CAJÓN DE DETERGENTE".

- Cerrar la puerta.

- La máquina mostrará automáticamente la temperatura y velocidad de centrifugado por defecto para el programa seleccionado, o los últimos valores seleccionados si son compatibles con el programa elegido.

- Seleccionar el programa de lavado deseado.

- Seleccionar las funciones deseadas.

## INICIO DEL CICLO

Pulsar la tecla INICIO/PAUSA .

La máquina bloquea la puerta ( símbolo encendido) y el tambor empieza a girar; la puerta se desbloquea ( símbolo apagado) y se vuelve a bloquear ( símbolo encendido) como fase de preparación de cada ciclo de lavado. El sonido "clíc" es signo del funcionamiento del mecanismo de bloqueo de la puerta. Una vez bloqueada la puerta, el tambor se llena de agua y comienza el ciclo de lavado.



## INTERRUMPIR UN PROGRAMA

Para interrumpir el ciclo de lavado, presionar el botón de INICIO/PAUSA otra vez. Para reanudar el programa de lavado desde el punto de la interrupción, presionar el botón de INICIO/PAUSA nuevamente.



## APERTURA DE LA PUERTA (EN CASO DE NECESIDAD)


Una vez el programa está en funcionamiento, el símbolo se enciende para indicar que no se puede abrir la puerta. Mientras el ciclo de lavado está en funcionamiento, la puerta permanece bloqueada. Para abrir la puerta mientras el ciclo está en marcha, por ejemplo para añadir o sacar prendas, pulse el botón de INICIO/PAUSA para interrumpir el ciclo. Si el símbolo está apagado, se puede abrir la puerta. Pulse de nuevo el botón de INICIO/PAUSA para reanudar el programa.

## AÑADIR PRENDAS

Un icono en la pantalla indicará cuándo se pueden introducir prendas adicionales en la lavadora, sin que esto incida en el resultado de lavado. Para añadir prendas, primero parar la lavadora pulsando el botón de INICIO/PAUSA  abrir la puerta e introducir las prendas. Pulsar el botón de INICIO/PAUSA  otra vez para reanudar el programa de lavado desde el punto de la interrupción.

## CAMBIAR UN PROGRAMA DE LAVADO EN FUNCIONAMIENTO

Para cambiar un programa de lavado mientras éste está en funcionamiento, parar la lavadora pulsando el botón de INICIO/PAUSA , luego seleccionar el nuevo ciclo deseado y pulsar el botón de INICIO/PAUSA  otra vez.

! Para cancelar un programa que ya ha empezado, pulsar y mantener pulsado el botón de ENCENDIDO/APAGADO , la lavadora se apagará.

## FIN DEL PROGRAMA DE LAVADO

Se indicará con la palabra "END" en la pantalla; cuando el símbolo  se apague, se puede abrir la puerta. Abrir la puerta, vaciar la colada y apagar la máquina. Si no se pulsa el botón de "ENCENDIDO/APAGADO , la lavadora se apagará automáticamente 10 minutos después.

## OPCIONES

- Si la opción seleccionada no es compatible con el programa de lavado deseado, una luz indicadora parpadeará junto con una señal acústica y la opción no se activará.

- Si la opción seleccionada no es compatible con otra opción seleccionada anteriormente, la luz indicadora parpadea y la opción no se activará.

### Vapor

Esta opción mejora el resultado del lavado al generar vapor durante el ciclo de lavado para eliminar la presencia de bacterias en las fibras.

Colocar la ropa en el cesto, elegir un programa compatible y seleccionar la opción Vapor.

! Se podría percibir la presencia de vaho en la puerta de la lavadora a causa del vapor que se genera durante el programa.

### Rápido/Verde

Después de haber pulsado el botón una vez, seleccionar la opción Rápido para reducir la duración del ciclo.

De lo contrario, si se pulsa por segunda vez, se selecciona la opción Verde que permite un mayor ahorro de energía.

### Final care


La lavadora realizará un suave giro a través de rotaciones lentas del tambor. La opción Final care entra en funcionamiento después de que el ciclo haya terminado durante un máximo de 6h y es posible interrumpirlo en cualquier momento pulsando un botón cualquiera de la pantalla o girando el mando de los programas.

### Active Care


El detergente, mezclado previamente con agua, crea una emulsión única capaz de penetrar mejor en las fibras de las prendas, eliminando las manchas incluso a bajas temperaturas, protegiendo los colores y el tacto de las prendas. Estos resultados también se obtienen gracias a una serie de distintos movimientos específicos del tambor pensados para proteger las prendas.

Para esta opción se recomiendan detergentes en polvo y líquidos.


### Inicio diferido

Para retrasar el comienzo del ciclo seleccionado, presionar el botón correspondiente varias veces hasta que se muestre el período de retraso deseado. Cuando esta opción se haya activado, aparecerá el símbolo  en la pantalla. Para desactivar la función de Inicio diferido, presione el botón hasta que aparezca "OFF" en la pantalla.


### Temperatura

Cada programa de lavado tiene una temperatura prevista. Para modificar la temperatura, pulsar el botón . El valor aparecerá en la pantalla.

### Centrifugado

Cada programa de lavado tiene una velocidad de centrifugado prevista. Para modificar la velocidad de centrifugado, pulsar el botón . El valor aparecerá en la pantalla.

## LIMPIEZA Y ACUMULACIÓN DE CAL

Un icono  en la pantalla recordará regularmente al usuario (aproximadamente cada 50 lavados) que es hora de ejecutar un ciclo de mantenimiento para limpiar la lavadora y combatir la acumulación de cal y los malos olores.

Para eliminar el aviso, girar el mando de programas o pulsar un botón cualquiera (incluyendo el botón de INICIO/PAUSA).

Para un mantenimiento óptimo sugerimos utilizar WPRO Antical y quita-grasa, de acuerdo con las instrucciones que se muestran en el embalaje. Puede adquirir este producto poniéndose en contacto con el servicio de Asistencia Técnica o en la página web [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

Whirlpool declina toda responsabilidad por daños al aparato causados por el uso de otros productos de limpieza para lavadoras disponibles en el mercado.

## TRUCOS Y CONSEJOS

### Separe la ropa en función de

Tipo de tejido/etiqueta de cuidados (algodón, fibras mixtas, sintéticos, lana, prendas que deban lavarse a mano). Color (separe las prendas de color y las blancas, lave las prendas de color nuevas por separado). Delicados (lave las prendas pequeñas (como las medias de nailon) y las prendas con broche (como los sujetadores) en una bolsa de ropa o en una funda de almohada con cremallera).

### Vacíe todos los bolsillos

Los objetos como las monedas o los encendedores, pueden dañar tanto la ropa como el tambor.

### Seguir las recomendaciones de dosificación de los aditivos

Optimiza los resultados de lavado, evita que queden residuos de detergente en la ropa y permite ahorrar dinero reduciendo el consumo de detergente.

### Utilizar bajas temperaturas y una mayor duración

Los programas más eficientes en términos de consumo de energía generalmente son los que utilizan menores temperaturas y una mayor duración.

### Respetar el nivel de carga

Cargar la lavadora en la medida indicada en la "TABLA DE PROGRAMAS" para ahorrar agua y energía.

### Ruido y residuos de humedad

Dependen de la velocidad del tambor: cuanto más alta la velocidad, más alto será el ruido y menores los residuos de humedad.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

*La lavadora debe apagarse y desconectarse antes de efectuar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento. No utilice líquidos inflamables para limpiar la lavadora. Hacer limpieza y mantenimiento de la lavadora periódicamente (al menos 4 veces al año).*

### Cortar el paso del agua y desconectar la lavadora de la corriente

Cierre la llave de paso del agua después de cada lavado. De este modo se limita el desgaste del sistema hidráulico de la lavadora y contribuye a prevenir pérdidas.

Desenchufe la lavadora cuando la limpie y mientras realice tareas de mantenimiento.

### Limpieza de la lavadora

Las partes externas y los componentes de goma del artefacto se pueden limpiar con un paño suave embebido en agua tibia con jabón. No usar solventes ni sustancias abrasivas.

### Limpieza del cajón de detergente

**Quitar el cajón levantándolo y tirando hacia afuera.** Lavarlo con agua corriente; repetir esta operación con frecuencia.

### Cuidado de la puerta y del tambor

Dejar siempre la puerta entreabierto para prevenir la aparición de olores desagradables.

### Limpieza de la bomba

La lavadora cuenta con una bomba auto limpiadora que no requiere mantenimiento. A veces pueden caer objetos pequeños (como monedas o botones) en la precámara que protege la bomba, ubicada en la parte inferior de la lavadora.

! Asegúrese de que el ciclo de lavado haya terminado y desenchufe la máquina.

Para acceder a la precámara:

- quite el zócalo situado en la parte delantera de la máquina con la ayuda de un destornillador presionando en el centro y a los lados y usándolo como palanca;
- coloque un recipiente bajo y ancho debajo del filtro para recoger el agua que se verterá.
- desenrosque la tapa girándola en sentido antihorario: es normal que salga un poco de agua;
- limpie el interior completamente;
- vuelva a enroscar la tapa;
- vuelva a montar el panel en su lugar, asegurándose de que los ganchos hayan sido introducidos correctamente en las ranuras correspondientes antes de empujarlo hacia la máquina.

### Controlar el tubo de alimentación de agua

Controle el tubo de alimentación al menos una vez al año. Si presenta grietas o está roto, deberá ser sustituido: durante los lavados, las fuertes presiones del agua podrían provocar roturas imprevistas en el tubo.

! Nunca usar tubos que hayan sido usados anteriormente.

## JUNTA ANTIMICROBIANA

La junta que se encuentra alrededor de la puerta está hecha de una mezcla especial que garantiza la protección antimicrobiana, reduciendo de este modo la proliferación de bacterias de hasta un 99,99%.

La junta contiene zinc piritiona, una sustancia biocida que reduce la proliferación de microbios dañinos (\*) como bacterias y moho que son los responsables de manchas, olores desagradables y deterioro del producto.

**(\*) De acuerdo con tests llevados a cabo por la Universidad de Perugia, Italia en:** Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus niger, Penicillium digitatum

En casos excepcionales, una reacción alérgica puede ser causada por un contacto prolongado entre la junta y la piel.

## ACCESORIOS

*Póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico para conocer cuáles de los siguientes accesorios están disponibles para este modelo de lavadora.*

### Kit de apilado para lavadora

Con este accesorio es posible colocar la secadora encima de la lavadora, ahorrando espacio y facilitando la carga y descarga de la secadora.

## TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN







*No levantar la lavadora sujetándola de la parte superior.*

Desenchufar el aparato y cerrar el paso del agua. Comprobar que la puerta y el cajón de detergente están bien cerrados. Separe el tubo de alimentación de la toma del agua y luego separe el tubo del desagüe. Vaciar el agua remanente en el tubo y asegurar éste último para que no se dañe durante el transporte. Coloque los tornillos para el transporte. Repita, en orden inverso, el procedimiento de extracción de los tornillos de seguridad para el transporte descrito en las "Instrucciones para la instalación".




# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Su lavadora podría ocasionalmente no funcionar. Antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica, primero fíjese si se trata de un problema que puede resolverse fácilmente usando la siguiente lista.

Anomalías	Posibles causas / Solución
<b>El lavadora no se enciende.</b>	El aparato no está enchufado completamente a la corriente o no lo suficiente como para hacer contacto. No hay corriente eléctrica en casa.
<b>El ciclo de lavado no comienza.</b>	La puerta de la lavadora no está bien cerrada. El botón de ENCENDIDO/APAGADO  no ha sido pulsado. El botón de ARRANQUE/PAUSA  no ha sido pulsado. La llave de paso del agua está cerrada. Se ha seleccionado un inicio diferido para el comienzo del programa. El Modo Demo está activo (ver a continuación cómo desactivarlo).
<b>La lavadora no se llena de agua ("🚰" aparece en la pantalla).</b>	El tubo de alimentación de agua no está conectado al grifo. El tubo presenta pliegues. La llave de paso del agua está cerrada. No hay suministro de agua en la casa. La presión es demasiado baja. El botón de ARRANQUE/PAUSA  no ha sido pulsado.
<b>La lavadora carga y descarga agua continuamente.</b>	El tubo de desagüe no está instalado a una altura entre los 65 y 100 cm del suelo. El extremo del tubo de desagüe está sumergido en el agua. El sistema de descarga de pared no tiene un respiradero. Si el problema persiste después de estas comprobaciones, cierre la llave de paso del agua, apague el aparato y póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. Si la vivienda se encuentra en uno de los pisos más altos de un edificio, es posible que se verifiquen fenómenos de sifonaje, hecho que provocaría que la lavadora cargara y descargara agua continuamente. Para solucionar este problema, en el comercio se encuentran válvulas especiales anti sifonaje que permiten evitar este fenómeno.
<b>La lavadora no descarga el agua y el símbolo  (F9E1) aparece en la pantalla.</b>	Limpie el filtro de la bomba (consulte el capítulo de Cuidado y Mantenimiento) El tubo de desagüe presenta pliegues. El conducto de desagüe está obstruido.
<b>La lavadora vibra mucho durante el centrifugado.</b>	Los tornillos de seguridad para el transporte no han sido quitados correctamente durante la fase de instalación. El lavadora no ha sido colocada en un lugar plano. La lavadora está demasiado cerca de otros muebles y paredes.
<b>La lavadora pierde agua.</b>	El tubo de alimentación de agua no está enroscado correctamente. El cajón de detergente está obstruido. El tubo del desagüe no está bien ajustado.
<b>El  símbolo parpadea y en la pantalla se visualiza un código de error (e.g.: F1E1, F4...).</b>	Apague y desenchufe la máquina. Espere aproximadamente 1 minuto y vuelva a enchufarla y encenderla. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.
<b>Hay demasiada espuma.</b>	El detergente no es adecuado para lavar a máquina (debería llevar escrito "para lavadoras" o "para lavado a mano o a máquina", o similar). Se ha usado demasiado detergente.
<b>Los iconos  parpadean y se visualiza velocidad de centrifugado "0" en la pantalla.</b>	Un desequilibrio en la carga de la colada impidió el ciclo de centrifugado para proteger la lavadora. Si desea centrifugar la colada mojada, añadir más prendas de diferentes tamaños y ponga en marcha el programa "Centrifugado & Desagüe". Evite hacer coladas que consistan en pocas prendas o que sean absorbentes. Se aconseja lavar diferentes tamaños de prendas en una colada.



**Desactivar el MODO DEMO:** La siguiente secuencia de acciones debe efectuarse sin interrupciones. Encienda y apague la máquina. Pulse de nuevo el botón de INICIO/PAUSA  hasta que oiga una señal acústica. Encienda la máquina otra vez. El indicador "DEMO" parpadea y luego se apaga.



Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar, así como pedir piezas de repuesto, mediante alguna de las siguientes formas:

- Visitando nuestra página web [docs.hotpoint.eu](http://docs.hotpoint.eu) y [parts-selfservice.hotpoint.com](http://parts-selfservice.hotpoint.com)
- Usando el código QR
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

Para más información sobre la reparación y el mantenimiento, el usuario puede consultar la página [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu).

El dato del modelo se puede conseguir utilizando el código QR que figura en la etiqueta de la energía.

La etiqueta también contiene la identificación del modelo útil para consultar el portal de registro en <https://eprel.ec.europa.eu>

