



**TASTO GRILL**  
Usato per selezionare la funzione Grill.

**TASTO MICROONDE**  
Usato per impostare il livello voluto di potenza microonde.

**TASTO STOP**  
Premere per arrestare o ripristinare qualsiasi funzione del forno.

**DISPLAY DIGITALE**  
Il display include l'orologio col formato delle 24 ore e simboli indicativi.

## PANNELLO DI CONTROLLO

**TASTO OROLOGIO**  
Usato per impostare l'orologio col formato delle 24 ore.

**TASTO GRATIN**  
Usato per selezionare la funzione Crips (Gratin).

**TASTO D'AVVIO RAPIDO**  
Usato per avviare la cottura oppure per richiamare la funzione Rapid Start (Avvio rapido).

**TASTO SCONGELAMENTO RAPIDO**  
Usato per selezionare la funzione Rapid Defrost (scongelo rapido).

**TASTO GRILL COMBINATO**  
Usato per selezionare la funzione Grill Combi (Grill combinato).

**TASTO +/-**  
Usato per aumentare/diminuire i tempi di cottura o il peso del cibo.

**TASTO DEL VAPORE**  
Usato per selezionare la funzione Steam (Vapore) e selezionare la classe del cibo.

### SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA COTTURA

**PER SOSPENDERE IL PROCESSO DI COTTURA:**

**PER CONTROLLARE, MESCOLARE O GIRARE L'ALIMENTO**, aprire la porta ed il processo di cottura si interromperà automaticamente. La funzione rimane impostata per 5 minuti.

**PER RIPRENDERE IL PROCESSO DI COTTURA:**

**CHIUDERE LA PORTA** e premere il tasto Start (avvio) **UNA SOLA VOLTA**. Il processo di cottura riprende da dove era stato interrotto.

**PREMENDO IL TASTO START DUE VOLTE** il tempo di cottura incrementa di 30 secondi.

**SE NON SI VUOLE CONTINUARE LA COTTURA:**

**TOGLIERE L'ALIMENTO**, chiudere la porta e premere il tasto STOP.

**NOTA:** Alla fine della cottura, la lampadina della cavità resta accesa fino a che non si preme il tasto STOP.

**AL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI COTTURA**, il segnale acustico del forno suona ogni minuto per 5 minuti. Premere il tasto STOP o aprire la porta per far cessare il segnale.

**NOTA:** Se si apre e chiude la porta al termine del processo di cottura, le impostazioni rimangono memorizzate per 60 secondi.

### BLOCCO PORTA/BLOCCO TASTI

**QUESTA FUNZIONE DI SICUREZZA SI ATTIVA AUTOMATICAMENTE 2 MINUTO DOPO** che il forno viene a trovarsi nella fase di attesa ("standby"). In questa modalità lo sportello ed i tasti sono bloccati.

**LO SPORTELLO DEL FORNO DEVE ESSERE APERTO, QUINDI RICHIUSO**, ad esempio per inserire il cibo prima del rilascio del blocco di sicurezza. In caso contrario sul display apparirà il messaggio "door" (porta).

### FUNZIONE COTTURA E RISCALDAMENTO A MICROONDE

**UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE** per normali operazioni di cottura e riscaldamento di verdure, pesce, patate e carne.

- 1 **PREMERE IL TASTO POTENZA** per impostare il livello di potenza.
- 2 **PREMERE IL TASTO +/-** per impostare il tempo di cottura.
- 3 **PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO.**

**UNA VOLTA INIZIATO IL PROCESSO DI COTTURA:**

Il tempo può essere facilmente incrementato di 30 secondi alla volta premendo il tasto Start. *Ogni pressione successiva determina un incremento del tempo di cottura di altri 30 secondi.* Il tempo può anche essere aumentato o diminuito usando il tasto +/-.

### FUNZIONE RAPID START

**QUESTA FUNZIONE** serve per riscaldare rapidamente alimenti ad alto contenuto d'acqua come zuppe non dense, caffè o tè.

- 1 **PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO.**

**QUESTA FUNZIONE SI AVVIA AUTOMATICAMENTE** alla potenza massima per le microonde e con tempo di cottura impostato a 30 secondi. *Ogni ulteriore pressione incrementa il tempo di 30 secondi.* Dopo che la funzione è stata avviata, il tempo può aumentare o diminuire usando il tasto +/-.

### FUNZIONE RAPID DEFROST (SCONGELAMENTO RAPIDO)

**USARE QUESTA FUNZIONE** per scongelare carne, pollo, pesce. La funzione Jet Defrost può essere usata solo se il peso netto è compreso fra 100 g - 1,5 kg.

**DISPORRE SEMPRE IL CIBO** sul piatto rotante in vetro.

- 1 **PREMERE IL TASTO DI SCONGELAMENTO RAPIDO.**
- 2 **PREMERE IL TASTO +/-** per impostare il peso del cibo.
- 3 **PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO.**

**A METÀ DEL PROCESSO DI SCONGELAMENTO** il forno si arresta il forno e visualizza il messaggio "TURN FOOD" (Ruotare l'alimento).

- ~ Aprire lo sportello.
- ~ Ruotare l'alimento.
- ~ Chiudere lo sportello e riavviare premendo il tasto Start.

**NOTA:** il forno riprenderà a funzionare automaticamente dopo 2 minuti, se il cibo non è stato girato. In questo caso sarà richiesto un tempo di scongelamento maggiore.


SOLO MICROONDE	
POTENZA	Uso CONSIGLIATO:
<b>JET (700 W)</b>	<b>RISCALDAMENTO DI BEVANDE</b> , acqua, brodo, caffè, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o panna, scegliere una potenza inferiore.
<b>500 W</b>	<b>COTTURA PIÙ IMPEGNATIVA DI SALSE</b> molto proteiche, piatti a base di uova e formaggio e per terminare la cottura di piatti in umido.
<b>350 W</b>	<b>BOLLITURA A FUOCO LENTO</b> di STUFATI, fusione del burro.
<b>160 W</b>	<b>SCONGELAMENTO.</b> Ammorbidimento di burro e formaggi.

**CIBI SURGELATI:**

**SE IL PESO È SUPERIORE O INFERIORE A QUELLO RACCOMANDATO:** Seguire la procedura descritta "Cottura e Riscaldamento con le microonde" e scegliere la potenza 160 W per lo scongelamento.

**SE L'ALIMENTO È A TEMPERATURA PIÙ ALTA** di quella di surgelamento (-18°C), selezionare un peso inferiore.

**SE L'ALIMENTO È A TEMPERATURA PIÙ BASSA** di quella di surgelamento (-18°C), selezionare un peso superiore.



### SPECIFICHE TECNICHE

<b>TENSIONE DI ALIMENTAZIONE</b>	230 V/50 Hz
<b>POTENZA NOMINALE</b>	1500 W
<b>FUSIBILE</b>	10 A (UK 13 A)
<b>POTENZA UTILE</b>	700 W
<b>FUNZIONE GRILL</b>	650 W
<b>DIMENSIONI ESTERNE (HxLxP)</b>	360 x 392 x 350
<b>DIMENSIONI INTERNE (HxLxP)</b>	149 x 290 x 290



## FUNZIONE TIMER

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE per indicare sul timer il tempo desiderato, ad esempio per cuocere uova, far lievitare un impasto prima di cuocerlo, ecc.

- 1 **PREMERE ANCORA IL TASTO OROLOGIO.**
- 2 **PREMERE IL TASTO +/-** per impostare il tempo da misurare.
- 3 **PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO.**

LE COLONNINE LAMPEGGIANTI indicano che il timer è in funzione.

ALLO SCADERE DEL TEMPO IMPOSTATO SUL TIMER, il forno a microonde emette un segnale acustico.

PREMENDO UNA SOLA VOLTA IL TASTO OROLOGIO si può visualizzare il tempo residuo sul timer. Il tempo rimane visualizzato per 3 secondi, quindi il visualizzatore torna ad indicare il tempo di cottura (se in quel momento si sta cuocendo).

PER FERMARE IL TIMER quando sta svolgendo una funzione secondaria rispetto ad un'altra funzione, richiamare innanzitutto il timer quale funzione prioritaria premendo il tasto dell'orologio e quindi fermarlo premendo il tasto Stop.

## FUNZIONE GRILL

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE per dorare rapidamente la superficie dell'alimento.

- 1 **PREMERE IL TASTO GRILL.**
- 2 **PREMERE IL TASTO +/-** per impostare il tempo di cottura.
- 3 **PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO.**

DURANTE LA COTTURA è possibile regolare il tempo premendo il tasto +/-.



**ACCERTARSI CHE GLI UTENSILI UTILIZZATI SIANO TERMORESISTENTI E idonei all'uso in forno a microonde.**

**NON USARE UTENSILI di plastica con la funzione Grill, in quanto il calore sviluppato li scioglierebbe. Anche la carta o il legno sono sconsigliati.**



## FUNZIONE OROLOGIO

- 1 **PREMERE IL TASTO OROLOGIO** (3 secondi) finché le cifre a sinistra indicanti le ore non lampeggiano.
- 2 **PREMERE IL TASTO +/-** per impostare le ore.
- 3 **PREMERE NUOVAMENTE IL TASTO OROLOGIO.** Le due cifre a destra (minuti) lampeggiano.
- 4 **PREMERE IL TASTO +/-** per impostare i minuti.
- 5 **PREMERE ANCORA IL TASTO OROLOGIO.**

L'OROLOGIO È IMPOSTATO ed è in funzione.

PER TOGLIERE LA FUNZIONE CLOCK dal display dopo averla programmata, premere nuovamente il tasto Clock per 3 secondi e poi il tasto Stop.

PER REINSERIRE LA FUNZIONE OROLOGIO, seguire la procedura sopra descritta.

**NOTA: QUANDO SI IMPOSTA L'OROLOGIO TENERE APERTO LO SPORTELLO DEL FORNO.** In questo modo si hanno a disposizione 5 minuti per compiere l'intera operazione. Se lo sportello viene tenuto chiuso, è necessario completare ognuna delle sequenze entro 60 secondi.

## FUNZIONE GRILL COMBI

USE THIS FUNCTION TO cook such food as Gratin's, Lasagne, Poultry and Baked potatoes.

- 1 **PREMERE IL TASTO COMBI** per impostare il livello di potenza.
- 2 **PREMERE IL TASTO +/-** per impostare il tempo di cottura.
- 3 **PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO.**

DURANTE LA COTTURA, la potenza del microonde può essere modificata in qualsiasi momento premendo il tasto "Combi" ed è possibile regolare il tempo di cottura premendo il tasto +/-.

FUNZIONE GRILL COMBI	
POTENZA	USO CONSIGLIATO:
350 - 500 W	COTTURA pollame e lasagne
160 - 350 W	COTTURA pesce e gratin surgelati
160 W	COTTURA di carne
0 W	DORATURA solo durante la cottura

## FUNZIONE CRISP

Usare questa funzione per cucinare quiche, pizza ed altre pietanze a base di impasti. Ideale anche per arrostitire le carni e i pesci, e per friggere pancetta, uova, patate, eccetera.

- 1 **PREMERE IL TASTO DELLA FUNZIONE CRISP.**
- 2 **PREMERE IL TASTO +/-** per impostare il tempo di cottura.
- 3 **PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO.**

NON È POSSIBILE modificare o inserire/disinserire il livello di Potenza o il Grill quando si usa la funzione Crisp.

DURANTE LA COTTURA è possibile regolare il tempo premendo il tasto +/-.

IL FORNO FUNZIONA AUTOMATICAMENTE con microonde e grill per scaldare il piatto Crisp. In questo modo il piatto Crisp raggiungerà rapidamente la temperatura ottimale per iniziare a dorare e rendere croccanti gli alimenti.

CON QUESTA FUNZIONE usare solamente il piatto Crisp in dotazione. L'uso di altri piatti di questo tipo con questa funzione non darà i risultati attesi.




**ASSICURARSI CHE IL PIATTO Crisp sia posizionato correttamente al centro del piatto rotante in vetro.**

**IL FORNO E IL PIATTO CRISP DIVENTANO molto caldi durante l'uso di questa funzione.**

**NON APPOGGIARE IL PIATTO CRISP ancora caldo su superfici che potrebbero rovinarsi.**

**NON TOCCARE LA PARTE superiore del forno dove è alloggiata la griglia.**

**INDOSSARE GUANTI DA FORNO o servirsi dell'apposita maniglia Crisp in dotazione per togliere il piatto Crisp caldo.**

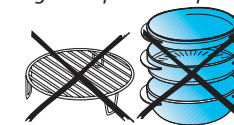

## COTTURA A VAPORE

USARE QUESTA FUNZIONE PER cibi come verdure e pesce. CON QUESTA FUNZIONE, UTILIZZARE sempre la pentola per la cottura a vapore fornita.

- 1 **PREMERE IL TASTO FITNESS** ripetutamente per selezionare la classe di alimenti. (vedere la tabella)
- 2 **PREMERE IL TASTO +/-** per impostare il peso del cibo.
- 3 **PREMERE IL TASTO D'AVVIO RAPIDO.**

Collocare il cibo sulla griglia di vapore.



1	PATATE / RAPE S	150G - 500G	USARE FORMATI UNIFORMI. Tagliare le verdure in pezzetti uniformi. Lasciare riposare 1 - 2 minuti dopo la cottura.
2	VERDURA FRESCA	150G - 500G	LASCIARE RIPOSARE per 1 o 2 minuti.
3	VERDURE SURGELATE	150G - 500G	DISPORRE I FILETTI sulla griglia in modo uniforme. Sovrapporre parti sottili. Lasciare riposare 1 - 2 minuti dopo la cottura.
4	FILETTI DI PESCE	150G - 500G	

**LA COTTURA A VAPORE** deve essere utilizzata esclusivamente con la funzione microonde!  
DA NON USARE CON nessuna altra funzione.

NON SARE LA COTTURA A VAPORE CON nessuna altra funzione in quanto potrebbe causare danni.

VERIFICARE SEMPRE che il piatto rotante sia in grado di ruotare liberamente prima di avviare il forno.

DISPORRE SEMPRE IL CONTENITORE PER LA COTTURA A VAPORE sul piatto rotante in vetro.

