




**DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN
BAUKNECHT PRODUCT**

Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op www.bauknecht.eu/register




Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.

PRODUCTBESCHRIJVING

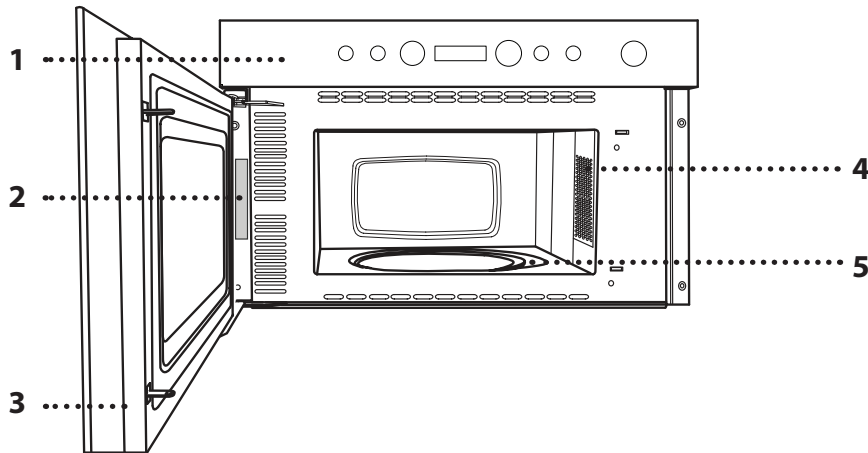

1. Bedieningspaneel
2. Identificatieplaatje (niet verwijderen)
3. Deur
4. Licht
5. Draaiplateau

BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL

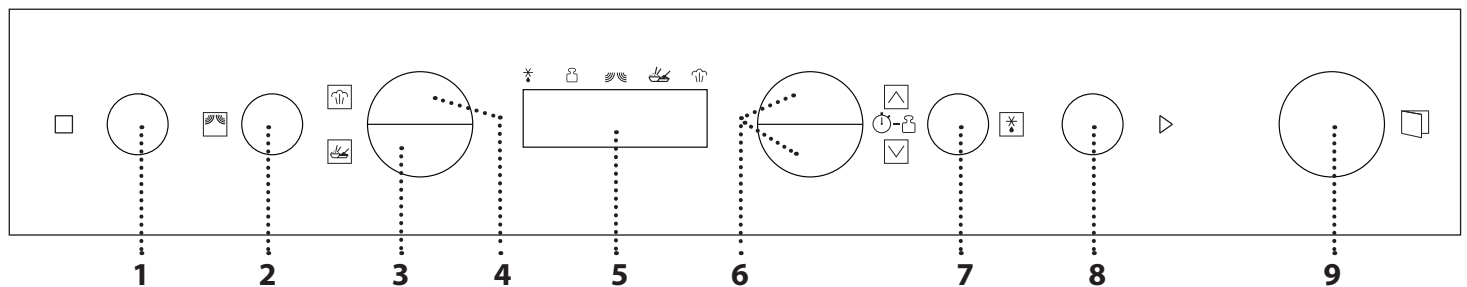

1. STOP

Voor het stoppen van een functie of een geluidssignaal, het wissen van de instellingen en uitschakelen van de oven.

2. MAGNETRONFUNCTIE/ VERMOGEN

Voor het selecteren van de magnetronfunctie en het instellen van het gewenste vermogensniveau.

3. RIJST & PASTA FUNCTIE

4. STOOM FUNCTIE

5. DISPLAY

6. + / - TOETSSEN

Om de instellingen van een functie (bv. lengte, gewicht) aan te passen.

7. FUNCTIE JET DEFROST


8. START

Om een functie te starten.

9. TOETS DEUR OPEN


ACCESSOIRES

DRAAIPLATEAU



Wanneer het glazen draaiplateau op de plateaudrager wordt gezet kan het voor alle bereidingsmethoden worden gebruikt. Het draaiplateau moet altijd als basis voor andere schalen of accessoires worden gebruikt.

PLATEAU DRAGER

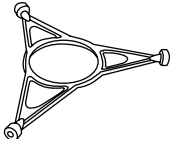

Gebruik de plateaudrager alleen als steun voor het glazen draaiplateau. Laat er geen andere accessoires tegen rusten.

Het aantal en type van accessoires is afhankelijk van het model dat u aangekocht hebt.

Er zijn verschillende accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron en bestand tegen oventemperaturen.

Er mogen nooit metalen schalen voor voedsel of drank voor bereiding in de magnetron worden gebruikt.

FUNCTIES



MAGNETRON

Om voedsel en dranken snel te bereiden en op te warmen.

VERMOGEN (W)	AANBEVOLEN VOOR
750	Snel opwarmen van dranken of andere voedingsmiddelen met een hoog watergehalte of vlees en groenten.
500	Bereiden van vissausen, vleessausen of sauzen met kaas of ei. Afwerken van vleespasteien of pasta uit de oven.
350	Langzame, voorzichtige bereiding. Perfect voor het laten smelten van boter of chocolade.
160	Ontdooien van ingevroren voedsel of zacht laten worden van boter en kaas.
0	Alleen bij gebruik van de kookwekker.




AUTO STOOM

Voor het stomen van voedsel als groenten of vis, met behulp van de bijgeleverde stoompan. Giet 100 ml drinkwater op de bodem van de stoompan, zet het voedsel op het rooster en bedek het, ga daarna verder met de bereiding.

CATEGORIE	VOEDSEL
1	Knolgewas en wortelgewas (bijv. aardappelen, wortelen, rapen)
2	Verse groenten (bv. bloemkool, broccoli)

STOOMPAN

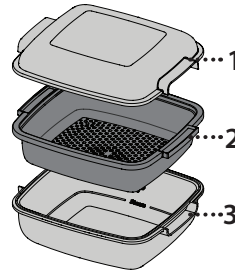

Om voedsel als vis of groenten te stomen, plaats deze in de mand (2) en giet drinkwater (100 ml) op de bodem van de stoompan (3), voor de juiste hoeveelheid stoom. Om voedsel als aardappelen, pasta, rijst of granen te koken, plaats deze rechtstreeks op de bodem van

de stoompan (de mand is niet nodig) en voeg een hoeveelheid drinkwater toe die past bij de hoeveelheid die wordt bereid. Doe het bijgeleverde deksel (1) op de stoompan, voor de beste resultaten. Plaats de stoompan op het glazen draaiplateau en gebruik het alleen met de daarvoor bestemde bereidingsfuncties, of met de magnetronfunctie.

Andere accessoires die er niet bij zijn geleverd, kunnen afzonderlijk worden aangekocht via de klantendienst.

Altijd zorgen dat de voedingsmiddelen en accessoires niet in contact met de binnenwanden van de oven komen.

Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start. Let op dat het draaiplateau niet losraakt bij het plaatsen of verwijderen van andere accessoires.

3	Diepvriesgroenten
4	Visfilets

Benodigd accessoire: Stomer



RIJST & PASTA

Om rijst of pasta snel te bereiden. Deze functie dient enkel te worden gebruikt met de stoompan. Weeg het gewenste voedsel, leg het op de bodem van de stoompan, voeg zout toe en giet vervolgens water tot het juiste niveau: De niveauperdelingen die op het accessoire staan helpen u om de juiste hoeveelheid drinkwater af te meten. Leg het deksel erop en plaats het in de oven.

	VOEDSEL	NIVEAU	Gewicht (g)
P1	RIJST	L1	100
		L2	200
		L3	300
		L4	400
P2	PASTA	L1	70
		L2	140
		L3	210

Benodigd accessoire: Stomer

✳ JET DEFROST

Voor het snel ontdooien van verschillende soorten voedsel, door gewoon het gewicht door te geven. Het voedsel moet rechtstreeks op het glazen draaiplateau worden geplaatst. Draai het voedsel om als dit wordt

aangegeven. Het voedsel moet rechtstreeks op het glazen draaiplateau worden geplaatst. Draai het voedsel om als dit wordt aangegeven. Nagaartijd na ontdooien verbetert het resultaat altijd.

DAGELIJKS GEBRUIK

. JET START




Wanneer de oven is uitgeschakeld, drukt u op  om het bereiden met de magnetronfunctie in te schakelen, op volle kracht (750 W) voor 30 seconden.

. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE

Wanneer u de gewenste functie wilt selecteren drukt u gewoon op de toets.


. INSTELLEN VAN DE TIJDSDUUR

 Nadat u de gewenste functie heeft geselecteerd gebruikt u  of  om de gewenste duur in te stellen.





De tijd kan tijdens de bereiding worden gewijzigd door op  of  te drukken of door de tijdsduur elke keer 30 seconden te verlengen door op  te drukken.

. INSTELLEN VAN HET VERMOGEN VAN DE MAGNETRON





 Druk het gewenste aantal keren op  voor het selecteren van het vermogensniveau van de magnetron.

Let op: U kunt deze instelling ook wijzigen door tijdens de bereiding op  te drukken.





. AUTO STOOM


 Druk op  totdat de gewenste voedselcategorie wordt weergegeven, gebruik  daarna of  om het gewicht van het voedsel in te stellen.



. RIJST & PASTA

 Druk op  : de pijl onder het pictogram licht op, gebruik dan  of  om RIJST (P1) of PASTA (P2) te

selecteren.

 Druk op  om de selectie te bevestigen: "L1" knippert op het display. Gebruik  of  om de gewenste






hoeveelheid te selecteren en druk op  om te bevestigen.

Het display toont de duur van de rijst/pastabereiding: gebruik zo nodig  of  om de waarde binnen het bereik te wijzigen. Gebruik de tijdsduur die op de verpakking staat.


Druk op  om te bevestigen en de bereiding te starten.


Let op: De bereiding bestaat uit twee fasen. De eerste verwarmt het water tot het kookt en de duur ervan hangt af van het ingestelde hoeveelheidsniveau. De tweede fase bestaat uit de effectieve bereiding: enkel deze duur kan gewijzigd worden zoals hiervoor wordt uitgelegd.


. JET DEFROST

 Druk op , gebruik daarna  of  om het gewicht van het voedsel in te stellen. Tijdens het ontdooien wordt de functie kort onderbroken, zodat het gerecht kan worden gedraaid. Na deze handeling de deur sluiten en drukken op .

. DE FUNCTIE INSCHAKELEN


Wanneer u alle gewenste instellingen toegepast hebt, drukt u op  om de functie te activeren.

Telkens wanneer de toets  opnieuw wordt ingedrukt, wordt de bereidingstijd met nog eens 30 seconden verhoogd.


U kunt op elk gewenst moment op  drukken om de functie die momenteel actief is te onderbreken.


. PAUZE

Als u een actieve functie wilt onderbreken, bijvoorbeeld om het voedsel te roeren of te draaien, kunt u gewoon de deur openen.



Om opnieuw op te starten sluit u de deur en drukt u nogmaals op .







. VEILIGHEIDSSLOT

 Deze functie wordt automatisch ingeschakeld, om te voorkomen dat de oven per ongeluk wordt ingeschakeld.

Open en sluit de deur, druk vervolgens op  om de functie te starten.





. DE DAGTIJD INSTELLEN


 Druk op  totdat de twee cijfers van het uur (links) beginnen te knipperen.

Gebruik  of  voor het instellen van de juiste tijd en druk op  om te bevestigen: De minuten knipperen op de display. Druk op  of  om de minuten in te stellen en druk op  om te bevestigen.

Let op: Wanneer de stroom voor langere tijd uitvalt moet u de tijd mogelijk opnieuw instellen.

. KOOKWEKKER

Het display kan als kookwekker gebruikt worden. Om de functie te activeren en de gewenste duur in te stellen drukt u op  of . Druk op  om het vermogen op 0 W in te stellen, druk daarna op  om het aftellen in te schakelen.

Let op: De kookwekker schakelt geen bereidingscycli in. Druk op  om de kookwekker op een willekeurig moment te stoppen.

REINIGEN

Gebruik geen stoomreinigers.

Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of schurende/bijtende reinigingsproducten, omdat deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.

OPPERVLAKKEN BINNENKANT EN BUITENKANT

- Reinig de oppervlakken met een vochtig microvezeldoekje. Als ze zeer vuil zijn, voeg dan een paar druppels neutraal afwasmiddel toe aan het water. Droog af met een droge doek.
- Maak het glas van de deur schoon met een geschikt vloeibaar reinigingsmiddel.
- Verwijder het draaiplateau en de steun op gezette tijden, of wanneer er vloeistoffen gemorst zijn, om de onderkant van de oven schoon te maken en verwijder alle voedselresten.

ACCESSOIRES

Alle accessoires zijn vaatwasmachinebestendig.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De oven werkt niet.	Stroomonderbreking. Koppel het los van het elektriciteitsnet.	Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft en of de oven is aangesloten. Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of het probleem opgelost is.
Op het display verschijnt "Err".	Softwarefout.	Neem contact op met de dichtstbijzijnde Consumentenservice en vermeld de letter of het nummer dat volgt op "Err".



Beleid, standaarddocumentatie en aanvullende productinformatie vindt u op:

- Op onze website docs.bauknecht.eu
- Gebruik makend van de QR-code
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

