

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING



TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT

Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit produkt på www.bauknecht.eu/register




Du kan downloade Sikkerheds- og Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen ved at gå ind på vores website docs.bauknecht.eu og følge anvisningerne på bagsiden af dette hæfte.




Før man anvender apparatet, skal man læse sikkerhedsanvisningerne grundigt

PRODUKTBEKRIVELSE

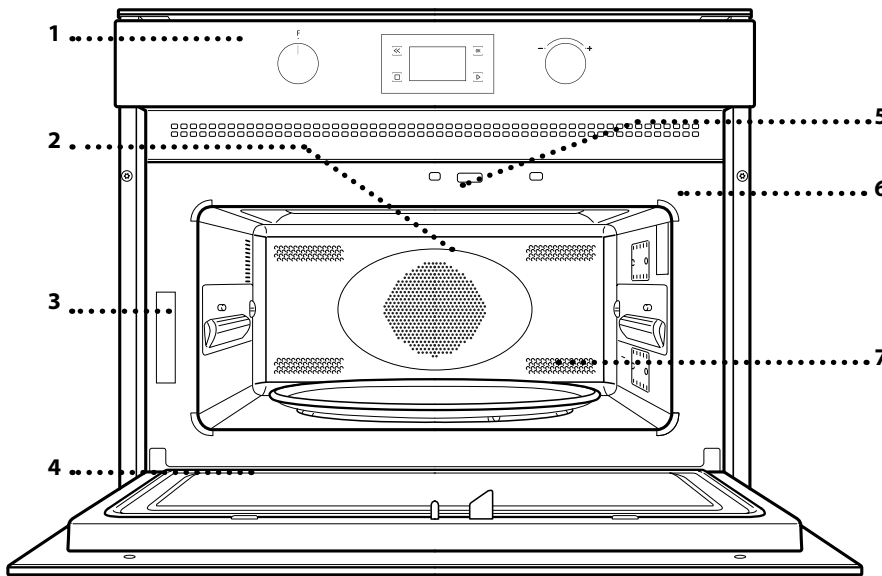

1. Betjeningspanel
2. Ringvarmelegeme (ikke synligt)
3. Identifikationskilt (må ikke fjernes)
4. Luge
5. Øverste varmelegeme/grill
6. Lys
7. Drejetallerken

BETJENINGSPANEL

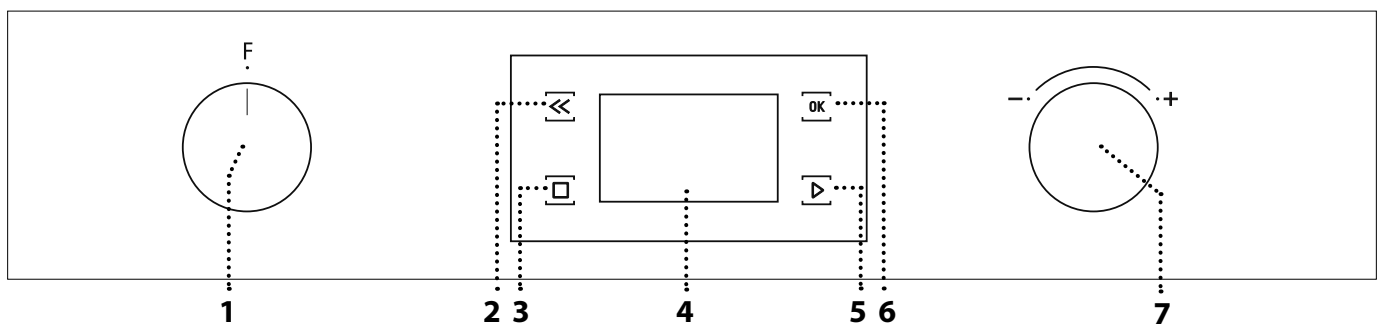

1. VÆLGEKNAP

Bruges til at tænde og slukke for ovnen, ved at vælge en funktion. Sluk for ovnen, ved at dreje knappen over på 0.

2. TILBAGE

Bruges til at vende tilbage til den forrige indstillingsmenu.

3. STOP

Til afbrydelse af en aktiv funktion når som helst. Tryk to gange, for at stoppe funktionen og bringe ovnen i standby.

4. DISPLAY

5. START

Bruges til at starte funktioner og bekræfte indstillinger. Når ovnen slukkes, aktiverer den mikrobølgefunktionen "Jet Start".

6. BEKRÆFT

Bruges til at bekræfte et funktionsvalg eller indstille en værdi.


7. JUSTERINGSKNAP

Bruges til at gennemse menuerne og til at anvende eller ændre indstillingerne.

Bemærk: Knapperne er drejetrykknapper. De kommer ud, når der trykkes midt på dem.

TILBEHØR


GLASDREJETALLERKEN

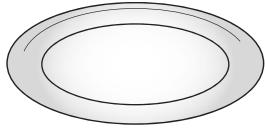

Drejetallerkenen kan bruges med alle tilberedningsmetoder, når den placeres på den tilhørende støtte.


Drejetallerkenen skal altid anvendes som base for andre beholdere eller tilbehør.

DREJEKRYD

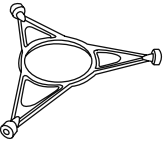


Brug kun drejekrydset til glasdrejetallerkenen. Andet tilbehør må ikke hvile på drejekrydset. Brug kun drejekrydset til glasdrejetallerkenen. Andet tilbehør må ikke hvile på drejekrydset

CRISPPANDE




Må kun anvendes med den forudsete funktion. Crisp-panden skal altid placeres på midten af glasdrejetallerkenen, og kan forvarmes, når den er tom ved brug af den dertil beregnede specialfunktion. Anbring maden direkte på Crisp-panden.

HÅNDTAG TIL CRISP-PANDE

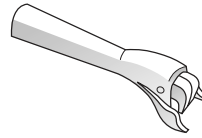


Nyttig til at tage den varme Crisp-pande ud af ovnen.

HØJ RIST

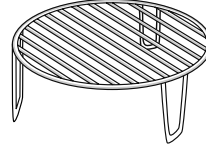

Man får herved mulighed for at anbringe maden tættere på grillen og brune retten perfekt. Anbring risten på drejetallerkenen.


LAV RIST

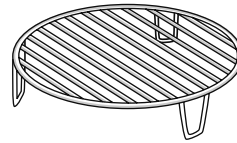

Denne tillader en god cirkulation af varm luft, for at opnå en optimal tilberedning af retten. Anbring risten på

drejetallerkenen.

LÅG (OM MEDFØLGENDE)

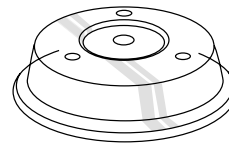

Velegnet til at dække beholdere under tilberedning og opvarmning med mikrobølger. Låget reducerer stænk, holder maden fugtig, og kan også bruges til at skabe to

tilberedningsniveauer.

Ikke velegnet sammen med grillfunktionerne ("Crisp" inkluderet).

Antallet af tilbehørsdele kan variere afhængigt af den købte model. Yderligere, ikke medfølgende, tilbehør kan købes separat hos Kundeservice.

Der er et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn og, at det er ildfast til brug i ovnen.

Der må aldrig bruges metalbeholdere til mad- eller drikkevarer under tilberedning i mikrobølgeovn.

Sørg altid for, at mad og tilbehør ikke kommer i kontakt med ovnens indersider.

Inden der tændes for ovnen, skal man altid sikre sig, at drejetallerkenen kan dreje frit. Vær opmærksom på ikke at vælte drejetallerkenen, når du indsætter eller fjerner andet tilbehør.

FUNKTIONER



MIKROBØLGE

Bruges til hurtig tilberedning og genopvarme mad- eller drikkevarer.

EFFEKT	ANBEFALET TIL
900 W	Hurtig genopvarmning af drikkevarer eller madvarer med et højt vandindhold.
750 W	Tilberedning af grøntsager.
650 W	Tilberedning af fisk og kød.
500 W	Tilberedning af kødsovs eller sovs med ost eller æg. Færdiggørelse af kødpostej eller indbagt pasta.
350 W	Langtidsstegning. Perfekt til at smelte smør eller chokolade.
160 W	Optøning af frosne madvarer eller blødgøring af smør og ost.
90 W	Blødgøring af is.



CRISP

Bruges til at brune en ret på perfekt måde, både rettens top og bund. Denne funktion må kun bruges med den specielle Crisp-pande.

Krævede tilbehør: Crisp-pande, håndtag til Crisp-pande



GRILL

Bruges til at brune, grille og gratinere. Vi anbefaler at vende maden under tilberedningen. Forvarm grillen i 3-5 minutter for de bedste resultater

Anbefalet tilbehør: høj rist



GRILL + MB

Bruges til hurtigt at tilberede og gratinere retter ved at kombinere mikrobølge- og grillfunktionerne.

Anbefalet tilbehør: høj rist



TURBO GRILL + MW

Til hurtig tilberedning og brunning af din mad ved at kombinere mikrobølge-, grill- og varmluftsfunktioner.

Anbefalet tilbehør: høj rist



VARMLUFT

Bruges til at tilberede retter på en måde, der sikrer lignende resultater som ved brug af en konventionel ovn. Bradepanden eller andet køkkengrej, som egner sig til at bruges i ovnen, kan anvendes til at tilberede visse retter.

Anbefalet tilbehør: lav rist



VARMLUFT + MIKRO.

Bruges til hurtigt at tilberede ovnretter.

Anbefalet tilbehør: lav rist



AUTO OPTØNING

Til hurtig optøning af forskellige typer af mad ved blot at angive deres vægt. Maden skal anbringes direkte på glasdrejetallerkenen. Vend maden når dette forespørges

GRUPPE	ANBEFALEDE FØDEVARER	VÆGT
1*	KØD (hakkekød, koteletter, bøf, steg)	100 g - 2 kg
2*	FJERKRÆ (hel kylling, parteret eller fileter)	100 g - 2,5 kg
3*	FISK (hel, bøffer, fileter)	100 g - 1,5 kg
4*	GRØNSAGER (blandede grøntsager, ærter, broccoli, osv.)	100 g - 1,5 kg
5*	BRØD (brød, boller, rundstykker)	100 g - 1 kg



AUTO - GENOPVARMNING / TILBEREDNING

Med denne automatiske funktion vælger man blot type, vægt eller mængden af mad, for at opnå de bedste resultater. Ovnen vil automatisk beregne de optimale indstillinger og fortsat ændre dem mens tilberedningen skrider frem. Vend maden når dette forespørges.

GRUPPE	MADVARER	VÆGT
 1	MIDDAGSRET	250 - 500 g
 2*	FROSSEN PORTION	250 - 500 g
 3*	FROSSEN LASAGNE	250 - 500 g
 4	SUPPER	200 - 800 g
 5	DRIKKEVARER	100 - 500 g
 6	BAGTE KARTOFLER (Drej på opfordring)	200 g - 1 kg
 7	FRISKE GRØNTSAGER (Skær i ensartede stykker og tilsæt 2 til 4 spsk. vand. Dæk til)	200 - 800 g
 8*	FROSNE GRØNTSAGER (Drej på opfordring. Dæk til)	200 - 800 g
 9	GRØNTSAGER PÅ DÅSE	200 - 600 g
 10	POPCORN	100 g



AUTO - CRISP / VARMLUFT + MIKRO

Hvor dette er anført, kan funktionen kun anvendes i kombination med den medfølgende Crisp-pande. Vend eller rør rundt i maden når dette forespørges.



GRUPPE	MADVARER	VÆGT
 1*	POMMES FRITES (læg dem i ét lag og drys dem med salt før tilberedningen)	200 - 500 g
 2*	PIZZA, TYND BUND	200 - 500 g
 3*	PIZZA, TYK BUND	300 - 800 g
 4*	KYLLINGEVINGER, PARTERET KYLLING (Smør pladen en smule)	200 - 500 g
 5*	FISKEPINDE (Crisp-panden skal forvarmes)	200 - 500 g
 6	STEGT KYLLING	800 g - 1,5 kg
 7	SMÅKAGER	300 g
 8	HEL FISK	600 g - 1,2 kg
 9	KARTOFFELGRATIN	800 g - 2 kg
 10	ROASTBEEF	800 g - 1,5 kg


FØRSTEGANGSBRUG

INDSTIL KLOKESLÆTTET

Det er nødvendigt, at indstille klokkeslættet første gang, man tænder for apparatet: De to timetal på displayet vil blinke.



Drej på *justeringsknappen*, for at indstille det korrekte timetal, og tryk på  , for at bekræfte. Minutternes to cifre begynder at blinke. Drej på *justeringsknappen*, for at indstille det korrekte timetal, og tryk på  , for at bekræfte.

Bemærk: Tryk og hold  trykket i mindst 3 sekunder, mens ovnen er slukket, og gentag de ovenstående handlinger, hvis du vil ændre klokkeslættet på et senere tidspunkt. Du skal muligvis indstille klokkeslættet igen efter længerevarende strømafbrydelser.

DAGLIG BRUG

1. VÆLG EN FUNKTION

Når ovnen er slukket vises kun klokkeslættet på displayet. Drej vælgeknappen, for at vælge en af de disponible funktioner.



2. INDSTILLING AF EN FUNKTION

. MANUELLE FUNKTIONER

Man kan ændre funktionens indstillinger efter at have markeret den.

Displayet vil vise de indstillinger, som kan ændres, i rækkefølge.

MIKROBØLGEEFFEKT / TEMPERATUR



Når ikonet **W** blinker på displayet, Drej på justeringsknappen, for at justere effekten, og tryk herefter på **OK**, for at bekræfte og fortsætte med at ændre de efterfølgende indstillinger (hvis dette er muligt).

På samme måde blinker **°C** ikonet på displayet, Drej på justeringsknappen, for at justere temperaturen, og tryk herefter på **OK**, for at bekræfte og fortsætte med at ændre de efterfølgende indstillinger.

Bemærk: Efter aktivering af funktionen kan effekten ændres ved at trykke to gange på **◀**, for at tage adgang til effektindstillingsmenuen, og herefter dreje på **justeringsknappen**, for at ændre indstillingen.

VARIGHED



Når ikonet **⌚** blinker på displayet, drejes justeringsknappen, for at indstille den ønskede varighed. Tryk på **▶**, for at bekræfte og starte funktionen, når den ønskede tilberedningstid visualiseres.

Bemærk: Under tilberedningen kan man justere tilberedningsvarigheden ved at dreje på **knappen**; hver gang man trykker på **▶**, forøges varigheden med 30 sekunder.

. AUTOMATISKE FUNKTIONER / AUTO DEFROST (AUTO OPTØNING)

KATEGORIER

Når du har valgt en af de automatiske funktioner, skal du vælge en kategori til madvaren, der skal tilberedes.



Når ikonet **||** blinker på displayet, drejer man på **justeringsknappen**, for at markere det ciffer, som svarer til den ønskede kategori. Tryk herefter på **OK**, for at bekræfte.

VÆGT

Med henblik på at opnå de bedste resultater, kræver de automatiske funktioner, at man indtaster vægten på fødevaren, der skal vælges blandt standardindstillingerne: Ovn vil beregne den ideelle varighed for funktionen for de forskellige fødevarer kategorier.



Når defaultindstillingen vises på displayet og ikonet **g** blinker, drejer man på **justeringsknappen**, for at indstille vægten. Tryk herefter på **▶**, for at bekræfte og starte funktionen.

3. AKTIVÉR FUNKTIONEN

Når du har anvendt de indstillinger, du har brug for, trykker du på **▶** for at aktivere funktionen.

Hver gang der igen trykkes på knappen **▶**, øges tilberedningstiden med yderligere 30 sekunder (angår kun de manuelle funktioner).

Bemærk: Du kan til enhver tid trykke på **□**, for at stille den aktive funktion i pausetilstand.

JET START

Når ovnen er slukket, trykker du på **▶** for at aktivere tilberedning med mikrobølgefunktionen, indstillet på højeste niveau (900 W) i 30 sekunder.

. SIKKERHEDSLÅS


Denne funktion aktiveres automatisk for at forhindre, at ovnen slukkes ved et uheld.




Åbn og luk lågen, og tryk så på **▶**, for at starte funktionen.

4. PAUSE

Du skal blot åbne lågen, for at stoppe en funktion midlertidigt, for eksempel for at røre i eller vende maden.

For at starte den igen, skal du lukke døren og trykke på 


Man kan også afbryde tilberedningen midlertidigt, ved at trykke på . Luk lågen og tryk på , for at genoptage tilberedningsprocessen.

AUTOMATISK PAUSE

(RØR I ELLER VEND MADEN)

Visse funktioner forudsiger en pause, hvor man kan vende eller røre i maden.




Åbn lågen, for at vende eller røre i maden, når ovnen standser tilberedningen og "Turn food" eller "Stir Food" visualiseres på displayet, og luk herefter lågen igen og tryk på , for at genoptage tilberedningen.

Bemærk: Efter 2 minutter vil funktionen automatisk starte igen, også selvom man ikke har vendt eller rørt i maden.

5. ENDT TILBEREDNING

Der lyder et hørbart signal og på displayet vises "End", for at angive at tilberedningsfunktionen er fuldført.





Visse funktioner giver mulighed for, at udsætte tilberedningen og opretholde de tidligere festsatte indstillinger: Drej på *justeringsknappen*, for at indstille en ny tilberedningstid, og tryk herefter .


. TIMER


Når ovnen er slukket, kan displayet bruges som minutur. Minuturet aktiverer ikke nogen af tilberedningscykluserne.

Drej på *justeringsknappen*, for at aktivere funktionen og indstille den ønskede tilberedningstid.








































Tryk på , for at aktivere minuturet. Der lyder et hørbart signal og displayet vil angive at minuturet er færdig med nedtællingen af det valgte tidsrum. Drej på *justeringsknappen*, for at foretage en ændring på minuturet efter dets aktivering, og tryk herefter på , for at bekræfte

Vend tilbage til visualiseringen af det aktuelle klokkeslæt, ved at dreje på *justeringsknappen* til 0:00 vises på displayet, og tryk på .

Bemærk: Når minuturet er aktiveret kan man også aktivere en funktion: Minuturet vil automatisk fortsætte nedtællingen af det valgte tidsrum, uden at dette har nogen virkning på funktionen. Vent indtil funktionen er færdig, eller stop ovnfunktionen ved at trykke to gange på , for at vende til visualiseringen af minuturet.

TILBEREDNINGSTABEL

MAD	FUNKTION	FORVARMNING	TEMP. (°C)	EFFEKT (W)	VARIGHED	TILBEHØR
Kager med hævemiddel		-	160 - 180	-	30-60	 
		-	160 - 180	90	25-50	 
Tærter (ostetærte, strudel og æbletærte)		Ja	160-190	-	35-70	 
Småkager		Ja	170-180	-	10-20	 
Marengs		Ja	100-120	-	40-50	 
Rundstykker		Ja	210-220	-	10-12	 
Brød		Ja	180-200	-	30-35	 
Pizza/tærte		Ja	190-220	-	20-40	 

Pizza (0,4-0,5 Kg)		-	-	-	14-16	
Småretter (grønsagstærter, quiche Lorraine)		Ja	180-190	-	40-55	
Quiche lorraine (1-1,2 Kg)		-	-	-	18-20	
Lasagne/pasta i ovn		-	-	350-500	15-40	
Lamme- / Kalvesteg /Roastbeef (1,3-1,5 Kg)		-	170-180	-	70-80*	
		-	160-180	160	50-70*	
Roastbeef - medium (1,3-1,5 Kg)		-	170-180	-	40-60*	
Stegt kylling/Kanin/And (hel 1-1,2 Kg)		-	210-220	-	50-70*	
		-	210-220	350	45-60*	
Kylling/kanin/and (filetter/udskåret 0,4-1 Kg)		-	-	350-500	20-40*	
		-	-	-	12-18	
Ovnstegt fisk (hel)		-	-	160-350	20-40	
Fiskefiletter/skiver		Ja	-	-	15-30*	
Fylde grønsager (tomater, courgetter, auberginer...)		-	-	500-650	25-50	
Toast		-	-	-	3-6	
Medisterpølse / grillspyd / spareribs / hamburgere		-	-	-	20-40*	
Pølser / Burgere (0,2-1 kg)		Ja**	-	-	6-16	
Bagte kartofler		-	-	350-500	20-40*	
Kartoffelbåde (0,3-0,8 Kg)		-	-	-	10-20	
Bagt frugt		-	-	160-350	15-25	
Grønsagsgratin		-	-	160-350	15-25	
Stegte grøntsager (0,3-0,8 Kg)		Ja**	-	-	8-18	

* Vend maden, når halvdelen af tilberedningstiden er gået

** Forvarm Crisp-panden i 3-5 minutter

 [www](http://www.docs.bauknecht.eu) Download Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen fra **docs.bauknecht.eu** med tabellen over afprøvede opskrifter, der er blevet udarbejdet til certificeringsmyndighederne i henhold til standarden IEC 60350.

FUNKTIONER	Crisp 	Varmluft 	Varmluft + mikro 	Grill 	Grill + MB 	Turbogrill + Mikro 
TILBEHØR	Ildfast plade/beholder, der egner sig til brug i mikrobølgeovne 	Høj rist 	Lav rist 	Crisp-pande 		

RENGØRING

Sørg for, at apparatet er koldt, inden du foretager vedligeholdelse eller rengøring.

Anvend ikke damprensere.

Brug ikke metalsvampe, skuremidler eller slibende/ætsende rengøringsmidler, da disse kan beskadige apparatets overflader.

INDVENDIGE OG UDVENDIGE OVERFLADER

- Rengør overfladerne med en fugtig klud af mikrofibre. Tilføj et par dråber neutralt rengøringsmiddel, hvis de er meget snavsede. Tør efter med en tør klud.
- Anvend et velegnet flydende rengøringsmiddel til rengøring af ruden i ovnens låge.
- Fjern drejetallerkenen og dens støtte jævnlgt eller i tilfælde af spild for at fjerne alle madrester.
- Det er ikke nødvendigt at rengøre grillen, da intens varme brænder eventuelt snavs væk. Brug denne funktion jævnlgt.

TILBEHØR

Alle tilbehør kan vases i opvaskemaskine med undtagelse af Crisp-panden. Crisp-panden skal rengøres ved brug af vand med et mildt opvaskemiddel. Gnid blidt med en klud for fastbrændt snavs. Lad altid Crisp-panden afkøle, inden den rengøres.

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Ovnen fungerer ikke.	Ingen strøm. Afbrydelse fra lysnettet.	Kontrollér, om der er strømafbrydelse, og om stikket sidder i stikkontakten. Sluk og tænd igen for ovnen, for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet.
Ovnen udsender støj, selv når den er slukket.	Afkølingens blæser er aktiv.	Åbn lågen eller vent til afkølingsprocessen er færdig.
Displayet viser bogstavet "F", efterfulgt af et bogstav eller tal.	Softwarefejl.	Kontakt din nærmeste kundeserviceafdeling og angiv nummeret, der står efter bogstavet "F".

OPLYSNINGSSKEMA

📄 [www](http://www.docs.bauknecht.eu) Produktets oplysningsskema med energidata kan downloades fra websitet docs.bauknecht.eu

SÅDAN FÅR DU FAT PÅ BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNINGEN PÅ


> 📄 www Download Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen fra vores website docs.bauknecht.eu (du kan bruge denne QR-kode), ved at angive produktets kommercielle kode.



> Som alternativ kan du ringe til vores kundeserviceafdeling

SÅDAN KONTAKTER DU VORES SERVICEAFDELING

Du kan finde vores kontaktoplysninger i garantihæftet. Når du kontakter vores kundeserviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

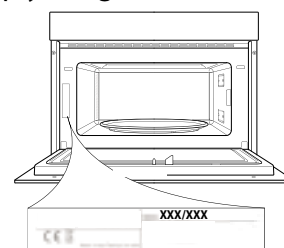

400011333874

Trykt i Italien