




INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Sous réserve de modifications - 05/2017

Bauknecht

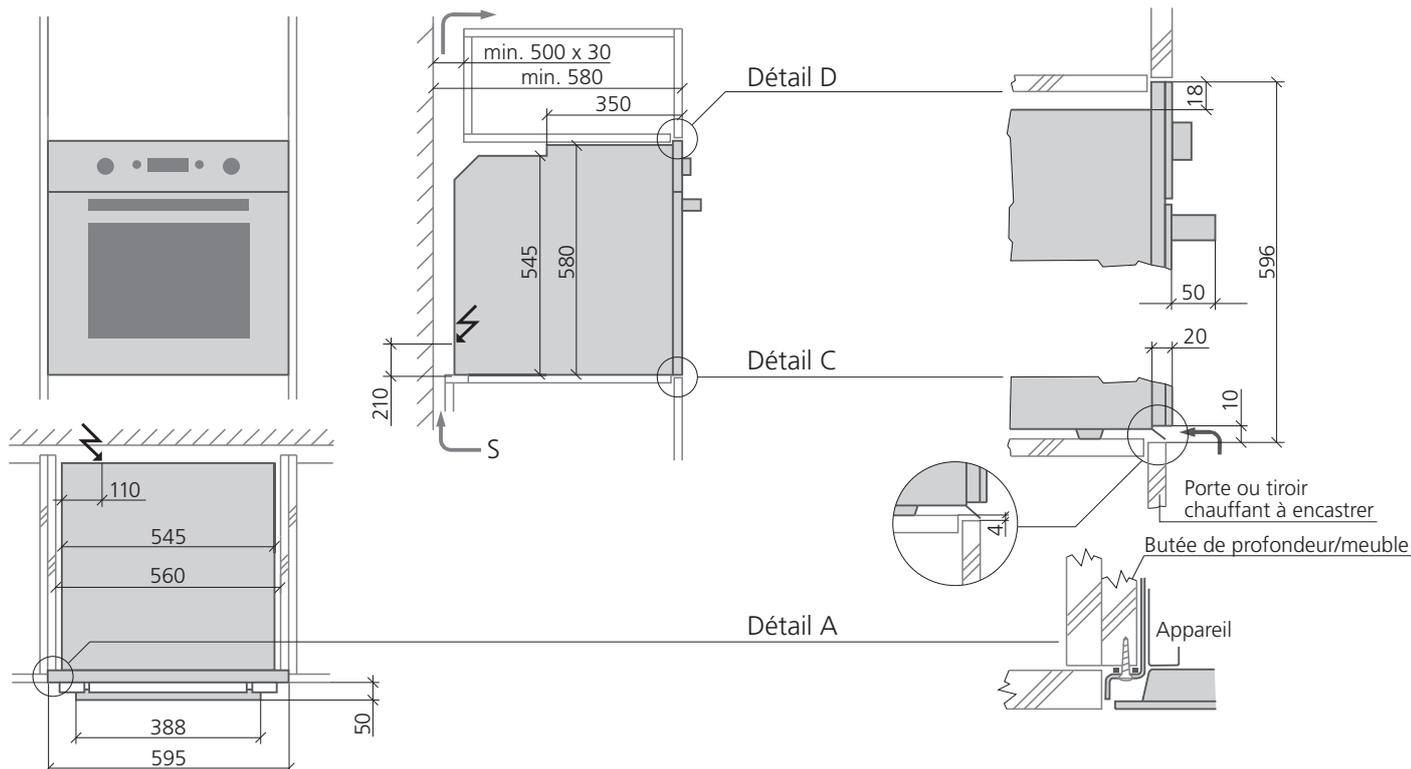

Dim.	Appareil	Niche
H [mm]	596	585 – 602
L [mm]	595	min. 560
P [mm]	562	min. 580



Conduite d'amenée côté client
min. 1 m



	Raccord.	[kW]	Fusible
BAK3 KN8V IN	230V PNE ~	2.4	16 A
BAK3 NN8F IN1	230V PNE ~	2.9	16 A
BIK7 EN8VS PT CH	400V 2PE ~	3.65	10 A
BIK7 EH8VS PT CH	400V 2PE ~	3.65	10 A
BIK7 MH8TS PT CH	400V 2PE ~	3.65	10 A
BIK7 MP8TS PT	230V 2PE ~	3.65	10 A
BIK7 EP8VS PT	230V PNE ~	3.65	16 A
BIK9 MP8TS3 PT	230V PNE ~	3.65	16 A

Prêt au raccordement

Raccord fixe



MONTAGE

- Conformez-vous aux prescriptions généralement valables des centrales d'électricité et d'eau ainsi que de la police du feu.
- Pose par personnel qualifié.
- Le dégâts dus à l'inobservation de celles-ci et des documents joints à l'appareil ne pourront pas être revendiqués auprès du fabricant.

1 Raccorder les câbles de raccordement aux bornes

Respecter les consignes de raccordement apposées
La prise de contact doit être accessible après le montage de l'appareil

2 Décharger la traction du câble de raccordement avec bride

3 Faire glisser l'appareil à fleur de surface

4 Fixer l'appareil latéralement



INSTRUCTIONS

Contrairement aux prescriptions de L'ASE, chiffre 47330.1 pour les installations domestiques, l'appareil peut être encastré dans un matériau combustible.

Les meubles doivent respecter la norme IEC 335-1 (335-2-6, max. 65°K).

- La protection contre les contacts accidentels doit être assurée par un encastrement correct.

- Pour l'installation électrique il faut prévoir un interrupteur, avec un écart d'au moins 3mm entre les contacts, coupant tous les circuits ou un dispositif de séparation équivalent.

- Aération de niche (S) avec min. 50 x 3 cm.

Accessoires contre supplément:
Tiroir chauffant à encastrer WD 150

EURO FOUR

BAK3 NN8F IN1
BAK3 KN8V IN
BIK7 EN8VS PT CH
BIK7 EH8VS PT CH

BIK7 MH8TS PT CH
BIK7 MP8TS PT
BIK7 EP8VS PT
BIK9 MP8TS3 PT

