

GUÍA DE CONSULTA DIARIA




GRACIAS POR HABER ADQUIRIDO UN PRODUCTO HOTPOINT-ARISTON
Si desea recibir asistencia y soporte adicionales, registre su producto en www.hotpoint-ariston.com/register



Puede descargarse las Instrucciones de seguridad y la Guía de uso y cuidado de nuestra página web www.hotpoint.eu siguiendo las instrucciones que figuran al dorso de este documento.


! Antes de usar el producto, lea atentamente las instrucciones de seguridad

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

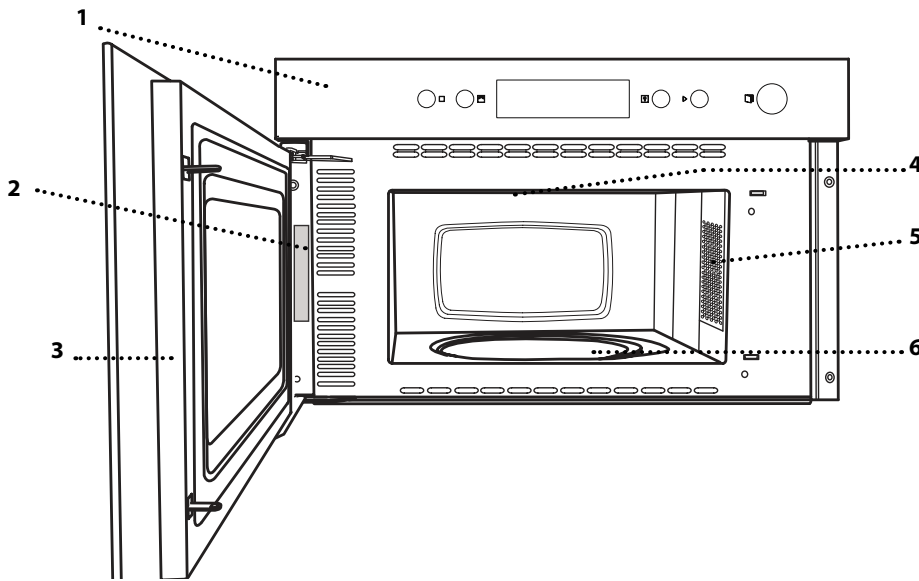

1. Panel de control
2. Placa de características (no quitar)
3. Puerta
4. Resistencia superior/grill
5. Luz
6. Plato giratorio

PANEL DE CONTROL

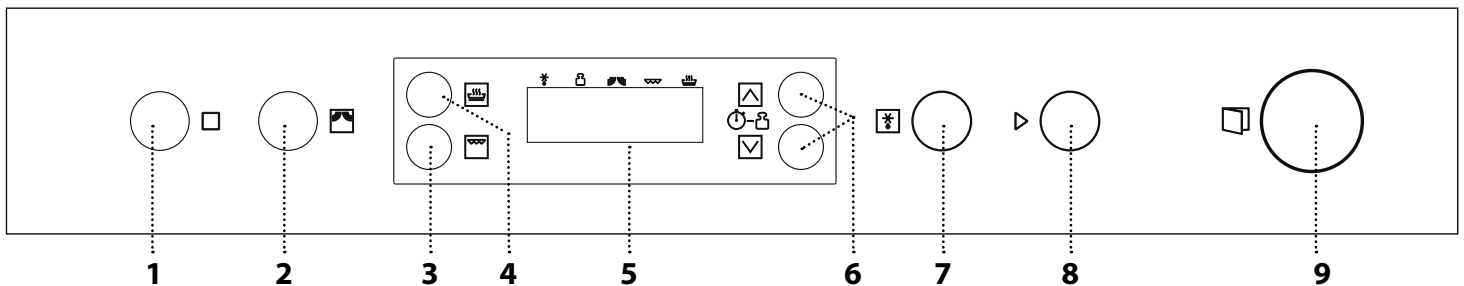

1. STOP

Para detener una función o una señal acústica, borrar las configuraciones y apagar el horno.

2. FUNCIÓN MICROONDAS / POTENCIA

Para la seleccionar la función microondas y configurar el nivel de potencia necesario.

3. FUNCIÓN GRILL

4. FUNCIÓN CRISP

5. PANTALLA

6. PULSADORES + / -

Para ajustar las configuraciones de una función (por ej. duración, peso).

7. DEFROST DYNAMIC


8. INICIO

Sirve para activar una función. Cuando el horno está apagado, activa la función de inicio rápido del microondas "Jet Start".

9. PULSADOR APERTURA DE LA PUERTA




PLATO GIRATORIO

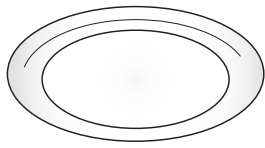

El plato giratorio debe estar colocado en su soporte y puede utilizarse en todos los métodos de cocción.


El plato giratorio siempre debe utilizarse como base para los contenedores y accesorios.

SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

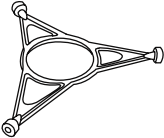

Utilice el soporte solamente para el plato giratorio de cristal. No coloque otros accesorios en el soporte.


BANDEJA CRISP

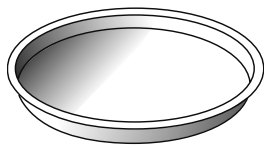

Debe utilizarse solamente con la función "Crisp Dynamic". La bandeja Crisp se tiene que colocar siempre en el centro del plato giratorio de cristal y


se puede precalentar cuando está vacía, usando la función especial correspondiente. Coloque la comida directamente en la bandeja Crisp.

ASA DE LA BANDEJA CRISP

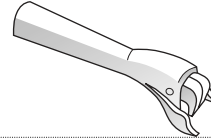

Útil para retirar la bandeja Crisp caliente del horno.


PARRILLA

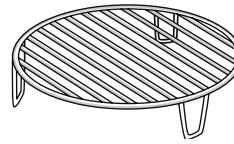

Con ella podrá colocar los alimentos más cerca del grill para obtener un dorado perfecto. Coloque la parrilla en el plato giratorio,

asegurándose de que no entre en contacto con otras superficies.

TAPA (SI HAY)

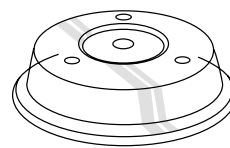

Es útil para cubrir los alimentos cuando se cocina o se calienta en el microondas.

La tapa reduce las salpicaduras, mantiene la humedad de los alimentos y también se puede utilizar para crear dos niveles de cocción. No es adecuada con ninguna de las funciones de grill (incluida la «Crisp Dynamic»).

Los accesorios no incluidos pueden adquirirse aparte en el Servicio de Asistencia.

Hay varios accesorios disponibles en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son aptos para el microondas y resistentes a las temperaturas del horno.

Los contenedores metálicos para alimentos o bebidas no deben utilizarse nunca para la cocción con el microondas.

Asegúrese siempre de que ni los alimentos ni los accesorios entren en contacto con las paredes internas del horno.

Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno. Tenga cuidado de no desencajar el plato giratorio cuando introduzca o saque otros accesorios.

FUNCIONES



MICROONDAS

Para cocinar y recalentar alimentos o bebidas con rapidez.

| POTENCIA | RECOMENDADA PARA |
|----------|--|
| 750 W | Calentar rápidamente bebidas u otros alimentos con alto contenido en agua, o carne y verduras. |
| 500 W | Cocción de pescado, salsas con carne, o salsas que contengan queso o huevo. Acabado de pasteles de carne o pasta al horno. |
| 350 W | Cocción lenta y suave. Perfecta para derretir mantequilla o chocolate. |
| 160 W | Descongelar alimentos o ablandar mantequilla o queso. |
| 0 W | Cuando se utiliza solamente el temporizador. |



CRISP DYNAMIC

Para dorar perfectamente un alimento, tanto por arriba como por abajo. Esta función se debe utilizar solamente con la bandeja Crisp especial.

| DURACIÓN (min) | RECOMENDADA PARA |
|----------------|---------------------------------|
| 3 - 4 | Galletas (8-10 unidades) |
| 7 - 8 | Pizza congelada (350 g) |
| 7 - 9 | Bizcocho (500 g) |
| 8 - 10 | Palitos de pescado (8 unidades) |
| 9 - 10 | Pizza (350 g) |
| 10 - 14 | Patatas fritas (200-300 g) |
| 13 - 15 | Quiche Lorraine (500 g) |

Accesorios necesarios: Bandeja Crisp, asa de la bandeja Crisp

**GRILL**

Para dorar y para gratinados cuando se usa sola. Es recomendable girar los alimentos durante la cocción. Para obtener los mejores resultados, precaliente el grill durante 3-5 minutos. Para cocinar y gratinar rápidamente, se puede combinar con el microondas.

| POTENCIA | DURACIÓN (min) | RECOMENDADA PARA |
|----------|----------------|---------------------------|
| 500 W | 14 - 18 | Lasaña (400-500 g) |
| 500 W | 10 - 14 | Pescado (600 g) |
| 500 W | 40 - 50 | Pollo (entero; 1-1,2 kg) |
| 350 W | 15 - 18 | Pescado gratinado (600 g) |
| 0 W | - | Solo dorado |

Accesorios recomendados: parrilla

**DEFROST DYNAMIC**

Para descongelar rápidamente carne, aves y pescado con un peso comprendido entre 100 g y 2 kg. Los alimentos deben colocarse directamente en el plato giratorio. Remueva los alimentos cuando lo indique.

USO DIARIO**. SELECCIONAR UNA FUNCIÓN**

Para seleccionar una función solamente debe pulsar el botón correspondiente.

. ESTABLECER EL TIEMPO

Después de seleccionar que desee, utilice o para establecer el tiempo de funcionamiento.

El tiempo establecido pueden cambiarse durante la cocción pulsando o o aumentando el tiempo en 30 segundos cada vez que se pulsa

. ESTABLECER LA POTENCIA DEL MICROONDAS

Pulse tantas veces como sea necesario para seleccionar el nivel de potencia del microondas.

Para usar el microondas en combinación con el grill, seleccione la función «Grill» pulsando y después use para configurar la potencia del microondas.

Nota: Esta configuración también se puede cambiar durante la cocción pulsando .

. DEFROST DYNAMIC

Pulse , luego utilice o para establecer el peso de los alimentos.

Durante la descongelación, la función se detendrá unos instantes para que pueda darle la vuelta a los alimentos.



Cuando haya finalizado la operación, cierre la puerta y pulse .

. ACTIVAR LA FUNCIÓN

Una vez que haya aplicado la configuración deseada, pulse para activar la función.

Puede pulsar en cualquier momento para poner en pausa la función que esté activada en ese momento.

. BLOQUEO DE SEGURIDAD

Esta función se activa automáticamente para evitar la activación accidental del horno. Abra y cierre la puerta, y pulse para activar la función.

. PAUSA

Para detener una función activa, por ejemplo para mover o girar la comida, solamente tendrá que abrir la puerta. Para reanudar la función, cierre la puerta y pulse

. JET START

Cuando el horno esté apagado, pulse para activar la cocción con la función microondas a la potencia máxima (750 W) durante 30 segundos.

Cada vez que pulse el botón , el tiempo de cocción se incrementará en otros 30 segundos.

. CÓMO CONFIGURAR LA HORA

Con el horno apagado, pulse hasta que empiecen a parpadear los dos dígitos de la hora (a la izquierda).

Utilice o para establecer la hora correcta y pulse para confirmar: Los minutos parpadearán en la pantalla. Utilice o para ajustar los minutos y pulse para confirmar.

Nota: Después de un corte de suministro prolongado, es posible que tenga que volver configurar la hora.

. TIMER

Cuando el horno está apagado, la pantalla puede utilizarse como temporizador. Para activar la función y seleccionar el tiempo que necesite, utilice o . Pulse para establecer la potencia en 0 W, luego pulse para activar la cuenta atrás.

Nota: El temporizador no activa ninguno de los ciclos de cocción.

Para detener el temporizador en cualquier momento, pulse

Descargue la Guía de uso y cuidado de www.hotpoint.eu donde encontrará la tabla de las recetas probadas, cumplimentada por los órganos de certificación de conformidad con las normas IEC 60705 y IEC 60350.

LIMPIEZA

No utilice aparatos de limpieza con vapor.

No utilice estropajos de acero, estropajos abrasivos ni productos de limpieza abrasivos/corrosivos, ya que podrían dañar las superficies del aparato.

SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS

- Limpie las superficies con un paño húmedo. Si están muy sucias, añada unas gotas de detergente neutro al agua. Seque con un paño seco.
- Limpie el cristal de la puerta con un detergente líquido adecuado.
- Con regularidad, o en caso de salpicaduras, quite el plato giratorio de su soporte para limpiar la parte inferior del horno y eliminar todos los restos de comida.
- No es necesario limpiar la resistencia del grill puesto que el calor intenso quemará toda la suciedad. Utilice esta función con regularidad.

ACCESORIOS

Todos los accesorios son aptos para el lavavajillas a excepción de la bandeja Crisp.
La bandeja Crisp se tiene que limpiar con agua y un detergente suave. Para la suciedad más resistente, frote suavemente con un paño. Espere siempre a que la bandeja Crisp se enfríe antes de limpiar nada.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS



Si desea más información, descárguese la Guía de uso y cuidado en www.hotpoint.eu

| Problema | Posible causa | Solución |
|----------------------------|--|--|
| El horno no funciona | Corte de suministro. Desconexión de la red eléctrica. | Compruebe que haya corriente eléctrica en la red y que el horno esté enchufado a la toma de electricidad. Apague el horno y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema. |
| La pantalla muestra «Err». | Fallo del software. | Póngase en contacto con el Servicio Postventa más cercano e indique la letra o número que aparecen detrás de «Err». |

TARJETA DE DATOS DEL PRODUCTO

Puede descargar las especificaciones completas del producto, así como las clasificaciones de eficiencia energética, desde nuestra página web www.hotpoint.eu

CÓMO OBTENER LA GUÍA DE USO Y CUIDADO


> Descargue la Guía de uso y cuidado de nuestra página web www.hotpoint.eu (puede utilizar este código QR), especificando el código comercial del producto.

También puede ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa



CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON NUESTRO SERVICIO POSTVENTA

Encontrará nuestros datos de contacto en el manual de garantía. Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

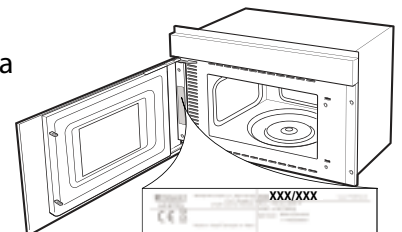

400010855539

Impreso en Italia

Hotpoint

ARISTON