



TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT.
 Registrér venligst dit produkt på www.register10.eu,
 for at modtage en mere komplet assistance



Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu,
 før apparatet tages i brug.



SCAN VENLIGST QR-KODEN PÅ DIT APPARAT FOR AT INDHENTE FLERE DETALJEREDE OPLYSNINGER.

BETJENINGSPANEL

1 Tændt/Slukket Knap (Nulstilling ved langvarigt tryk)

2 Programknap

3 Start/Pause

Tilvalgsknapper*

4 Antikrøl

5 Indstil Tørhed


6 Forsinket Start

7 Tidsindstillet Tørring


8 Program Slut

9 Skånsom (Tastelås ved langvarigt tryk)

10 Hurtigvask (Ludløs ved langvarigt tryk)

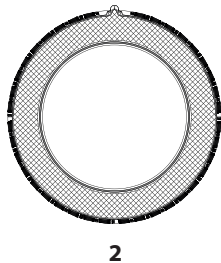

2

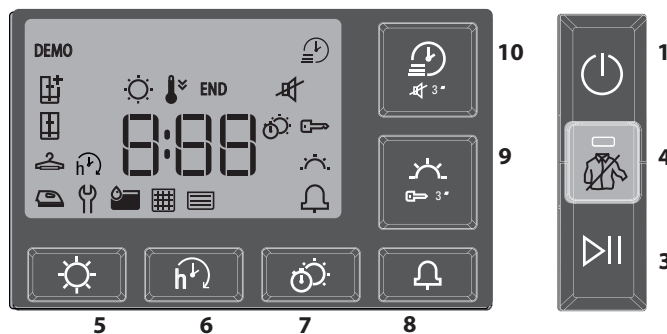

*Bemærk: visse modeller kunne have fuldt ud anførte betegnelser i stedet for ikoner.

INDIKATORER

Indstil Tørhed: Strygetørt - Hænetørt - Skabstørt - Ekstra Tørt

Cyklusfase: Tørring - Afkøling - **END** Program Slut

Tøm vandtanken - Rengør lågens filter - Rengør bundfilteret

Se afsnittet fejlfinding: **Fejl:** Kontakt service - **DEMO Demo Tilstand**

FØRSTEGANGSBRUG

Kontrollér, at vandtanken er sat korrekt i. Kontrollér, at afløbsslangen på bagsiden af tørretumbleren er fastgjort korrekt, enten til tumblersens vandtank eller til hjemmets spildevandssystem.

Tørretumbleren skal installeres i et rum med en temperatur mellem 5 °C og 35 °C for at sikre, at den fungerer korrekt. Inden tørretumbleren tages i brug skal man sikre sig, at den har stået i lodret position i mindst 6 timer. Hvis man ønsker at ændre lågens åbningsretning, skal man kontakte Servicen (Telefonnummeret findes i garantihæftet).

ÅBNING AF LÅGEN UNDER CYKLUSSEN

Vasketøjet kan tjekkes mens tørrecyklingen kører, og tøj der allerede er tørt kan fjernes, mens tørringen fortsætter for det resterende vasketøj. Efter at have lukket døren, trykkes der på knappen "Start/Pause" for at genoptage tørringen.

Hold døren lukket indtil cyklusen stopper, for at spare tid og strøm.

DAGLIG BRUG

Dette medvirker til at din maskine fungerer BEDST:

- husk at tømme din vandtank efter hver tørrecyklus.

- husk at rense dine filtre efter hver tørrecyklus.

Se afsnittet Pleje og Vedligeholdelse.

1. Tilslut tørretumbleren til strømstikket.
2. Åbn døren og kom tøjet i maskinen; overhold altid instruktionerne på tøjmærkaterne, samt den maksimale mængde som er indikeret i programafsnittet. Tøm lommerne. Sørg for at tøjet ikke bliver fastklemt mellem døren og/eller dørfilteret. Du må ikke tørre tøj der er meget vådt. Du må ikke tørre meget store massive enheder.
3. Luk døren.
4. Tryk på knappen "Tænd/Sluk".
5. Vælg det mest passende program iht. tekstiltypen.
6. Vælg tilvalg hvis nødvendigt.
7. Tryk på knappen "Start/Pause" for at begynde tørringen.
8. Når tørrecyklingen er slut, vil en lydalarm kunne høres. En indikator på kontrolpanelet angiver at cyklusen er slut. Tag omgående tøjet ud af maskinen, for at forhindre krøller på vasketøjet.
9. Sluk for maskinen ved at trykke på knappen "Tænd/Sluk", åbn døren og tag tøjet ud. Hvis maskinen ikke slukkes manuelt, vil den automatisk slukke efter omkring et kvarter efter cyklusen er afsluttet, for at spare energi.


Bemærk, at visse programmer/tilvalg passer med "Antikrøl" systemet. Det betyder at efter tørrecyklingen er stoppet, vil tromlen rotere med jævne intervaller for at forhindre krøller på tøjet.

I tilfælde af et strømnedbrud, er det nødvendigt at trykke på knappen "Start/Pause" for at genstarte cyklusen sætte tørretumbleren i funktion igen.

VASKEMÆRKER

Kontroller tøjets vaskemærker, inden de for første gang lægges i tørretumbleren. Herunder listes nogle af de mest almindelige symboler:

- Kan tørretumbles.
- Kan ikke tørretumbles.
- Tørring ved høj temperatur.
- Tørring ved lav temperatur.

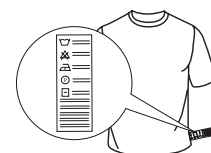


PROGRAMMER


Disse programmets varighed afhænger af den påfyldningsmængde, tekstil-type og centrifugehastighed der bruges i Jeres vaskemaskine og af andre yderligere valgte tilvalg. **På modellerne med display, vises cyklussens varighed på betjeningspanelet.** Den tilbageværende tid overvåges konstant og ændres under tørrecyklussen, for at vise den bedst mulige vurdering.

Anvendelig valgmulighed - Hvis alle dine maskinfulde i Automatiske cyklusser er konstant mindre eller mere tørre end du ønsker, kan du forøge eller reducere tørhedsniveauet ved hjælp af den specifikke valgmulighed.

 **Blandet** **kg 4**
Dette program er ideelt til at tørre alt bomuldstøj og syntetisk tøj sammen.

 **Eco** **Max påfyldning***
Standard bomuldsprogram, velegnet til normalt vådt bomuldstøj. Det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af bomuldstøj. Energimærkatets værdier er baseret på dette program.


BEMÆRK: Af hensyn til den optimale energieffektivitet er denne cyklus som standard indstillet på niveauet "Skabstørt". For et højere indstil tørhed anbefaler vi at bruge cyklussen Bomuld.


 **Bomuld** **Max påfyldning***
Tørreprogram der er egnet til kulørt tøj.


 **Syntetisk** **kg 4**
Til tørring af vasketøj med syntetiske fibre.


 **Uld** **kg 1**
For at tørre tøj i uld. Det anbefales at omvende tøjet inden tørring. Lad de tungeste sider, som ser ud til stadig at være fugtige, tørre på en naturlig måde.

 **Silke** **kg 0.5**
Blid tørring af silketøj.

 **Anti Allergi** **Max påfyldning***
Denne cyklus kan prale af godkendelsen "Allergy UK" der er udstedt af "The British Allergy Foundation" der beviser den effektive allergenformindskelse og - fjernelse. Den kan både anvendes med fugtig påfyldning (tørring og behandling) som med tør påfyldning (kun halv påfyldning).


 **Tøjdyr** **Kg 2.5**
Cyklussen gør at tøjdyrenes oprindelige udseende og glans bibeholdes på bedst måde. Man skal fjerne samtligt tilbehør inden man udfører tørringen. Hver enkel artikel må ikke overskride de 600 gr.


 **Før Strygning**
Denne cyklus afspænder tøjets fibre og gør strygningen og sammenlægningen nemmere; den må ikke anvendes med tøj der stadig er vådt. Den er egnet til små fyldninger af tøj af bomuld eller blandet bomuld.


 **Opfriskning**
Et kort program der er egnet til at opfriske fibre og tøj gennem udsending af frisk luft. Det må ikke anvendes med tøj der stadig er vådt.
Det kan anvendes på enhver fyldestørrelse, men det er mest effektivt på små fyldninger. Cyklussen varer cirka 20 minutter.

 **Dyner**
For at tørre fyldige artikler, såsom en enkelt dyne.

 **Sengetøj&Håndklæder** **Max påfyldning***
For at tørre håndklæder og bomuldslagener.

 **Baby** **kg 2**
Et program der netop er udtænkt til at tørre spædbørns tøj, sengetøj og håndklæder (bomuld og chenille) og sarte tøjstykker. Tør ikke tøjstykker med plastikbeklædning.


 **Jeans** **kg 3**
Til tørring af cowboytøj af bomuld samt tøj fremstillet af kraftigt cowboystoflignende materiale, som f.eks. bukser og jakker.


 **Skjorter** **kg 3**
Dette program er egnet til skjorter der er lavet af bomuld eller blandet bomuld/syntetisk.


***MAX PÅFYLDNING 8 Kg (Tør påfyldning)**


TILVALG


Disse knapper giver dig mulighed for at tilpasse det valgte program iht. dine personlige krav. Det er ikke alle tilvalg der er tilgængelige for alle programmerne. Visse tilvalg er måske ikke kompatible med dem du tidligere har indtastet; hvis dette er tilfældet, vil du blive informeret af alarmer og/eller blinkende indikatorlamper. Hvis tilvalget er tilgængeligt, vil tilvalgsindikatoren forblive tændt. Programmet kan bevare visse tilvalg som blev valgt i tidligere tørrecyklusser.


 **Indstil Tørhed**
Tryk den tilhørende knap flere gange, for at ændre restfugtighedsniveauet på vasketøjet. En indikator signalerer niveauet som man er ved at vælge.

 **Strygetørt:** en meget skånsom tørring. Den er nyttig til at hjælpe til tøjets strygning, lige efter cyklussens slut.


 **Hængetørt:** et niveau der er udstuderet til sart tøj; så det er klart til at blive hængt op.


 **Skabstørt:** vasketøjet er klart til at blive lagt sammen og lagt i skabet.


 **Ekstra tørt:** bruges til tøj så det kan iføres efter cyklussens slut.


 **Forsinket Start**
Dette tilvalg gør det muligt at indstille en forsinkelse i forhold til cyklussens start.

Tryk den tilhørende knap flere gange for at få den forsinkelse man ønsker. Når man har fået den maksimalt indstillelige tid, vil endnu et tryk på tasten gøre at tilvalget nulstilles. En indikator på betjeningspanelet signalerer tiden som man er ved at vælge. Når man har trykket tasten start/pause: vil maskinen signalere den tilbageværende tid til cyklussens start. I tilfælde af lågens åbning, efter lukning, skal man igen trykke tasten start/pause.


 **Tidsindstillet Tørring**
Dette tilvalg gør det muligt at vælge tørringens varighed. Tryk den tilhørende knap flere gange for at indstille den tørringstid man ønsker. En indikator på betjeningspanelet signalerer den tid man er ved at vælge.


 **Program Slut**
Dette tilvalg aktiverer et forlænget akustisk signal ved programmets slutning. Det kan aktiveres hvis man ikke er sikker på at høre lyden ved slutningen af det normale program. Tilvalget forbliver i hukommelsen, hvis det var valgt i den forrige tørring.

 **Skånsom**
Iværksætter en mere blid behandling af vasketøjet ved at reducere temperaturen.


 **Tastelås**
Dette tilvalg gør at samtlige af maskinens taster bliver utilgængelige, bortset fra tasten tændt/slukket. Ved slukket maskine:

- for at aktivere tilvalget skal man holde tasten trykket, indtil at den tilhørende indikator tændes.
 - for at deaktivere tilvalget skal man holde tasten trykket, indtil at den tilhørende indikator slukkes.
- Tilvalget forbliver i hukommelsen, hvis det var valgt i den forrige tørring.

 **Antikrøl**
Dette tilvalg tilføjer en antikrøl-behandling gennem periodiske rotationer af tromlen (varighed op til 10 timer). Det er isæt velegnet når man ikke har mulighed for at tage tøjet ud, lige så snart at tørringen er færdig. Hvis dette tilvalg bruges sammen med en forsinket start, vil antikrøl-behandlingen også tilføjes den forsinkede start-fase. Tilvalget forbliver i hukommelsen, hvis det var valgt i den forrige tørring.

 **Ludløs**
Dette tilvalg gør det muligt at deaktivere betjeningspanelets akustiske signaler. Alarmerne for fejlfunktion forbliver aktive:

- for at aktivere dette tilvalg, skal man holde tasten trykket indtil at den tilhørende indikator tændes.
- for at deaktivere tilvalget, skal man holde tasten trykket, indtil at den tilhørende indikator slukkes.

 **Hurtigvask**
Iværksætter en hurtigere tørring.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL: tag stikket ud af stikkontakten under rens- og vedligeholdelsesprocedurer.

 **Tømning af vandtank efter hver cyklus (se figurer A).**

Træk tørretumblersens beholder ud og tøm den i en håndvask eller et andet egnet afløb, sæt den derefter i på korrekt måde igen. Brug ikke tørretumblersen uden først at have sat tanken på plads igen.

Rengøring af filtrene


Tag filtrene ud og rengør dem ved at fjerne fnug fra deres overflader med din hånd eller en klud eller ved at bruge en støvsuger, og sæt dem derefter på plads igen. Fnug skal smides i skraldespanden og ikke skylles gennem afløbet for at undgå spredning af mikroplast i vandsystemet.

Brug ikke tørretumblersen uden først at have sat filteret på plads igen.

 **Rengøring af lågens filter efter hver cyklus (se figurer B).**

Sådan fjernes lågens filter:

1. Åbn lågen og træk filteret opad.
2. Åbn filteret og gør det rent for fnug i alle dets dele. Sørg også for at fjerne eventuelle fremmedlegemer inde i filteret og tromlen. Sæt det korrekt i igen; vær sikker på at filteret er fuldstændigt sat i langs tørretumblersens pakning.

 **Rengøring af bundfilter når den tilsvarende indikator tændes (se figurer C).**

BEMÆRK: Det anbefales dog at gøre dette filter rent efter hver anden cyklus, for at optimere tørrepræstationerne.

Sådan fjernes bundfilteret:

C1. Åbn det nederste dæksel; Tag håndtaget og træk filteret ud.

C2. Åbn filterets bagerste væg og fjern eventuelle fnug fra nettets indre overflade.

C3/C4. Tjek kammeret med bundfilteret hver måned. Hvis du ser lommeuld som har samlet sig på metalribberne, skal det fjernes med en støvsuger, med et mundstykke med en børste.

Det er vigtigt at der anvendes vertikale bevægelser, eftersom du kan ødelægge komponenten hvis du prøver at rengøre i en horisontal retning. Undgå at berøre ribberne direkte med hånden – risiko for snitsår.

C5. Luk bagsiden af filteret, og placér det tilbage i dets position, tjek at det sidder perfekt i dets sæde og træk derefter filterhåndtaget ned.

C6. Luk det nederste dæksel.

Vær sikker på at kondensatorlåget er frit.

Filtrene er nogle af tørretumblersens vigtigste bestanddele. Deres funktion er at samle de fnug som dannes under tørringen. I tilfælde hvor filtrene tilstoppes, vil luftstrømmen

indeni tørretumblersen alvorligt påvirkes: tørretiderne forlænges, der forbruges mere energi og der kunne opstå skader på tørretumblersen. Hvis disse handlinger ikke foretages korrekt, kunne det ske at tørretumblersen ikke vil starte.

BEMÆRK: efter rengøring af filtrene vil den relevante indikator forblive tændt; dette er normalt, den vil slukke når du starter en ny tørrecyklus.



TRANSPORT OG HÅNDTERING

Du må aldrig løfte tørretumblersen ved at holde den øverst på siden.

1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Fjern vandet helt fra vandtanken.
3. Kontrollér, at lågen og vandtanken er lukket ordentligt.
4. Hvis afløbsslangen er forbundet til dit spildevandssystem skal afløbsslangen fastgøres på tørretumblersens bagside igen (jfr. Installationsvejledningen).

Rensning af tørretumblersen

- De eksterne dele i metal, plast og gummi kan renses med en fugtig klud.
- Rens jævnligt den forreste indsgningsrist (hver 6. måned) med en støvsuger, for at fjerne fnuller, lommeuld eller støvaflejringer. Derudover fjernes fnuller og aflejringer fra filerområdet med en støvsuger, så ofte som muligt.
- Brug ikke opløsningsmidler eller slibende produkter.



Strømforbrug			
Slukket tilstand (Po) - Watt		0.42	
Left on-tilstand (Pl) - Watt		2.00	
Programmet	Kg	kWh	Minutter
Eco* 	8	1.85	194
Eco 	4	1.14	135
Syntetisk	4	0.73	95
*ECO er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af vådt bomuldsvasketøj og bruges til at vurdere overholdelsen af forordning (EU) 932/2012			

Varmepumpesystem

Varmepumpen indeholder drivhusgas, der indeholdes i en enhed der er hermetisk forseglet. Denne forseglede enhed indeholder 0.18 kg gas R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).

PRODUKTBEKRIVELSE

1. Vandtank
2. Kondensatorlåg
3. Bundfilter
4. Lågens filter

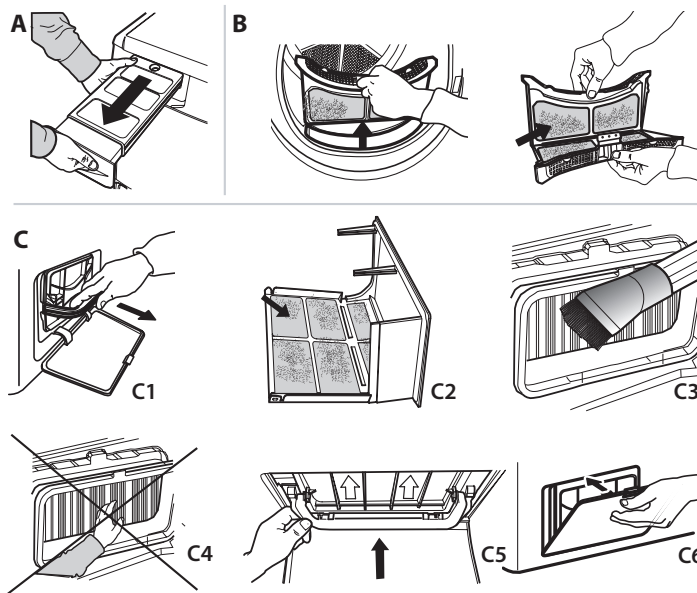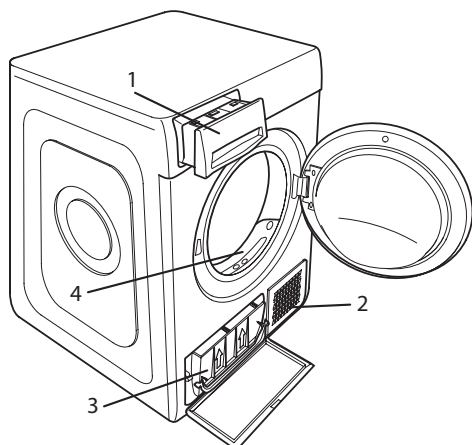

I tilfælde af fejlfunktion, skal man inden man kontakter Servicen, tjekke den nedenstående tabel. Ofte er anomali ikke alvorlig og kan løses i løbet af få minutter.

Reserveredele vil stå til rådighed i en periode på op til 10 år i henhold til de specifikke krav i bestemmelserne.

Anomali	Mulig årsag	Løsning
Tørretumbleren tændes ikke.	Stikket er ikke sat i strømodtaget.	Sæt stikket i strømodtaget.
	Der er problemer med strømodtaget.	Prøv at tilslutte et andet husholdningsapparat til samme strømodtag. Brug ikke elektriske tilslutningsanordninger til strømodtaget, såsom adaptere eller forlængerledninger.
	Der er strømafbrydelse.	Vent på at strømforsyningen gendannes, og tænd for sikringen igen hvis nødvendigt.
Tørretumbleren starter ikke.	Døren er ikke blevet lukket korrekt.	Luk lågen.
	Programstarten har en indstillet forsinkelse.	Ved maskiner med denne funktion: vent til at den indstillede forsinkelsestid slutter eller sluk maskinen for at nulstille den. Se afsnittet Tilvalg.
	Tasten Start/Pause til at starte programmet er ikke blevet trykket.	Tryk tasten Start/Pause.
	På maskiner der er udstyrede med tastelås-funktion, er dette tilvalg isat.	Se afsnittet for Tilvalg. Hvis Tastelås er valgt, skal du deaktivere det. Selv om du slukker for maskinen, vil du ikke deaktivere dette tilvalg.
Beklædningsgenstandene er våde ved cyklussens afslutning.	Lille vask.	Det automatisk program har ikke registreret slutfugtigheden, og tørretumbleren vil gennemføre programmet og stoppe. Hvis dette sker, skal du blot vælge en ekstra kort tørreperiode, eller vælge muligheden ekstra tør, hvis tilgængelig.
	Stor maskinfuld eller tungere stoffer.	Tørhedsgraden kan ændres til den ønskede specifikke tørhed. Ekstra tørt anbefales til klar-til-brug artikler.
Tørretiderne er meget lange.	Der er ikke blevet udført en passende vedligeholdelse.	Se afsnittet om pleje og vedligeholdelse og udfør de beskrevne handlinger.
	Det indstillede program, tid og/eller tørhed er ikke egnede til den type eller mængde der er fyldt i tørretumbleren.	Se afsnittet programmer og tilvalg, for at finde det tilvalg der er bedst egnet til den type fyldning.
	Tøjet er alt for vådt.	Udfør en maskinvask med et højere antal centrifugeringsomdrejninger, for at fjerne den størst mulige vandmængde.
	Tørretumbleren kan eventuelt være overfyldt.	Se afsnittet programmer for at tjekke den maksimale fyldning for hvert program.
	Stuetemperatur.	Tørretiden kan være længere, hvis stuetemperaturen falder uden for området 14-30 °C.
Programmet er ikke endt.	Der har eventuelt været strømafbrydelse.	I tilfælde af strømafbrydelse, skal man trykke tasten Start/Pause for at genstarte programmet.
Tændte eller blinkende indikatorer		
Vandtank	Vandtanken er fuld.	Tøm vandtanken. Se afsnittet om pleje og vedligeholdelse.
Lågens filter	Anomali i luftstrømmen der er nødvendig til maskinens funktion.	Gør lågens filter rent og tjek at kondensatorlåget er frit. . Hvis disse handlinger ikke foretages korrekt, kunne tørretumbleren beskadiges.
Bundfilter*	Bundfilteret har brug for blive gjort rent.	Udfør rengøring af bundfilter. Se afsnittet om pleje og vedligeholdelse.
DEMO Cyklussen varer få minutter.	Tørretumbleren er i DEMO modalitet. DEMO indikatoren er tændt.	Fjern Demo modaliteten. De følgende handlinger skal udføres efter hinanden uden pause. Tænd og sluk derefter maskinen. Tryk tasten Start/Pause indtil man hører et akustisk signal. Tænd maskinen igen. "DEMO" indikatoren blinker og slukker derefter.
Skruenøglen tilstedeværelse signalerer en anomali.	Maskinens sensorer har registreret en fejl, og en af følgende fejlkoder kan blive vist på displayet: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Sluk tørretumbleren og frakobl den elforsyningen. Åbn straks lågen og tag tøjet ud, således at varmen kan fordampe. Vent i cirka 15 minutter. Tilslut igen tørretumbleren elforsyningen, fyld vasketøjet i og genstart tørreprogrammet. Hvis problemet vedvarer, skal man kontakte Servicen og oplyse bogstaver og numre der blinker på displayet.

*Bemærk: visse modeller har selvrens; de er ikke udstyrede med bundfilter, se afsnittet pleje og vedligeholdelse.

Værdier for energiforbrug

Programmet		Nominel kapacitet [kg]	Programvarighed [timer: minutter]	Energiforbrug [kWh/tørrecyklus]	Afsluttende fugtindhold	Emission af luftbåren støj [dB(A)]
ECO	<i>fyldt</i>	8	03:14	1.85	≤ 3%	64
	<i>delvist fyldt</i>	4	02:15	1.14		
Bomuld Ekstra Tørt	<i>fyldt</i>	8	03:20	1.97	0%	
	<i>delvist fyldt</i>	4	01:50	1.32		
Bomuld Strygetørt	<i>fyldt</i>	8	02:27	1.45	≤ 16%	
	<i>delvist fyldt</i>	4	01:20	0.96		
Syntetisk	<i>fyldt</i>	4	01:35	0.73	≤ 5%	
Syntetisk Ekstra Tørt	<i>fyldt</i>	4	02:05	1.37	≤ 3%	
Syntetisk Strygetørt	<i>fyldt</i>	4	01:08	0.54	≤ 16%	
Skånevask	<i>fyldt</i>	2	01:45	0.91	≤ 7%	
Uld	<i>fyldt</i>	1	01:27	0.63	≤ 5%	

ECO er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af vådt bomuldsvasketøj og bruges til at vurdere overholdelsen af forordning (EU) 2023/2533.

Værdierne for andre programmer end ECO er kun vejledende. Deres forbrugsdata kan variere fra de nominelle værdier, der er angivet ovenfor, afhængigt af fyldningen, tekstiltyper og restfugtighedsniveauer efter centrifugering.

Fyldning af maskinen op til den maksimale kapacitet, der er angivet for hvert program, vil bidrage til energibesparelser.

Retningslinjer, standarddokumentation, bestilling af reservedele og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Brug QR-koden på dit apparat
- Besøge vores website docs.bauknecht.eu og parts-selfservice.europeanappliances.com
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

Du kan finde flere oplysninger om din model online på <https://eprel.ec.europa.eu/>, som er EU's officielle produktdatabase EPREL. Indtast produktets modelidentifikator, når du har valgt produktkategori. Modelidentifikatoren består af bogstaver og tal og findes på identifikationsskiltet, som Mod. (se billedet til højre).

