


Før man anvender apparatet, skal man omhyggeligt læse den medfølgende vejledning.

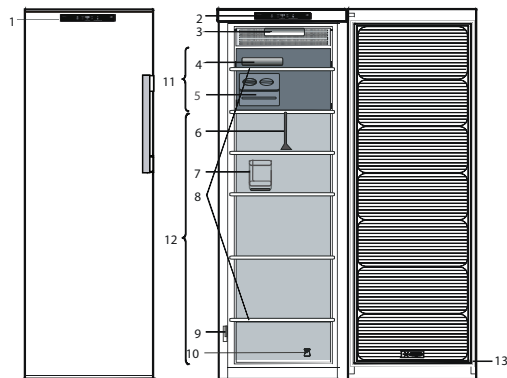

1. Udvendige kontrollamper for Tændt og alarmer
2. Betjeningspanel
3. Kontrollamper lyser\*
4. Fryseelementer\*
5. Ice Mate\* eller isterningbakke\*
6. Rumopdeler\*
7. Flaskehylde\*
8. Glashylde
9. Typeplade med varenavn
10. Dørvendingsæt
11. Område til indfrysning af friske madvarer eller til opbevaring af frosne madvarer
12. Rum til opbevaring af frostvarer
13. Lågens pakning

\* Findes på valgte modeller

**TÆNDING AF APPARATET**

Når strømstikket sættes i stikkontakten, starter apparatet automatisk. Når der er tændt for apparatet, skal der gå mindst 4-6 timer, inden der anbringes madvarer i det. Når apparatet sluttes til strømforsyningen, tænder displayet, og alle ikonerne vises i ca. 1 sekund. De fabriksindstillede værdier for fryseafdelingen tænder.

**ÆNDRING AF DØRENS ÅBNINGSRETNING**

- se den medfølgende brugervejledning (Version\_2)  
 Det anbefales, at ændring af lågens åbningsretning udføres af to personer.  
 Dørens åbningsretning kan ikke ændres for:  
 - modeller med integreret håndtag  
 - modeller med glaspanel på døren.

**Specifikationer, tekniske data og billeder kan variere afhængigt af modellen**

**Indikator for TÆNDT (UDVENDIG KONTROLLAMPE)**  
 En udvendig grøn kontrollampe angiver, at apparatet er tændt. Den slukkes automatisk, når døren åbnes.

**PROFREEZE FRYSEKONTROL**  
 ProFreeze / Frysekontrol er en avanceret teknologi, som reducerer forfrysninger og fødevarerne bevarer deres originale kvalitet og farve.

**ALARM (UDVENDIG KONTROLLAMPE)**  
 Denne røde kontrollampe kan blinke for at angive en alarm eller en fejl, selv når døren er lukket. Åbn døren og kontrollér på det indvendige betjeningspanel, hvilken alarm/fejl der er opstået.

**KONTROLLAMPE FOR PARTY-FUNKTION**


**Indikatoren FAST FREEZE (LYNINDFRYSNING)**

**KNAPPEN On/standby**  
 Apparatet sættes i standby ved at trykke og holde knappen On/standby trykket i 3 sekunder. Alle ikoner slukkes. Tryk én gang (kort) på denne knap for at genaktivere apparatet igen.

**FRYSEKONTROL indikator**

**KNAPPEN FAST FREEZE (FRYSEKONTROL)/PARTY MODE**  
**Party Mode**  
 Tryk i 3 sekunder på knappen Chokfrysning, for at aktivere/deaktivere Party-funktionen. Denne funktion gør det muligt at afkøle drikkevarer i fryseafdelingen. **Vigtigt:** Efterlad ikke flasken i længere tid i fryseafdelingen, end funktionen er aktiv (30 minutter).  
**Frysekontrol**  
 Frysekontrollen er en avanceret teknologi, som reducerer temperaturvariationerne i hele fryseafdelingen til et minimum. Tryk blot på knappen FRYSEKONTROL, for at slå frysekontrollfunktionen til/fra. Hvis funktionen er aktiveret og brugeren ændrer fryserens temperatur til uden for arbejdsintervallet, slår funktionen automatisk fra. Hvis Lynfrysning er aktiveret hættes funktionen "Frysekontrol" indtil Lynfrysningfunktionen slukkes (se Brugervejledning).

**KNAPPEN TEMPERATUR/LYNINDFRYSNING**  
**Temperaturindstilling**  
 Apparatet er sædvanligvis fabriksindstillet på den anbefalede temperatur på -18°C. Den interne temperatur kan reguleres på mellem -16°C og -24°C, på følgende måde:  
 • Tryk på knappen til indstilling af temperatur (°C). Opbevaringstemperaturen ændres med -1°C ved hvert tryk på knappen: Værdien ændres trinvis mellem -16°C og -24°C, hver gang der trykkes på knappen.  
**Fast Freeze (Lynindfrysning)**  
 Tryk på denne knap i 3 sekunder for at aktivere funktionen Lynindfrysning (se Brugervejledning). Funktionen stopper automatisk efter ca. 50 timer.

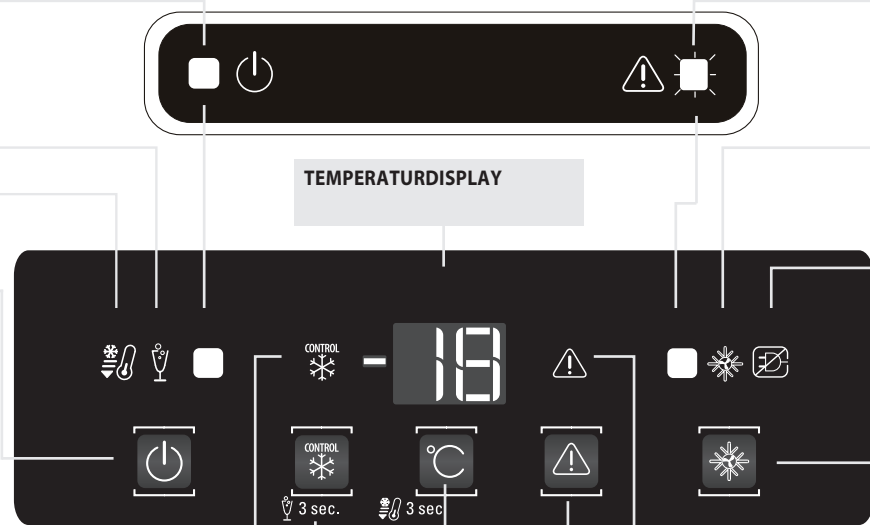

**CHOKFRYSNING indikator**

**ALARM FOR STRØMAFBRYDELSE, BLACKOUT**  
 Indikatoren lang blackoutalarm. (se Brugervejledning)

**KNAPPEN CHOKFRYSNING**  
**Funktionen Chokfrysning**  
 Tryk på denne knap for at aktivere/deaktivere funktionen Chokfrysning (se Brugervejledning). Funktionen stopper automatisk efter ca. 4-5 timer. Funktionerne Chokfrysning og Lynindfrysning kan ikke være aktive på samme tid.

**Indikatoren ALARM (se Alarmtabellen herunder)**

**Knappen STOP ALARM /FAST FREEZE (LYNINDFRYSNING)**  
**Stop Alarm**  
 Tryk på i tilfælde af alarm.

**ALARMTABEL**

ALARMTYPE	Signal	Årsag	Løsningsforslag
Alarm for åben låge	Lydsignalet aktiveres, og alarmindikatoren  blinker.	Døren har været åben i mere end 2 minutter.	Luk lågen og tryk på knappen Stop alarm for at slukke for lydsignalet.
Temperaturalarm	Temperaturdisplayet blinker (°C) Alarmindikatoren  lyser.	Den indvendige temperatur er ikke tilstrækkelig.	Tryk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarm stopper, temperaturdisplayet (°C) blinker og alarmindikatoren  forbliver tændt, indtil der nås en temperatur på < -10°C.
Alarmer Party Mode	Kontrollampen for Party Mode  blinker og lydsignalet aktiveres.	Der er gået 30 minutter, siden funktionen Party Mode blev aktiveret. Tag flasken ud af fryseren (se brugervejledningen for flere oplysninger).	Tryk på knappen Party Mode eller alternativt på Stop alarm for at deaktivere alarmeren for Party-funktion og tag flasken ud af fryseren.
Lang blackout alarm	Blackoutalarmens ikon  forbliver tændt, alarmindikatoren  blinker og temperaturdisplayet (°C) blinker og viser den højeste temperatur, der forekom under strømafbrydelsen.	Langvarig strømafbrydelse, kan forårsage, at den indvendige temperatur stiger til 0°C.	Tryk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarm stopper, temperaturdisplayet (°C) blinker og alarmindikatoren  forbliver tændt, indtil der nås en temperatur på < -10°C.
Funktionsfejl	Bogstavet "F" blinker på displayet (°C).	Funktionsfejl med apparatet.	Kontakt Servicecenteret.