

## VĂ MULȚUMIM PENTRU CĂ AȚI CUMPĂRAT UN PRODUS HOTPOINT.

Pentru a beneficia de o asistență mai completă, înregistrați aparatul pe [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)


## Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.



Înainte de a folosi mașina de spălat, bolțurile pentru transport trebuie îndepărtate obligatoriu. Pentru instrucțiuni mai detaliate privind demontarea acestora, consultați Ghidul de instalare.

## PANOUL DE COMANDĂ

- 1 Butonul de „ON/OFF”
- 2 Selectorul de programe
- 3 Butonul „Pornire/Pauză”
- 4 Butonul „Centrifugare”
- 5 Butonul „Clătire intensivă”
- 6 Butonul „Intensitatea spălării”
- 7 Butonul „Pornire cu întârziere”
- 8 Butonul „Economizor de energie”/ „Blocare taste”
- 9 Butonul „Temperatură”

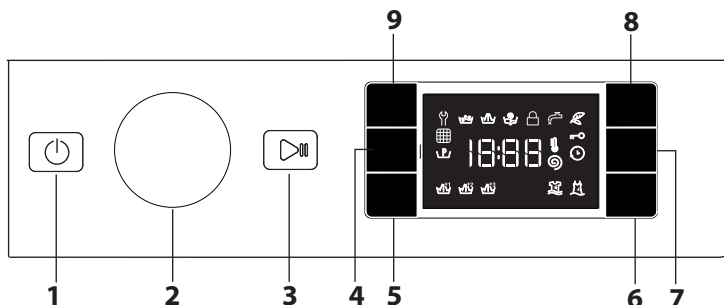

## INDICATORI AFIȘAJ

Hublou blocat

Economizor de energie activată

Funcția Prespălare activată

Funcția **Pornire cu întârziere** activată

Funcția **Blocare taste** activată

**Etapa de spălare**

Indică etapa de spălare a ciclului

**Eroare: Apel serv.**

Consultați secțiunea Remedierea defecțiunilor

**Eroare: Filtru de apă înfundat**

Apa nu poate fi evacuată; este posibil ca filtrul de apă să fie înfundat

**Eroare: Lipsește apa**

Cantitatea de apă alimentată nu este suficientă sau nu se alimentează deloc cu apă.

În cazul apariției unor defecțiuni, consultați secțiunea „DEPANARE”

## TABELUL CU PROGRAME

| Sarcină maximă 8 Kg<br>Putere absorbită în off-mode 0,5 W / în left-on mode 8 W |                                    |          |                               |                   |                | Detergenți și Aditivi |         |        | Detergent recomandat |        | Umiditate reziduală %(***) | Consum energie kWh | Apă total l | Temperatura de spălare °C |    |
|---|------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------|--------|----------------------|--------|----------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|----|
| Program   | Temperatură                        |          | Centrifugare maximă (rotații) | Sarcină max. (kg) | Durată (h : m) | Prespălare            | Spălare | Balsam | Praf                 | Lichid |                            |                    |             |                           |    |
|   | Setare                             | Interval |                               |                   |                | 1                     | 2       | 3      |                      |        |                            |                    |             |                           |    |
| 1   | <b>Antipată 40°</b>                | 40 °C    | ❄-40 °C                       | 1400              | 8,0            | **                    | -       | ●      | ○                    | ✓      | -                          | -                  | -           | -                         | -  |
| 2   | <b>Antipată Rapidă</b>             | 40 °C    | ❄-40 °C                       | 1200              | 4,5            | **                    | -       | ●      | ○                    | -      | ✓                          | -                  | -           | -                         | -  |
| 3   | <b>Bumbac rufe albe</b>            | 60 °C    | ❄-90 °C                       | 1400              | 8,0            | 2:45                  | ● (90°) | ●      | ○                    | ✓      | -                          | 49                 | 0,90        | 90                        | 55 |
| 4   | <b>Lenjerie 7 zile</b>             | 60 °C    | ❄-60 °C                       | 1400              | 8,0            | **                    | -       | ●      | ○                    | ✓      | -                          | -                  | -           | -                         | -  |
| 5   | <b>Eco 40-60 (1)</b>               | 40 °C    | 40 °C                         | 1351              | 8,0            | 3:30                  | -       | ●      | ○                    | ✓      | ✓                          | 53                 | 0,77        | 54                        | 33 |
|   |                                    |          |                               | 1351              | 4,0            | 2:45                  | -       | ●      | ○                    | ✓      | ✓                          | 53                 | 0,65        | 52                        | 36 |
|   |                                    |          |                               | 1351              | 2,0            | 2:10                  | -       | ●      | ○                    | ✓      | ✓                          | 53                 | 0,45        | 37                        | 33 |
| 6   | <b>Mix</b>                         | 40 °C    | ❄-40 °C                       | 1000              | 4,5            | **                    | -       | ●      | ○                    | -      | ✓                          | -                  | -           | -                         | -  |
| 7   | <b>Bumbac (2)</b>                  | 40 °C    | ❄-60 °C                       | 1400              | 8,0            | 3:55                  | -       | ●      | ○                    | ✓      | -                          | 49                 | 1,00        | 90                        | 40 |
| 8   | <b>Sintetice (3)</b>               | 40 °C    | ❄-60 °C                       | 1200              | 4,0            | 2:55                  | -       | ●      | ○                    | ✓      | -                          | 35                 | 0,75        | 55                        | 43 |
| 9   | <b>Colorate</b>                    | 40 °C    | ❄-40 °C                       | 1400              | 5,0            | **                    | -       | ●      | ○                    | ✓      | -                          | -                  | -           | -                         | -  |
| 10  | <b>Spălare Rapidă 30'</b>          | 30 °C    | ❄-30 °C                       | 1200 (****)       | 4,5            | 0:30                  | -       | ●      | ○                    | -      | ✓                          | 71                 | 0,2         | 45                        | 27 |
| 11  | <b>Lână</b>                        | 40 °C    | ❄-40 °C                       | 800               | 2              | **                    | -       | ●      | ○                    | -      | ✓                          | -                  | -           | -                         | -  |
| 12  | <b>20°C</b>                        | 20 °C    | ❄-20 °C                       | 1400              | 8,0            | 1:50                  | -       | ●      | ○                    | -      | ✓                          | 49                 | 0,16        | 90                        | 22 |
| 13  | <b>Delicate</b>                    | 30 °C    | ❄-30 °C                       | 600 (****)        | 1              | **                    | -       | ●      | ○                    | -      | ✓                          | -                  | -           | -                         | -  |
| 14  | <b>Pilote</b>                      | 30 °C    | ❄-30 °C                       | 1000              | 3,5            | **                    | -       | ●      | ○                    | -      | ✓                          | -                  | -           | -                         | -  |
|   | <b>Clătire &amp; Centrifugare</b>  | -        | -                             | 1400              | 8,0            | **                    | -       | -      | ○                    | -      | -                          | -                  | -           | -                         | -  |
|   | <b>Centrifugare &amp; Golire *</b> | -        | -                             | 1400              | 8,0            | **                    | -       | -      | -                    | -      | -                          | -                  | -           | -                         | -  |

● Dozaj necesar ○ Dozaj opțional

Durata ciclului indicată pe display sau în carte este calculată în baza unor condiții standard. Timpul efectiv poate varia în baza a numeroși factori, precum temperatura și presiunea apei la intrare, temperatura mediului, cantitatea de detergent, cantitatea și tipul încărcăturii, echilibrarea încărcăturii, opțiunile suplimentare selectate. În afară de programul Eco 40-60, valorile specificate pentru programe sunt strict orientative.

**Eco 40-60 - Ciclu de spălare testat conform reglementărilor Ecodesign ale UE 2019/2014.** Programul cu cel mai mic consum de energie și apă, pentru spălarea articolelor de bumbac cu nivel normal de murdărie.

**Observație:** turațiile de centrifugare care apar pe afișaj pot fi ușor diferite de cele specificate în tabel.

## Pentru toate instituțiile de probă:

2) Program bumbac lung: setați programul 7 cu o temperatură de 40°C.

3) Program sintetic lung: setați programul 8 cu o temperatură de 40°C.

\* Dacă selectați programul și excludeți centrifugarea, mașina va face doar evacuarea.


\*\* Puteți controla durata programelor de spălare pe display.

\*\*\* După terminarea programului și centrifugarea la cea mai mare turație care se poate selecta, la setarea implicită a programului.

\*\*\*\* Afișajul va arăta viteza de centrifugare sugerată ca valoare implicită.

## DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Blatul de lucru
2. Dozatorul de detergent
3. Panoul de comandă
4. Mânerul hubloului
5. hublou
6. Filtru de apă
7. Piciorușe reglabile (4)

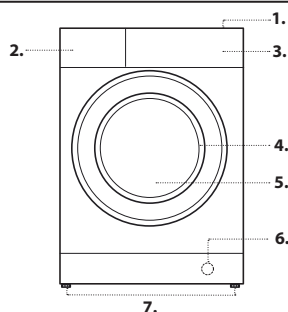


## DOZATORUL DE DETERGENT

**Compartiment 1: Detergent pentru prespălare (sub formă de praf)**  
**Compartiment 2: Detergent pentru spălare (sub formă de praf sau lichid)**  
**Compartiment 3: Aditivi (balsam etc.)**

Balsamul nu trebuie să depășească inscripția „MAX”.

! Utilizați detergenți praf pentru rufe albe de bumbac, pentru prespălare și pentru spălarea la temperaturi mai mari de 60°C.

! Respectați indicațiile de pe ambalajul detergentului.

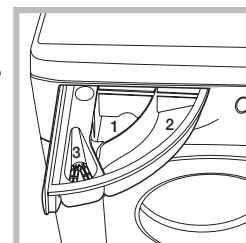

## PROGRAME

Respectați recomandările indicate pe simbolurile de spălare a rufelor. Valoarea indicată în simbol este temperatura maximă recomandată pentru spălarea rufelor.



### Antipată 40°

programul este potrivit pentru rufe foarte murdare, cu culori rezistente. Programul asigură o clasă de spălare superioară față de clasa standard (clasa A). Nu efectuați programul amestecând rufe de culori diferite. Se recomandă folosirea unui detergent praf. Pentru petele dificile se recomandă pre-tratamentul cu aditivi specifici.

### Antipată Rapidă

acest ciclu garantează o capacitate excelentă de îndepărtare a petelor chiar în doar 45 de minute. Adecvat pentru rufe colorate cu fibre mixte, garantând respectarea acestora.

### Bumbac rufe albe

Pentru spălarea articolelor cu un grad mediu de murdărie sau foarte murdare: prosoape, lenjerie intimă, fețe de masă și cearșafuri etc., din bumbac și în rezistent. Numai atunci când temperatura selectată este de 90 °C, ciclul include o etapă de prespălare înainte de etapa de spălare principală. În acest caz, se recomandă să adăugați detergent atât în compartimentul pentru prespălare, cât și în cel pentru spălare principală.

### Lenjerie 7 zile

pentru spălarea lenjeriei din toată casa într-un singur ciclu. Optimizează utilizarea balsamului și vă permite să realizați o mare economie de timp și de energie. Se recomandă folosirea unui detergent praf.

### Eco 40-60

Pentru spălarea articolelor de bumbac cu nivel normal de murdărie, care se pot spăla la 40 °C sau la 60 °C, împreună, în același ciclu. Acesta este programul standard pentru articole de bumbac și asigură cel mai mic consum de apă și de energie.

### Mix

pentru a spăla împreună rufe din Bumbac și Sintetice. Indicat pentru lenjeria puțin murdară

### Bumbac

pentru a spăla prosoape, lenjerie intimă, fețe de masă etc. din bumbac și în rezistent, cu murdărie normală și rezistentă.

### Sintetice

pentru a spăla rufe din fibre sintetice (precum poliester, poliacrilic, vâscoză etc.) sau amestec de bumbac, cu murdărie normală.

### Colorate

ciclu la 40°C care ajută la protejarea culorilor, indicat pentru rufe colorate din Bumbac și Sintetice. Permite reducerea consumului de energie pentru încălzirea apei menținând un rezultat bun la spălare.

### Spălare Rapidă 30'

pentru a spăla articolele puțin murdare în puțin timp. Nu este indicat pentru lână, mătase și articole de spălat cu mâna.

### Lână - Wool Care:

The Woolmark Company a aprobat programul de spălare „Lână” al acestei mașini pentru spălarea produselor din lână care pot fi spălate la mașină, cu condiția ca produsele să fie spălate în conformitate cu instrucțiunile de pe etichetă și a celor menționate de producătorul acestei mașini de spălat. Simbolul Woolmark este o marcă de certificare în multe țări. (M2227)



### 20 °C

Pentru spălarea articolelor de bumbac ușor murdare, la o temperatură de 20 °C.

### Delicate

pentru spălarea rufelor foarte delicate. Se recomandă să întoarceți pe dos rufe înainte de spălare. Pentru cele mai bune rezultate, vă recomandăm utilizarea unui detergent lichid pentru rufe delicate.

### Pilote

pentru a spăla articolele cu căptușeală din puf de gâscă, ca de exemplu, pilotele de una persoană (care nu depășesc 3,5 kg greutate), perne, jachete. Vă recomandăm să introduceți pilotele în cuva mașinii îndoiind marginile spre interior și să nu depășiți ¾ din volumul cuvei. Pentru o spălare optimă, vă recomandăm să folosiți un detergent lichid, de dozat în sertarul pentru detergenți.

### Clătire & Centrifugare

este conceput pentru clătire și centrifugare.

### Centrifugare & Golire \*

este conceput pentru centrifugare și evacuarea apei.

## PRIMA UTILIZARE

Pentru a îndepărta reziduurile rămase în urma procesului de fabricație, selectați programul 3 la o temperatură de 90 °C. Adăugați o cantitate mică de detergent pudră în compartimentul pentru spălare principală 2 al dozatorului de detergent (maximum 1/3 din cantitatea de detergent recomandată de producător pentru rufe cu un grad de murdărie redus). Porniți programul fără a adăuga rufe.

## UTILIZAREA ZILNICĂ

Pregătiți rufe în funcție de recomandările furnizate în secțiunea „SFATURI ȘI RECOMANDĂRI”. Încărcați rufe, închideți hubloul, deschideți robinetul de apă și apăsați butonul de „ON/OFF” ( ) pentru a porni mașina de spălat rufe, butonul „Pornire/Pauză” ( ) clipește. Rotiți selectorul de programe la programul dorit și selectați orice opțiune dacă este necesar. Temperatura și viteza de centrifugare pot fi schimbate apăsând pe butonul ( ) sau pe butonul ( ). Trageți în afară dozatorul de detergent și adăugați detergent (și aditivi/balsam de rufe) acum. Respectați recomandările cu privire la dozaj de pe ambalajul detergentului. Apoi, închideți dozatorul de detergent.

### PORNIREA CICLULUI

Apăsați butonul „Pornire/Pauză” ( ).

Mașina va bloca ușa (se aprinde simbolul ( )) , iar tamburul va începe să se rotească; ușa se deblochează (se STINGE simbolul ( )) apoi se blochează din nou (se aprinde simbolul ( )) în faza pregătitoare a fiecărui ciclu de spălare. Sunetul de „clac” face parte din funcționarea normală a mecanismului de blocare a ușii. Imediat ce ușa se blochează, apa pătrunde în tambur și începe faza de spălare.

### ÎNTRERUPEREA UNUI PROGRAM CARE RULEAZĂ

Pentru a întrerupe ciclul de spălare, apăsați butonul „Pornire/Pauză” ( ); indicatorul luminos se va stinge, iar timpul rămas va clipi pe afișaj. Pentru a porni ciclul de spălare din punctul în care a fost întrerupt, apăsați din nou butonul.

### DESCHIDEREA HUBLULUI, DACĂ ESTE NECESARĂ

După pornirea unui program, simbolul „Hublou blocat” ( ) se aprinde pentru a indica faptul că hubloul nu poate fi deschis. Atât timp cât rulează un program de spălare, hubloul rămâne blocat. Pentru a deschide hubloul în timpul derulării unui program, apăsați butonul „Pornire/Pauză” ( ) pentru a întrerupe programul. Dacă nivelul apei și/sau temperatura nu este/sunt prea mare/mari, indicatorul luminos „Hublou blocat” ( ) se stinge și puteți deschide hubloul. De exemplu, pentru a adăuga sau a scoate rufe. Apăsați din nou butonul „Pornire/Pauză” ( ) pentru a continua programul.

### FINALIZAREA PROGRAMULUI

Indicatorul luminos „Hublou blocat” ( ) se stinge și pe afișaj apare mesajul „End”. Pentru a opri mașina de spălat rufe după finalizarea programului, apăsați butonul de „ON/OFF” ( ), lumina se stinge. Dacă nu apăsați butonul „ON/OFF” ( ), mașina de spălat se va opri automat după aproximativ 10 minute. Închideți robinetul de apă, deschideți hubloul și descărcați mașina de spălat rufe. Lăsați hubloul întredeschis pentru a permite tamburului să se usuce.

### OPȚIUNI

! Dacă opțiunea selectată nu este compatibilă cu programul setat, incompatibilitatea va fi semnalată de un avertizor sonor (3 bipuri), iar indicator luminos corespunzător va clipi.

! Dacă opțiunea selectată nu este compatibilă cu o altă opțiune setată anterior, va rămâne activă numai cea mai recentă selecție.

### Economizor de energie

Această opțiune contribuie la economia de energie, neîncălzind apa folosită pentru spălarea rufelor – un avantaj atât pentru mediul înconjurător, cât și pentru factura de curent electric. Într-adevăr, acțiunea mai puternică și consumul optimizat de apă garantează rezultate optime în aceeași durată medie de unui ciclu standard. Pentru a obține rezultate mai bune ale spălării, se recomandă folosirea unui detergent lichid.

### Pornire cu întârziere


Pentru a seta pornirea la un moment ulterior a programului selectat, apăsați butonul pentru a seta durata de temporizare dorită. Simbolul ( ) se aprinde pe afișaj atunci când este activată această funcție. Pentru a anula pornirea temporizată, apăsați din nou butonul până când apare valoarea „0” pe afișaj.



### Clătire intensivă

Prin selectarea acestei opțiuni, eficiența procesului de clătire este sporită și este garantată eliminarea optimă a detergentului. Această opțiune este deosebit de utilă pentru persoanele cu piele sensibilă. Apăsați butonul o dată, de două sau de trei ori pentru a selecta 1 ( ), 2 ( ) sau 3 ( ) clătiri suplimentare după derularea ciclului de clătire standard și eliminați orice urmă de detergent. Apăsați din nou pe buton pentru a reveni la tipul de clătire „Clătire normală”.


### Intensitatea spălării

Opțiunea ( ) permite optimizarea spălării în funcție de gradul de murdărie al țesăturilor și de intensitatea dorită a spălării. Pentru rufe foarte murdare apăsați butonul ( ) până se ajunge la nivelul


“” Datorită utilizării unei cantități mai mari de apă în faza inițială a ciclului și a unei mișcări mecanice mai mari, această opțiune garantează o spălare de mare performanță și este utilă pentru eliminarea petelor rezistente.

Pentru rufe puțin murdare sau pentru un tratament mai delicat al țesăturilor, apăsați butonul  până se ajunge la nivelul “”. Ciclul va reduce mișcarea mecanică pentru a asigura rezultate perfecte de spălare pentru rufe delicate.





#### Temperatură

Fiecare program are o temperatură predefinită. Dacă doriți să schimbați temperatura, apăsați pe butonul . Valoarea apare pe afișaj.

#### Centrifugare

Fiecare program are o viteză de centrifugare predefinită. Dacă doriți să schimbați viteza de centrifugare, apăsați pe butonul . Valoarea apare pe afișaj.

## BLOCAREA BUTOANELOR

Pentru a bloca panoul de comandă, apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de aproximativ 3 secunde. Simbolul  se va aprinde pe afișaj pentru a indica faptul că panoul de comandă a fost blocat (cu excepția butonului de „ON/OFF” ). Astfel, se evită modificările neintenționate ale programelor, mai ales atunci când se află copii în apropierea aparatului. Pentru a debloca panoul de comandă, apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de aproximativ 3 secunde.

## SFATURI ȘI RECOMANDĂRI

### Sortați rufe în funcție de

Tipul de țesătură/eticheta de întreținere (bumbac, fibre mixte, sintetice, lână, spălare manuală). Culoare (separați articolele colorate de cele albe, spălați separat articolele colorate noi). Țesături delicate (spălați articole vestimentare mici, precum ciorapii de nailon, și articole cu agățatori, precum sutienele, într-un sac de pânză sau o față de pernă cu fermoar).

### Goliți toate buzunarele

Obiecte precum monede sau brichete pot deteriora atât rufe, cât și tamburul.

### Respectați recomandările referitoare la dozaj/aditivi

Astfel obțineți rezultate de curățare optime. În material nu rămân reziduuri de detergent care să provoace iritații și se reduce risipa de detergent.

### Spălați la temperaturi mai mici, cu cicluri mai lungi

Programele cu cele mai bune consumuri de energie sunt, în general, cele care durează mai mult, dar folosesc temperaturi mai mici.

### Respectați cantitățile de rufe

Dacă încărcați mașina de spălat respectând capacitățile indicate în „TABELUL CU PROGRAME”, economisiți apă și energie.

### Zgomot și umezeală rămasă

Acestea sunt influențate de turația de centrifugare: cu cât aceasta este mai mare în etapa de stoarcere, cu atât crește zgomotul și scade cantitatea de apă rămasă în rufe.

## CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

*Pentru operațiunile de curățare și întreținere, opriți și scoateți din priză mașina de spălat rufe. Nu utilizați lichide inflamabile pentru a curăța mașina de spălat rufe. Curățați și întrețineți periodic mașina de spălat (de cel puțin 4 ori pe an).*

### Curățarea exteriorului mașinii de spălat rufe

Utilizați o lavetă moale și umedă pentru a curăța părțile exterioare ale mașinii de spălat rufe. Nu utilizați agenți de curățare a sticlei sau universali, praf de curățat sau produse similare pentru a curăța panoul de comandă – aceste substanțe pot deteriora afișajul.

### Verificarea furtunului de alimentare cu apă

Verificați în mod regulat furtunul de alimentare pentru a identifica eventuale fisuri și crăpături. Dacă acesta este deteriorat, înlocuiți-l cu unul nou disponibil la serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare sau la distribuitorul dumneavoastră specializat.


### Curățarea filtrului de apă/scurgerea apei reziduale

*Opriți mașina de spălat și scoateți ștecărul din priză, scoateți plinta de la mobila de bucătărie înainte de curățarea filtrului de apă sau scurgerea apei reziduale.*


*Plinta de la mobila de bucătărie trebuie întotdeauna montată la loc după ce operația de curățare s-a încheiat.*

*Dacă ați utilizat un program de spălare la cald, așteptați până când se răcește apa înainte să o scurgeți. Curățați filtrul de apă în mod regulat pentru a evita ca apa să nu se poată scurge după spălare din cauza înfundării filtrului. Dacă apa nu se poate scurge, pe afișaj apare indicația că filtrul de apă este înfundat.*

1. Așezați un recipient aproape de pompă pentru a colecta scurgerile.
2. **Îndepărtați „furtunul de scurgere de urgență” prin scoaterea acestuia de la baza mașinii de spălat.**

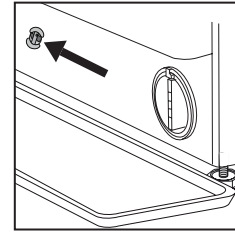

Îndepărtați opritorul „furtunului de scurgere de urgență” de la capătul furtunului și lăsați apa să se scurgă în recipient.


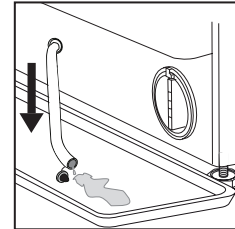


3. Rotiți mânerul filtrului de evacuare și trageți-l afară din carcasă.

Când recipientul este plin cu apă, cuplați opritorul la capătul furtunului și reintroduceți furtunul mic în baza mașinii de spălat. Apoi goliți recipientul.


Închideți ferm furtunul de scurgere de urgență cu opritorul.

4. **Îndepărtați filtrul:** așezați o cârpă de bumbac dedesubtul filtrului de apă, care să poată absorbi o cantitate mică de apă reziduală. Îndepărtați apoi filtrul de apă prin rotire în sens antiorar.

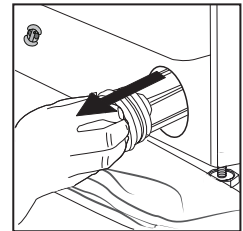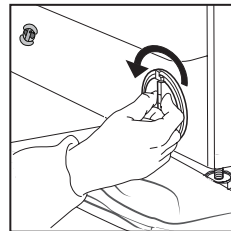

5. Curățați filtrul de apă: îndepărtați reziduurile din filtru și curățați-l sub jet de apă la robinet.

6. Introduceți filtrul de apă: reintroduceți filtrul de apă prin rotire în sens orar. Răsuciți-l în interior până când se oprește. Mânerul filtrului trebuie să fie în poziție verticală. Pentru a testa etanșeitarea la apă a filtrului de apă, puteți turna în jur de 1 litru de apă în distribuitorul de detergent.

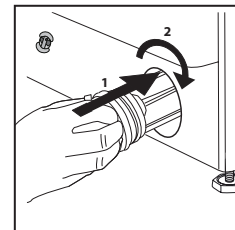

Apoi reinstalați plinta de la mobila de bucătărie.


## TRANSPORT ȘI MANEVRARE

**Nu ridicați niciodată mașina de spălat rufe apucând de blatul de lucru.**

Deconectați ștecherul de la rețeaua electrică și închideți robinetul de apă. Asigurați-vă că ușa mașinii și dozatorul de detergent sunt închise corespunzător. Deconectați furtunul de alimentare de la robinetul de apă și scoateți furtunul de evacuare din punctul de golire. Scurgeți toată apa rămasă în furtunuri și fixați-le astfel încât să nu poată fi deteriorate în timpul transportului. Remontați bolțurile de transport. Urmați instrucțiunile privind îndepărtarea bolțurilor pentru transport din Ghidul De Instalare, în ordine inversă.

## DEPANARE

Uneori este posibil ca mașina de spălat rufe să nu funcționeze corespunzător din anumite motive. Înainte de a contacta serviciul de asistență tehnică post-vânzare, se recomandă să verificați dacă problema poate fi rezolvată cu ușurință consultând lista următoare.

| Anomalii:  | Cauze posibile/Soluție:  |
|--|--|
| Mașina de spălat rufe nu pornește.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ștecherul nu este introdus în priza electrică sau nu este introdus suficient pentru a face contact.</li><li>• S-a întrerupt alimentarea cu curent electric.</li></ul>  |
| Ciclul de spălare nu pornește.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hubloul nu este închis complet.</li><li>• Butonul de „ON/OFF”  nu a fost apăsat.</li><li>• Butonul „Pornire/Pauză”  nu a fost apăsat.</li><li>• Robinetul de apă nu este deschis.</li><li>• A fost setată opțiunea „Pornire cu întârziere”.</li></ul>  |
| Mașina de spălat rufe nu se umple cu apă (mesajul „h2o” este prezentat pe afișaj).                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Furtunul de alimentare cu apă nu este conectat la robinet.</li><li>• Furtunul este îndoit.</li><li>• Robinetul de apă nu este deschis.</li><li>• Alimentarea de la rețeaua de alimentare cu apă a fost întreruptă.</li><li>• Nu există suficientă presiune.</li><li>• Butonul „Pornire/Pauză”  nu a fost apăsat.</li></ul>  |
| Mașina de spălat rufe încarcă și evacuează apa în mod continuu.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Furtunul de evacuare nu a fost montat la 65 - 100 cm față de sol.</li><li>• Capătul furtunului de evacuare este introdus în apă.</li><li>• Conectorul de evacuare de pe perete nu este prevăzut cu o deschidere de aerisire.</li><li>• Dacă problema persistă după efectuarea acestor verificări, închideți robinetul de apă, opriți mașina de spălat rufe și contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare. În cazul în care locuința se află la unul dintre etajele superioare ale unei clădiri, uneori poate apărea efectul de sifon, ceea ce determină ca mașina de spălat să încarce și să evacueze apă în mod continuu. Pentru a preveni aceste tipuri de probleme, utilizați supape speciale de combatere a efectului de sifon disponibile pe piață.</li></ul> |
| Mașina de spălat rufe nu evacuează sau nu efectuează centrifugarea.                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Programul nu include funcția de evacuare: în cazul anumitor programe, aceasta trebuie activată manual.</li><li>• Furtunul de evacuare este îndoit.</li><li>• Conducta de evacuare este obstrucționată.</li></ul>   |
| Mașina de spălat rufe vibrează excesiv în timpul ciclului de centrifugare.                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• În momentul instalării, tamburul nu a fost deblocat corespunzător.</li><li>• Mașina de spălat rufe nu este așezată drept.</li><li>• Mașina de spălat rufe este înghesuită între mobilă și perete.</li></ul>  |
| Mașina de spălat rufe prezintă scurgeri de apă.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Furtunul de alimentare cu apă nu a fost strâns corespunzător.</li><li>• Dozatorul de detergent este înfundat.</li><li>• Furtunul de evacuare nu a fost fixat corespunzător.</li></ul>  |
| Mașina este blocată și afișajul clipește intermitent, indicând un cod de eroare (de exemplu F-01, F-..). | <ul style="list-style-type: none"><li>• Opriți mașina, scoateți ștecherul din priză și așteptați aproximativ 1 minut înainte de a o reporni.</li><li>• Dacă problema persistă, contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare.</li></ul>   |
| Se formează prea multă spumă.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Detergentul nu este compatibil cu mașina de spălat rufe (pe ambalajul acestuia trebuie să existe indicația „pentru spălare în mașina de spălat”, „pentru spălare manuală și în mașina de spălat” sau altă specificație similară).</li><li>• Dozajul a fost depășit.</li></ul>  |
| Hubloul este blocat, cu sau fără apariția indicatorului de eroare, iar programul nu rulează.             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ușa este blocată în cazul unei pene de curent. Programul va continua rularea în mod automat imediat ce rețeaua electrică este din nou disponibilă.</li><li>• Mașina de spălat rufe s-a oprit. Programul va continua rularea în mod automat după ce s-a eliminat cauza opririi.</li></ul>   |

**DEMO MODE:** pentru a dezactiva această funcție, opriți mașina de spălat rufe. Apoi, apăsați și mențineți apăsat butonul „PORNIRE/PAUZĂ”  și, în decurs de 5 secunde, apăsați și pe butonul de „ON/OFF”  și mențineți ambele butoane apăstate timp de 2 secunde..



Puteți descărca instrucțiunile privind siguranța, manualul de utilizare, fișa tehnică a produsului și datele energetice:

- Vizitând site-ul nostru web [docs.hotpoint.eu](http://docs.hotpoint.eu)
- Utilizând codul QR
- Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (Consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

Pentru informații despre reparații și întreținere, vizitați [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu)

