


## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

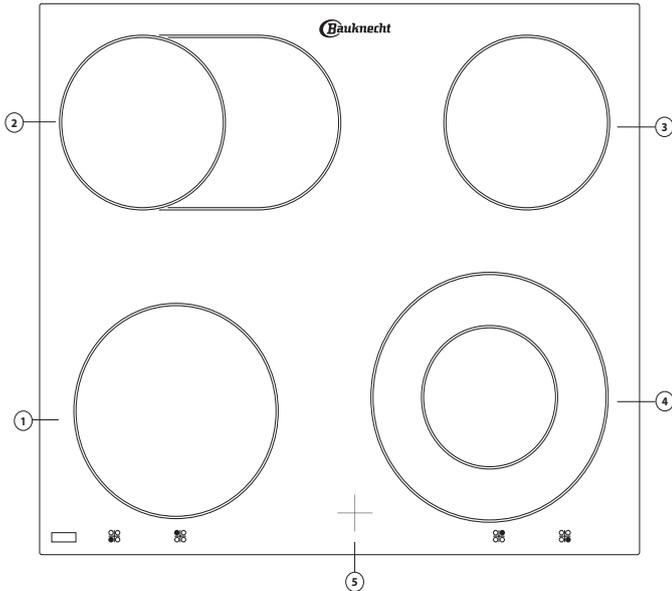

1. Zona di cottura radiante Ø 180
2. Zona di cottura radiante ovale doppia
3. Zona di cottura radiante Ø 145
4. Doppia zona di cottura radiante Ø 210
5. Spia calore residuo


## USO QUOTIDIANO

- Per utilizzare il piano di cottura, ruotare la(e) manopola(e) in senso orario sulla potenza desiderata o sul simbolo desiderato (ogni numero/simbolo corrisponde ad una potenza/funzione diversa).
- Per spegnere il piano di cottura, riportare la(e) manopola(e) sullo "0".
- Le funzioni del piano di cottura sono spiegate nella "Scheda prodotto del forno" separata.

**IMPORTANTE:** Per evitare danni permanenti al piano di cottura:

- non utilizzare pentole con il fondo non piatto;
- non utilizzare pentole in metallo con il fondo smaltato.

## DIMENSIONI DEL PIANO E DEL PIANALE (mm)

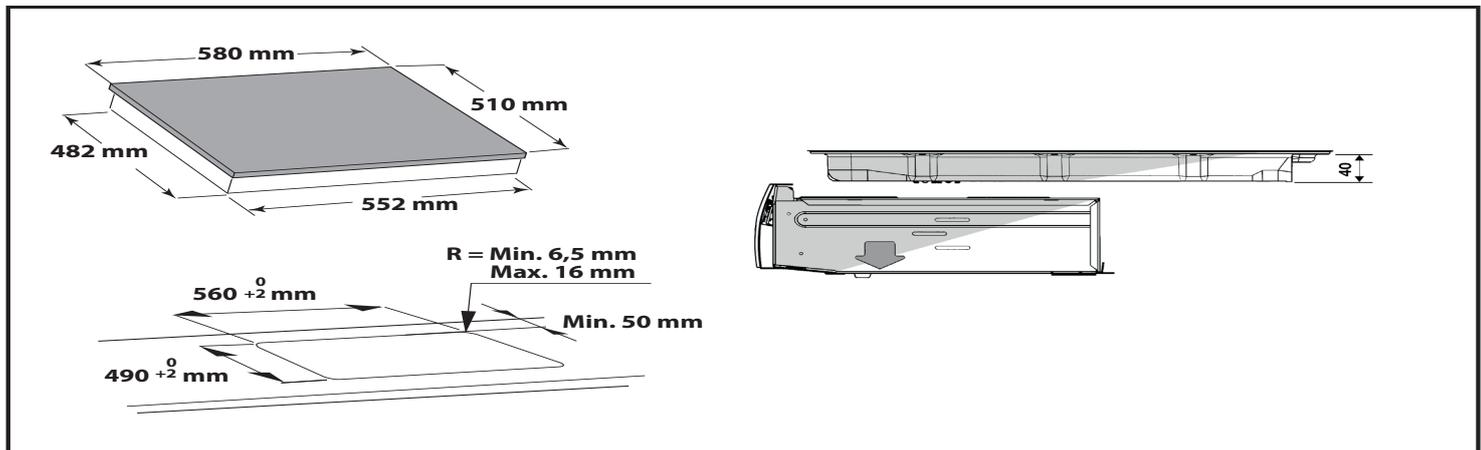

**Type PFEVP 220-240 V ~ 50-60 Hz      6.8 kW**