

BEDANK VOOR HET AANSCHAFFEN VAN EEN BAUKNECHT-PRODUCT.




Registreer het apparaat voor uitgebreidere assistentie op www.bauknecht.eu/

Lees deze gezondheids- en veiligheidsinstructies aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.

Voordat u de machine gebruikt, moeten de transportschroeven verwijderd worden. Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie over de manier waarop ze moeten worden verwijderd.

BEDIENINGSPANEEL

1. Knop AUTODOSE
2. Knoppen OMHOOG/OMLAAG SCROLLEN
3. Knop AAN/UIT
4. Knop en indicatielampje GENTLE POWER
5. Knop START/PAUZE
6. Knop BEVESTIGEN/TOETS.BLOKK
7. Knop UITGESTELDE START
8. Knop CENTRIFUGEREN
9. Knop TEMPERATUUR
10. Knop MENU PROGRAMMAOPTIES/MENU INSTELLINGEN
11. Knop STOOM HYGIËNE
12. PROGRAMMAKEUZEKNOP

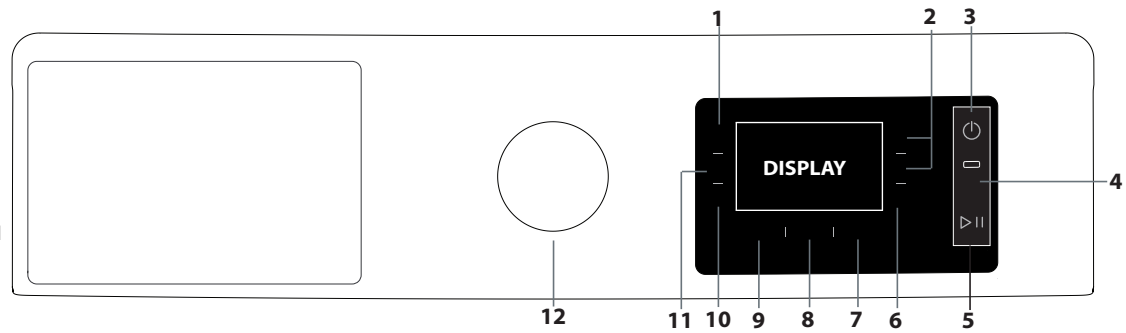

WASPROGRAMMATABEL

Wasprogramma	Temperatuur		Max. centrifugeersnelheid (tpm)	Max. lading (kg)	Duur (u : m)	Gentle Power		Wasmiddel en toevoegingen			Aanbevolen wasmiddel		Resterende vochtigheid % (***)	Energieverbruik kWh	Totaal water l	Wastemperatuur °C
	Instelling	Bereik						Voorwas	Hoofdwas	Wasverzachter	Poeder	Vloeibaar				
									1	2						
Anti-vlek	40°C	☼ - 40°C	1400	10,0	**	-	✓	-	●	○	✓	-	-	-	-	-
Gemengd extra stil (Gemengde was extra stil)	40°C	☼ - 40°C	600	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Gemengde was	40°C	☼ - 40°C	1400	10,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Katoen (2)	40°C	☼ - 90°C	1400	10,0	3:40	✓	✓	○	●	○	✓	✓	49	1,42	100	45
Synthetisch (3)	40°C	☼ - 60°C	1200	5,5	2:45	✓	✓	○	●	○	✓	✓	35	0,83	56	45
Fijne was	30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Wol	30°C	☼ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Centrifuge & Afvoer *	-	-	1400	10,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meer (Meer programma's)																
• Spoelen & Centrifuge (Spoelen & Centrif.)	-	-	1400	10,0	**	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
• Multi Color	20 °C	☼ - 20 °C	1400	10,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Bed & bad	60°C	☼ - 60°C	1400	10,0	**	-	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
• Dekbedden	30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Zijde & Gordijnen	30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Baby	40°C	☼ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Knuffels	30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	●	-	-	✓	-	-	-	-
• Huisdieren access.	40°C	☼ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Jeans	40°C	☼ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Overhemden	40°C	☼ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• 20°C	20 °C	☼ - 20 °C	1400	10,0	1:40	✓	✓	-	●	○	-	✓	54	0,21	90	22
• Eco 40-60 (1)	40 °C	40°C	1351	10,0	3:59	-	✓	-	●	-	✓	✓	53	0,80	60	37
			1351	5,0	2:55	-	✓	-	●	-	✓	✓	53	0,53	45	28
			1351	2,5	2:30	-	✓	-	●	-	✓	✓	53	0,31	35	22
• Anti Allergie	60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**	-	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
• Vol 45' (Volle belading 45')	40°C	☼ - 40°C	1200	10,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
• Snel 30'	30°C	☼ - 30°C	800	5,5	0:30	-	✓	-	●	○	-	✓	67	0,17	42	28
• Steam Refresh 20' (Opfrissen met stoom 20')	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● Benodigde dosis ○ Optionele dosis

! Het selecteren van "Meer" met de programmakeuzeknop geeft u toegang tot de extra wasprogramma's die weergegeven worden in bovenstaande tabel.

De programmaduur die op het display of in de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven is een schatting op basis van standaardomstandigheden. De werkelijke duur kan verschillen afhankelijk van verschillende factoren, zoals de temperatuur en de druk van het binnenkomende water, de omgevingstemperatuur, de hoeveelheid wasmiddel, hoeveelheid en soort wasgoed, de balancering en eventuele verdere geselecteerde opties. De waarden die gegeven worden voor andere programma's dan het programma Eco 40-60 zijn slechts ter indicatie.

1) **Eco 40-60** - Testprogramma volgens de Europese Ecodesign-verordening 2019/2014. Het meest efficiënte programma in termen van energie- en waterverbruik voor het wassen van normaal vervuilde katoenen was.

In dit programma is het AutoDose-systeem uitgeschakeld en wordt aanbevolen om waspoeder te gebruiken in het vakje voor handmatige dosering.

Opmerking: de waarden voor de centrifugeersnelheid op het display kunnen licht afwijken van de waarden in de tabel.

Voor alle testinstututen:

2) Lang programma voor katoen: stel wasprogramma "Katoen in met een temperatuur van 40°C.

3) Lang programma voor synthetisch wasgoed: stel wasprogramma "Synthetisch in met een temperatuur van 40°C.

* Door het programma "Centrifuge & Afvoer" te selecteren en het centrifugeren uit te schakelen, pompt de wasmachine alleen af.

** De duur van de wasprogramma's is te zien op het display.

*** Na het einde van het programma en centrifugering met de maximale centrifugeersnelheid, bij de standaard programma-instelling.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

1. Bovenkant
2. Wasmiddellade
3. Bedieningspaneel
4. Handgreep
5. Deur
6. Pompfilter/Noodafvoerslang (achter deksel)
7. Afstelbare pootjes (4)



WASMIDDELLADE

Behandel de wasmiddellade voorzichtig. Trek of duw niet te hard tegen de wasmiddellade bij het openen en sluiten.

AUTOMATISCHE DOSERING:

BELANGRIJK: Gebruik alleen vloeibaar wasmiddel om de wasmiddeltanks ("1" en "2") te vullen; gebruik nooit waspoeder

1. Tank 1

- Algemeen vloeibaar wasmiddel OF
- Speciaal vloeibaar wasmiddel (bv. voor bonte was, wol, sportkleding enz.)

BELANGRIJK: Doe nooit wasverzachter in de tank. Maximale vulinhoud: 800 ml

2. Tank 2

- Wasverzachter

BELANGRIJK: Wasverzachter kan alleen worden gebruikt met automatische dosering. Maximale vulinhoud: 400 ml

Kies uw gewenste configuratie uit de instellingen in het hoofdstuk AUTOMATISCHE DOSERING.

HANDMATIGE DOSERING:

3. Wasmiddelvak voor handmatige dosering

- Poeder of vloeibaar wasmiddel
- Toevoegingen



Als u waspoeder gebruikt, zorg dan dat u het vakje niet verder vult dan het teken "max".

4. Vrijgaveknop

Druk hierop om de wasmiddellade te verwijderen om hem schoon te maken.

Wanneer de waarschuwing "Het is aanbevolen de wasmiddel lade te reinigen. Volg de handleiding" op het display verschijnt, adviseren wij om de wasmiddellade schoon te maken. Gedetailleerde instructies zijn te vinden in het hoofdstuk 'Reiniging en onderhoud'.

Als het bericht verschijnt terwijl de vakjes van de lade voor wasmiddel en wasverzachter nog vol zijn, zorg dan dat al het wasmiddel wordt gebruikt voordat u de wasmiddellade reinigt.

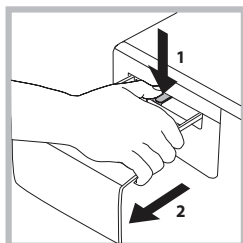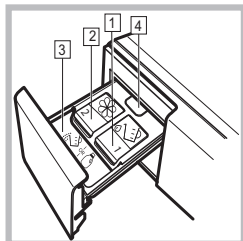

WASPROGRAMMA'S

Volg de instructies bij de symbolen op het wasetiket van de artikelen op. De waarde die in het symbool staat aangegeven is de geadviseerde maximale wastemperatuur voor het artikel.

Anti-vlek

Het programma is geschikt voor zwaar vervuilde, kleurechte artikelen. Het verzekert een wasklasse die hoger is dan de standaardklasse. Was bij dit programma nooit kleding van verschillende kleuren. Wij raden u aan waspoeder te gebruiken. Wij adviseren om hardnekkige vlekken voor te behandelen met speciale vlekverwijderaars.

Gemengd extra stil (Gemengde was extra stil)

Ontdek de stilte: dit programma draait de gehele cyclus geruisloos, ook tijdens het centrifugeren. Ontworpen voor een halve belading en gemengde vezels (katoen & synthetisch), met een aangepaste centrifugeersnelheid voor een voorzichtige reiniging. Na het programma start de optie "Steam Finish" automatisch, voor 100% frisheid en volledige gemoedsrust.

Gemengde was

Voor het wassen van licht tot normaal vervuilde, stevige kleding van katoen, linnen, synthetische stoffen en gemengde stoffen.

Katoen

Normaal tot sterk vervuilde en stevige katoenen artikelen.

Synthetisch

Geschikt voor het wassen van matig vervuilde artikelen van synthetische vezels (bv. polyester, polyacryl, viscose enz.) of gemengde synthetische-katoenen vezels.

Fijne was

Voor het wassen van zeer fijne artikelen. Geadviseerd wordt om de artikelen binnenstebuiten te keren voordat u ze wast. Voor de beste resultaten gebruikt u vloeibaar wasmiddel voor fijne was.

Wol

Alle wollen artikelen kunnen worden gewassen met het programma "Wol", ook artikelen met het etiket "alleen met de hand wassen". Gebruik voor de beste resultaten een speciaal wolwasmiddel en doe niet meer dan een kilogram wasgoed

in de machine.

Centrifuge & Afvoer

Centrifugeert de lading en pompt vervolgens het water af. Voor stevige artikelen. Als u het centrifugeren uitschakelt, pompt de machine alleen af.

Meer (Meer programma's)

- **Spoelen & Centrifuge (Spoelen & Centrif.)**

Spoelt de was en centrifugeert deze vervolgens. Voor stevige artikelen.

- **Multi Color**

Dit programma is geschikt voor het wassen van artikelen met meerdere kleuren, of verschillende kleuren bij elkaar. Het programma is ontwikkeld om kleuren te beschermen en werkt bij 20°C met dezelfde prestaties als bij 40°C. Het wordt aanbevolen om een wasmiddel voor bonte was en lage temperaturen te gebruiken. ! Het wordt altijd aanbevolen om kleding waarvan de kleuren verschromen zijn te scheiden van nieuwe gekleurde kleding die voor het eerst gewassen wordt.

- **Bed & bad**

Voor het wassen van beddengoed en handdoeken in één programma. Het optimaliseert het gebruik van wasverzachter en spaart tijd en elektriciteit. Wij raden u aan waspoeder te gebruiken.

- **Dekbedden**

Ontworpen voor het wassen van met dons gevulde artikelen, zoals dubbele of enkele dekbedden, kussens en anoraks. Het wordt aanbevolen om de met dons gevulde artikelen met de randen naar binnen gevouwen in de trommel te doen en niet meer dan ¾ van de trommel te vullen. Voor optimaal wassen adviseren wij om een vloeibaar wasmiddel te gebruiken.

- **Zijde & Gordijnen**

Gebruik het speciale wasprogramma voor het wassen van zijden kleding of gordijnen. Wij adviseren om een speciaal wasmiddel te gebruiken voor fijne was. Bij het wassen van gordijnen: vouw ze op en doe ze in een kussensloop of waszak.

- **Baby**

Gebruik dit speciale wasprogramma voor het verwijderen van vuil uit het wasgoed van baby's. Hierbij worden alle sporen van wasmiddel uit de babykleding verwijderd, om allergische reacties bij het tere babyhuidje te voorkomen. Het programma is ontworpen om de hoeveelheid bacteriën te verminderen door meer water te gebruiken en het effect van speciale desinfecterende additieven die toegevoegd zijn aan het wasmiddel te optimaliseren.

- **Knuffels**

Speciaal programma voor het verwijderen van stof en het wassen van knuffels.

- **Huisdieren access.**

Perfect voor verwijderen van dierenharen uit beddengoed en artikelen voor huisdieren

- **Jeans**

Keer de kledingstukken binnenstebuiten voordat u ze wast en gebruik een vloeibaar wasmiddel.

- **Overhemden**

Gebruik dit speciale wasprogramma om overhemden van verschillende stoffen en kleuren te wassen, zodat ze op de beste manier worden behandeld.

20°C

Voor het wassen van licht vervuilde katoenen was op een temperatuur van 20°C.

Eco 40-60

Voor het wassen van normaal vervuilde katoenen was die gewassen kan worden op 40°C of 60°C, samen in hetzelfde programma. Dit is het standaard katoenprogramma, dat het meest efficiënt is in termen van water- en energieverbruik.

Anti Allergie

Geschikt voor het verwijderen van de belangrijkste allergenen zoals stuifmeel, mijten en katten- en hondenhaar, dankzij een hogetemperatuur-technologie en extra spoelingen. ! Dit programma draait ten minste 30 minuten op een temperatuur van 60°C.

Vol 45' (Volle belading 45')

Geschikt voor het wassen van een volle lading matig vervuilde katoenen kleding in 45 minuten.

Snel 30'


Om licht vervuilde artikelen snel te wassen. Dit programma duurt ongeveer 30 minuten, wat tijd en energie bespaart.

Steam Refresh 20' (Opfrissen met stoom 20')

Aan het einde van dit programma zijn de stukken nog enigszins vochtig, dus wij adviseren om ze op te hangen om te drogen (2 kg, ongeveer 3 artikelen). Dit programma frist artikelen op door onaangename geuren te verwijderen en de vezels te ontspannen. Doe alleen droge artikelen (die niet vuil zijn) in de trommel en selecteer het programma "Steam Refresh 20'". Aan het einde van het programma zijn de stukken een beetje vochtig en kunnen na enkele minuten gedragen worden. Het programma "Steam Refresh 20'" maakt strijken gemakkelijker. ! Voeg geen wasverzachter of wasmiddel toe. ! Niet aanbevolen voor wol of zijde.

DISPLAY

Het display is handig bij het programmeren van de wasmachine en geeft veel informatie.

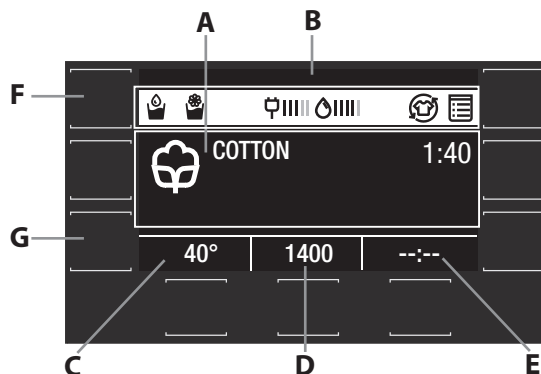

krakvorming te verminderen.

Multi spoelen

Door deze optie te selecteren wordt de was efficiënter gespoeld en wordt een optimale verwijdering van wasmiddel gegarandeerd. Dit is vooral handig bij een gevoelige huid. Druk eenmaal, tweemaal of driemaal op de knop om 1, 2 of 3 extra spoelingen te selecteren na de standaard spoeling van het programma en alle sporen van wasmiddel te verwijderen. Druk nogmaals op de knop om terug te gaan naar de "Normale spoeling".

Koud wassen

Deze optie bespaart energie doordat het waswater niet wordt verwarmd – een voordeel voor het milieu en voor uw portemonnee. Een geïntensiverde wasactie en optimaal watergebruik zorgen voor uitstekende wasresultaten in dezelfde gemiddelde tijd als een standaard programma.

Voor de beste wasresultaten raden wij het gebruik van een vloeibaar wasmiddel aan.

Voorwas

Hiermee kunt u alleen een voorwas uitvoeren als het AutoDose-systeem geselecteerd is.

Uitgestelde start

Om een uitgestelde start voor het geselecteerde programma in te stellen, drukt u meerdere keren op de betreffende knop, totdat de gewenste uitstelperiode bereikt is. Als deze optie ingeschakeld is, verschijnen de geselecteerde waarden van de uitgestelde start op het display. Om de instelling van de uitgestelde start te verwijderen, drukt u op de knop totdat "--:--" op het display verschijnt.

Temperatuur

Elk wasprogramma heeft een voorgedefinieerde temperatuur. Om de temperatuur te veranderen drukt u op de "°C" knop. De waarde verschijnt op het display.

Centrifugeren

Elk wasprogramma heeft een voorgedefinieerde centrifugeersnelheid. Om de centrifugeersnelheid te veranderen drukt u op de "⊙" knop. De waarde verschijnt op het display.

ONTKALKING EN REINIGING

Het symbool  op het display herinnert de gebruiker regelmatig (ongeveer om de 50 programma's) dat het tijd is om een onderhoudsprogramma te laten draaien om de wasmachine te reinigen en kalk en onaangename geuren te verwijderen.

Voor optimaal onderhoud adviseren wij om een leeg programma "Katoen" te draaien bij minimaal 60°C zonder voorwas en met WPRO Ontkalker en vetverwijderaar.

Dit product is verkrijgbaar via de technische assistentiedienst of de website www.whirlpool.eu.

Whirlpool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan het apparaat die veroorzaakt is door het gebruik van andere reinigingsproducten voor wasmachines die op de markt verkrijgbaar zijn.

Om de waarschuwing aangaande ontkalking te verwijderen draait u de draaiknop of drukt u op een willekeurige knop (inclusief de AAN/UIT-knop).

TIPS EN SUGGESTIES

Sorteer het wasgoed op:

Type textiel (katoen, gemengde vezels, synthetisch, wol, artikelen die met de hand moeten worden gewassen). Kleur (scheid bonte en witte was, was nieuwe gekleurde stukken apart). Fijne was (kleine stukken – bijvoorbeeld panty's – en artikelen met haakjes – zoals bh's: doe ze in een waszak).

Maak de zakken leeg:

Voorwerpen zoals munten of aanstekers kunnen de wasmachine en de trommel beschadigen. Controleer alle knopen.

Volg de aanbevolen dosering/toevoegingen

Hierdoor krijgt u een optimaal wasresultaat, voorkomt u irriterende wasmiddelresten in uw wasgoed en bespaart u geld door niet te veel wasmiddel te gebruiken

Gebruik een lage temperatuur en een langere wasduur

De meest efficiënte programma's qua energieverbruik zijn over het algemeen programma's die werken bij lagere temperaturen en een langere wasduur.

Houd u aan de maximale belading

Laad uw wasmachine tot maximaal de inhoud die aangegeven staat in de "PROGRAMMATABEL" om water en energie te besparen.

Lawaai en resterend vocht

Dit wordt beïnvloed door de centrifugeersnelheid: hoe hoger de centrifugeersnelheid tijdens het centrifugeren, hoe meer lawaai en hoe minder resterend vocht in het wasgoed.

REINIGING EN ONDERHOUD

Voordat u de machine reinigt of onderhoud uitvoert, moet de wasmachine worden uitgeschakeld en worden losgekoppeld van de netvoeding. Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen om de wasmachine schoon te maken. Reinig en onderhoud uw wasdroogcombinatie regelmatig (ten minste 4 keer per jaar).

De water- en stroomtoevoer loskoppelen

Draai de kraan na iedere wasbeurt dicht. Zo wordt slijtage van het watersysteem in de wasmachine beperkt en worden lekken voorkomen.

Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact wanneer u de machine schoonmaakt en gedurende al het onderhoud.

De wasmachine reinigen

De buitenkant en de rubberen onderdelen van het apparaat kunnen worden schoongemaakt met een zachte doek die bevochtigd is met een lauw sopje. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen.

De wasmiddellade reinigen

Was deze af onder stromend water; dit moet regelmatig worden gedaan.

Verzorging van de deur en trommel

Laat de deur van de wasmachine altijd op een kier, om te voorkomen dat er onaangename luchtjes ontstaan.

Controle van de watertoevoerslang

Controleer de watertoevoerslang minstens eenmaal per jaar. Als er barsten of scheuren in zitten, moet hij worden vervangen: gedurende het wassen kan de slang door de hoge druk van het water plotseling openbarsten.

! Gebruik nooit slangen die al gebruikt zijn.


Het filter van de afvoerpomp reinigen/restwater afvoeren

Schakel de wasmachine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het filter van de afvoerpomp reinigt of het restwater afvoert.


Als u een heet wasprogramma heeft gebruikt, wacht dan tot het water is afgekoeld voordat u het afvoert. Reinig het filter van de afvoerpomp regelmatig, om te voorkomen dat het water niet afgepompt kan worden na het wassen doordat het filter verstopt is.

Als het water niet afgepompt kan worden, dan geeft het display aan dat het filter van de afvoerpomp mogelijk verstopt is.


1. Schakel de wasmachine uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Druk voorzichtig op het bovenste gedeelte van het filterdeksel om het te openen.

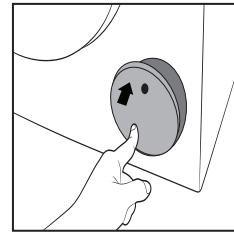



3. Plaats een bak onder de pomp om lekkend water op te vangen.
4. Trek de "noodafvoerslang" uit tot in de bak.

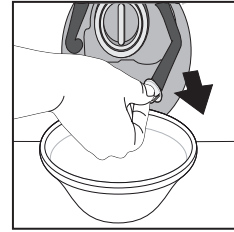


5. Verwijder de stop van de "noodafvoerslang" aan het einde van de slang en laat het water in de bak lopen.

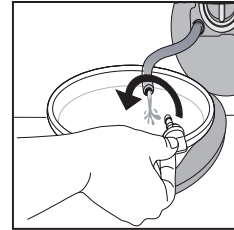

6. Draai de handgreep van het uitlaatfilter en trek het uit de behuizing. Wanneer de bak vol water is, duw dan de stop in het uiteinde van de slang en plaats het slangetje terug in de onderkant van de wasmachine. Gooi daarna de bak leeg.
7. **Verwijder het filter:** Leg een katoenen doek onder het filter van de afvoerpomp, die een kleine hoeveelheid restwater kan absorberen. Verwijder vervolgens het filter door het naar links eruit te draaien.

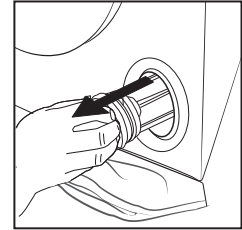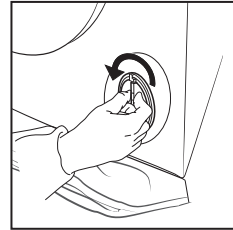

8. Reinig het filter van de afvoerpomp: verwijder de resten in het filter en maak het schoon onder stromend water.
9. Plaats het filter van de afvoerpomp: Plaats het filter van de afvoerpomp terug door het met de klok mee te draaien. Zorg dat u het draait tot het niet verder kan; de filterhandgreep moet in verticale positie staan. Om de waterdichtheid van het filter van de afvoerpomp te testen, kunt u ongeveer 1 liter water in het wasmiddelvak gieten.

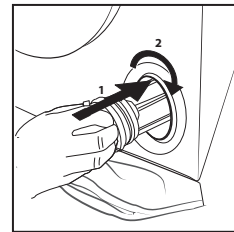

ACCESSOIRES

Neem contact op met onze technische assistentiedienst om na te gaan welke van de volgende accessoires leverbaar zijn voor dit model wasmachine.

Stapelkit

Met dit accessoire kunt u de droger bovenop de wasmachine vastzetten, om ruimte te besparen en de droger gemakkelijker in en uit te laden.







TRANSPORT EN VERPLAATSING


Til de wasmachine niet op door hem aan de bovenkant vast te pakken.

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht. Controleer of de deur en de wasmiddellade goed dicht zitten. Haal eerst de vulslang los van de waterkraan, en maak daarna de afvoerslang los. Tap al het resterende water af uit de slangen en zet deze vast zodat ze niet beschadigd worden tijdens het transport. Breng de transportschroeven weer aan. Voer de procedure voor het verwijderen van de transportschroeven omgekeerd uit, zoals beschreven in de "Installatie-instructies".

STORINGEN OPLOSSEN

Het zou kunnen gebeuren dat uw wasmachine niet werkt. Controleer voordat u de technische assistentiedienst belt of het niet een storing betreft die u gemakkelijk zelf kunt verhelpen aan de hand van de volgende lijst.

Storingen	Mogelijke oorzaken/Oplossing
De wasmachine start niet.	De stekker van het apparaat zit niet het stopcontact of niet ver genoeg om contact te maken.
	Er is een stroomstoring in de woning.
Het wasprogramma start niet.	De deur van de wasmachine zit niet goed dicht.
	De AAN/UIT-knop  is niet ingedrukt.
	De START/PAUZE-knop  is niet ingedrukt.
	De waterkraan is niet opengedraaid.
	Er is een uitgestelde start ingesteld.
	De Demo Mode is actief (zie hieronder hoe deze uitgeschakeld kan worden).
De wasmachine wordt niet gevuld met water ("  " verschijnt op het display).	De watertoevoerslang is niet aangesloten op de kraan.
	De slang is geknikt.
	De waterkraan is niet opengedraaid.
	Er is geen water in de woning.
	Er is onvoldoende druk.
De wasmachine blijft voortdurend water aan- en afvoeren.	De afvoerslang is niet tussen 65 en 100 cm boven de vloer geplaatst.
	Het vrije uiteinde van de slang is ondergedompeld in water.
	Het afvoersysteem in de muur heeft geen ontluchtingspijp.
	Als na deze controles het probleem niet is opgelost, moet u de waterkraan dichtdraaien, de wasmachine uitzetten en contact opnemen met de technische assistentiedienst. Als u op een van de bovenste verdiepingen van een flatgebouw woont, kan er een hevelingsprobleem optreden, waarbij de wasmachine voortdurend aan- en afvoert. Om deze storing te verhelpen zijn er in de handel speciale beluchters te koop.
De wasmachine pompt het water niet af en het symbool  (F9E1) verschijnt op het display.	Maak het pompfilter schoon (zie het hoofdstuk Reiniging en onderhoud)
	De afvoerslang is geknikt.
	De afvoerleiding zit verstopt.
De wasmachine trilt sterk tijdens het centrifugeren.	De transportschroeven zijn niet goed verwijderd tijdens de installatie.
	De wasmachine staat niet waterpas.
	De wasmachine staat te krap tussen meubels en de muur.
De wasmachine lekt.	De watertoevoerslang is niet goed vastgeschroefd.
	De wasmiddellade is verstopt.
	De afvoerslang zit niet goed vast.
Het symbool  verschijnt en op het display wordt een foutcode weergegeven (bv.: F1E1, F4...).	Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact, wacht ongeveer 1 minuut en schakel hem dan weer in.
	Als het probleem blijft bestaan, dient u contact op te nemen met de technische assistentiedienst.
Er ontstaat te veel schuim.	Het wasmiddel is niet bedoeld voor machinewassen (er moet "voor wasmachines" of "handwas en machinewas" of iets dergelijks op de verpakking staan).
	Er is te veel wasmiddel gebruikt.
Het symbool van de fase "  " knippert, centrifugeersnelheid "0" wordt weergegeven.	Onbalans van de lading wasgoed verhindert dat er gecentrifugeerd kan worden, ter beveiliging van de wasmachine. Als er nat wasgoed moet worden gecentrifugeerd, voeg dan meer wasgoed van verschillende maten toe en start het programma "Centrifugeren & Afpompen". Centrifugeer geen kleine ladingen wasgoed die uit maar een paar grote, absorberende stukken bestaan/was artikelen van verschillende grootte in één lading.

De DEMO-MODUS uitschakelen: De volgende acties moeten achtereenvolgens, zonder pauzes, worden uitgevoerd. Schakel de machine IN en dan weer UIT. Druk op de knop START/PAUZE  totdat u de zoemer hoort. Schakel de machine weer in. De indicator "DEMO" knippert en gaat dan UIT.

U kunt de VEILIGHEIDSINSTRUCTIES, PRODUCTFICHE en ENERGIEGEGEVENS downloaden door:

- Naar onze website te gaan - <http://docs.bauknecht.eu>
- De QR-code te gebruiken
- U kunt ook **contact opnemen met onze Klantenservice** (zie het telefoonnummer in het garantieboekje). Wanneer u contact opneemt met de Klantenservice, vermeld dan de codes die op het identificatieplaatje van uw product staan.

Ga voor informatie over reparatie en onderhoud door de gebruiker naar www.bauknecht.eu

De modelinformatie kan worden opgehaald met de QR-code die op het energielabel staat. Het label bevat ook de modelidentificatie die gebruikt kan worden om het registratieportaal te raadplegen op <https://eprel.ec.europa.eu>

