



TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT

Registrér venligst dit produkt på www.bauknecht.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance




Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

VED FØRSTEGANGSBRUG

Efter installationen skal du vente mindst to timer, før du tilslutter apparatet til strømforsyningen. Når det er tilsluttet, vil det automatisk begynde at fungere. De ideelle temperaturindstillinger er forudindstillet fra fabrikken af.

Efter at have tændt for apparatet, skal du vente 4-6 timer, før det har opnået den korrekte temperatur for opbevaring af madvarer.

BETJENINGSPANEL

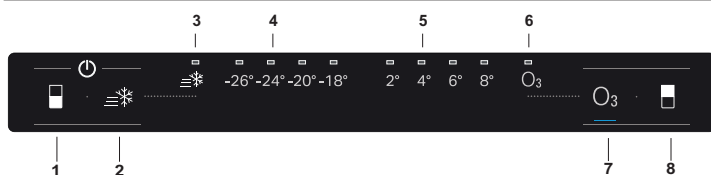

1. Knappen fryserbetjening
2. Knappen Super Freeze (Superfrysning)
3. Indikatoren Super Freeze (Superfrysning)
4. Frysertemperaturindikator
5. Køleafdelingstemperaturindikator
6. Kontrollampen Active oxygen (aktiv oxygen)
7. Knappen Active oxygen (aktiv oxygen)
8. Knappen køleskabsbetjening

ON/OFF (TÆND/SLUK)

Tryk på begge knapper, Betjenings knap og knappen Super Freeze (superfrysning), i 3 sekunder, for at tænde/slukke produktet.

FRYSERENS TEMPERATURINDSTILLING

Benyt knappen Fryserbetjening til regulering af temperaturen i fryseafdelingen. Fryserens temperatur er opdelt i 4 niveauer, som vist serigrafisk (signaleret med lysdioder).

Anbefalet indstilling for fryseren er -18°C.

FUNKTIONEN SUPER FREEZE (SUPERFRYSNING)

Denne funktion anbefales til indfrysning af friske fødevarer. Friske fødevarer bør indfryses hurtigst muligt, for den bedst mulige opbevaring og bevarelse af ernæringsværdien. Tryk på knappen Superfrysning når du har brug for at indfryse friske fødevarer; Superfrysningens indikator vil tænde.

Vi anbefaler, at du trykker på knappen Superfrysning 24 timer før du placerer fødevarer i apparatet, for at forberede fryserafdelingen for de bedste mulige indfrysningens betingelser. Vi anbefaler, at du bruger den nederste skuffe for at maksimere indfrysningens kapaciteten.

Funktionen Syperfrysning inaktiveres automatisk efter 48 timer, eller du kan inaktivere den manuelt ved atter at trykke på knappen Lynfrysning.

TEMPERATURINDSTILLING I KØLEAFDELINGEN

Køleskabets temperatur er opdelt i 4 niveauer, som vist serigrafisk (signaleret med lysdioder). Benyt knappen Køleskabsbetjening til regulering af temperaturen i køleafdelingen.

Anbefalet indstilling for køleafdelingen er +4°C.

ACTIVE OXYGEN (AKTIV OXYGEN) FUNKTION

Slå funktionen Aktiv Oxygen til eller fra ved at trykke på knappen Aktiv Oxygen. Lysdioden Aktiv Oxygen er tændt, når funktionen er aktiveret. Dette apparat frigiver ozonmolekyler i køleskabet. Ozon er et naturligt stof, som reducerer formering af mikroorganismer og begrænser ubehagelig lugt.

Der kan være en let markant lugt inde i køleskabet. (Den samme lugt kan af og til konstateres under stormvejr, grundet det frembragte ozon, som den ladning, der frigives fra lynnedslag. Dette er helt normalt.) Den mængde, som apparatet producerer er defineret indenfor det sikre område for brug af produktet.

Bemærk: Den Aktive Oxygen kan sammen med køleskabets betjeningsknap aktivere ECOPlus funktionen.

FUNKTIONEN ECOPLUS

Funktionen ECOPlus kan aktiveres, for at optimere energiforbruget.

Tryk og hold knappen Aktiv Oxygen trykket sammen med køleskabets knap i mindst 6 sekunder, for at slå denne funktion til. Efter aktivering af funktionen, vil 4 indikatorer tænde i 2 sekunder: Kontrollampen Aktiv Oxygen, kontrollampen Superfrysning og to temperaturkontrollamper - en for køleskabet og en for fryseren.

Efter 5 sekunder går grænsefladen i den energibesparende tilstand og kontrollamperne slukker. Grænsefladen forbliver slukket, også hvis lågen åbnes. Tryk blot på en af knapperne, for at tænde den igen. Tryk på justeringsknapperne for at ændre temperaturen. Sluk for produktet, for at slå funktionen ECOPlus fra.

Der kan dannes en smule kondens på lågerne når funktionen ECOPlus aktiveres i fugtige forhold; de normale driftsforhold genetableres, når funktionen slås fra.


LYSDIODE-BELYSNING

Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse F. Hvis lysdiode-belysningssystemet ikke fungerer, skal det udskiftes af serviceafdelingen.

Vigtigt: Køleafdelingens lys tænder, når lågen åbnes. Hvis lågen holdes åben i mere end 8 minutter, slukkes lyset automatisk.

* Findes kun på visse modeller

OPBEVARING AF FRISKE FØDEVARER OG DRİKKEVARER

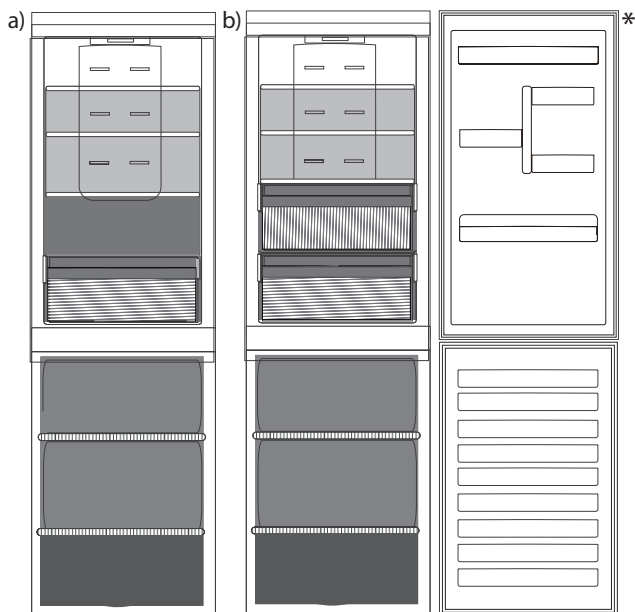

*Antal og type af dørhylder afhænger af modellen

KØLEAFDELING

Afrimningen af køleafdelingen er fuldautomatisk. Dannelse af vanddråber på køleafdelingens bagvæg betyder, at den automatiske afrimning er i gang. Afrimningsvandet ledes automatisk via en afløbskanal ud i en beholder, hvor det fordamper.

Fresh Zone 0°C skuffe *

Området Fresh Zone 0°C er en skuffe (b), som er ideel til opbevaring af kød og fisk. Ved at reducere/øge køleskabstemperaturen vil du også påvirke temperaturen i skuffen Fresh Zone 0°C. Husk på, at dette rum er en mekanisk egenskab, der altid virker og ikke kan inaktiveres.

FRYSEAFDELING


Total No Frost fryserne sørger for cirkulation af kold luft i opbevaringsområderne og hindrer isdannelse, så det aldrig er nødvendigt at afise. Frostvarerne sidder ikke fast på væggene, etiketterne forbliver læsbare, og opbevaringsområdet forbliver rent og i orden. Fryseafdelingen tillader opbevaring af frosne madvarer og indfrysning af friske fødemadvarer. Mængden af friske madvarer, der kan indfryses i løbet af et specifikt tidsrum, er anført på typepladen. Anbring friske madvarer, der skal indfryses, midt i indfrysingsrummet og sørg for fri luftcirkulation mellem dem. Undgå at friske madvarer komme i direkte kontakt med frosne madvarer. Grænserne for fyldning er betinget af kurve, flapper, skuffer, hylder etc.

TILBEHØR*


ÆGGEBAKKE



ISTERNINGBAKKE

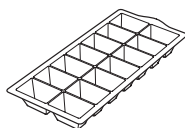





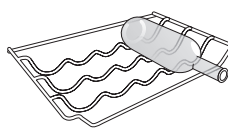


FLASKEHYLDE




* Findes kun på visse modeller

Forklaring

	TEMPERERET OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drikkevarer, æg, saucer, pickles, smør, marmelade
	KOLDT OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt
	KOLDESTE OMRÅDE a) Anbefalet til opbevaring af pålæg, deserty, kød og fisk
	b) Anbefalet til opbevaring af kød og fisk. Skuffen er kun tilgængelig i visse modeller
	FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE
	FRYSESKUFFER (En skuffe i modeller der er lavere end 1,7 m)
	FRYSEOMRÅDETS SKUFFE (Max køleområde) Anbefales til indfrysning af friske/tilberedte madvarer

Humidity Control (Fugtighedskontrol)*

Drej knappen mod venstre, hvis du opbevarer grønsager (som behøver en mere fugtig omgivelse), drej knappen mod højre, hvis du opbevarer frugt (som behøver en mindre fugtig omgivelse), drej knappen til midtpunktet, hvis du opbevarer en blanding af frugt og grønsager.

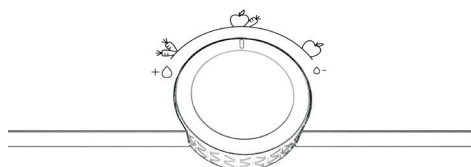

Kontrollér, at disse komponenter stadig er nemme at lukke, efter at de er blevet fyldt. Fryseområdets skuffe/afdeling vises på ovenstående billede. Fryseafdelingen kan eventuelt anvendes uden skufferne og madvarerne kan placeres direkte i bunden af afdelingen, for at optimere indfrysningshastigheden og få mere opbevaringsplads. Indhent venligst oplysninger om de anbefalede indstillinger og opbevaring i brugsvejledningen, for at undgå madspild.

Isterninger

Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og placer den tilbage i fryseren. Der må ikke anvendes spidse eller skarpe genstande til at løsne isen med.

GENERELLE OPLYSNINGER

Skufferne, kurvene, og hylderne bør holdes i deres nuværende position, medmindre andet er angivet i denne lynvejledning. Belysningen i køleskabsområdet anvender lysdioder, som giver en bedre belysning og samtidig bruger mindre strøm end traditionelle pærer.

Døre og låger på køleskabet skal fjernes inden bortskaffelse, for at undgå at børn eller dyr bliver fanget indvendigt.

FEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt...	Mulige årsager	Løsninger
Skabet virker ikke.	Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spænding. Kontrollér beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg
Der er vand i afrimningsbakken.	Dette er normalt i varmt, fugtigt vejr. Bakken kan være halvt fyldt.	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for, at apparatet er i vater, så vandet ikke løber ud.
Kanterne på apparatets kabinet, der kommer i berøring med lågens pakning, er varme ved berøring.	Dette er ikke en fejl. Dette er normalt i varmt vejr og når kompressoren kører.	
Lyset fungerer ikke.	Pæren skal måske udskiftes. Apparatet kan være i On/standby-tilstand.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollér, at beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg virker korrekt. Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spænding Hvis lysdioderne går i stykker skal bruger kontakte serviceafdelingen, for at skifte dem ud med andre af samme type, der kun kan erhverves hos vores eftersalgsservice eller autoriserede forhandlere.
Det lyder som om motoren kører for meget.	Motorens kørselstid afhænger af forskellige ting: antallet af gange lågen åbnes, mængden af opbevarede madvarer, rumtemperaturen samt indstillingen af termostaterne.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollér at apparatets betjeningsanordninger er justeret korrekt. Kontrollér om der netop lagt en større mængde madvarer apparatet. Kontrollér, at døren ikke bliver åbnet for tit. Kontrollér, om døren lukker ordentligt.
Apparatets temperatur er for høj.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	<ul style="list-style-type: none"> > Kontrollér, at kondensatoren (på apparatets bagside) er fri for støv. Kontrollér, at lågen er lukket korrekt. Kontrollér, at lågens pakninger sidder korrekt. På varme dage, eller hvis lokalet er varmt, kører motoren i længere tid. Hvis døren har været åbnet hyppigt, eller hvis der er anbragt store mængder af madvarer, kører motoren i længere tid for at køle det indre af køleskabet ned.
Lågerne åbner og lukker ikke korrekt.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollér, at madvareemballage ikke blokerer døren. Kontrollér, at skåle, hylder, skuffer og ismaskinen er på plads. Kontrollér, om dørpakningen er ren og ikke klæber. Sørg for, at apparatet er i vater.

ALARMTABEL

Alarmtype	Signal	Årsag	Løsning
Alarm for åben dør.	Alarmen lyder og lyset blinker.	Døren har været åben i mere end 3 minutter.	Luk ovndøren.
Temperaturalarm.	Alarmen lyder og de to blå indikatorer blinker.	Temperaturen i fryseren er for høj. Kontrollér fødevarerproduktens tilstand og kassér dem, om nødvendigt.	Åbn og luk køleafschnittets låge og genskab produktets normale brugsforhold, for at slukke for lydalarmlarmen.
	Temperaturen i fryseren nær nået et farligt niveau. Fødevarerne skal straks kasseres.	Åbn og luk køleafschnittets låge og genskab produktets normale brugsforhold, for at slukke for lydalarmlarmen.	Åbn og luk køleafschnittets låge og genskab produktets normale brugsforhold, for at slukke for lydalarmlarmen.

* Findes kun på visse modeller



Retningslinjer, standarddokumentation, bestilling af reservedele og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Besøge vores website docs.bauknecht.eu og parts-selfservice.whirlpool.com
- Ved hjælp af QR-koden
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationskilt.

Modelinformation kan indhentes ved hjælp af den angivne QR-Code på energimærkatet. Mærkatet indeholder også modelidentifikatoren, som kan anvendes til at indhente oplysninger på databaseportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.



Bauknecht



400011566835/A