

**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO BAUKNECHT.**

Per ottenere un servizio di assistenza più completo, registrare l'apparecchio nel sito [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register)




**Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le Istruzioni su salute e sicurezza.**



Prima di utilizzare l'apparecchio, è indispensabile rimuovere i bulloni di sicurezza utilizzati per il trasporto. Per istruzioni dettagliate sulla rimozione dei bulloni, vedere la Guida all'installazione.

**PANNELLO DI CONTROLLO**

1. Tasto RAPIDO
2. Tasti di scorrimento SU/GIÙ
3. Tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
4. Tasto STEAM FINISH e spia luminosa
5. Tasto AVVIO/PAUSA
6. Tasto CONFERMA/TASTI BLOCCATI
7. Tasto PARTENZA RITARDATA
8. Tasto CENTRIFUGA
9. Tasto TEMPERATURA
10. Tasto MENU OPZIONI CICLO/MENU IMPOSTAZIONI
11. Tasto IGIENE VAPORE
12. MANOPOLA DI SELEZIONE CICLO DI LAVAGGIO

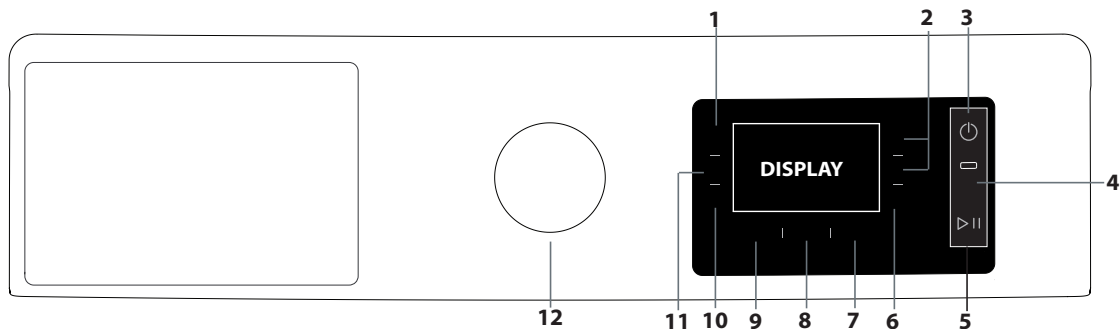

**TABELLA CICLI DI LAVAGGIO**

| Carico massimo 8 kg<br>Alimentazione in ingresso da spenta: 0,5 W (8 W se lasciata accesa) |              |             |                                    |                 |                | Steam Finish | ☑ | Detersivi e additivi |          |              | Detersivo consigliato |         | Umidità residua %<br>(****) | Consumo energetico (kWh) | Acqua totale l | Temperatura di lavaggio °C |
|--|--------------|-------------|------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|---|----------------------|----------|--------------|-----------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|
| Ciclo di lavaggio  | Temperatura  |             | Velocità centrifuga max (giri/min) | Carico max (kg) | Durata (h : m) |              |   | Prelavaggio          | Lavaggio | Ammorbidente | Polvere               | Liquido |                             |                          |                |                            |
|  | Impostazione | Intervallo  |                                    |                 |                |              |   | U                    | II       | ☼            |                       |         |                             |                          |                |                            |
| <b>Antimacchia</b>   | 40°C         | ☼ - 40°C    | 1400                               | 8,0             | **             | ✓            | ✓ | -                    | ●        | ○            | ✓                     | -       | -                           | -                        | -              | -                          |
| <b>Misti Extra Silenzio</b>  | 40°C         | ☼ - 40°C    | 600                                | 4,0             | **             | ✓            | ✓ | -                    | ●        | ○            | -                     | ✓       | -                           | -                        | -              | -                          |
| <b>Misti</b>   | 40°C         | ☼ - 40°C    | 1400                               | 8,0             | **             | ✓            | ✓ | -                    | ●        | ○            | -                     | ✓       | -                           | -                        | -              | -                          |
| <b>Cotone (2)</b>  | 40°C         | ☼ - 90°C    | 1400                               | 8,0             | 3:10           | ✓            | ✓ | ○                    | ●        | ○            | ✓                     | ✓       | 49                          | 0,87                     | 68             | 45                         |
| <b>Sintetici (3)</b>   | 40°C         | ☼ - 60°C    | 1200                               | 4,5             | 2:45           | ✓            | ✓ | ○                    | ●        | ○            | ✓                     | ✓       | 35                          | 0,54                     | 74             | 43                         |
| <b>Delicati</b>  | 30°C         | ☼ - 30°C    | -                                  | 1,0             | **             | ✓            | ✓ | -                    | ●        | ○            | -                     | ✓       | -                           | -                        | -              | -                          |
| <b>Lana</b>  | 30°C         | ☼ - 30°C    | 600                                | 2,0             | **             | -            | ✓ | -                    | ●        | ○            | -                     | ✓       | -                           | -                        | -              | -                          |
| <b>Centrifuga &amp; Scarico (Centrif. &amp; Scarico)*</b>                                  | -            | -           | 1400                               | 8,0             | **             | -            | - | -                    | -        | -            | -                     | -       | -                           | -                        | -              | -                          |
| <b>Altri cicli</b>   |              |             |                                    |                 |                |              |   |                      |          |              |                       |         |                             |                          |                |                            |
| • <b>Risciacquo &amp; Centrifuga (Risciac. &amp; Centrif.)</b>                             | -            | -           | 1400                               | 8,0             | **             | ✓            | - | -                    | -        | ○            | -                     | -       | -                           | -                        | -              | -                          |
| • <b>Multi Color</b>   | 20°C         | ☼ - 20°C    | 1400                               | 8,0             | **             | ✓            | ✓ | -                    | ●        | ○            | -                     | ✓       | -                           | -                        | -              | -                          |
| • <b>Biancheria</b>  | 60°C         | ☼ - 60°C    | 1400                               | 8,0             | **             | ✓            | ✓ | -                    | ●        | ○            | ✓                     | ✓       | -                           | -                        | -              | -                          |
| • <b>Piumone</b>   | 30°C         | ☼ - 30°C    | 1000                               | 3,5             | **             | ✓            | ✓ | -                    | ●        | ○            | -                     | ✓       | -                           | -                        | -              | -                          |
| • <b>Seta &amp; Tende</b>  | 30°C         | ☼ - 30°C    | -                                  | 1,0             | **             | ✓            | ✓ | -                    | ●        | ○            | -                     | ✓       | -                           | -                        | -              | -                          |
| • <b>Baby</b>  | 40°C         | ☼ - 40°C    | 800                                | 4,0             | **             | ✓            | ✓ | -                    | ●        | ○            | -                     | ✓       | -                           | -                        | -              | -                          |
| • <b>Peluche</b>   | 30°C         | ☼ - 30°C    | -                                  | 1,0             | **             | ✓            | ✓ | -                    | ●        | -            | -                     | ✓       | -                           | -                        | -              | -                          |
| • <b>Panni x animali</b>   | 40°C         | ☼ - 40°C    | 600                                | 2,0             | **             | ✓            | ✓ | -                    | ●        | ○            | -                     | ✓       | -                           | -                        | -              | -                          |
| • <b>Jeans</b>   | 40°C         | ☼ - 40°C    | 600                                | 3,0             | **             | ✓            | ✓ | -                    | ●        | ○            | -                     | ✓       | -                           | -                        | -              | -                          |
| • <b>Camicie</b>   | 40°C         | ☼ - 40°C    | 800                                | 2,0             | **             | ✓            | ✓ | -                    | ●        | ○            | -                     | ✓       | -                           | -                        | -              | -                          |
| <b>20°C</b>  | 20°C         | ☼ - 20°C    | 1400                               | 8,0             | 1:50           | ✓            | ✓ | -                    | ●        | ○            | -                     | ✓       | 55                          | 0,14                     | 78             | 22                         |
| <b>Eco 40-60 (1)</b>   | 40°C         | 40°C        | 1351                               | 8,0             | 3:35           | -            | ✓ | -                    | ●        | ○            | ✓                     | ✓       | 53                          | 0,75                     | 62             | 33                         |
|  |              |             | 1351                               | 4,0             | 2:45           | -            | ✓ | -                    | ●        | ○            | ✓                     | ✓       | 53                          | 0,50                     | 42             | 26                         |
|  |              |             | 1351                               | 2,0             | 2:30           | -            | ✓ | -                    | ●        | ○            | ✓                     | ✓       | 53                          | 0,35                     | 37             | 24                         |
| <b>Anti-Allergy</b>  | 60°C         | 40°C - 60°C | 1400                               | 5,0             | **             | ✓            | ✓ | -                    | ●        | ○            | ✓                     | ✓       | -                           | -                        | -              | -                          |
| <b>Pieno carico 45'</b>  | 40°C         | ☼ - 40°C    | 1200                               | 8,0             | **             | ✓            | ✓ | -                    | ●        | ○            | ✓                     | ✓       | -                           | -                        | -              | -                          |
| <b>Rapido 30'</b>  | 30°C         | ☼ - 30°C    | 800                                | 4,5             | 0:30           | ✓            | ✓ | -                    | ●        | ○            | -                     | ✓       | 71                          | 0,18                     | 37             | 27                         |
| <b>Refresh vapore 20'</b>  | -            | -           | -                                  | 2,0             | **             | -            | - | -                    | -        | -            | -                     | -       | -                           | -                        | -              | -                          |

● Dosaggio richiesto ○ Dosaggio opzionale

! Selezionare "Altri cicli" sulla manopola di controllo per accedere ai cicli di lavaggio extra indicati nella tabella qui sopra.

La durata del ciclo indicata sul display o nel manuale di istruzioni fornisce una stima basata su condizioni standard. La durata effettiva può variare in relazione a vari fattori, ad esempio: temperatura e pressione dell'acqua in ingresso, temperatura ambiente, quantità di detersivo, tipo, quantità e bilanciamento del carico ed eventuali opzioni aggiuntive selezionate. I valori riferiti a programmi diversi da Eco 40-60 sono puramente indicativi.

**1) Eco 40-60** - Ciclo di lavaggio di prova in conformità con il regolamento UE Ecodesign 2019/2014. Il programma più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia per il lavaggio di capi di cotone mediamente sporchi.

**Nota:** i valori della velocità di centrifuga visualizzati sul display possono differire leggermente da quelli riportati nella tabella.

**Per tutti gli istituti di test:**

2) Cotone - ciclo lungo: impostare il ciclo di lavaggio "Cotone" a una temperatura di 40°C.

3) Sintetici - ciclo lungo: impostare il ciclo di lavaggio "Sintetici" a una temperatura di 40°C.


\* Se si seleziona il ciclo "Centrif. & Scarico" e si esclude la centrifuga, la lavatrice si limita a scaricare l'acqua.

\*\* La durata dei cicli di lavaggio può essere controllata sul display.

\*\*\* Alla fine del programma e della centrifuga alla velocità massima selezionabile, nell'impostazione di programma predefinito.

## DESCRIZIONE PRODOTTO

1. Top
2. Cassetto dosatore detersivo
3. Pannello di controllo
4. Maniglia
5. Oblò
6. Filtro pompa/Tubo di scarico di emergenza (dietro lo sportellino)
7. Piedini regolabili (4)

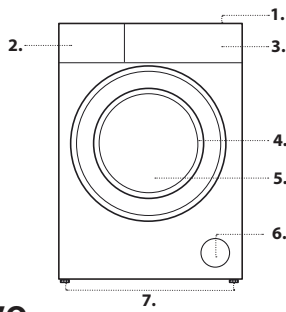

## CASSETTO DOSATORE DETERSIVO

**Maneggiare il dosatore con cura. Evitare di tirare o spingere con forza il dosatore durante le operazioni di apertura e chiusura.**


**I Scomparto 1: Detersivo prelavaggio (polvere)**

**II Scomparto 2: Detersivo per lavaggio (polvere o liquido)**

**III Scomparto 3: Additivi (ammorbidenti e altro)**  
L'ammorbidente non deve superare la griglia.

! Utilizzare detersivo in polvere per gli indumenti di cotone bianchi, il prelavaggio e i lavaggi a temperature superiori a 60°C.

! Seguire le istruzioni riportate sulla confezione del detersivo.

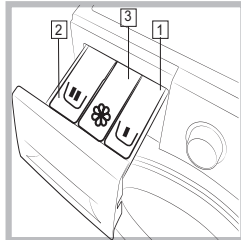

## CICLI DI LAVAGGIO

Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette degli indumenti.

Il valore riportato nel simbolo indica la temperatura massima consigliata per il lavaggio dell'indumento.



### Antimacchia

Questo programma è indicato per indumenti molto sporchi, con colori resistenti. Garantisce una classe di lavaggio superiore rispetto a quella standard. Quando si utilizza questo programma, evitare di introdurre indumenti di colori diversi. Si consiglia l'uso di detersivo in polvere. In caso di macchie ostinate, è consigliato un pretrattamento con additivi specifici.

### Misti Extra Silenzio

Il valore del silenzio: questo programma funziona in modo silenzioso per l'intero ciclo, fase centrifuga compresa. Progettato per il mezzo carico e le fibre miste (cotone e sintetici), con la velocità della centrifuga ridotta, per un lavaggio più delicato. Alla fine del ciclo, l'opzione "Steam Finish" inizia automaticamente garantendo all'utente tranquillità e freschezza al 100%.

### Misti

Per il lavaggio di indumenti di cotone, lenzuola, fibre sintetiche e fibre miste con un grado di sporizia medio/basso.

### Cotone

Indumenti di cotone resistente o con grado di sporizia medio/alto.

### Sintetici

Adatto per il lavaggio di indumenti moderatamente sporchi in fibre sintetiche (poliesteri, poliacrilico, viscosa ecc.) o in fibre miste (sintetici/cotone).

### Delicati

Per il lavaggio di indumenti molto delicati. Si consiglia di lavare i capi a rovescio. Per un risultato ottimale con gli indumenti delicati, utilizzare un detersivo liquido.

### Lana

Tutti gli indumenti in lana possono essere lavati con il programma "Lana" quelli nella cui etichetta è scritto "solo lavaggio a mano". Per un risultato ottimale, utilizzare detersivi specifici e non superare la quantità max (kg) di bucato indicata.

### Centrifuga & Scarico (Centrif. & Scarico)

Centrifuga il carico e svuota il cestello dall'acqua. Per indumenti resistenti. Se si esclude la centrifuga, la lavatrice si limita a scaricare l'acqua.

### Altri cicli

- **Risciacquo & Centrifuga (Risciac. & Centrif.)**

Risciacqua i capi e avvia la centrifuga. Per indumenti resistenti.

- **Multi Color**

È un ciclo adatto al lavaggio di capi multicolore o di diversi colori insieme. Il programma si prende cura dei colori perché lava a 20°C garantendo le stesse prestazioni del lavaggio a 40°C. Si consiglia l'uso di un apposito detersivo per capi colorati e basse temperature.

! Si raccomanda di separare i capi colorati nuovi dal resto del bucato quando si lavano per la prima volta.

- **Biancheria**

Per lavare lenzuola e asciugamani in un solo ciclo. Ottimizza l'uso dell'ammorbidente e consente di risparmiare tempo ed energia. Si consiglia l'uso di detersivo in polvere.

- **Piumone**

Progettato per il lavaggio di capi imbottiti in piuma d'oca, come piumoni a una o due piazze, cuscini e giacche a vento. Caricare i capi imbottiti nel cestello con gli orli ripiegati verso l'interno, senza superare i ¾ del volume disponibile. Per risultati ottimali, si consiglia di utilizzare un detersivo liquido.

- **Seta & Tende**

Questo speciale ciclo di lavaggio è l'ideale per tende e capi in seta.

Consigliamo l'uso di detersivi specifici, appositamente studiati per il lavaggio di capi delicati.

Per lavare le tende, piegarle e inserirle in una federa o in un sacchetto a rete.

- **Baby**

Questo speciale ciclo rimuove lo sporco dagli indumenti dei neonati senza lasciare traccia di detersivi evitando in tal modo che la pelle delicata dei neonati sviluppi reazioni allergiche. Il ciclo è stato progettato appositamente per ridurre la quantità di batteri utilizzando una maggiore quantità d'acqua e ottimizzando l'effetto disinfettante degli additivi aggiunti al detersivo.

- **Peluche**

Programma specifico per rimuovere la polvere e pulire i peluche.

- **Panni x animali**

Perfetto per eliminare i peli degli animali domestici dai panni delle cucce e di altro genere.

- **Jeans**

Si consiglia di lavare i capi a rovescio e di usare un detersivo liquido.

- **Camicie**

Utilizzare questo ciclo speciale per lavare e proteggere al meglio camicie di vari tessuti e colori.

### 20°C

Per il lavaggio di capi di cotone poco sporchi alla temperatura di 20°C.

### Eco 40-60

Per il lavaggio di capi di cotone mediamente sporchi, lavabili a 40°C o 60°C, tutti nello stesso ciclo. È il programma standard per il lavaggio del cotone e il più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia.

### Anti-Allergy

Ideale per rimuovere i principali allergeni quali polline, acari e peli di cane o gatto grazie alla tecnologia ad alta temperatura e ai risciacqui extra.

! Questo ciclo mantiene la temperatura di 60°C per almeno 30 minuti.

### Pieno carico 45'

Adatto al lavaggio a pieno carico di indumenti di cotone, moderatamente sporchi, in 45 minuti.

### Rapido 30'

Per il lavaggio rapido di indumenti poco sporchi. Il ciclo dura solo 30 minuti e permette di risparmiare tempo ed energia.

### Refresh vapore 20'

Al termine del ciclo, gli indumenti risulteranno ancora umidi: si consiglia di stenderli ad asciugare (2 kg, circa 3 capi). Questo programma consente di rinfrescare gli indumenti per eliminare cattivi odori e distendere le fibre.


Inserire solo capi asciutti (non sporchi) e selezionare il programma "Refresh vapore 20'". A fine ciclo, gli indumenti risulteranno leggermente umidi, ma potranno essere indossati dopo qualche minuto. Il programma "Refresh vapore 20'" agevola la stiratura.

! Non aggiungere ammorbidenti né detersivi.

! Sconsigliato per capi in lana e seta.

## DISPLAY

Il display è utile durante la programmazione della lavatrice e fornisce molte informazioni.

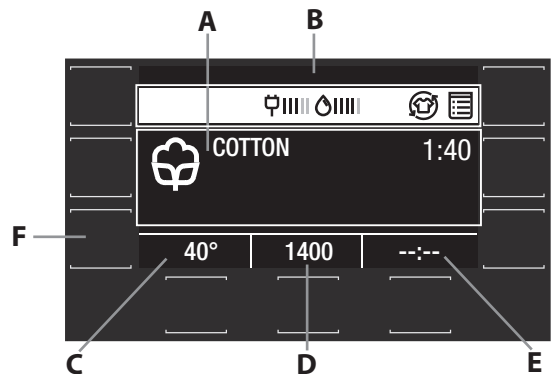

Premendo i tasti  $\triangle$  e  $\nabla$  è possibile selezionare l'opzione desiderata e confermarla con il tasto  $\checkmark$ .

Alla prima accensione viene richiesto di selezionare la lingua: il display mostrerà direttamente l'apposito menu di selezione.

Per selezionare la lingua desiderata, premere i tasti  $\triangle$  e  $\nabla$ ; per confermare, premere il tasto  $\checkmark$ .

Nell'area **A** vengono visualizzati l'icona e il programma di lavaggio selezionato, le fasi di lavaggio e il tempo rimanente per la fine del ciclo.

Nell'area **B** vengono visualizzate le opzioni selezionate, il consumo di acqua e di elettricità per il ciclo selezionato e il simbolo di blocco tasti.




Nell'area **C** viene visualizzato il valore della temperatura predefinita sulla base del programma impostato. Se il programma non prevede l'impostazione della temperatura, verrà visualizzato il simbolo "-- °".




Nell'area **D** viene visualizzato il valore della velocità di centrifuga predefinita sulla base del programma impostato. Se il programma non prevede l'impostazione della velocità di centrifuga, verrà visualizzato il simbolo "-- °".




Nell'area **E** viene visualizzato il tempo rimanente prima dell'avvio del programma selezionato, nel caso sia stata impostata la funzione di PARTENZA RITARDATA.


Premendo il tasto **F** si accede al menu da cui impostare le opzioni di lavaggio aggiuntive.

Tenendo premuto il tasto **F** per 3 secondi si accede al menu impostazioni:

- **Lingua:** premendo i tasti  e  è possibile selezionare la lingua desiderata e confermarla con il tasto 


- **Suoni:** premendo i tasti  e  è possibile attivare o disattivare i suoni dei tasti e confermare con il tasto 

- **Luminosità display:** premendo i tasti  e  è possibile regolare la luminosità del display e confermare con il tasto 

- **Ripristino delle impostazioni di fabbrica:** tenere premuto il tasto  per 2 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

! Se, durante un ciclo di lavaggio, non si interagisce con il display per 5 minuti, lo schermo entrerà in modalità SCREEN SAVER. Per tornare alla schermata precedente, premere un tasto qualsiasi.

## INDICATORI DEL DISPLAY

Errore: Contattare l'assistenza 

Vedere la sezione Problemi e soluzioni

Errore: Filtro della pompa di scarico otturato 




Impossibile scaricare l'acqua. Il filtro della pompa di scarico potrebbe essere otturato

Errore: Manca acqua 



L'acqua in ingresso è assente o insufficiente.

In caso di errori, vedere la sezione "Problemi e soluzioni".

## Blocco tasti

Per attivare il blocco del pannello di controllo, tenere premuto il tasto  per circa 3 secondi. Quando sul display appare la scritta "TASTI BLOCCATI", il pannello di controllo è bloccato (ad eccezione del tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO ). In questo modo i cicli di lavaggio non potranno essere modificati accidentalmente, in particolare da bambini presenti in casa. Per disattivare il blocco del pannello di controllo, tenere premuto il tasto  per circa 3 secondi.

## Indicatore di oblò bloccato


Il simbolo si illumina quando l'oblò è bloccato. Per evitare di danneggiare l'apparecchio, attendere che la spia si spenga prima di tentare di aprire l'oblò. Per aprire l'oblò mentre un ciclo è in esecuzione, premere il tasto AVVIO/PAUSA . Se il simbolo  è spento, l'oblò può essere aperto.

## PRIMO UTILIZZO

Una volta che la macchina è stata installata e prima di utilizzarla per la prima volta, avviare un ciclo di lavaggio con detersivo, ma senza bucato, impostando il ciclo di lavaggio **Cotone (60°)** senza l'opzione Prelavaggio selezionata.

## USO QUOTIDIANO

Preparare il bucato seguendo i consigli forniti nella sezione "CONSIGLI E SUGGERIMENTI".

- Premere il tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO : sul display comparirà la scritta "BAUKNECHT".

- Aprire l'oblò. Caricare il bucato, facendo attenzione a non superare il carico massimo indicato nella tabella dei cicli di lavaggio.



- Spingere per aprire il cassetto dosatore e versare il detersivo negli appositi scomparti, come descritto nella sezione "CASSETTO DOSATORE DETERSIVO".

- Chiudere l'oblò.



- La lavatrice imposta automaticamente la temperatura e la velocità di centrifuga predefinite per il ciclo di lavaggio selezionato.

- Selezionare il ciclo di lavaggio.


- Selezionare le opzioni desiderate.




- Premere il tasto AVVIO/PAUSA  per avviare il ciclo. L'oblò si blocca (accensione del simbolo ). Terminata questa operazione, si avvia la routine di rilevamento.

## MESSA IN PAUSA DI UN CICLO


Per mettere in pausa il ciclo di lavaggio, premere di nuovo il pulsante AVVIO/PAUSA . Per riavviare il ciclo di lavaggio dal punto in cui era stato interrotto, premere nuovamente il tasto AVVIO/PAUSA .

## APERTURA DELL'OBLO', SE NECESSARIO

Una volta avviato il ciclo, il simbolo  si accende per segnalare che non è possibile aprire l'oblò. L'oblò rimane bloccato per tutta la durata del ciclo di lavaggio.



Per aprire l'oblò mentre un ciclo è in esecuzione (ad esempio, per inserire o estrarre indumenti), premere il tasto AVVIO/PAUSA  per sospendere il ciclo. Se il simbolo  non è illuminato, l'oblò può essere aperto. Premere ancora il tasto AVVIO/PAUSA  per riavviare il ciclo. Una volta iniziato il ciclo, si avvia la routine di rilevamento: il cestello si muove, l'oblò si sblocca e si blocca di nuovo per iniziare correttamente il ciclo di lavaggio.


## ARRESTO & AGGIUNTA

Un'icona del display segnala quando è possibile introdurre ulteriori indumenti senza ridurre le prestazioni della lavatrice. Prima di aggiungere altri indumenti, arrestare la macchina premendo il tasto AVVIO/PAUSA  quindi aprire l'oblò e inserirli nel cestello.



Premere di nuovo il tasto AVVIO/PAUSA  per far ripartire il ciclo di lavaggio dal punto in cui si era interrotto.

## SELEZIONE DI UN CICLO DI LAVAGGIO DIVERSO

Per cambiare ciclo di lavaggio mentre la lavatrice è in funzione, metterla in pausa con il tasto AVVIO/PAUSA , selezionare il ciclo desiderato e premere nuovamente AVVIO/PAUSA .

! Per annullare un ciclo già iniziato, tenere premuto per qualche secondo il tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO . La funzione di scarico si attiva in presenza di acqua. Il ciclo si interrompe e la lavatrice si spegne.

## AL TERMINE DEL CICLO DI LAVAGGIO

La fine del ciclo di lavaggio è indicata dalla scritta "FINE CICLO" sul display. Quando il simbolo  si spegne, è possibile aprire l'oblò. Aprire l'oblò, estrarre il bucato e spegnere la macchina. Se non si preme il tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO , la lavatrice si spegnerà automaticamente dopo circa 10 minuti.

## OPZIONI

- Se l'opzione selezionata non è compatibile con il ciclo di lavaggio impostato o con altre opzioni selezionate in precedenza, l'opzione incompatibile è indicata in grigio nel menu, mentre sul display comparirà la scritta "Non disponibile", accompagnata da un segnale acustico. L'opzione non verrà attivata.

### Steam Finish

Freschezza al 100% grazie al vapore: l'opzione Steam Finish serve a mantenere la freschezza dei capi fino a 6 ore dalla fine del ciclo.

L'innovativo sistema Steam Finish si prende cura dei capi all'interno della lavatrice grazie all'azione delicata del vapore e della rotazione (test eseguiti dai laboratori SSOG). Il sistema Steam Finish massaggia delicatamente la biancheria con movimenti lenti e regolari alternati all'azione del vapore: lasciando circolare l'aria all'interno delle fibre, gli indumenti si mantengono freschi e i cattivi odori vengono eliminati. Grazie al trattamento Steam Finish i capi rimangono più freschi, garantendo la tranquillità dell'utente per diverse ore dalla fine del ciclo. Il trattamento Steam Finish inibisce la proliferazione delle principali fonti di cattivi odori (all'interno della lavatrice) fino a 6 ore dalla fine del lavaggio.

Non compatibile con programmi studiati per indumenti delicati e piumoni.

### Rapido

Selezionare questa opzione per ridurre la durata del ciclo. Si consiglia l'uso di questo ciclo per il lavaggio di indumenti poco sporchi.

### Igiene Vapore

Questa opzione ottimizza le prestazioni di lavaggio. Durante il ciclo di lavaggio viene generato vapore che, elimina i batteri dalle fibre. Introdurre il bucato nel cestello, selezionare un programma compatibile e impostare l'opzione Igiene Vapore.

! Il vapore generato mentre la lavatrice è in funzione potrebbe appannare il vetro dell'oblò.

### Stira facile

Selezionando questa funzione, i cicli di lavaggio e la centrifuga verranno modificati per ridurre la formazione di pieghe.

### Multi risciacquo

Selezionando questa opzione, si aumenta l'efficacia del risciacquo, garantendo la rimozione ottimale del detersivo dai capi. Particolarmente utile in caso di pelle delicata. Premere il tasto corrispondente una, due o tre volte per selezionare 1, 2 o 3 risciacqui aggiuntivi da effettuare dopo il risciacquo standard. Premendo il tasto una quarta volta si torna al "Risciacquo normale".

### Lavaggio a freddo

Questa opzione contribuisce al risparmio energetico non riscaldando l'acqua utilizzata per lavare il bucato: un vantaggio sia per l'ambiente, sia per la bolletta elettrica. Infatti, un lavaggio intensivo e il consumo ottimizzato dell'acqua garantiscono ottimi risultati nella stessa durata media di un ciclo standard. Per ottenere i migliori risultati di lavaggio, si consiglia l'uso di un detersivo liquido.

### Prelavaggio

Consente di effettuare un prelavaggio.

### Partenza ritardata

Per impostare la partenza ritardata del ciclo selezionato, premere ripetutamente il tasto corrispondente, fino a raggiungere il periodo di ritardo desiderato. Con l'attivazione di questa opzione, compariranno sul display i valori relativi al ritardo selezionato. Per rimuovere l'impostazione di partenza ritardata, premere il tasto fino a quando sul display non compare "---".

### Temperatura


Ciascun ciclo di lavaggio prevede una temperatura predefinita.

Per modificarla, premere il tasto "°C". Il valore viene visualizzato sul display.

### Centrifuga

Ciascun ciclo di lavaggio prevede una velocità di centrifuga predefinita. Per modificarla, premere il tasto "⊙". Il valore viene visualizzato sul display.

## PULIZIA E RIMOZIONE DEL CALCARE

 L' Avviso si accende sul display all'incirca ogni 50 cicli di lavaggio e ricorda all'utente di eseguire le operazioni di pulizia della lavatrice per eliminare il calcare e i cattivi odori.

Per ottimizzare la manutenzione, si consiglia di avviare il ciclo di lavaggio "Cotone" a vuoto, alla temperatura di almeno 60 °C, senza Prelavaggio, utilizzando WPRO anticalcare e sgrassante.

Per l'acquisto del prodotto contattare il servizio di assistenza tecnica oppure accedere al sito web [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

Whirlpool declina ogni responsabilità in caso di danni all'apparecchio derivanti dall'utilizzo di altri prodotti di pulizia per lavatrici disponibili sul mercato. Per spegnere l'icona, girare la manopola o premere un tasto qualsiasi, incluso il tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.

## CONSIGLI E SUGGERIMENTI

### Suddividere il bucato in base ai seguenti criteri:

Tipo di tessuto - cotone, fibre miste, sintetici, lana, capi lavabili solo a mano.  
Colore - separare i capi colorati da quelli bianchi, lavare separatamente i capi colorati nuovi. Delicati - introdurre i capi di piccole dimensioni (ad esempio, le calze di nylon) e gli indumenti con ganci (come i reggiseni) in un sacchetto di stoffa.

### Svuotare le tasche

Oggetti come monete e accendini possono danneggiare la lavatrice e il cestello. Controllare tutti i bottoni.

### Seguire le raccomandazioni per dosaggio/additivi

Per ottimizzare il risultato della pulizia, evitare il deposito di fastidiosi residui di detersivo sul bucato e risparmiare denaro, non utilizzare detersivo in eccesso.

### Usare temperature basse e durate più lunghe

I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono di solito quelli che funzionano a temperature più basse e con una durata più lunga.

### Rispettare le indicazioni di carico massimo

Per risparmiare acqua ed energia, caricare la lavatrice senza superare la capacità di carico indicata nella tabella "SCHEDE DEI PROGRAMMI".

### Rumorosità e contenuto di umidità residua

Sono influenzati dalla velocità della centrifuga: quanto più è alta la velocità nella fase di centrifuga, tanto più è alto il livello di rumorosità e basso il contenuto di umidità residua.

## CURA E MANUTENZIONE

*Prima di qualsiasi intervento di pulizia e manutenzione, spegnere la lavatrice e scollegare l'alimentazione. Non pulire la lavatrice con liquidi infiammabili. Pulire ed eseguire periodicamente la manutenzione della lavatrice (almeno 4 volte l'anno).*

### Interrompere l'erogazione di acqua e corrente

Al termine di ogni lavaggio, chiudere il rubinetto dell'acqua. In questo modo si riduce l'usura del sistema idraulico all'interno della lavatrice e si evitano perdite. Staccare la spina della lavatrice durante qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

### Pulizia della lavatrice

Le parti esterne e i componenti in gomma dell'apparecchio possono essere puliti con un panno morbido imbevuto di acqua tiepida e sapone. Non utilizzare solventi o abrasivi.

### Pulizia del cassetto dosatore detersivo

Lavare il cassetto dosatore sotto l'acqua corrente, operazione che va ripetuta regolarmente.

### Cura di oblò e cestello

Per evitare la formazione di cattivi odori, non chiudere l'oblò.

### Ispezione del tubo di carico dell'acqua

Controllare il tubo di carico dell'acqua almeno una volta all'anno. Se il tubo è danneggiato, deve essere sostituito: l'elevata pressione dell'acqua durante i cicli di lavaggio potrebbe causarne l'improvvisa rottura.


! Non utilizzare mai tubi già usati.

### Pulizia del filtro della pompa di scarico/scarico dell'acqua residua


*Spegnere la lavatrice e scollegare l'alimentazione prima di procedere alla pulizia del filtro della pompa di scarico o di scaricare l'acqua residua.*

*Se si è utilizzato un programma di lavaggio ad alta temperatura, aspettare che l'acqua si raffreddi prima di scaricarla. Pulire regolarmente il filtro della pompa di scarico per evitare che possa intasarsi e impedire di scaricare l'acqua correttamente. Se l'acqua non riesce a defluire, il display segnala che il filtro della pompa di scarico potrebbe essere ostruito.*


1. Spegner la lavatrice e scollegarla dalla presa di corrente.
2. Esercitare una leggera pressione sulla parte superiore del coperchio del filtro per aprirlo.

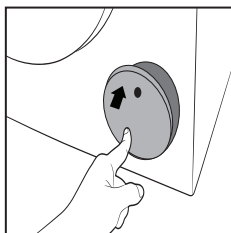



3. Posizionare un contenitore vicino alla pompa per raccogliere eventuali fuoriuscite di acqua.
4. Estrarre il "tubo di scarico di emergenza" tirandolo verso il contenitore.

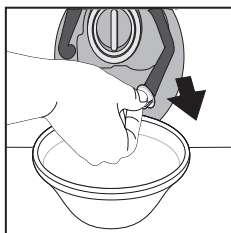


5. Ruotare il tappo del "tubo di scarico di emergenza" all'estremità del tubo e lasciar defluire l'acqua nel contenitore.

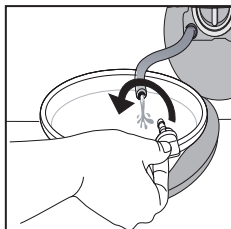

6. Ruotare la manopola del filtro di scarico ed estrarlo dall'alloggiamento. Quando il contenitore è pieno d'acqua, inserire il tappo nell'estremità del tubo e reintrodurre il tubo nella base della lavatrice. Successivamente, svuotare il contenitore e chiudere saldamente il tubo di scarico di emergenza con il tappo.
7. **Rimozione del filtro:** Mettere uno straccio di cotone sotto il filtro della pompa di scarico affinché assorba l'acqua residua. Estrarre il filtro della pompa di scarico ruotandolo in senso antiorario.

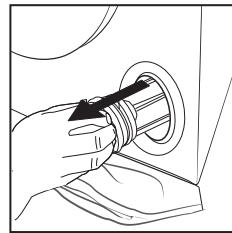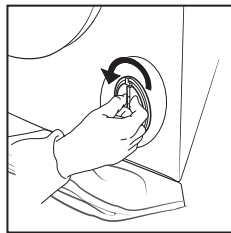

8. Pulire il filtro della pompa di scarico: eliminare i residui presenti nel filtro e lavarlo sotto l'acqua corrente.
9. Inserire il filtro della pompa di scarico: reintrodurre il filtro della pompa di scarico ruotandolo in senso orario. Assicurarsi di ruotarlo fino alla fine: la manopola del filtro deve essere in posizione verticale. Per verificare la tenuta del filtro della pompa di scarico, versare circa un litro d'acqua nel dosatore del detersivo.

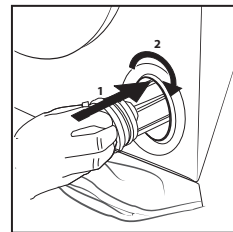

## ACCESSORI

Contattare il nostro servizio di assistenza tecnica per controllare se gli accessori seguenti sono disponibili per questo modello di lavatrice.

### Kit di assemblaggio

Questo accessorio consente di fissare l'asciugatrice sulla parte superiore della lavatrice, per risparmiare spazio e facilitare il carico e lo scarico dell'asciugatrice.






## TRASPORTO E SPOSTAMENTI


*Non sollevare la lavatrice afferrandola dalla parte superiore.*

Scollegare l'apparecchio e chiudere il rubinetto. Assicurarsi che l'oblò e il cassetto dosatore detersivo siano ben chiusi. Scollegare il tubo dell'acqua dal rubinetto e disconnettere il tubo di scarico. Far defluire tutta l'acqua residua dai tubi e fissarli per evitare che si danneggino durante il trasporto. Riapplicare i bulloni di sicurezza, ripetendo nell'ordine inverso la procedura di rimozione dei bulloni di sicurezza descritta nelle "Istruzioni di installazione".

## PROBLEMI E SOLUZIONI

A volte, può accadere che la lavatrice non funzioni. Prima di contattare il servizio di assistenza tecnica, verificare se il problema può essere risolto facilmente leggendo l'elenco riportato di seguito.

| Anomalie   | Cause probabili/Soluzione   |
|--|---|
| La lavatrice non si avvia.   | La spina non è inserita nella presa di corrente a muro abbastanza a fondo per fare contatto.  |
|  | Assenza di corrente nella rete domestica.   |
| Il ciclo di lavaggio non parte.  | L'oblò della lavatrice non è chiuso correttamente.  |
|  | Non è stato premuto il tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO  .   |
|  | Non è stato premuto il tasto AVVIO/PAUSA  .  |
|  | Il rubinetto dell'acqua non è aperto.   |
|  | È stata impostata una partenza ritardata.   |
|  | La modalità Demo è attiva (per istruzioni sulla disattivazione, vedere di seguito).   |
| La lavatrice non carica acqua (sul display appare "E1").   | Il tubo di carico dell'acqua non è collegato al rubinetto.  |
|  | Il tubo è piegato.  |
|  | Il rubinetto dell'acqua non è aperto.   |
|  | Manca acqua nella rete domestica.   |
|  | Pressione troppo bassa.   |
|  | Non è stato premuto il tasto AVVIO/PAUSA  .  |
| La lavatrice carica e scarica acqua di continuo.   | Il tubo di scarico non è posizionato tra 65 e 100 cm dal pavimento.   |
|  | L'estremità libera del tubo è immersa in acqua.   |
|  | Il sistema di scarico a muro non è dotato di sfianto per l'aria.  |
|  | Se dopo questi controlli il problema persiste, chiudere il rubinetto dell'acqua, spegnere l'apparecchio e contattare il servizio di assistenza tecnica. Se l'abitazione si trova negli ultimi piani di un edificio, è possibile che si verifichino fenomeni di sifonaggio per cui la lavatrice carica e scarica acqua di continuo. Per eliminare questo inconveniente esistono apposite valvole anti-sifonaggio disponibili in commercio.   |
| La lavatrice non scarica e sul display compare il simbolo  (F9E1).                              | Pulire il filtro dell'acqua (vedere il capitolo Cura e manutenzione).   |
|  | Il tubo di scarico è piegato.   |
|  | Il tubo di scarico è ostruito.  |
| La lavatrice vibra molto durante il ciclo di centrifuga.   | I bulloni di sicurezza non sono stati rimossi correttamente durante l'installazione.  |
|  | La lavatrice non è in piano.  |
|  | La lavatrice è stretta tra mobili e pareti.   |
| La lavatrice perde acqua.  | Il tubo di carico dell'acqua non è avvitato correttamente.  |
|  | Il cassetto dosatore detersivo è intasato.  |
|  | Il tubo di scarico non è collegato correttamente.   |
| Il simbolo  compare sul display e viene visualizzato un codice di errore (ad es.: F1E1, F4...). | Spegnere la macchina e scollegare l'alimentazione. Attendere circa un minuto e riaccendere. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica.  |
| La lavatrice produce troppa schiuma.   | Il detersivo non è adatto per il lavaggio in lavatrice (controllare che nella confezione sia riportata una dicitura del tipo "per lavatrici" oppure "per lavaggio a mano e in lavatrice").  |
|  | È stato utilizzato troppo detersivo.  |
| L'icona della fase "0" lampeggia, la velocità visualizzata della centrifuga è "0".   | Il carico del bucato è sbilanciato e il ciclo di centrifuga non si è avviato per proteggere la lavatrice. Se si desidera utilizzare la centrifuga per eliminare l'acqua dal bucato, aggiungere altri capi di varie dimensioni e avviare il programma "Centrifuga & Scarico". Evitare i carichi ridotti, composti solo da pochi pezzi di grandi dimensioni e in tessuti assorbenti. Introdurre nello stesso carico capi di varie dimensioni. |

Disattivazione della DEMO MODE (modalità DEMO): Completare le seguenti azioni in sequenza, senza interruzioni. Accendere la lavatrice, quindi spegnerla nuovamente. Premere il tasto AVVIO/PAUSA  finché non viene prodotto un segnale acustico. Riaccendere la macchina. L'indicatore "DEMO" inizia a lampeggiare, poi si spegne.

### Come scaricare le ISTRUZIONI SU SALUTE E SICUREZZA, LA SCHEDA PRODOTTO e i DATI ENERGETICI:

- Visitando il nostro sito web - <http://docs.bauknecht.eu>
- Utilizzando il codice QR
- In alternativa, **contattando il nostro Servizio di assistenza post-vendita** (il numero telefonico è riportato nel libretto della garanzia). Quando si contatta l'Assistenza post-vendita, indicare i codici riportati sulla targhetta identificativa del prodotto.

Per le informazioni relative a riparazione e manutenzione, visitare [www.bauknecht.eu](http://www.bauknecht.eu)

Le informazioni sul modello sono disponibili mediante il codice QR riportato sull'etichetta energetica.

L'etichetta comprende anche l'identificativo del modello utilizzabile per consultare il portale del registro su

<https://eprel.ec.europa.eu>

