

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА



HOTPOINT.

За по-качествено обслужване регистрирайте уреда на [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)

Преди да пристъпите към употреба на уреда, прочетете внимателно Указанията за безопасност и монтаж.

Преди да използвате електроурета, трябва да се отстранят транспортните болтове. За подробни инструкции как да направите това вижте указанията за безопасност и монтаж.

! Този символ ви напомня да прочетете това ръководство с инструкции.

СЕНЗОРЕН ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

1. РБутон ON/OFF със светлинен индикатор
2. Селектор за ЦИКЪЛ НА ПРАНЕ
3. Бутони ОПЦИЯ със светлинен индикатор
4. Светлинен индикатор GREEN
5. Бутон START/PAUSE със светлинен индикатор
6. Икони ФАЗА НА ЦИКЪЛ НА ПРАНЕ
7. Светлинен индикатор ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
8. Светлинен индикатор ЗАКЛЮЧВАНЕ
9. Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
10. РБутон СУШЕНЕ
11. Бутон ТЕМПЕРАТУРА

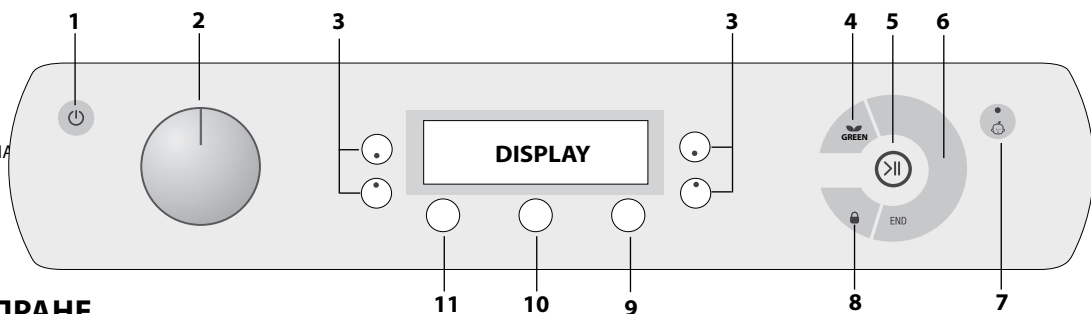


ТАБЛИЦА НА ЦИКЛИТЕ НА ПРАНЕ

| Програма   |                                | Температура |           | Макс. обороти на центрофугата (ОБ./МИН) | Макс. капацитет за пране (КГ) | Продължителност (Ч:М) | Сушене | Макс. капацитет за сушене (КГ) | Препарати и добавки |       |                       | Препоръчителен препарат |       | Остатъчна влажност % (***) | Разход на енергия kWh | Общо вода l | Температура на пране °C |
|--|--------------------------------|-------------|-----------|---|-------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------------|-------------------------|-------|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
|  |                                | Настройване | Обхват    |   |                               |                       |        |                                | Пред-пране          | Пране | Омеко-тител за тъкани | Прахо-образен           | Течен |                            |                       |             |                         |
| Сушене Синтетика                                     |                                | -           | -         | -                                       | -                             | **                    | ✓      | 5.0                            | -                   | -     | -                     | -                       | -     | -                          | -                     | -           | -                       |
| Eco 40-60  | Eco 40-60 (1) (Пране)          | 40 °C       | 40 °C     | 1551                                    | 9.0                           | 3:45                  | ✓      | 7.0                            | -                   | ●     | ○                     | ✓                       | ✓     | 44                         | 1.02                  | 58          | 35                      |
|  |                                |             |           | 1551                                    | 4.5                           | 2:50                  | ✓      | 7.0                            | -                   | ●     | ○                     | ✓                       | ✓     | 44                         | 0.75                  | 56          | 35                      |
|  |                                |             |           | 1551                                    | 2.5                           | 2:15                  | ✓      | 7.0                            | -                   | ●     | ○                     | ✓                       | ✓     | 44                         | 0.54                  | 39          | 33                      |
| 20°C   | 20° C                          | 20 °C       | ❄ - 20 °C | 1600                                    | 9.0                           | 1:50                  | ✓      | 7.0                            | -                   | ●     | ○                     | -                       | ✓     | 54.5                       | 0.20                  | 95          | 22                      |
| Освеж. С Пара  |                                | -           | -         | -                                       | 2.0                           | **                    | -      | -                              | -                   | -     | -                     | -                       | -     | -                          | -                     | -           | -                       |
| Памук С Предпране                                    |                                | 90°C        | ❄ - 90°C  | 1600                                    | 9.0                           | 3:10                  | ✓      | 7.0                            | ○                   | ●     | ○                     | ✓                       | ✓     | 54                         | 1.90                  | 100         | 70                      |
| Памук (2)  |                                | 40°C        | ❄ - 60°C  | 1600                                    | 9.0                           | 3:55                  | ✓      | 7.0                            | -                   | ●     | ○                     | ✓                       | ✓     | 49                         | 1.14                  | 107         | 45                      |
| Синтетика Устойчиви (3)                              |                                | 40°C        | ❄ - 60°C  | 1200                                    | 5.5                           | 2:55                  | ✓      | 5.5                            | -                   | ●     | ○                     | ✓                       | ✓     | 35                         | 0.83                  | 80          | 43                      |
| Бели   |                                | 60°C        | ❄ - 60°C  | 1600                                    | 9.0                           | **                    | ✓      | 7.0                            | -                   | ●     | ○                     | ✓                       | ✓     | -                          | -                     | -           | -                       |
| Цветни   |                                | 40°C        | ❄ - 40°C  | 1600                                    | 9.0                           | **                    | ✓      | 7.0                            | -                   | ●     | ○                     | -                       | ✓     | -                          | -                     | -           | -                       |
| Пране&Сушене   |                                | 30°C        | 30°C      | 1600                                    | 1.0                           | **                    | ✓      | 1.0                            | -                   | ●     | ○                     | -                       | ✓     | -                          | -                     | -           | -                       |
| Вълна  |                                | 40°C        | ❄ - 40°C  | 800                                     | 2.5                           | **                    | ✓      | 2.5                            | -                   | ●     | ○                     | -                       | ✓     | -                          | -                     | -           | -                       |
| Ултраделикат.  |                                | 30°C        | ❄ - 30°C  | 600                                     | 1.0                           | **                    | ✓      | 1.0                            | -                   | ●     | ○                     | -                       | ✓     | -                          | -                     | -           | -                       |
| Изплакване   |                                | -           | -         | 1600                                    | 9.0                           | **                    | ✓      | 7.0                            | -                   | -     | ○                     | -                       | -     | -                          | -                     | -           | -                       |
| Центрофуга + Изпомпване                              |                                | -           | -         | 1600                                    | 9.0                           | **                    | ✓      | 7.0                            | -                   | -     | -                     | -                       | -     | -                          | -                     | -           | -                       |
| Сушене памук   |                                | -           | -         | -                                       | -                             | **                    | ✓      | 7.0                            | -                   | -     | -                     | -                       | -     | -                          | -                     | -           | -                       |
| Сушене вълна   |                                | -           | -         | -                                       | -                             | **                    | ✓      | 2.5                            | -                   | -     | -                     | -                       | -     | -                          | -                     | -           | -                       |
| ● изисква се дозиране ○ дозирането не е задължително |                                |             |           |   |                               |                       |        |                                |                     |       |                       |                         |       |                            |                       |             |                         |
| Eco 40-60  | Eco 40-60 (4) (Пране и Сушене) | 40 °C       | 40 °C     | 1551                                    | 7.0                           | 9:50                  | ✓      | 7.0                            | -                   | ●     | ○                     | ✓                       | ✓     | 0                          | 5.10                  | 75          | 33                      |
|  |                                |             |           | 1551                                    | 3.5                           | 6:00                  | ✓      | 3.5                            | -                   | ●     | ○                     | ✓                       | ✓     | 0                          | 2.70                  | 53          | 33                      |

Тези данни могат да бъдат различни в дома Ви поради променящите се условия, като температура на подаваната вода, налягане на водата и т.н. Приблизителните стойности на продължителността на програмата се отнасят за настройката на програмите по подразбиране, без опциите. Стойностите, дадени за програми, различни от програмата Eco 40-60, са само ориентировъчни.

Забележка: 10 минути след СТАРТИРАНЕ машината ще преизчисли оставащото време до края на цикъла на пране въз основа на товара в нея; след това тази стойност ще бъде показана на дисплея.

1) Eco (Пране) – Тестов цикъл на пране в съответствие с регламента на ЕС за екодизайн 2019/2014. Най-ефективната програма от гледна точка на разход на вода и електроенергия за пране на нормално замърсени памучни дрехи.

Забележка: показаните на дисплея стойности на скоростта на центрофугиране може леко да се различават от стойностите, посочени в таблицата.

4) Eco (Пране и Сушене) – Тестов цикъл на Пране и Сушене в съответствие с регламента на ЕС за екодизайн 2019/2014. За достъп до цикъла „пране и сушене“ изберете програмата за пране „Eco 40-60“ и задайте нивото на опцията „Сушене“ на „L3“. Най-ефективната програма от гледна точка на разход на вода и електроенергия за пране и сушене на нормално замърсени памучни дрехи. В края на цикъла дрехите могат веднага да бъдат прибрани в гардероба.

За всички тествачи органи:

- 2) Дълъг цикъл за памук: настройване на цикъла на температура 40° C.
- 3) Дълъг цикъл за синтетика: настройване на цикъла на температура 40° C.

\* Дисплеят ще покаже предложената скорост на центрофугиране като стойност по подразбиране.

\*\* Продължителността на циклите на пране може да се следи от дисплея.

\*\*\* След края на програмата и центрофуга с максимална скорост в настройките на програмата по подразбиране.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ

Отделение 1: Препарат за предпране (прах)  
Отделение 2: Перилен препарат (прахообразен или течен)

Ако се използва течен препарат, трябва да се слага сваленият пластмасов разделител А (доставен с продукта) за по-правилно дозиране. Ако се използва препарат на прах, разделителят трябва да се прибере в отвор В.


Отделение 3: Добавки (омекотител за дрехи и др.)

Препоръчваме да не се превишава максималното ниво, посочено на решетката, и концентрираните омекотител за тъкани да се разреждат.

! Използвайте прах за пране за белите памучни дрехи, за предварително пране и за пране при температура над 60° C.


! Следвайте инструкциите на опаковката на препарата.

! За да извадите отделението, натиснете лостчето С и издърпайте отделението навън.

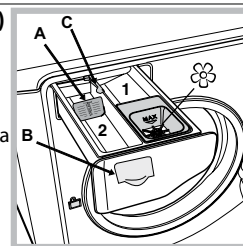

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

1. Горна повърхност
2. Отделение за перилен препарат (Отделението за перилен препарат се намира вътре в машината и до него можете да достигнете, като отворите вратата)
3. Панел за управление
4. Дръжка
5. Врата с люк
6. Помпа за източване (зад основата)
7. Основа (подвижна)
8. Регулируеми крака (2)

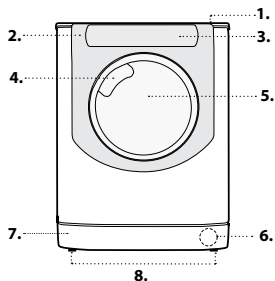

## ИКОНИ ФАЗА НА ЦИКЪЛ НА ПРАНЕ

Когато светят, показват докъде е достигнал цикълът на пране (Изпиране – Изплакване – Центрофуга/Източване – Сушене). Когато цикълът приключи, на дисплея започва да свети надписът **END**.

## СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР GREEN

Иконата **GREEN** светва, когато след промяна на параметрите на пране се постигне икономия на енергия от поне 10%. Освен това иконата ще светне за няколко секунди, преди машината да премине в режим на готовност; когато машината е изключена, прогнозната икономия на енергия ще бъде около маркировката за 80%.

## ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

За да активирате или деактивирате заключването на панела за управление, натиснете и задръжте бутон за около 2 секунди. Когато индикаторът светне, панелът за управление се заключва (освен с бутон ON/OFF). Това дава възможност да се избегнат случайни промени в циклите за пране особено когато до уреда имат достъп деца.


## СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗАКЛЮЧВАНЕ

Когато свети, символът показва, че врата е заключена. За да предотвратите евентуална повреда, изчакайте, докато символът изгасне, преди да отворите вратата.

За да отворите вратата, докато пералнята работи, натиснете бутон START/PAUSE; ако символът е изгаснал, можете да отворите вратата.

## ЦИКЛИ НА ПРАНЕ

Следвайте инструкциите и символите за почистване върху етикетите на дрехите. Стойността, посочена на символа, е максималната препоръчителна температура за пране на дрехата.



**Сушене Синтетика:** цикъл, подходящ за сушене на синтетични тъкани.

**Eco 40-60:** За пране на умерено замърсени памучни дрехи, подлежащи на пране при 40° C или 60° C заедно в един цикъл. Това е стандартната програма за памук и най-ефективната от гледна точка на разход на вода и електроенергия.

**20°C:** За пране на слабо замърсени памучни дрехи при температура 20° C.

**Освеж. С Пара:** Тази програма освежава дрехите, като отстранява неприятните миризми и отпуска тъканите (2 кг грубо, около 3 дрехи). Поставете дрехите сухи (не трябва да са мръсни) и изберете програма. Дрехите ще бъдат влажни след приключване на цикъла, затова препоръчваме да се закачат, за да изсъхнат. Програмата улеснява гладенето. Дрехите ще бъдат леко влажни в края на програмата и ще могат да се облекат след няколко минути.

Освен това с топки за пране „Парфюмна пара“ вашият любим парфюм може да бъде добавен към вашето пране. Поставете няколко капки парфюм върху гъбата, намираща се в топката за пране, затворете я и я поставете в барабана заедно с прането. След това стартирайте конкретната програма. В края на цикъла дрехите ще бъдат меки и ароматни.

Индикаторът за опцията **!** ще светне, когато бъде избран този цикъл.

! Не се препоръчва за **вълнени** или **копринени** дрехи.

! Не добавяйте прекалено много парфюм към гъбата, за да не капете.

**Памук С Предпране:** изключително замърсени бели тъкани.

**Памук:** Нормално замърсени памучни дрехи.

**Синтетика Устойчиви:** За пране на умерено замърсени дрехи от синтетични тъкани (напр. полиестер, полиакрил, вискоза и др.) или смесени синтетично-памучни тъкани.

**Бели:** използвайте този цикъл, за да перете бели дрехи. Програмата е предназначена да запази яркостта на белите дрехи с течение на времето. Ако е избрана функцията за сушене, цикълът на сушене се активира автоматично в края на цикъла на пране, който наподобява на сушене на открито, с допълнителните предимства за предпазване на дрехите от пожълтяване поради излагане на слънчева светлина и предотвратяване на загуба на белота, причинена от праха във въздуха. Циклите на сушене могат да се избират само на база ниво.

**Цветни:** използвайте този цикъл, за да перете ярки и цветни дрехи.

Програмата е създадена, за да запази ярките цветове от избледняване.

**Пране&Сушене:** изберете програма за пране и сушене на слабо замърсени дрехи (памучни и синтетика) за кратко време. Този цикъл може да се използва за пране и сушене на пране до 1 кг само за 45 минути. За постигане на оптимални резултати използвайте течен перилен препарат и третирайте предварително ръкави, яки и петна.

**Вълна- Wool Care:**

Цикълът за пране на вълнени тъкани е одобрен от The Woolmark Company за пране на облекла от вълна, за които е допустимо машинно пране, в случай че те се перат според инструкциите на етикета, както и според тези на производителя на пералната машина. Символът на Woolmark е сертифицирана марка в много държави. (M2222)

**Ультраделикат:** използвайте програмата, за да перете много деликатни тъкани с декоративни елементи като пайети.

Препоръчваме да обръщате дрехите преди пране и да поставяте по-малките неща в специалната чантичка за пране на деликатни тъкани. За качествено изпиране на деликатни тъкани използвайте течен препарат.

Когато изберете изключително базирана на време функция за сушене, се извършва цикъл на сушене в края на цикъла на пране, който е особено деликатен благодарение на внимателната обработка и подходящ контрол на температурата на водната струя.

Препоръчителните продължителности са:

1 кг синтетични дрехи --> 160 мин

1 кг синтетични и памучни дрехи --> 180 мин

1 кг памучни дрехи --> 180 мин

Степента на изсушаване зависи от размера на зареждането и състава на тъканите.

За да перете **копринени** дрехи и **завеси**, изберете цикъл и след това опцията; машината ще спре цикъла, докато прането се накисва, и индикаторът орътъще започне да мига. За да източите водата, за да извадите прането, натиснете бутон START/PAUSE >|| или бутон.

**Изплакване:** предназначена за изплакване и центрофуга.

**Центрофуга + Изпомпване:** предназначени за центрофугиране и източване на водата.

**Сушене памук:** цикъл, подходящ за сушене на памучни тъкани.

**Сушене вълна:** цикъл, подходящ за сушене на вълнени тъкани.

## ПЪРВА УПОТРЕБА

След монтиране на уреда и преди първата му употреба, пуснете един цикъл на пране с препарат, но без дрехи, като изберете цикъла.

## ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА

Подгответе прането, като следвайте предложенията от раздела „СЪВЕТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ“.

- Натиснете бутон. Всички светлинни индикатори ще светнат за 1 секунда, след което ще остане да свети непрекъснато само този на бутон START/PAUSE ще свети бавно с мигаща светлина.

- Отворете вратата. Заредете дрехите, като внимавате да не надвишите максималното количество, посочено в таблицата с циклите на пране.

- Издържайте отделението за перилен препарат и поставете препаратите в подходящите отделения, както е описано в раздел „ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ“.

- Затворете вратата.

- Завъртете ПРОГРАМАТОРА наляво или надясно, докато изберете желаната програма.

- Промяна на температурата; Машината автоматично изписва максималните температура и скорост на центрофугиране, които са предвидени за зададената програма или последно избраните такива параметри, ако са съвместими с току-що избраната програма.

С натискане на бутон се намалява прогресивно температурата до студено пране. Ако натиснете отново тези бутони, ще възстановите максималните стойности.

- Изберете желаните опции.

**СТАТИРАНЕ НА ЦИКЪЛ**

Натиснете бутон START/PAUSE >||.

Вратата на машината ще се заключи (символът свети) и барабанът ще започне да се върти; вратата ще се отключи (символът загасва) и след което ще се заключи отново (символът свети) като фаза от подготовка за всеки цикъл на пране. Шумът „Цракане“ е част от механизма за заключване на вратата. След като вратата се заключи, водата ще влезе в барабана и ще започне фазата на изпиране.

## ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА ПРИ НЕОБХОДИМОСТ

След стартиране на цикъла символът светва, за да покаже, че вратата не може да се отвори. Вратата остава заключена през цялото времетраене на цикъла. За да отворите вратата, докато машината работи, например за да добавите или извадите дрехи, натиснете бутон START/PAUSE >||, за да спрете програмата на пауза; светлинният индикатор ще започне да мига в кехлибарен цвят. Ако символът не свети, можете да отворите вратата. Натиснете бутон START/PAUSE >|| отново, за да продължите прането.

## ПРОМЯНА НА СТАТИРАЛ ЦИКЪЛ НА ПРАНЕ

За да промените цикъл за пране, който вече е стартирал, спрете машината на пауза, като използвате бутон START/PAUSE >|| (съответният светлинен индикатор ще започне да мига в кехлибарен цвят), след което изберете желания цикъл и натиснете отново бутон START/PAUSE >||.

! За да откажете цикъл, който вече е започнал, натиснете и задръжте бутон ON/OFF. Цикълът ще спре и машината ще се изключи.

## В КРАЯ НА ЦИКЪЛА НА ПРАНЕ

Светещият надпис **END** сигнализира, че програмата е приключила. Вратата на пералнята може да се отвори веднага. Ако светлинният индикатор START/PAUSE >|| мига, натиснете бутон, за да прекратите цикъла. Отворете вратата, извадете прането и изключете машината. Ако не натиснете бутон ON/OFF, машината ще се изключи автоматично след около 10 минути.

## ОПЦИИ

- Ако избраната опция не е съвместима с избрания цикъл на пране, индикаторът ще започне да мига и ще чуете звуков сигнал (3 звукови сигнала), сигнализиращи несъвместимостта; опцията няма да бъде активирана.

- Ако избраната опция не е съвместима с друга опция, която е била избрана по-рано, индикаторът, съответстващ на първата избрана опция, ще мига и ще се активира само втората опция; индикаторът, съответстващ на бутон, ще продължи да свети постоянно.

## Почист. с пара

Тази опция подобрява работата на машината, като генерира пара по време на програмата за пране, която отстранява бактериите от тъканите и същевременно ги почиства. Поставете прането в барабана, изберете съвместима програма и опцията.

! Парата, генерирана по време на прането, може да предизвика запотяване на вратата с люка.



## Лесно гладене

Когато изберете тази опция, циклите на пране и центрофуга ще бъдат променени, за да се намали образуването на гънки.

**Забележка:** Ако искате да стартирате и цикъла на сушене, тази опция е активирана само ако е комбинирана с ниво „Гладене“.


### **1/2** **Намаляване на въртенето**

Натискането на този бутон намалява скоростта на центрофугиране.


### **Пестене на време**


Избирането на тази опция намалява продължителността на програмата с до 50% въз основа на избрания цикъл, като същевременно осигурява икономия на вода и енергия. Използвайте този цикъл за не прекалено замърсени дрехи.

### **Отложен старт**

Натиснете съответния бутон до достигане на желаното време на закъснение. При задаването се показва времето за закъснение заедно със символа , който свети с мигаща светлина.

След като е зададено времето на закъснение, дисплеят ще изобразява непрекъснато ниво на сушене, съвместимо с избраната програма. Последващите налягания намаляват зададеното време на закъснение.


За да се откажете от забавено задействане, натискайте бутона, докато на дисплея се появи надписът OFF; тогава символът  ще изгасне.

! След натискане на бутона START/PAUSE  стойността на забавянето може да се променя само намалявайки.

### **Температура**

натиснете, за да промените или изключите настройката на температурата; избраната стойност ще се появи на дисплея по-горе.

### **Сушене**

При първото натискане на бутона , машината автоматично избира максималното ниво на сушене, съвместимо с избраната програма. Последващите налягания намаляват нивото и впоследствие времето за сушене, докато се изключи (**Π**)).

Повторното натискане на бутона ще върне стойността до максимално очакваната..

Сушенето може да бъде настроено както следва:

**A** – Въз основа на зададен период от време: между **30** и **180** минути.

**B** – Въз основа на желаното ниво на изсушаване на прането:

**Гладене**, „**L1**“: подходящо за дрехи, които след това ще бъдат гладени. Оставащата влажност омекотява гънките, което улеснява премахването им.

**Окачване**, „**L2**“: идеално за дрехи, които не трябва да бъдат напълно изсушени.




**За шкафа**, „**L3**“: подходящо за пране, което може да бъде прибрано обратно в гардероба без гладене.

**Сухи**, „**L4**“: подходящо за дрехи, които трябва да се изсушат напълно, като гъби и халати.

Ако зареждането за пране и сушене е много по-голямо от максималния капацитет, изпълнете цикъла на пране и след приключването му разделете дрехите на групи и поставете част от тях обратно в барабана. След това следвайте инструкциите, предоставени за цикъл „**Само сушене**“. Повторете тази процедура за останалата част от дрехите.

В края на всеки цикъл на сушене се добавя период на охлаждане.

### **Само сушене**

Използвайте селектора за цикъл на пране, за да изберете цикъл на сушене ( ) според вида тъкани. Желаното ниво или време на сушене също може да се настрои с помощта на бутона СУШЕНЕ .

## **СЪВЕТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

### **Сортирайте прането си според:**

Вида на тъканите/етикета с указания (памучни, смесени, синтетични, вълнени, дрехи за ръчно пране). Цвета (разделете цветните от белите дрехи, перете нови цветни дрехи отделно). Деликатни (перете малки по размер дрехи като найлонови чорапи и дрехи с кукички като сутиени, в текстилна торбичка или калъфка от възглавница с цип).

### **Изпразнете всички джобове**

Предмети като монети или запалки могат да повредят прането, а също и барабана.

### **Следвайте препоръките за дозировка/добавки за пране**

Това оптимизира резултата от прането, помага да се избегнат дразнещите кожата остатъци от излишен перилен препарат в прането и спестява пари, като намалява излишния разход на перилен препарат

### **Използвайте ниска температура и по-голяма продължителност**

Най-ефективните програми по отношение на енергопотребление обикновено са тези, които се изпълняват при по-ниски температури и по-голяма продължителност.

### **Съобразете се с капацитета на зареждане**

Зареждайте пералната машина според капацитета, посочен в „ТАБЛИЦА НА ЦИКЛИТЕ НА ПРАНЕ“, за да пестите вода и електроенергия.

### **Шум и остатъчна влага**

Те зависят от оборотите на центрофугата: колкото по-високи са оборотите по време на центрофуга, толкова по-силен е шумът и по-малка остатъчната влажност.

## **ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА**

*Преди почистване и поддръжка изключете машината и извадете щепсела от контакта. Не използвайте запалими течности за почистване на пералнята. Периодично почиствайте и поддържайте пералната си машина (поне 4 пъти годишно).*

### **Прекъсване на подаването на вода и захранването**

Затваряйте крана за вода след всяко пране. По този начин ще сведете до минимум износването на хидравличната система вътре в машината и ще предотвратите евентуално наводняване.

Изключете машината при почистване или профилактика.

### **Почистване на пералнята със сушилня**

Външните части и гумените компоненти на уреда могат да се почистват с мека кърпа, напоена в хладка сапунена вода. Не използвайте разтворители или абразивни вещества.

## **Почистване на отделението за перилен препарат**

Извадете отделението, като го повдигнете и издърпате навън. Измийте го под течаща вода; добре е да правите това редовно.

### **Грижа за вратата и барабана**

Винаги оставайте вратата с люка леко откренхната, за да предотвратите образуването на неприятни миризми.

### **Почистване на помпата**

Машината е оборудвана със самопочистваща помпа, която не изисква никаква поддръжка. Малки предмети (например монети или копчета) понякога попадат в предпазното пространство в основата на помпата.

! Уверете се, че цикълът за пране е свършил и изключете уреда.

За достъп до предпазното пространство:

- отстранете капака в предната част на машината, като поставите отвертка в центъра и в краищата на панела и я използвате като лост;
- поставете съд така, че да събере водата, която ще изтече (приблизително 1,5 л).
- разхлабете капака на дренажната помпа, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка: нормално е да изтече малко вода;
- почистете добре вътрешността;
- завинтете обратно капака на място;
- поставете панела на мястото му, като внимателно позиционирате скобите, преди да натиснете панела към уреда.

### **Проверка на маркуча за подаване на вода**

Проверявайте маркуча за подаване на вода поне веднъж годишно. Ако е напукан или скъсан, трябва да го смените: по време на пране високото налягане на водата може да предизвика внезапно скъсване на маркуча.

! Никога не слагайте маркучи, които вече са били използвани.

## **СИСТЕМА ЗА БАЛАНСИРАНЕ НА ТОВАРА**

Преди всеки цикъл на центрофуга, за да се избегнат прекомерни вибрации преди завъртане и за да се разпредели натоварването по еднакъв начин, барабанът се върти непрекъснато със скорост, която е малко по-голяма от скоростта на въртене на прането. Ако след няколко опита товарът не е балансиран правилно, машината се върти с намалени обороти. Ако натоварването е прекомерно небалансирано, машината извършва процес на разпределение вместо центрофугиране. За да се постигне подобро разпределение на товара и по-добър баланс, препоръчваме малки и големи дрехи да се смесват.

## **АКСЕСОАРИ**

*Свържете се с нашия отдел за техническо обслужване, за да проверите дали следните аксесоари са налични за този модел пералня-сушилня.*

### **Комплект за монтаж**

С този аксесоар можете да поставите сушилнята върху горната повърхност на машината с цел пестене на пространство и по-лесно вадене на дрехите от сушилнята.

## **ТРАНСПОРТ И БОРАВЕНЕ**

*Не хващайте машината в горната част, когато я повдигате.*

Извадете щепсела от контакта и затворете крана за водата. Проверете дали вратата и отделението за перилен препарат са плътно затворени. Отстранете маркуча за пълнене от крана, след това отстранете изпускателния маркуч. Източете водата, останала в маркучите, и ги обезопасете, за да не се повредят по време на транспорта. Сложете обратно болтовете за транспортиране. Повторете в обратен ред процедурата за отстраняване на болтовете, описана в раздел „Инструкции за монтаж“.

**ДЕМОНСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ:** за да деактивирате тази функция, изключете машината. След това натиснете и задръжте бутоната „START/PAUSE“ >|| в рамките на 5 секунди натиснете също бутоната „ON/OFF“ ⊙ и задръжте двата бутона за 2 секунди.

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Възможно е машината понякога да откаже да работи. Преди да се свържете с отдела за техническо обслужване, проверете дали проблемът не може да се отстрани, като следвате указанията от списъка по-долу.

| Проблем  | Възможни причини/решения:   |
|--|---|
| <b>Машината не стартира.</b>   | Щепселът на уреда не влиза плътно или достатъчно плътно в контакта.   |
|  | В жилището няма електричество.  |
| <b>Програмата за пране не стартира.</b>  | Вратата на машината не е затворена добре.   |
|  | Бутонът ON/OFF ⊙ не е натиснат.   |
|  | Бутонът START/PAUSE >   не е натиснат.  |
|  | Кранът за вода не е отворен.  |
|  | Зададен е отложен старт.  |
| <b>Пералната машина със сушилния не пълни вода.</b>  | Входящият маркуч за подаване на вода не е свързан към крана.  |
|  | Маркучът е огънат.  |
|  | Кранът за вода не е отворен.  |
|  | В жилището няма вода.   |
|  | Налягането е твърде слабо.  |
| Бутонът START/PAUSE >   не е натиснат.   |   |
| <b>Машината непрекъснато пълни и изпомпва вода.</b>  | Изпускателният маркуч не е монтиран на разстояние между 65 и 100 см от пода.  |
|  | Свободният край на маркуча е потопен във вода.  |
|  | Системата за източване на стената не е оборудвана с тръба за обезвъздушаване.   |
|  | Ако проблемът продължава дори след тези проверки, затворете крана за водата, изключете уреда от контакта и се свържете с отдела за техническо обслужване. Ако жилището е на висок етаж, е възможно да има обратно налягане, което да е причина за непрекъснатото пълнене и изпомпване на вода от машината. В търговската мрежа се предлагат специални клапани против връщане на водата, които предотвратяват това неудобство. |
| <b>Машината не изпомпва или не центрофугира.</b>   | Цикълът не включва източване: при определени цикли то трябва да се стартира ръчно.  |
|  | Опцията  е активирана: за да завършите цикъла на пране, натиснете бутоната START/PAUSE >  .  |
|  | Изпускателният маркуч е огънат.   |
|  | Изпускателният канал е запушен.   |
| <b>Машината вибрира силно по време на центрофугиране.</b>  | Барабанът не е отключен правилно по време на монтажа.   |
|  | Машината не е нивелирана.   |
|  | Машината се намира между шкафове и стената.   |
| <b>Машината тече.</b>  | Входящият маркуч за подаване на вода не е завит правилно.   |
|  | Отделението за перилен препарат е задръстено.   |
|  | Изпускателният маркуч не е монтиран правилно.   |
| <b>Иконите, съответстващи на „Текущата фаза“, мигат бързо едновременно с индикатора на бутоната ON/OFF</b> | Изключете машината, извадете щепсела от контакта, изчакайте около 1 минута и след това я включете отново. Ако проблемът продължава, се свържете с отдела за техническо обслужване.  |
| <b>Образува се много пяна.</b>   | Препаратът не е подходящ за машинно пране (на опаковката трябва да пише „за перални машини“, „за ръчно и машинно пране“ или нещо подобно).  |
|  | Използвате твърде много препарат.   |
| <b>Машината не суши.</b>   | Щепселът на уреда не е пъхнат в контакта или не влиза добре.  |
|  | Има проблем със захранването.   |
|  | Вратата на уреда не е затворена добре.  |
|  | Настроен е ТАЙМЕР ЗА ОТЛОЖЕН СТАРТ.   |
|  | Функцията СУШЕНЕ е изключена.   |

Можете да изтеглите **УКАЗАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДАННИ И ЕНЕРГИЙНИТЕ ДАННИ, като:**

- Посетите уебсайта <http://docs.hotpoint.eu>.
- Използвайте QR кода.
- Можете също да се **свържете с отдела за техническо обслужване** (телефонният номер е посочен на листа с гаранцията). Когато се свързвате с отдела за техническо обслужване, посочвайте кодовете, изписани на табелата, залепена от вътрешната страна на вратата.
- За информация за потребителя относно ремонт и поддръжка посетете [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu).

Информацията за модела може да бъде извлечена с помощта на QR кода, посочен на етикета за енергийна ефективност. Етикетът включва и идентификатора на модела, който може да се използва за справка в портала на регистъра на <https://eprel.ec.europa.eu>

