

**OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO HOTPOINT.**

Para receber uma assistência mais completa, registre o aparelho em [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)




**Antes de começar a utilizar o aparelho, leia o guia sobre segurança e saúde.**



Antes de utilizar a máquina, é obrigatório retirar os parafusos utilizados durante o transporte. Para obter instruções mais detalhadas sobre como os retirar, consulte o guia de instalação.

**PAINEL DE CONTROLO**

1. Botão AUTODOSE
2. Botões DESLIZAR PARA CIMA/PARA BAIXO
3. Botão LIGAR/DESLIGAR
4. Botão e indicador luminoso GENTLE POWER
5. Botão INÍCIO/PAUSA
6. Botão CONFIRMAR/TECLA BLOQ.
7. Botão INÍCIO DIFERIDO
8. Botão CENTRIFUGAÇÃO
9. Botão TEMPERATURA
10. Botão MENU OPÇÕES CICLO/MENU DEFINIÇÕES
11. Botão STEAM HYGIENE
12. BOTÃO SELETOR CICLO DE LAVAGEM

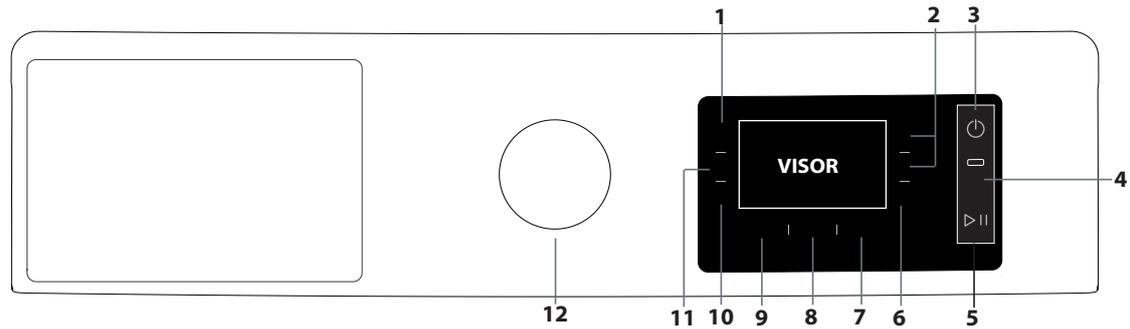

**TABELA DE CICLOS DE LAVAGEM**

Carga máxima 8 kg Entrada de potência em modo desligado 0,5 W/em modo ligado 8 W						Gentle Power	Pre-lavagem	Função Autodose		Detergente recomendado		Humidade residual % (****)	Consumo de energia kWh	Total de água l	Temperatura de lavagem °C
Ciclo de lavagem	Temperatura		Velocidade de centrifugação máx. (rpm)	Carga máx. (kg)	Duração (h : m)			Lavagem	Amaciador	Pó	Líquido				
	Definição	Variação						1	2						
<b>Antimancha</b>	40°C	☀ - 40°C	1400	8,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
<b>Mista Extra Silêncio</b>	40°C	☀ - 40°C	600	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
<b>Mista</b>	40°C	☀ - 40°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
<b>Algodões (2)</b>	40°C	☀ - 90°C	1400	8,0	3:10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	49	0,874	68	45
<b>Sintéticas (3)</b>	40°C	☀ - 60°C	1200	4,5	2:45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35	0,540	74	43
<b>Delicados (Delicadas)</b>	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
<b>Lãs</b>	30°C	☀ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
<b>Centrif. &amp; descar. (Centrif. &amp; Descarga) *</b>	-	-	1400	8,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Mais ciclos</b>															
• <b>Enxag. &amp; Centrif. (Enxagam. &amp; Centr.)</b>	-	-	1400	8,0	**	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
• <b>Mix Cores</b>	20 °C	☀ - 20 °C	1400	8,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
• <b>Cama &amp; Banho</b>	60°C	☀ - 60°C	1400	8,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
• <b>Edredões</b>	30°C	☀ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
• <b>Seda &amp; Cortinas</b>	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
• <b>Bebé</b>	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
• <b>Peluche</b>	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
• <b>Acessórios de animais</b>	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
• <b>Camisas</b>	40°C	☀ - 40°C	800	3,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
• <b>Ganga</b>	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
<b>20°C</b>	20 °C	☀ - 20 °C	1400	8,0	1:50	✓	✓	-	✓	✓	✓	55	0,138	78	22
<b>Eco 40-60 (1)</b>	40°C	40°C	1351	8,0	3:35	-	✓	-	-	✓	✓	53	0,720	60	30
			1351	4,0	2:45	-	✓	-	-	✓	✓	53	0,430	40	25
			1351	2,0	1:55	-	✓	-	-	✓	✓	53	0,230	35	20
<b>Anti alérgico (Antialérgico)</b>	60°C	40°C-60°C	1400	5,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
<b>Carga Máxima 45 min.</b>	40°C	☀ - 40°C	1200	8,0	**	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
<b>Rápido 30 min</b>	30°C	☀ - 30°C	800	4,5	0:30	-	✓	-	✓	✓	✓	71	0,178	37	27
<b>Steam Refresh 20 min</b>	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

! Seleccionar **"Mais ciclos"** no botão de controlo permite aceder aos ciclos de lavagem extra mostrados na tabela acima.

A duração do ciclo indicada no visor ou no manual de instruções é uma estimativa baseada em condições normais. A duração real pode variar consoante vários fatores, como a temperatura e a pressão da água de entrada, a temperatura ambiente, a quantidade de detergente, a quantidade e tipo de carga, o equilíbrio da carga e as opções seleccionadas. Os valores indicados para programas além do Eco 40-60 são apenas indicativos.

**1) Eco 40-60** - Ciclo de lavagem de teste em conformidade com a regulamentação Ecodesign EU 2019/2014. O programa mais eficaz em termos de energia e consumo de água para lavar roupa de algodão com sujidade normal.

Neste ciclo, o sistema Autodose está desativado e recomenda-se o uso de detergente em pó no compartimento de dosagem manual.

**Nota:** os valores da velocidade de centrifugação apresentados no visor podem diferir ligeiramente dos valores apresentados na tabela.

**Em todos os institutos de ensaios:**

2) Ciclo longo para roupa de algodão: defina o ciclo de lavagem **"Algodões"** a uma temperatura de 40 °C.

3) Ciclo longo para roupa sintética: defina o ciclo de lavagem **"Sintéticos"** a uma temperatura de 40 °C.


\* Seleccionando o ciclo **"Centrif. & descar."** e, desativando o ciclo de centrifugação, a máquina de lavar roupa só efetuará a drenagem.

\*\* A duração dos ciclos de lavagem pode ser verificada no visor.

\*\*\* Após o final do programa e com uma velocidade de centrifugação na velocidade máxima seleccionável, na definição de programa predefinido.

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1. Tampo
2. Gaveta dispensadora de detergente
3. Painel de controlo
4. Pega
5. Óculo da porta
6. Filtro da bomba/Mangueira de drenagem de emergência (por trás da aba de cobertura)
7. Pés ajustáveis (4)

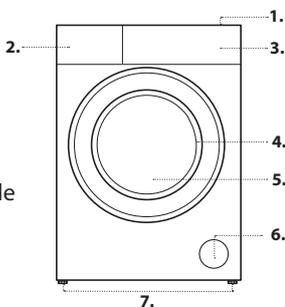

## GAVETA DISPENSADORA DE DETERGENTE

**Manusear o dispensador com cuidado. Evitar puxar ou empurrar o dispensador com força ao abrir e fechar.**

### DOSAGEM AUTOMÁTICA:

**IMPORTANTE: Utilizar apenas detergente líquido** para encher os recipientes de detergente ("1" e "2"); nunca utilizar detergente em pó

#### 1. Recipiente 1


- Detergente líquido genérico OU
- Detergente líquido específico (por exemplo, para roupa de cor, lã, roupa de desporto, etc.)

**IMPORTANTE:** Nunca coloque amaciador no recipiente. Quantidade máxima: 800 ml

#### 2. Recipiente 2

- Amaciador

**IMPORTANTE:** O amaciador só pode ser utilizado com dosagem automática. Quantidade máxima: 400 ml

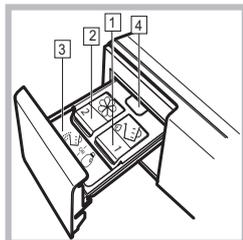

Selecione a sua configuração pretendida entre as mencionadas na secção DOSAGEM AUTOMÁTICA

### DOSAGEM MANUAL:


#### 3. Compartimento do detergente para dosagem manual

- Detergente líquido ou em pó
- Aditivos

Caso utilize detergente em pó, encha o compartimento apenas até à marca "max".

#### 4. Botão de libertação

Pressione para baixo para remover o dispensador de detergente para limpeza.

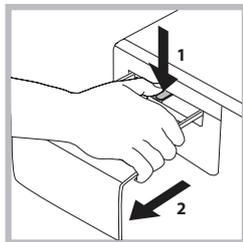

Quando surgir no visor o aviso "It's recommended to clean the detergent drawer. Follow the use and care guide" (Recomenda-se a limpeza da gaveta do detergente). Siga o guia de utilização e cuidados, recomendamos que limpe a gaveta do detergente, seguindo as instruções detalhadas na secção "Cuidado e manutenção".

Se a mensagem surgir enquanto os dispensadores de detergente e amaciador ainda estão cheios, assegure-se de que o detergente é utilizado antes de limpar o dispensador de detergente.

## CICLOS DE LAVAGEM

Siga as instruções dos símbolos incluídos na etiqueta da roupa. O valor indicado no símbolo é a temperatura máxima recomendada para a lavagem da roupa. Os melhores resultados de lavagem são obtidos respeitando os quilos de carga máxima indicados na tabela de ciclos.



### Antimancha

O programa é adequado para roupa de cores resistentes com sujidade elevada. Garante uma classe de lavagem superior à classe normal. Quando executar o programa, não misture peças de várias cores. É recomendável utilizar detergente em pó. É recomendável o pré-tratamento com aditivos especiais em caso de manchas persistentes.

### Mista Extra Silêncio

Descubra o silêncio: este programa é executado em silêncio durante todo o ciclo, incluindo a fase de centrifugação, mantendo-se sempre abaixo dos 60 dB. As características e a duração do ciclo tornam a máquina ideal para funcionar durante a noite. Concebida para meia carga e fibras mistas (algodões e sintéticas), com velocidade de centrifugação ajustada para uma lavagem mais delicada. Após o ciclo, irá iniciar automaticamente a opção FreshCare+, para 100% fresca e total tranquilidade.

### Mista

Para lavagem de peças resistentes de algodão, linho, fibras sintéticas e fibras mistas com sujidade ligeira a normal.

### Algodões

Peças de algodão resistentes e com sujidade normal a elevada.

### Sintéticas

Adequado para a lavagem de peças de fibra sintética com sujidade moderada (ex., poliéster, poliacrílico, viscose, etc.) ou fibras mistas sintéticas e algodão.

### Delicados (Delicadas)

Para lavagem de peças muito delicadas. É recomendável virar as peças do avesso antes de as lavar. Para obter melhores resultados, utilize detergente líquido para as peças delicadas.

## Lãs

Todas as peças de lã podem ser lavadas utilizando o programa "Lãs", mesmo as que possuem indicação na etiqueta de "apenas lavagem à mão". Para melhores resultados, utilize detergentes especiais e não exceda a carga máxima declarada.

### Centrif. & descar. (Centrif. & Descarga) \*

Permite centrifugar a carga e esvaziar a água. Para roupa resistente. Se desativar o ciclo de centrifugação, a máquina só efetuará a drenagem.

### Mais ciclos

#### • Enxag. & Centrif. (Enxaguam. & Centr.)

Enxagua e centrifuga. Para roupa resistente.

#### • Mix Cores

Este ciclo é adequado para lavar peças multicoloridas, ou várias cores diferentes juntas. O programa é estudado para garantir o cuidado das cores, trabalhando a 20°C com o mesmo desempenho do que a 40°C. Recomenda-se utilizar um detergente para roupa de cor e para baixas temperaturas.

! Recomenda-se sempre separar a roupa que desbota e as peças de roupa novas que vão ser lavadas pela primeira vez.

#### • Cama & Banho

Para lavagem de toalhas e lençóis num único ciclo. Otimiza a utilização do amaciador e permite poupar tempo e energia. É recomendável utilizar detergente em pó.

#### • Edredões

Concebido para lavar itens acolchoados como edredões de solteiro ou de casal, almofadas e anoraques. Recomenda-se carregar estes itens acolchoados no tambor com os rebordos dobrados para dentro e não exceder ¼ do volume do tambor. Para uma lavagem ideal, recomendamos que utilize detergente líquido.

#### • Seda & Cortinas

Utilize este ciclo especial para lavar as suas peças de seda ou cortinas. Recomendamos usar um detergente especial concebido para a lavagem de roupa delicada.

Para lavar cortinas, dobre-as e coloque-as dentro de uma fronha de almofada ou saco de rede.

#### • Bebê

Utilize o ciclo especial de lavagem para remover a sujidade tipicamente causada pelos bebés, removendo também todos os vestígios de detergente das fraldas para evitar que a pele delicada dos bebés sofra reações alérgicas. Este ciclo foi concebido para reduzir a quantidade de bactérias utilizando uma maior quantidade de água e otimizando o efeito dos aditivos desinfetantes especiais do detergente.

#### • Peluche

Programa específico para remover o pó e lavar peluches.

#### • Acessórios de animais

Perfeito para remover pelo de animal das camas e acessórios dos animais de estimação.

#### • Camisas

Utilize o ciclo de lavagem especial para lavar camisas de vários tecidos e cores e garantir que são cuidados da melhor forma possível.

#### • Ganga

Vire as peças de roupa do avesso antes da lavagem e utilize detergente líquido.

### 20°C

Para a lavagem de peças pouco sujas, a uma temperatura de 20°C.

### Eco 40-60

Para lavar peças de algodão com sujidade normal identificadas como laváveis a 40°C ou 60°C, juntas no mesmo ciclo. Este é o programa de algodão padrão e o mais eficiente em termos de consumo de água e energia. É um programa normativo que só pode ser configurado a 40°C.

### Anti alérgico (Antialérgico)

Adequado para a remoção dos principais alérgenos, como o pólen, ácaros e pelos de gato e cão, graças à tecnologia de alta temperatura e enxaguamentos extra.

! Este ciclo trabalha a 60°C durante pelo menos 30 minutos.

### Carga Máxima 45 min.

Adequado para lavar uma carga completa de roupa de algodão com sujidade moderada em 45 minutos.

### Rápido 30 min

Para lavagem rápida de roupa pouco suja. Este ciclo só demora 30 minutos, poupando tempo e energia.

### Steam Refresh 20 min


Este programa refresca a roupa eliminando os maus odores e relaxando as fibras (2 kg, cerca de 3 peças). Insira apenas peças secas (que não estejam sujas) e selecione o programa "Steam Refresh 20". As roupas ficarão um pouco úmidas no final do ciclo e poderão ser usadas após alguns minutos. O programa "Steam Refresh 20" facilita o engomar.

! Não recomendado para peças de lã ou seda.

! Não adicione amaciantes ou detergentes.

## VISOR

O visor é útil para programar a máquina de lavar roupa e fornece muitas informações.

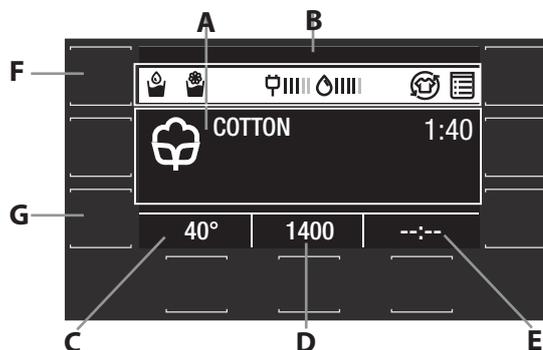

Ao pressionar os botões e , é possível selecionar a opção pretendida e confirmar com o botão .

Na primeira vez que a máquina é ligada, ser-lhe-á pedido que selecione o idioma e o visor irá automaticamente apresentar o menu de seleção de idioma.

Para selecionar o idioma pretendido, pressione os botões e , para confirmar a seleção, pressione o botão .

A área **A** irá apresentar o seguinte: o ícone e o programa de lavagem selecionado, as fases de lavagem e o tempo restante até ao final do ciclo.

A área **B** irá apresentar o estado AutoDose: as opções selecionadas, o consumo de eletricidade e água para o ciclo escolhido e o símbolo de bloqueio de teclas.

A área **C** irá apresentar o valor de temperatura predefinido com base no programa selecionado; se o programa não inclui a configuração de temperatura, a área irá apresentar o símbolo "-- °".

A área **D** irá apresentar a velocidade de centrifugação predefinida com base no programa selecionado; se o programa não inclui a configuração do ciclo de centrifugação, a área irá apresentar o símbolo "--".

A área **E** irá apresentar o tempo restante para o início do programa selecionado se estiver configurada a função INÍCIO DIFERIDO.

Pressionar o botão **F** permite aceder ao menu a partir do qual é possível definir a opção de dosagem automática.

Pressionar o botão **G** permite aceder ao menu a partir do qual é possível configurar opções de lavagem adicionais.

Pressione e mantenha pressionado o botão **G** durante 3 segundos para aceder ao menu de configurações:

- Idioma: ao pressionar os botões e , é possível selecionar o idioma pretendido e confirmar com o botão .

- Som: ao pressionar os botões e , é possível ativar ou desativar o som dos botões e confirmar com o botão .

- Brilho do visor: ao pressionar os botões e , é possível selecionar a brilho do visor e confirmar com o botão .

- Autodose: pressionando os botões e , o utilizador pode selecionar a concentração de detergente. Para obter mais detalhes, consulte a secção "CONFIGURAÇÃO DA DOSAGEM AUTOMÁTICA". É possível efetuar a configuração utilizando o botão de opção dedicada apenas para AUTODOSE.

- Restabelecer configurações de fábrica: pressione e mantenha pressionado o botão durante 2 segundos para restabelecer as configurações de fábrica.

## INDICADORES DO VISOR

Falha: Contacte o serviço de assistência técnica .

Consulte a secção de resolução de problemas

Falha: Filtro da bomba de drenagem obstruído .

Impossível drenar a água; o filtro da bomba de drenagem pode estar bloqueado

Falha: Falta água .

Sem água ou água de entrada insuficiente

Em caso de falha, consulte a secção "Resolução de problemas".

## Tecla Bloq.

Para ativar o bloqueio do painel de controlo, mantenha premido o botão durante cerca de 3 segundos. Quando o visor apresenta TECLA BLOQ., o painel de controlo é bloqueado (exceto o botão LIGAR/DESLIGAR ). Isto irá prevenir modificações acidentais dos ciclos de lavagem, especialmente quando estiverem crianças em casa. Para desativar o bloqueio do painel de controlo, mantenha premido o botão durante cerca de 3 segundos.

## Indicador de porta bloqueada

Se estiver aceso, o símbolo indica que a porta está bloqueada. Para evitar danos, aguarde que o símbolo se desligue antes de abrir a porta.

Para abrir a porta com o ciclo em curso, prima o botão INÍCIO/PAUSA ; se o símbolo estiver desligado, pode abrir a porta.

## PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Depois de ter instalado a máquina e antes de a utilizar pela primeira vez, execute um ciclo de lavagem com detergente e sem roupa, utilizando o ciclo de lavagem

**Algodões** sem a opção de pré-lavagem selecionada.

## USO DIÁRIO

Prepare a roupa seguindo a sugestões que aparecem na secção "DICAS E SUGESTÕES".

- Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR ; "HOTPOINT-ARISTON" irá surgir no visor.

- Abra a porta. Coloque a roupa certificando-se de que não excede a quantidade de carga máxima indicada na tabela de ciclos de lavagem.

- Puxe para abrir a gaveta dispensadora de detergente e coloque detergente nos compartimentos apropriados, conforme descrito na secção "GAVETA DISPENSADORA DE DETERGENTE".

- Feche a porta.

- Selecione o ciclo de lavagem pretendido.

- Selecione as opções pretendidas.

- A máquina seleciona automaticamente a temperatura predefinida e a velocidade de centrifugação para o ciclo de lavagem selecionado.

- Prima o botão INÍCIO/PAUSA para iniciar o ciclo de lavagem; a porta bloqueia (símbolo aceso). Quando o ciclo iniciar, irá começar o programa Sensing: o tambor irá mover-se e a porta será desbloqueada e bloqueada novamente para iniciar corretamente o ciclo de lavagem.

## INTERROMPER UM CICLO

Para interromper o ciclo de lavagem, prima novamente o botão INÍCIO/PAUSA .

Para iniciar o ciclo de lavagem no ponto onde foi interrompido, prima novamente o botão INÍCIO/PAUSA .

## ABRIR A PORTA, SE NECESSÁRIO

Depois de iniciar o ciclo, o símbolo acende-se para indicar que não é possível abrir a porta. Com o ciclo de lavagem em execução, a porta permanece bloqueada.

Para abrir a porta com um ciclo em execução, por exemplo, para adicionar ou

retirar peças de roupa, prima o botão INÍCIO/PAUSA para interromper o ciclo.

Se o símbolo não estiver aceso, a porta pode estar aberta. Prima novamente o botão INÍCIO/PAUSA para continuar com o ciclo. Quando o ciclo iniciar, irá começar o programa Sensing: o tambor irá mover-se e a porta será desbloqueada e bloqueada novamente para iniciar corretamente o ciclo de lavagem.

## PARAR E ADICIONAR

Um ícone no visor indicará quando pode introduzir peças de roupa adicionais na máquina de lavar roupa, sem reduzir o desempenho de lavagem. Para adicionar peças de roupa, primeiro pare a máquina de lavar roupa premindo o botão INÍCIO/PAUSA e, em seguida, abra a porta e introduza-as.

Prima novamente o botão INÍCIO/PAUSA para reiniciar o ciclo de lavagem a partir do ponto em que foi interrompido.

## ALTERAR UM CICLO EM EXECUÇÃO

Para alterar o ciclo de lavagem com o ciclo em curso, interrompa a máquina de lavar roupa utilizando o botão INÍCIO/PAUSA , selecione o ciclo pretendido e prima novamente o botão INÍCIO/PAUSA .

! Para cancelar um ciclo já iniciado, mantenha premido durante alguns segundos o botão LIGAR/DESLIGAR . Se estiver presente água, irá iniciar a função de descarga. O ciclo para e a máquina desliga-se.

## NO FIM DO CICLO DE LAVAGEM

Este é indicado pela mensagem "FIM DE CICLO" no visor; quando o símbolo se desligar, pode abrir a porta. Abra a porta, retire a roupa e desligue a máquina. Se não premir o botão LIGAR/DESLIGAR , a máquina de lavar roupa desliga-se automaticamente após 10 minutos.

## OPÇÕES

- Se a opção selecionada for incompatível com o ciclo de lavagem definido ou com outra opção previamente selecionada, no menu o nome da opção incompatível será representado a cinzento e surgirá a mensagem "Não disponível" no visor, acompanhada por um sinal sonoro. A opção não será ativada.

## AutoDose

AutoDose é um sistema de dosagem inteligente para detergente líquido e amaciador. São dispensadas automaticamente as quantidades ideais de detergente líquido e amaciador, dependendo do programa e da carga detetada. O sistema de dosagem inteligente está ativado de fábrica para todos os programas designados e pode ser desativado para cada um individualmente.

Para utilizar a dosagem inteligente, encha o dispensador.

Nota:

- Encha o dispensador apenas com detergente e produtos de cuidado adequados

- Se mudar de detergente líquido ou amaciador, esvazie e limpe o dispensador previamente

- Deite o detergente líquido (Detergente) e amaciador (Amaciador) nos dispensadores relevantes sempre que o respetivo ícone mostrar nível vazio.

## Configuração da função Autodose

- Ligue a máquina de lavar roupa.

- **Por predefinição, a função Autodose está ativada; para alguns ciclos, não é possível ativar a dosagem automática de acordo com a tabela de ciclos de lavagem.**

- O visor mostra uma mensagem se a gaveta estiver vazia.

- **Neste caso**, abra a gaveta dispensadora de detergente e encha-a com detergente/amaciador no respetivo compartimento AUTODOSE. Feche a gaveta.

- Desligue a máquina de lavar roupa.

- Ligue novamente a máquina de lavar roupa. Agora, os símbolos que aparecem no canto superior esquerdo do visor ( ) indicam que a máquina está carregada com detergente e/ou amaciador.

- Mantenha premido o botão AUTODOSE () durante 3 segundos.

Estão disponíveis os modos seguintes:

- Gaveta do detergente (ligar\desligar)

- Nível de detergente (cheio\vazio)

- Detergente concentrado

- Gaveta do amaciador (ligar\desligar)

- Nível de amaciador (cheio\vazio)

- Reposição do valor da dosagem automática

- Selecione a opção GAVETA DO DETERGENTE e/ou GAVETA DO AMACIADOR de acordo com as suas necessidades e prima OK.

- Selecione LIGADO/DESLIGADO e prima OK.

- Selecione a opção DETERGENTE CONCENTRADO, escolha-a de acordo com as suas especificações preferidas de detergente e prima OK (apenas para a opção GAVETA DO DETERGENTE).

Por padrão, o sistema tem 25ml como valor de dosagem para detergente.

25ml de detergente concentrado (<30ml), valor de dosagem recomendado para uma carga média 4Kg-5Kg na embalagem do detergente.

35ml de detergente médio concentrado (30ml-40ml), valor de dosagem recomendado para carga média 4Kg-5Kg na embalagem do detergente.

45ml de detergente pouco concentrado (> 40ml), valor de dosagem recomendado para carga média 4Kg-5Kg na embalagem do detergente.

É necessário ajustar o valor de dosagem predefinido para o nível adequado, de acordo com os valores recomendados relatados na embalagem do detergente que pretende usar, considerando a carga média (4Kg-5Kg).

Esta opção não é válida para o ajuste da concentração de amaciador.

- Selecione um programa de lavagem com o botão seletor.

- Prima o botão AUTODOSE () uma, duas ou três vezes (consulte a TABELA DE CICLOS DE LAVAGEM) para selecionar os seguintes modos disponíveis:

- Detergente e amaciador
- Apenas detergente
- Apenas amaciador
- Dosagem manual (**Detergente e amaciador desativados**)

- Inicie o ciclo de lavagem.

NOTA: para cada ciclo, é guardada a última configuração do utilizador selecionada. É possível voltar à configuração original selecionando "Voltar aos valores predefinidos", escolhida na lista de opções do menu AUTODOSE.

NOTA: mantenha premido o botão AUTODOSE (☺) durante 3 segundos e selecione o NÍVEL DE DETERGENTE ou o NÍVEL DE AMACIADOR para verificar se as gavetas estão cheias.

NOTA: recomenda-se a limpeza da gaveta antes de a voltar a encher.

### ☺ Steam Hygiene

Esta opção melhora o desempenho de lavagem gerando vapor durante o ciclo de lavagem para remover quaisquer bactérias que possam existir nas fibras, sendo ao mesmo tempo tratadas. Coloque a roupa no tambor, escolha um programa compatível e selecione a opção Steam Hygiene.

! O vapor gerado durante o funcionamento da máquina de lavar roupa pode embaciar o óculo da porta.

### ☺ Gentle Power

A nova tecnologia Gentle Power foi concebida para proteger as suas peças, garantindo ao mesmo tempo resultados poderosos. Quando o modo Gentle Power está ligado, é libertado um fluxo de água do topo do tambor, que é distribuído pelas peças de modo uniforme: o resultado é uma lavagem profunda mesmo a baixas temperaturas, para cuidar sempre das suas cores e tecidos.

! Compatível com ciclos com "☺"

### ☺ Rápido

Selecione esta opção para reduzir o tempo de ciclo. Este ciclo é sugerido para a lavagem de roupa pouco suja.

### ☺ Steam Finish

100% fresca com vapor: a opção Steam Finish é concebida para manter as suas peças de roupa frescas até 6 horas após o final do ciclo.

O inovador sistema Steam Finish cuida da sua roupa dentro da máquina com uma delicada ação de vapor e centrifugação (testado pelo laboratório SSOG). O sistema Steam Finish massaja delicadamente a roupa com movimentos lentos alternados com emissões de vapor - deixando o ar circular dentro das fibras para manter as peças frescas e evitar odores desagradáveis. O tratamento Steam Finish deixa a roupa verdadeiramente mais fresca e proporciona maior tranquilidade - mesmo após horas depois do final do ciclo. O tratamento Steam Finish inibe a proliferação de fontes de odores desagradáveis (dentro da máquina de lavar) até 6 horas após o final da lavagem: desligando a máquina, é possível abrir a porta a qualquer momento, o que vai parar o ciclo. Quando a ação do vapor estiver em curso, é necessário aguardar algum tempo até que a porta se abra. Não compatível com programas concebidos para peças delicadas e edredões.

### ☺ Engomar fácil

Ao selecionar esta função, os ciclos de lavagem e centrifugação irão ser modificados para reduzir a formação de dobras.

### ☺ Enx. Multinível

Ao selecionar esta opção, a eficiência do enxaguamento é aumentada e é garantida a remoção ideal do detergente. É particularmente útil para a pele sensível. Pressione o botão uma, duas ou três vezes para selecionar 1, 2 ou 3 enxaguamentos adicionais após o enxaguamento padrão do ciclo e para remover todos os vestígios de detergente. Pressione o botão novamente para regressar ao tipo de enxaguamento "Enxaguamento normal".

### ☺ Lavagem a frio

Esta opção poupa energia ao não aquecer a água utilizada para lavar a sua roupa - uma vantagem tanto para o ambiente como para a sua conta da eletricidade. Em vez disso, uma ação de lavagem intensificada e uma otimização da água asseguram excelentes resultados de lavagem no mesmo tempo médio de um ciclo padrão. Para os melhores resultados de lavagem, recomendamos o uso de um detergente líquido.

### ☺ Pré-lavagem

Se for selecionada a opção Pré-lavagem, é importante colocar o detergente no compartimento da dose manual. A opção Autodose deve estar ativa para realizar a fase de lavagem.

### ☺ Iniciar atraso

Para definir um início retardado para o ciclo selecionado, prima o botão correspondente repetidamente até obter o período de atraso pretendido. Quando esta opção estiver ativada, os valores selecionados do início diferido irão surgir no ecrã. Para desativar a opção de início retardado, prima o botão até aparecer a indicação "----" no visor.

### Temperatura

Cada ciclo de lavagem tem uma temperatura predefinida. Para alterar a temperatura, prima o botão "☺": O valor aparece no visor. No ecrã, são apresentados todos os valores disponíveis para cada ciclo.

### Centrifugação

Cada ciclo de lavagem tem uma velocidade de centrifugação predefinida. Para alterar a velocidade de centrifugação, prima o botão "☺". O valor aparece no visor. No ecrã, são apresentados todos os valores disponíveis para cada ciclo.

## PROCEDIMENTO DE DESCALCIFICAÇÃO E LIMPEZA

Um ícone ☺ no visor avisa com regularidade o utilizador (aproximadamente todos os 50 ciclos) que é altura de executar um ciclo de manutenção para limpar a máquina de lavar roupa e eliminar a acumulação de calcário e os maus odores. Para uma manutenção ideal, sugerimos que execute um ciclo "Algodão" sem carga a um mínimo de 60°C sem pré-lavagem e utilizando o desengordurante e anticalcário WPRO.

É possível adquirir o produto contactando o serviço de assistência técnica ou através do site [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

A Whirlpool não se responsabiliza por danos na máquina causados pela utilização de outros produtos de limpeza de máquinas de lavar louça disponíveis no mercado. Para eliminar o alerta de descalcificação, rode o botão seletor ou prima qualquer botão (incluindo o botão LIGAR/DESLIGAR).

## DICAS E SUGESTÕES

### Separe as peças de roupa de acordo com:

Tipo de tecido (algodão, fibras mistas, fibras sintéticas, lã, peças de roupa laváveis à mão). Cor (separe as peças de cor das brancas, lave as peças de cor novas em separado). Delicados (peças de roupa pequenas - como meias de nylon - e peças com colchetes - como sutiãs: introduza-as num saco de tecido).

### Esvazie os bolsos:

Objetos, como moedas e isqueiros, podem danificar a máquina de lavar roupa e o tambor. Verifique todos os botões.

### Siga a recomendação de dosagem/aditivos

Otimiza o resultado da limpeza, evita irritações devido ao excesso de detergente na roupa e poupa dinheiro ao evitar o desperdício de detergente

### Utilize temperaturas mais baixas e duração maior

Os programas mais eficientes em termos de consumo de energia são geralmente os de temperaturas mais baixas e maior duração.

### Atenção ao tamanho das cargas

Carregue a máquina de lavar até à capacidade indicada na "TABELA DE PROGRAMAS" para poupar água e energia.

### Ruído e conteúdo de humidade residual

São influenciados pela velocidade de centrifugação: quanto maior a velocidade de centrifugação na fase de centrifugação, maior o ruído e menor o conteúdo de humidade residual.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes de efetuar a limpeza e a manutenção, desligue a máquina e desligue o cabo da tomada de corrente. Não utilize líquidos inflamáveis para limpar a máquina de lavar. Limpe e faça a manutenção da sua máquina de lavar e secar periodicamente (pelo menos 4 vezes por ano).

### Desligue o abastecimento de água e de energia

Feche a torneira da água no fim de cada lavagem. Isto permite limitar o desgaste no sistema hidráulico do interior da máquina de lavar e ajuda a evitar fugas.

Desligue o cabo da máquina da tomada sempre que a limpar e durante todos os trabalhos de manutenção.

### Limpe a máquina de lavar

As partes exteriores e os componentes de borracha da máquina podem ser limpos com um pano macio humedecido em água morna com sabão. Não utilize solventes nem abrasivos.

### Limpe a gaveta do dispensador de detergente

Retire a gaveta do detergente como indicado no parágrafo GAVETA DISPENSADORA DE DETERGENTE, lave-a em água corrente, assim como as gavetas do detergente e do amaciador. Esta operação deve ser repetida com frequência.

### Cuide da porta e do tambor

Deixe sempre a porta de óculo aberta para evitar a formação de odores desagradáveis.

### Verifique a mangueira de entrada de água


Verifique a mangueira de entrada de água pelo menos uma vez por ano. Se estiver fissurada ou quebrada, deve ser substituída: durante os ciclos de lavagem, a alta pressão da água pode desencaiar repentinamente a mangueira. ! Nunca utilize mangueiras que já tenham sido utilizadas.

### Limpeza do filtro da bomba de drenagem/drenagem da água residual


Desligue a máquina de lavar, antes de limpar o filtro da bomba de drenagem ou drenar a água residual.

Se tiver utilizado um programa de lavagem a quente, aguarde que a água arrefeça antes de drenar a água. Limpe o filtro da bomba de drenagem com regularidade, para evitar que a água não seja drenada após a lavagem devido a uma obstrução do filtro. Se for impossível drenar a água, o ecrã indica que o filtro da bomba de drenagem pode estar bloqueado.


1. Desligue a máquina de lavar e retire a ficha da tomada elétrica.
2. Pressione ligeiramente a área superior da cobertura do filtro para abrir.

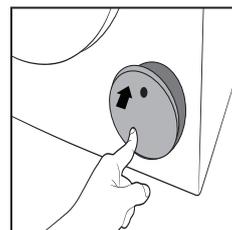

3. Coloque um recipiente junto da bomba para recolher qualquer derramamento.
4. Estique a "mangueira de drenagem de emergência" até ao recipiente.

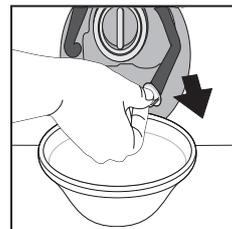


5. Rode a tampa da "mangueira de drenagem de emergência" da extremidade da mangueira e deixe a água sair para dentro do recipiente.

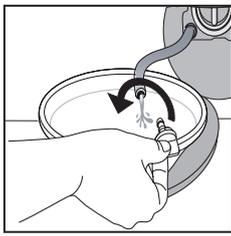


6. Quando o recipiente estiver cheio de água, coloque a tampa na extremidade da mangueira e reintroduza a pequena mangueira na base da máquina de lavar. De seguida, esvazie o recipiente. Em seguida, tape com firmeza a mangueira de drenagem de emergência com a tampa.

7. **Retire o filtro:** Coloque um pano de algodão por baixo do filtro da bomba de drenagem para absorver uma pequena quantidade da água. Em seguida, retire o filtro da bomba de drenagem rondando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

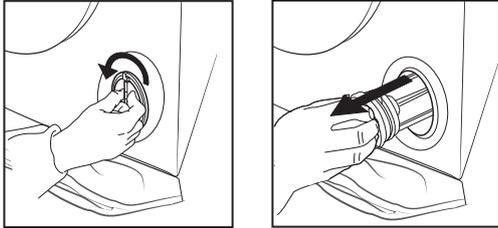

8. Limpe o filtro da bomba de drenagem: remova os resíduos do filtro e lave-o com água corrente. Certifique-se de que não existem corpos estranhos no compartimento do filtro (moedas, botões, toalhas antitransferência de cor...) que impeçam a rotação do ventilador da bomba.

9. Insira o filtro da bomba de drenagem: Reintroduza o filtro da bomba de drenagem, rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio. Certifique-se de que o roda ao máximo; a pega do filtro deve estar na posição vertical. Para testar a estanqueidade do filtro da bomba de drenagem, pode deitar cerca de 1 litro de água no dispensador de detergente.

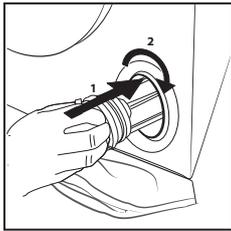

## ACESSÓRIOS

Contacte o nosso Serviço de Assistência Técnica para verificar se os acessórios seguintes estão disponíveis para este modelo de máquina de lavar roupa.

### **Kit de empilhamento**

Com este acessório, pode fixar a máquina de secar roupa à parte superior da sua máquina de lavar roupa para poupar espaço e facilitar o carregamento e descarregamento da máquina de secar.

## TRANSPORTE E MANUSEAMENTO

*Não levante a máquina de lavar roupa segurando-a pela secção superior.*

Desligue o cabo da máquina da tomada e feche a torneira da água. Certifique-se de que a porta e a gaveta dispensadora de detergente estão bem fechadas. Separe a mangueira de enchimento da torneira da água e separe a mangueira de drenagem. Esvazie a água restante das mangueiras e fixe-as para não se danificarem durante o transporte.

Recoloque os parafusos de transporte. Repita, no sentido inverso, o procedimento de remoção dos parafusos de transporte descrito nas "Instruções de instalação".

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A sua máquina de lavar roupa pode deixar ocasionalmente de funcionar. Antes de contactar o serviço de assistência técnica, certifique-se de que não é possível resolver facilmente o problema utilizando a lista seguinte.

Anomalias	Possíveis causas/solução
<b>A máquina de lavar roupa não arranca.</b>	O cabo da máquina não está totalmente ligado à tomada ou não está a fazer contacto.
	Não existe pó no compartimento.
<b>O ciclo de lavagem não inicia.</b>	A porta da máquina não está bem fechada.
	Não premiu o botão LIGAR/DESLIGAR (⏻).
	Não premiu o botão INÍCIO/PAUSA (▶  ).
	A torneira não foi aberta.
	Foi definido um atraso da hora de início.
	O Modo Demo está ativo (consulte abaixo como o desativar).
<b>A máquina de lavar roupa não se enche de água ("🔧" aparece no visor).</b>	A mangueira de entrada de água não está ligada à torneira.
	A mangueira está dobrada.
	A torneira não foi aberta.
	Não existe abastecimento de água em casa.
	A pressão está demasiado baixa.
	Não premiu o botão INÍCIO/PAUSA (▶  ).
<b>A máquina de lavar roupa carrega e descarrega água continuamente.</b>	A mangueira de drenagem não está colocada entre 65 e 100 cm do pavimento.
	A extremidade livre da mangueira está mergulhada em água.
	O sistema de drenagem de parede não está equipado com um tubo de respirador.  Se o problema persistir mesmo depois destas verificações, feche a torneira da água, desligue a máquina e contacte o serviço de assistência técnica. Se a habitação estiver situada num dos pisos superiores de um edifício, é possível que existam problemas relacionados com a sifonagem de retorno, o que faz com que a máquina se encha de água e efetue a drenagem de forma contínua. Estão disponíveis no mercado válvulas antissifão especiais que ajudam a evitar este problema.
<b>A máquina de lavar roupa não drena e o símbolo (F9E1) é apresentado no visor.</b>	Limpe o filtro da bomba (consulte a secção Limpeza e manutenção).
	A mangueira de drenagem está dobrada.
	O tubo de drenagem está obstruído.
<b>A máquina de lavar roupa vibra muito durante o ciclo de centrifugação.</b>	Os parafusos utilizados durante o transporte não foram retirados corretamente durante a instalação.
	A máquina de lavar roupa não está nivelada.
	A máquina de lavar roupa está presa entre armários e a parede.
<b>A máquina de lavar roupa está com fugas.</b>	A mangueira de entrada de água não está bem enroscada.
	A gaveta dispensadora de detergente está obstruída.
	A mangueira de drenagem não está bem fixa.
<b>O símbolo (🌀) surge e o visor mostra um código de erro (ex.: F1E1, F4...).</b>	Desligue a máquina e desligue o cabo da tomada, aguarde cerca de 1 minuto e ligue-a novamente. Se o problema persistir, contacte o serviço de assistência técnica.
<b>Existe demasiada espuma.</b>	O detergente não é adequado para lavagem à máquina (deve conter a indicação "para máquinas de lavar roupa" ou "lavagem à mão e à máquina" ou outro semelhante).
	Foi utilizado detergente em excesso.
<b>O ícone da fase "🌀" pisca, é apresentada a indicação velocidade de centrifugação "0".</b>	O desequilíbrio da carga de roupa impediu o ciclo de centrifugação, para proteger a máquina de lavar roupa. Se pretender centrifugar a roupa molhada, adicione mais peças de roupa de tamanhos diferentes e inicie o programa "Centrif. & Descarga". Evite pequenas cargas de roupa compostas por poucas peças de roupa grandes e absorventes. Lave tamanhos diferentes de peças numa carga.

Desativar o DEMO MODE (MODO DEMO): as ações seguintes devem ser efetuadas em sequência e sem pausas. Ligue a máquina e desligue-a novamente. Prima o botão INÍCIO/PAUSA (▶||) até ouvir o sinal sonoro. Ligue novamente a máquina. O indicador "DEMO" pisca e depois desliga-se.

## Pode transferir as INSTRUÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA, A FICHA TÉCNICA e os DADOS ENERGÉTICOS da seguinte forma:

- Visitando o nosso site - <http://docs.hotpoint.eu>.
- Utilizando o código QR
- Em alternativa, **contactando o nosso Serviço Pós-Venda** (consulte o número de telefone no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do produto.

Para mais informações sobre a reparação e a manutenção do utilizador, visite o site [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu)  
A informação sobre o modelo pode ser encontrada utilizando o código QR na etiqueta energética. A etiqueta inclui também o identificador do modelo que pode ser utilizado para consultar o portal do registo em <https://eprel.ec.europa.eu>

