


## Stop

Stoppes eller nulstilles nogen af ovnfunktionerne, går ovnen på standby.

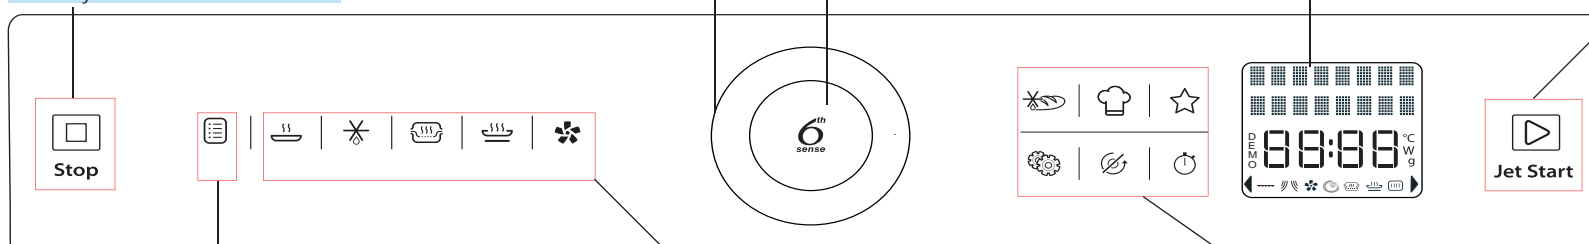


## Jet Start












For at starte mikrobølgefunktionen på den højeste styrke i 30 sekunder, skal du blot trykke på Jet Start-knappen.


Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunktion (f.eks. Grill), skal du trykke på Jet Start, for at starte den valgte funktion.

For hvert ekstra tryk, øges tilberedningstiden med 30 sekunder.

## MANUELLE FUNKTIONER

Tryk på ikonet , for at åbne de manuelle funktioner. Brug Drejeknappen og Bekræft-knappen til, at vælge den ønskede funktion med.

Ikon	Funktioner	Anbefalet tilbehør:
	Microwave (Mikrobølger)	 Læg til tallerken (sælges separat)
	Grill	 Den høje rist
	Grill + Microwave (Grill + Mikrobølger)	 Den høje rist
	Forced Air + Microwave (Varmluft + Mikrobølger)	 Den lave rist
	Quick Heat (Hurtig opvarmning)	 Den lave rist  Bageplade (sælges separat)













 Få et overblik over al tilbehøret fra Whirlpool! Besøg din lokale Whirlpool-hjemmeside.



W 1 0 7 2 4 3 0 1



## HJÆLPEFUNKTIONER

Tryk på ikonet på kontrolpanelet, for at vælge den ønskede funktion. Brug Drejeknappen og Bekræft-knappen til at indstille værdierne med.

Ikon	Funktioner	Anbefalet tilbehør / Madkategorier
	6th Sense Reheat (Genopvarmning med 6th SENSE)	 Læg til tallerken (sælges separat)
	1: Manual Defrost (Manuel optøning) 2 --- 6: 6th Sense Defrost (Optøning med 6th SENSE)	 2* 3* 4* 5* 6*
	6th Sense Steam (Dampkogning med 6th SENSE)	 Dampkoger
	Crisp	 Crisp pande  Håndtag til Crisp pande
	Forced Air (Varmluft): 1 --- with preheat (Med forvarmning) 2 --- without preheat (Uden forvarmning)	 Den lave rist  Bageplade (sælges separat)

## SPECIELLE FUNKTIONER &amp; INDSTILLINGER

Tryk på ikonet på kontrolpanelet, for at vælge den ønskede funktionen, og følg derefter vejledningerne på skærmen.

Ikon	Funktioner	Bemærkninger
	6th Sense Bread Defrost (Optøning af brød med 6th SENSE)	Tilbehør:  Crisp pande  Håndtag til Crisp pande
	6th Sense Chef Menu (Kokkens menu med 6th SENSE)	Dette er en enkel og intuitiv, og har automatiske opskrifter, der giver et perfekt resultat hver gang. Du kan finde hele listen med opskrifter på den sidste side i denne startvejledning.
	Favourites (Favoritter)	Nu kan du lave dine egne opskrifter med favorit-funktionen.
	Setting (Indstillinger)	Her kan du ændre indstillingerne på ovnen (sprog, lyde, osv. ...)
	Stop Turntable (Sådan stoppes drejetallerkenen)	Denne funktion gør det muligt at bruge store og firkantede beholdere, der ikke kan dreje frit rundt i ovnen. Denne funktion kan kun bruges på nogle af tilberedningsfunktionerne.
	Timer (Minutur)	Ovnen har et minutur, der er nyttigt til forskellige ting, f.eks. når en dej skal hæve inden den bages osv.

**6<sup>th</sup>**  
sense


Med 6th SENSE-teknologi, indstiller mikrobølgeovnen automatisk tilberedningstiden og styrken i henhold til maden, der skal forberedes. 6th SENSE-logoet på midten af Drejeknappen begynder at lyse, når du bruger en funktion med 6th SENSE.

## MICROWAVE



## (MIKROBØLGER)

Mikrobølgefunktionen gør det muligt at varme og genopvarme mad og drikkevarer hurtigt.


Tryk på ikonet til de manuelle funktioner , og tryk derefter på Bekræft-knappen, for at vælge mikrobølgefunktionen. Vælg styrken i henhold til tabellen.

STRØM	ANBEFALET BRUG:
950 W	Opvarmning af drikkevarer, vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere styrke.
750 W	Tilberedning af fisk, kød, grøntsager osv.
650 W	Tilberedning af retter, der ikke kan omrøres.
500 W	Retter, der kræver påpasselighed, f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter, og tilberedning af sammenkøgte retter.
350 W	Viderekogning af gryderetter, smeltning af smør.
160 W	Optøning.
90 W	Blødgøring af smør, oste, flødeis og chokolade.



## GRILL

Denne funktion bruger en kraftig grill til bruning af maden, som danner en grill- eller gratineringsseffekt.

Tryk på ikonet til de manuelle funktioner , og brug derefter Drejeknappen og Bekræft-knappen til, at vælge Grill-funktionen. Vælg styrken i henhold til tabellen.


	STYRKE
1	Lav
2	Mellem
3	Høj



## COMBI GRILL + MICROWAVE

## (KOMBI-GRILL + MIKROBØLGER)

Denne funktion kombinerer mikrobølger og grillen, så du kan tilberede gratinerede mad på kortere tid.

Tryk på ikonet til de manuelle funktioner , og brug derefter Drejeknappen og Bekræft-knappen til, at vælge Kombi-grill + Mikrobølgefunktionen. Vælg styrken i henhold til tabellen.


STYRKE	ANBEFALET BRUG:
650 W	Grøntsager
500 W	Fjerkræ og lasagne
350 W	Fisk
160 W	Kød
90 W	Gratineret frugt



## COMBI FORCED AIR + MICROWAVE

## (KOMBI-VARMLUFT + MIKROBØLGER)

Denne funktion kombinerer mikrobølger og varmluft, så du kan tilberede ovnbagte retter på kortere tid.

Tryk på ikonet til de manuelle funktioner , og brug derefter Drejeknappen og Bekræft-knappen til, at vælge Kombi-varmluft + Mikrobølgefunktionen.

Vælg en passende temperatur mellem 50°C og 200°C, og vælg derefter styrken i henhold til tabellen.

STYRKE	ANBEFALET BRUG:
350 W	Fjerkræ, bagte kartofler, lasagne og fisk
160 W	Stegt kød og frugtærter
90 W	Kager



## QUICK HEAT

## (HUR TIG OPVARMNING)

Brug denne funktion til at forvarme den tomme ovn på kort tid. Du kan indstille den ønskede temperatur, hvorefter ovnen giver dig besked, så snart temperaturen er nået.

Tryk på ikonet til de manuelle funktioner , og brug derefter Drejeknappen og Bekræft-knappen til, at vælge funktionen Hurtig opvarmning.

Der må ikke sættes mad ind i ovnen, mens funktionen kører, da det kan blive brændt af den intensive varme.



### 6TH SENSE REHEAT (GENOPVARMNING MED 6TH SENSE)

Med denne funktion kan du automatisk genopvarme dine retter. Mikrobølgeovnen beregner automatisk mikrobølgestyrken og tilberedningstiden, for det bedste resultat på den korteste tid.


Brug denne funktion til opvarmning af færdigretter enten frosne, køleskabskolde eller med rumtemperatur.

Nettovægten skal ligge mellem 250g - 600g, når denne funktion bruges.



### DEFROST (OPTØNING)

Med denne funktion kan du automatisk optø mad, enten manuelt eller automatisk.

Tryk på Optøning-ikonet , og brug derefter Drejeknappen og Bekræft-knappen til at vælge den ønskede funktion i tabellen.

OPTØNINGSMÅDER	MADKATEGORI
1	Manuelt
2	6th SENSE
3	6th SENSE
4	6th SENSE
5	6th SENSE
6	6th SENSE

Hvis du vælger en optøningsfunktion med 6th SENSE, beder ovnen dig om følgende, for at opnå det bedste resultat:

- At indtaste madens vægt
- At røre i eller vende maden om, når det er nødvendigt



### 6TH SENSE STEAM (DAMPKOGNING MED 6TH SENSE)

Denne funktion giver dig mulighed for, at lave sunde og naturlige retter ved brug af dampkogning. Brug denne funktion til at dampkoge mad, som f.eks. grøntsager og fisk. Det samme tilbehør kan også bruges til, at koge pasta og ris (uden den midterste rist).



### CRISP

Denne eksklusive Whirlpool-funktion giver mulighed for, at få et perfekt gyldent brunt resultat, både på oversiden og undersiden af maden. Ved brug af både mikrobølger og grill-funktionen, når Crisp panden hurtigt den rette temperatur, og begynder at brune maden og gør den sprød.

Følgende tilbehør skal bruges med crisp-funktionen:

- Crisp panden
- Håndtaget til at holde på Crisp panden.

Brug denne funktion til opvarmning og tilberedning af pizzaer og andre retter med bunde af dej. Funktionen er også god til stegning af bacon og æg, pølser, kartofler, pommes frites, hamburgere og andet kød, uden at tilføje olie (eller ved kun at tilføje en meget begrænset mængde olie).

Inden tilberedning af mad, der ikke skal tilberedes i ret lang tid (pizza, kager...), anbefaler vi at Crisp panden forvarmes i 2 - 3 minutter på forhånd.



### FORCED AIR (VARMLUFT)

Denne funktion er beregnet til ovnbagte retter. Funktionen bruger et kraftigt varmeelement og en ventilator, og virker ligesom en almindelig ovn.

- 1: WITH PREHEAT (MED FORVARMNING)  
Ovnen forvarmes inden maden tilberedes. Når temperaturen er nået, vises en besked om at sætte maden i ovnen.
- 2: WITHOUT PREHEAT (UDEN FORVARMNING)

Herefter starter ovnen varmluff-funktionen med det samme.



### BREAD DEFROST (OPTØNING AF BRØD)

Denne eksklusive Whirlpool-funktion giver dig mulighed, for at optø frosne brød. Ved at kombinere sprød- og optøningsfunktionerne, kommer brødet til at smage og føle, som om det var friskbagt.

Brug denne funktion til hurtigt at optø og varme frosne rundstykker, baguetter & croissanter.

Funktion en Optøning af brød, kan bruges til brød med en nettovægt på mellem 50g - 400g.


Følgende tilbehør skal bruges med denne funktionen:

- Crisp panden
- Håndtaget til at holde på Crisp panden



### CHEF MENU (KOKKENS MENU)

Kokkens menu er en enkel og intuitiv, og har automatiske opskrifter, der giver et perfekt resultat hver gang.

Brug denne menu til at forberede retterne, som findes på den sidste side i denne startvejledning. Tryk på ikonet Kokkens menu , vælg en opskrift og følg derefter vejledningerne på skærmen: Kokkens menu indstiller automatisk tilberedningen, så du får de bedste resultater. Du kan finde en komplet beskrivelse af alle opskrifterne i Kokkens menu i brugsanvisningen.



### FAVOURITES (FAVORIT)

Favorit-funktionen giver dig mulighed for, at gemme og hente op til 10 af dine egne opskrifter.

Hver favorit kan enten bestå af:

- Et enkelt tilberedningsforløb
- En række tilberedningsforløb

Du kan læse mere om, hvordan man kan gemme og hente en favorit i brugsanvisningen.



### SETTINGS (INDSTILLINGER)

Her kan du se og ændre de vigtigste indstillingerne (lyd, sprog, fabriksindstillinger, demo-tilstanden).

Det er kun muligt at åbne Indstillingsmenuen, når produktet er på standby.



### STOP TRUNTABLE (SÅDAN STOPPES DREJETALLERKENEN)

Brug denne funktion, hvis du bruger større beholdere, der ikke kan dreje frit rundt i ovnen.

Funktionen "Stop drejetallerkenen" virker kun på følgende tilberedningsfunktioner:

- Varmluft
- Kombi-grill + mikrobølgeovn
- Kombi-varmluft + mikrobølgeovn



### TIMER (MINUTUR)

Anvend denne funktion, når der er brug for et køkkenur til at måle den nøjagtige tid for f.eks. hævning af dej.

Bemærk, at minuturet ikke starter nogen form for madlavning.



### JET START

Denne funktion bruges til hurtig opvarmning af madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te.

Tryk på Jet Start-knappen for at starte Mikrobølgefunktionen på den maksimale styrke (950W) i 30 sekunder. For hvert ekstra tryk, øges tilberedningstiden med 30 sekunder. Du kan også ændre tiden, ved at dreje på Drejeknappen, når ovnen er i gang.






**1. VEGETABLES (GRØNTSAGER)**

-  1. Potatoes [Baked] (Kartofler [bagte])
-   2. Potatoes gratin [Baked] (Kartoffelgratiner [bagte])
-  3. Potatoes [Steam] (Kartofler [dampkogte])
-  4. Potato wedges [Crisp] (Kartoffelbåde [Crisp])
-  5. Frozen vegetables [Steam] (Frosne grøntsager [dampkogte]) \*
-  6. Frozen vegetables gratin [Baked] (Frosne grøntsager [bagte]) \*
-   7. Tomatoes [Baked] (Tomater [bagte])
-  8. Pepper [Crisp] (Peberfrugter [Crisp])
-  9. Egg plant [Crisp] (Auberginer [Crisp])
-  10. Carrots [Steam] (Gulerødder [dampkogte])
-  11. Green beans [Steam] (Grønne bønner [dampkogte])
-  12. Broccoli [Steam] (Broccoli [dampkogte])
-  13. Cauliflower [Steam] (Blomkål [dampkogte])
-  14. Pepper [Steam] (Peberfrugter [dampkogte])
-  15. Squash [Steam] (Squash [dampkogte])
-  16. Corn on cob [Steam] (Majskolber [dampkogte])


**2. CHICKEN (KYLLING)**

-   1. Roasted (Ristede)
-  2. Pieces [Crisp] (Stykker [Crisp])
-  3. Legs [Crisp] (Lår [Crisp])
-  4. Wings [Crisp] (Vinger [Crisp])
-  5. Fillets [Crisp] (Fileter [Crisp])
-  6. Fillets [Steam] (Fileter [dampkogte])
-  7. Fillets with bacon [Crisp] (Fileter med bacon [Crisp])
-  8. Kebab [Grilled] (Kebab [grillet])


**3. MEAT (KØD)**

-   1. Beef [Roasted] (Oksekød [stegt])
-   2. Pork [Roasted] (Svinekød [stegt])
-   3. Lamb [Roasted] (Lammekød [stegt])
-  4. Lamb cutlet [Grilled] (Lammekoteletter [grilled])
-   5. Veal [Roasted] (Kalvekød [stegt])
-  6. Ribs [Crisp] (Ribben [Crisp])
-   7. Meat loaf traditional [Baked] (Traditionel farsbrød [bagt])
-   8. Meatballs [Baked] (Frikadeller [bagt])
-  9. Entrecote [Grilled] (Entrecote [grillet])
-  10. Frozen hamburgers [Crisp] (Frosne hamburgere [Crisp]) \*
-  11. Bratwurst [Crisp] (Bratwurst [Crisp])
-  12. Hot dogs [Steam] (Hotdogs [dampkogte])
-  13. Bacon [Crisp] (Bacon [Crisp])









**4. FISH & SEAFOOD (FISK & SKALDYR)**

-  1. Fish fillets [Steam] (Fiskefileter [dampkogte])
-   2. Whole fish [Baked] (Hel fisk [bagt])
-  3. Whole fish [Boiled] (Hel fisk [kogt])
-  4. Cutlets [Steam] (Koteletter [dampkogte])
-  5. Cutlets [Crisp] (Koteletter [Crisp])
-  6. Frozen gratin [Baked] (Frosne gratiner [bagte]) \*
-  7. Frozen coated fillets [Crisp] (Frosne panerede fileter [Crisp]) \*
-  8. Mussels [Steam] (Muslinger [dampkogte])
-  9. Precooked mussels [Crisp] (Forkogte muslinger [Crisp])
-  10. Shrimps [Steam] (Rejer [dampkogte])
-  11. Shrimps [Crisp] (Rejer [Crisp])






**5. HEALTH FRY (STEGT OG SUNDT)**

-  1. French fries [Crisp] (Frosne pommes frites [Crisp]) \*
-  2. Frozen fish fingers [Crisp] (Frosne fiskefingre [Crisp]) \*
-  3. Sliced chorizo [Grilled] (Skiveskåret chorizo [grillet])
-  4. Frozen buffalo wings [Crisp] (Frosne buffalo-vinger [Crisp]) \*
-  5. Frozen nuggets [Crisp] (Frosne nuggets [Crisp]) \*









**6. PIZZA & QUICHE (PIZZA & QUICHE)**

-  1. Frozen pan pizza [Crisp] (Frosen pandepizza [Crisp]) \*
-  2. Frozen thin pizza [Crisp] (Tynd frosen pizza [Crisp]) \*
-  3. Home made pizza [Crisp] (Hjemmelavet pizza [Crisp])
-  4. Chilled pizza [Crisp] (Kold pizza [Crisp])
-  5. Thin vegetarian pizza [Crisp] (Tynd vegetarpizza [Crisp])
-  6. Quiche Lorraine [Crisp] (Quiche Lorraine [Crisp])
-  7. Prebaked frozen quiche [Crisp] (Forbagt frosen quiche [Crisp]) \*






**7. RICE & CEREALS (RIS & KORNSORTER)**

-  1. Rice [Steam] (Ris [dampkogte])
-  2. Rice porridge [Steam] (Risengrød [dampkogte])
-   3. Oat porridge (Havregrød)















**8. PASTA & LASAGNA (PASTA & LASAGNE)**

-  1. Pasta [Steam] (Pasta [dampet])
-   2. Vegetarian lasagna (Vegetarlasagne)
-   3. Meat lasagna (Lasagne med kød)
-   4. Frozen lasagna (Frosen lasagne) \*



**9. BREAD (BRØD)**

-  1. Rolls (Rundstykker)
-  2. Bread loaf (Brød)
-  3. Prebaked rolls (Forbagte rundstykker)
-  4. Frozen rolls (Frosne rundstykker) \*


**10. CAKES & PASTRIES (KAGER)**

-   1. Sponge cake (Formkage)
-  2. Chocolate cake [Crisp] (Chokoladekage [Crisp])
-  3. Carrot cake [Crisp] (Gulerodskage [Crisp])
-  4. Scones [Crisp] (Tekager [Crisp])
-  5. Muffins (Muffins)
-  6. Cookies (Småkager)
-   7. Brownies (Brownies)
-  8. Swiss roll (Roulade)
-  9. Meringues (Marengs)
-  10. Home made fruit pie (Hjemmelavet frugtægte)
-  11. Prebaked frozen fruit pie [Crisp] (Forbagt frosen frugtægte [Crisp]) \*


**11. DESSERT & SNACKS (DESSERTER & SNACKS)**

-  1. Baked apples (Bagte æbler)
-  2. Fruit compote [Steam] (Frugtkompot [dampkogte])
-   3. Crème brûlée (Crème brûlée)
-   4. Soufflé (Soufflé)
-   5. Hot fudge sauce (Varm karamelsovs)
- 6. Pop corn (Popcorn)
-  7. Nuts roasted [Crisp] (Brændte nødder [Crisp])
-  8. Pumpkin seeds roasted [Crisp] (Brændte græskarkerner [Crisp])

**TILBEHØR**

 Tallerken til mikrobølgeovn


 Tallerken til ovne og mikrobølgeovn.


 Crisp pande


 Dampkoger


 Dampkoger (bund og låg)



 Den lave rist


 Den høje rist


 Bageplade


 Uden låg


 Tallerken med høje sider


 Du kan finde en komplet beskrivelse af alle opskrifterne i Kokkens menu i brugsanvisningen.