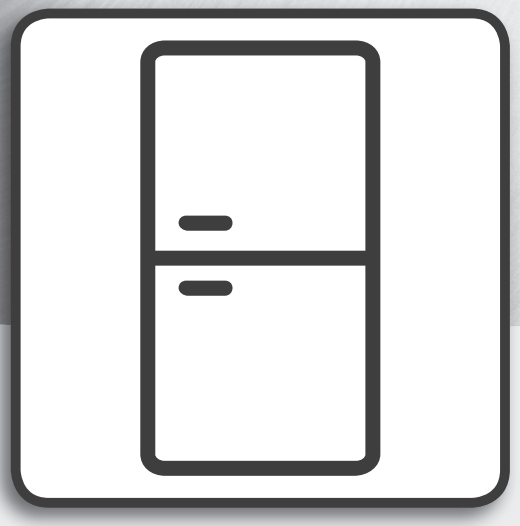


Kullanıcı Kılavuzu

KULLANICI KILAVUZU

DİZİN

Kullanım ve Bakım kılavuzu 3
Buzdolabı lambası 3
LED lambanın değiştirilmesi 3
Raflar 3
Kapak 3
Cihazın kullanımı 4
İlk kullanım 4
Soğutucu bölmesi ve yiyecek saklama 4
Taze yiyecek ve içeceklerin saklanması 4
Buzdolabı çekmecesinin çıkarılması. 5
Dondurucu bölmesi yiyecek saklama alanı 6
Evde dondurulmuş yiyecekler için saklama süreleri 7
İşlevsel sesler 8
Cihazın kullanılmayacağı süreler için tavsiye 8
Temizlik ve bakım 8
Aksesuarlar *. 9
Humidity Control (Nem kontrolü) * 9
Raylı raf * 9
Dondurucu altlığı (Alüminyum ALTLIK)* 9
Soğutucu altlığı* 9
Conta değişimi. 10


* Yalnızca belirli modellerde mevcuttur

Buzdolabı lambası

Soğutucu bölmesinin içindeki ışık sisteminde, geleneksel ampullere göre daha iyi aydınlatma ve çok düşük enerji tüketimi sağlayan LED lambalar kullanılmıştır. Yedek parça gerekirse, Teknik Yardım Servisi ile iletişime geçin.
Önemli: Soğutucu bölmesinin lambası, buzdolabının kapağı açıldığında yanar..

LED lambanın değiştirilmesi

Ampulü değiştirmeden önce, daima cihazın elektrik fişini prizden çekin. Ardından, ürününüzün ampul tipine yönelik talimatları takip edin. Ampulü, Teknik Yardım Servisinden ve yetkili satıcılardan edinebileceğiniz aynı özelliklere sahip başka bir ampulle değiştirin.
LED lambaları değiştirmeniz gerekiyorsa, lütfen Teknik Destek Servisi ile irtibata geçin.

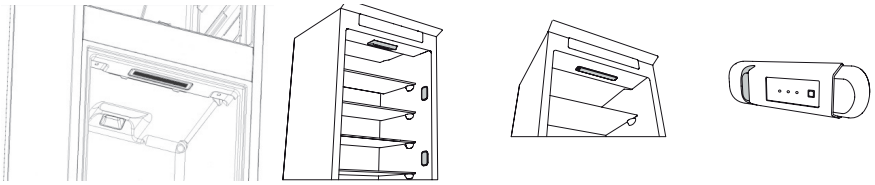

Raflar

Tüm çekmeceler, kapı rafları ve raflar çıkarılabilirdir.

Kapak

Kapağın ters çevrilebilirliği
Not: kapak açılış yönü değiştirilebilir. Bu işlem, Satış Sonrası Servis tarafından yapılması durumunda, garanti kapsamına girmez.
Montaj Kılavuzunda yer alan talimatlara uyun.

* Yalnızca belirli modellerde mevcuttur

Cihazın kullanımı

İlk kullanım

Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce, montajdan sonra en az iki saat bekleyin. Cihaz güç kaynağına bağlandığında, otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır. Yiyecekler için ideal saklama sıcaklıkları, fabrikada önceden ayarlanmıştır.
Cihazı açtıktan sonra, normal dolu bir cihaz için doğru saklama sıcaklığına ulaşmak üzere 4-6 saat beklemeniz gerekir. Filtre ambalajında gösterildiği gibi, antibakteriyel koku giderici filtreyi fanın içine yerleştirin (varsa). Sesli sinyal duyulursa, bu, sıcaklık alarmının etkinleştirildiği anlamına gelir: sesli alarmı kapatmak için düğmeye basın.

Soğutucu bölmesi ve yiyecek saklama


Soğutucu bölmesi, taze yiyeceklerin ve içeceklerin depolanmasını sağlar. Soğutucu bölmesinin buzu tamamen otomatik olarak çözdürülür. İç kısımda bölmenin arka duvarında zaman zaman görülen birkaç damla su, otomatik buz çözme aşamasının göstergesidir. Buz çözmeyle ortaya çıkan su bir tahliye deliğine yönlendirilir ve bir kapta toplanır, buradan da buharlaşır.

Not: ortam sıcaklığı, kapıların ne sıklıkta açıldığı ve cihazın konumu, iki bölmedeki iç sıcaklıkları etkileyebilir. Sıcaklıkları bu faktörlere göre ayarlayın. Çok nemli koşullarda, soğutucu bölmesinde, özellikle cam raflarda yoğuşma suyu oluşabilir. Bu durumda, sıvı içeren kapların kapağını kapatmanız (örn. saklama kabı), su içeriği yüksek yiyecekleri ambalajlamanız (örn. sebzeler) ve varsa fanı çalıştırmanız önerilir. Tüm çekmeceler, kapı rafları ve raflar çıkarılabilirdir.

Çoklu Akış Hava Dağıtımı
Çoklu akış, yiyeceklerin daha iyi korunması için soğuk havanın haznede eşit olarak dağıtılmasına yardımcı olur. Yiyecekler cihazın herhangi bir rafına yerleştirilebilir. Lütfen hava dağıtım deliklerini kapatmamaya ve böylece havanın serbest hareketini sağlamaya dikkat edin.

Taze yiyecek ve içeceklerin saklanması

Büyük miktarda etilen gazı yayan (elma, kayısı, armut, şeftali, avokado, incir, kuru erik, yaban mersini, kavun, fasulye) ve meyve, sebze ve salata gibi bu gaza karşı duyarlı olan yiyecekler, saklama ömürlerinin kısalmaması için daima ayrılmalı veya paketlenmelidir; örneğin, domateslerle kivi veya lahanayı birlikte depolamayın. Yeterli hava dolaşımı sağlama için, yiyecekleri birbirine çok yakın olacak şekilde saklamayın. Geri dönüştürülebilir plastik, metal, alüminyum ve cam kaplar ve yiyeceği sarmak için streç film kullanın.
Buzdolabında saklamanız gereken yiyecek miktarı az ise, bölmenin en soğuk bölgesi olduğundan, sebzeliğin üstündeki rafları kullanmanızı öneririz. Koku yayabilecek veya koku veya lezzet karışması nedeniyle bozulabilecek sıvılar ve yiyecekler için daima kapalı kaplar kullanın veya bunların üzerlerini kapatın. Şişelerin devrilmesini önlemek için, şişe tutucusu kullanabilirsiniz (seçilen modellerde mevcuttur).

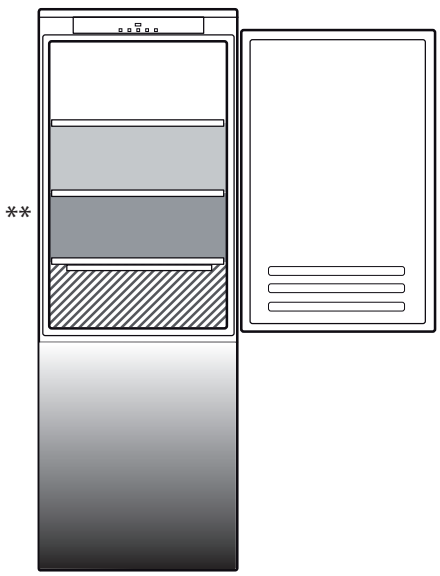

Lejant

BÖLGE
Tropikal meyve, teneke kutu, içecek, yumurta, sos, turşu, tereyağı ve reçellerin saklanması için önerilir

SOĞUTMA BÖLGESİ
Peynir, süt, günlük yiyecek, şarküteri ve yoğurdun saklanması için önerilir


EN SOĞUK ALAN
Soğuk söğüş et, tatlı, et ve balığın saklanması için önerilir

SEBZE-MEYVE ÇEKMECESİ


** Sıfır derece bölgesine ("0° ZONE COMPARTMENT") sahip modeller için, en soğuk alan, lejantta belirtilen alandır

* Yalnızca belirli modellerde mevcuttur


Buzdolabı çekmecesinin çıkarılması

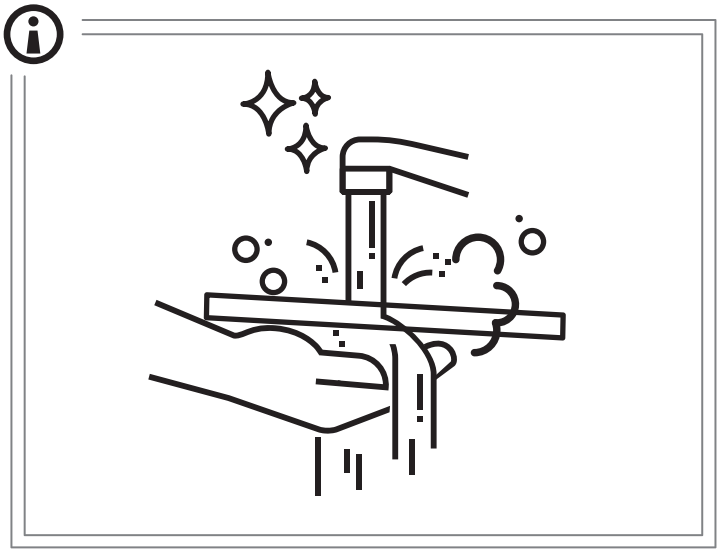


1

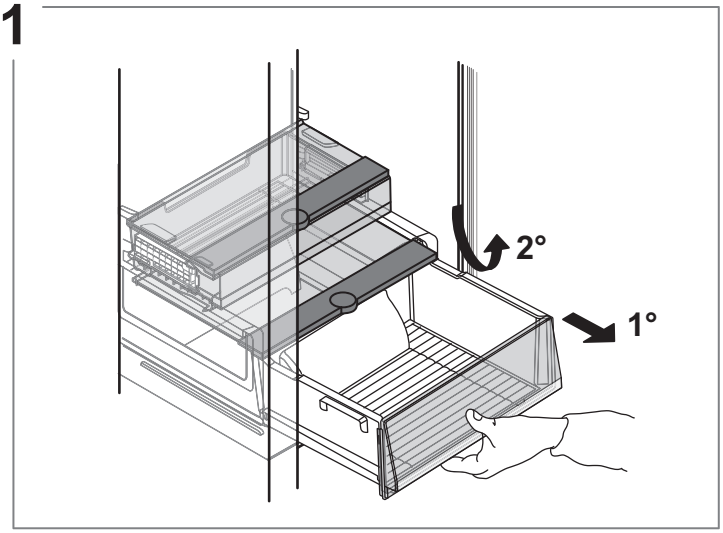


2

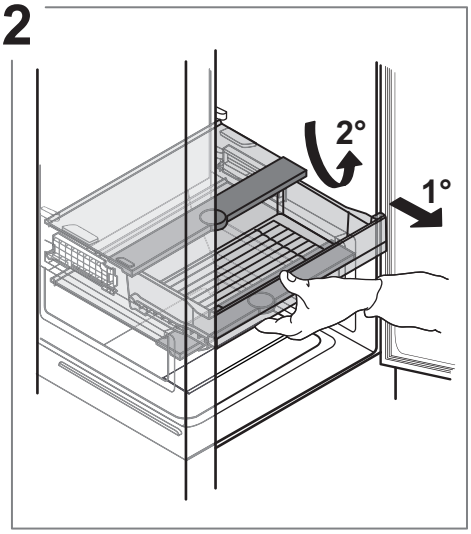


3

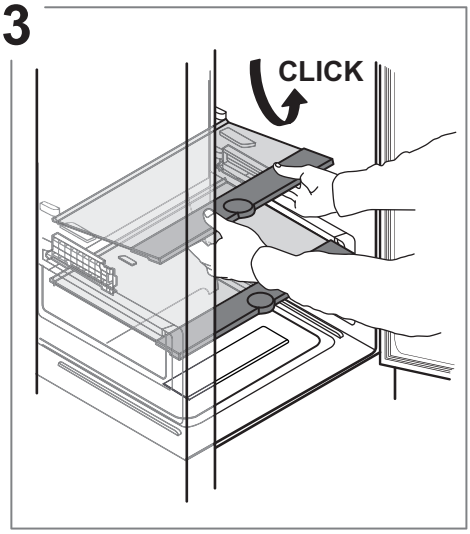


4

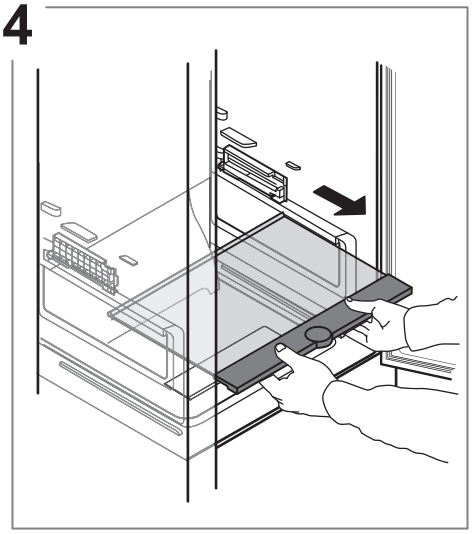

5

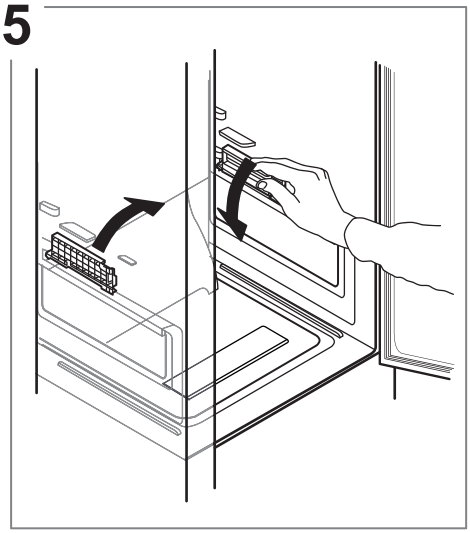


6

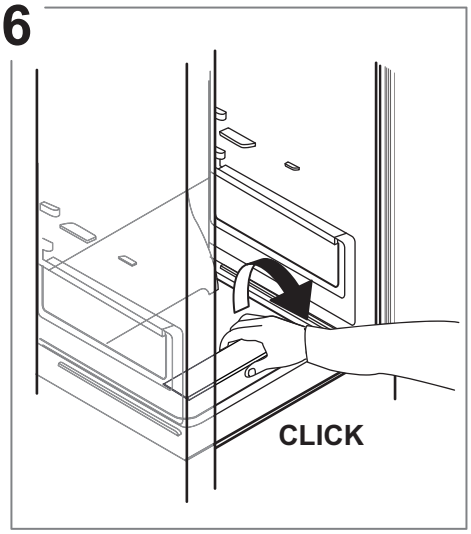



7





* Yalnızca belirli modellerde mevcuttur

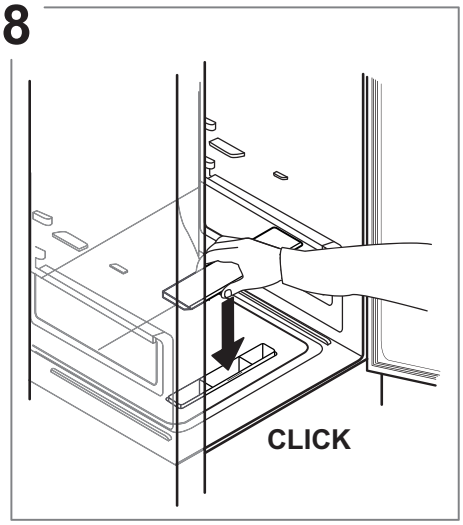


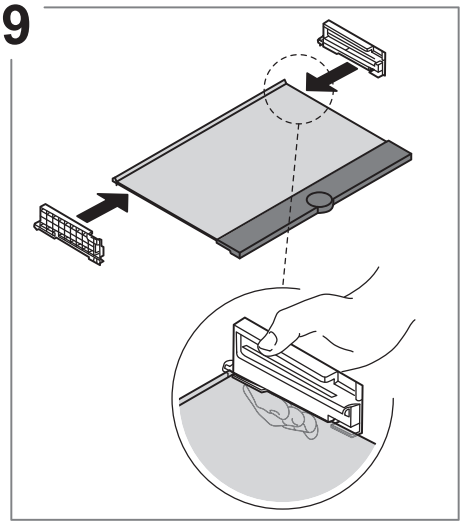

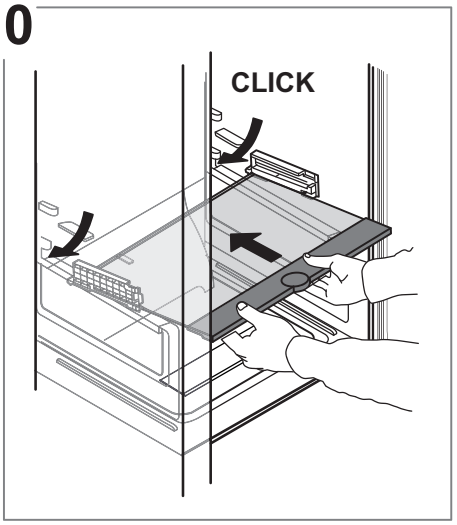

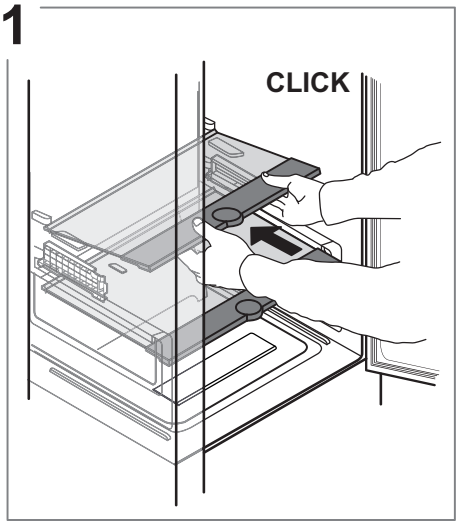

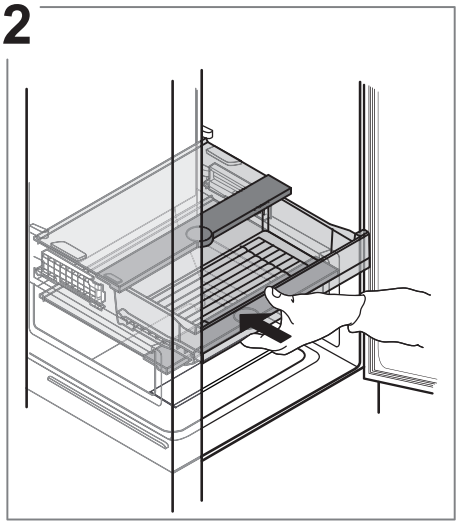

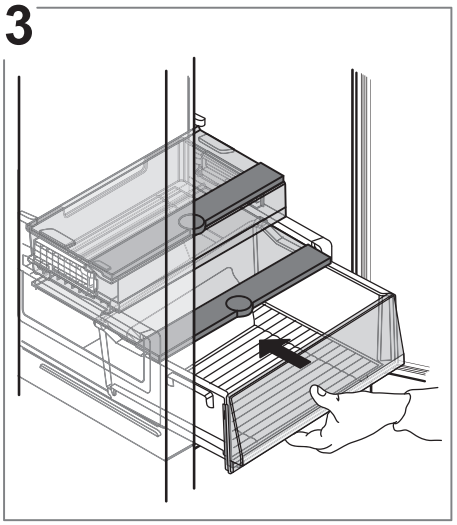

Dondurucu bölmesi yiyecek saklama alanı

Dondurucu bölmesi ****, donmuş yiyeceklerin uzun süreli saklanmasına ve taze yiyeceğin dondurulmasına imkan tanır. 24 saatte dondurulabilecek taze yiyecek miktarı, bilgi levhasında yazılmıştır. Taze yiyeceği, dondurucu bölmesinin içindeki dondurma alanına yerleştirin ve havanın serbestçe dolaşabilmesini sağlamak üzere yiyecek paketlerinin etrafında yeterli boşluğu bırakın. Kısmen buzu çözdürülmüş olan yiyecekleri yeniden dondurmamanız önerilir. Yiyeceklerin su, nem veya yoğuşma suyu girişini önleyecek bir şekilde paketlenmesi önemlidir.

Tepsi*
Dondurucu tepsisi, sık kullanılan ürünlere kolayca erişmek, artıkları veya küçük gıda kalemlerini dondurmak veya basitçe saklamak için kullanışlıdır.


Buz küpleri
Buz kalıbının 2/3'ünü su ile doldurun ve tekrar dondurucu bölmesine yerleştirin. Buzu çıkarmak için hiçbir zaman keskin veya sivri nesneler kullanmayın.

Çekmecelerin sökülmesi
Çekmeceleri mümkün olduğunca dışarı çekin, yukarı kaldırın ve çıkartın. Hacmi artırmak için, dondurucu bölmesi çekmeceler olmadan kullanılabilir. Yiyeceği tekrar ızgara/rafın üzerine yerleştirdikten sonra kapının düzgün kapatıldığından emin olun.

Total No Frost sistemi

Total No Frost sistemi, buz oluşumunu etkili bir şekilde önleyerek, hem dondurucuda hem de buzdolabı haznesinde manuel buz çözme zahmetinden sizi kurtarır.
Havalandırma sistemi, her iki haznede de mükemmel soğuk hava dolaşımı sağlayarak, buz oluşumunu engeller.

* Yalnızca belirli modellerde mevcuttur

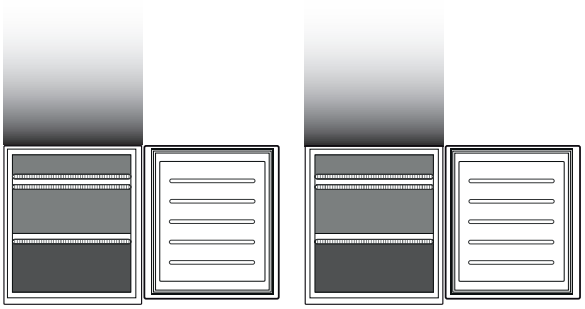

***

Lejant

DONDURUCU ÇEKMECESİ

DONDURMA BÖLGESİ ÇEKMECESİ
(MAKS. SOĞUTMA BÖLGESİ) Taze/pişirilmiş yiyeceklerin dondurulması için önerilir.

*** Yalnızca CB310 ve CB380 modelleri için (meyve ve sebze çekmecesinin yan tarafında bulunan anma değerleri levhasına bakın)

Evde dondurulmuş yiyecekler için saklama süreleri

DONDURUCU BÖLMESİ

Ürün	Saklama süresi (-12°C)	Önerilen saklama süresi (-18°C)	Saklama süresi (-24°C)
Tereyağı veya margarin	1 ay	6 ay	9 ay
Balık	1 ay	1-3 ay	6 ay
Meyveler (turunçgiller hariç) ve sebzeler	1 ay	8-12 ay	12 ay
Et Jambon-sosis Rostoluk etler (sığır-domuz- kuzu) Biftek veya pirzolalar (sığır-kuzu-domuz)	1 ay	 2 ay 8-12 ay 4 ay	12 ay
Süt, taze sıvı, peynir, dondurma veya meyveli dondurma	1 ay	1-3 ay	5 ay (dondurma için önerilmez)
Tavuk türü etler (tavuk-hindi)	1 ay	5-7 ay	9 ay

DONDURUCU OLMAYAN BÖLME

Ürün	Saklama süresi 0-3°C	Saklama süresi (3-6°C)	Saklama süresi 6-8°C
Konserveler, içecekler, yumurtalar, soslar, turşular, tereyağ, reçel	3-4 hafta	3-4 hafta	3-4 hafta
Tropik meyve	Önerilmez	2-4 hafta	3-4 hafta
peynir, süt, süt ürünleri, şarküteri ürünleri ve yoğurt	2-5 gün	2-5 gün	2-5 gün
Soğuk mezeler, tatlılar, et ve balık ve evde pişirilmiş yiyecekler	3-5 gün	1-2 gün	Önerilmez
Sebze ve meyveleri (tropik meyveler ve turunçgiller hariç) saklayın	15 gün	10-12 gün	4-7 gün

* Yalnızca belirli modellerde mevcuttur

İşlevsel sesler


1. Ürün çalışırken kompresörden vızıltı sesi duyulması normaldir.



2. Soğutma devresinden soğutucu gaz geçerken su sesleri ve çatırtı sesleri duyulur; bunlar normal seslerdir.



3. Kompresör devreye girer ve devreden çıkarken gıcırtı sesleri "duyulabilir": bu, ürün yapısından kaynaklanan normal bir sestir.

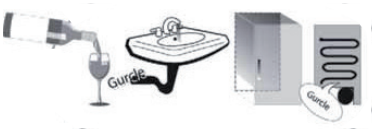

4. Olası titreşimleri önlemek için, buzdolabı kapısının iç kısmındaki balkon rafların, soğutucu bölmesindeki rafların ve çekmecelerin takılı ve doğru konumlandırılmış olduklarını kontrol edin.
5. Titreşim oluşmaması için, cam kapları (şişeler, kavanozlar vs.) birbirlerine doğrudan temas ettirmeyin.
6. Bu cihaz, enerji tüketimini en aza indirmek için optimum hızda çalışan bir kompresör ile donatılmıştır. Bazı durumlarda (yaz mevsiminde veya çok fazla miktarda yiyecek saklanırsa) kompresörün hızı artabilir ve bu nedenle normalden daha gürültülü çalışabilir.

Cihazın kullanılmayacağı süreler için tavsiye

Cihazın kullanılmaması durumunda
Cihazın güç kaynağı ile olan bağlantısını kesin, boşaltın, buzunu çözdürün (gerekirse) ve temizleyin.
Bölmelerin arasında hava dolaşımını sağlamak üzere, kapıları hafif aralık tutun. Bunu yaparak, küf ve kötü koku oluşumunu önlemiş olursunuz.
Güç beslemesinin kesintiye uğraması durumunda
Kapıları kapalı tutun; böylece yiyecekler, mümkün olduğunca uzun bir süre boyunca soğuk durumda kalır. Kısmen buzu çözdürülmüş olan yiyecekleri yeniden dondurmayın. Uzun süreli bir güç kesintisi durumunda, karartma alarmı da etkinleşebilir (elektronik ürünlerde).

Temizlik ve bakım


Herhangi bir temizlik veya bakım işleminden önce, cihazın şebeke bağlantısını kesin veya cihazı elektrikli güç kaynağından ayırın.
Kesinlikle aşındırıcıları kullanmayın. Buzdolabı parçalarını kesinlikle yanıcı sıvılarla temizlemeyin.
Buharlı temizleyiciler kullanmayın.
Düğmeler ve kontrol paneli ekranı, alkol veya alkol türevi maddelerle değil, kuru bir bezle temizlenmelidir.

Cihazı, özellikle buzdolabının iç kısımlarını temizlemeye yönelik sıcak su ve nötr temizlik maddeleri çözeltisi ve bir bez ile ara sıra temizleyin.


* Yalnızca belirli modellerde mevcuttur

Aksesuarlar *


YUMURTA TEPSİSİ

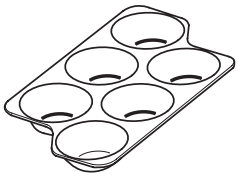


ŞİŞE RAFI

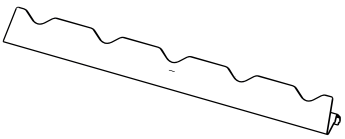


ŞİŞE RAFI

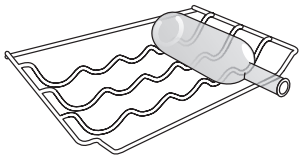


SOĞUTUCU ALTLIĞI

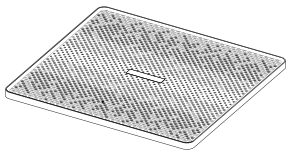


DONDURUCU ALTLIĞI

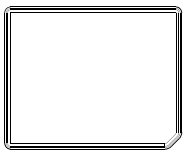


BUZ TEPSİSİ

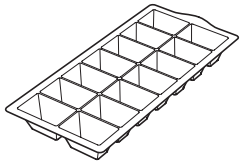


NEM KONTROLÜ DÜĞMESİ

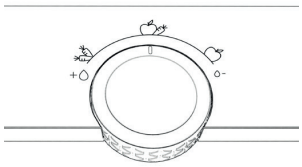

HUMİDİTY CONTROL (NEM KONTROLÜ)

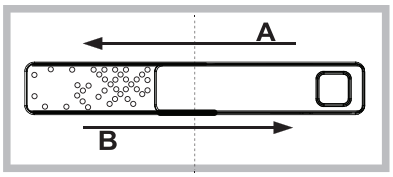

RAYLI RAF

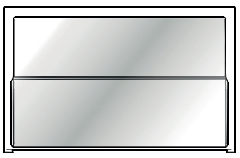

Humidity Control (Nem kontrolü)*

Meyve gibi yiyecekleri daha az nemli bir ortamda saklamak isterseniz, nem düzenleyicisini (konum B) açın veya sebze gibi yiyecekleri daha nemli bir ortamda saklamak için nem düzenleyicisini kapatın (konum A)

Raylı raf *

Ray sistemi sayesinde, bu raf, ön kısmın altına doğru kaydırılarak uzun şişe veya sürahileri saklamak için ekstra alan yaratır.

Dondurucu altlığı (Alüminyum ALTLIK)*

Metal panel, yiyeceğin daha hızlı dondurulmasına yardımcı olur.
Kolay temizlik için, metal panel sol köşeden kaldırılarak çıkarılabilir.


Soğutucu altlığı*

Meyve ve sebze çekmecesi, hijyen ızgarası ile donatılmıştır.
Bu bileşenin özel tasarımı sayesinde, meyve ve sebzeler, hijyen ızgarasının altına damlayacak doğal sızıntılarla (sebzelerden kaynaklı damlama ve nem kaybı gibi) temas etmez. Hijyen ızgarası, meyve ve sebzelerin daha iyi korunması için sebzelik ızgarasının yüzeyinde zararlı bakterileri %99,9'a kadar azaltan Microban SilverShield® teknolojisi ile işlenmiştir**. Hijyen ızgarası, kirlendiğinde sadece kaldırılıp dışarı çekilerek yıkanabilir. Yalnızca su veya bulaşıklar için yaygın olarak kullanılan nötr deterjanlarla, elde yıkanabilir. Bulaşık makinesinde de yıkanabilir.
Temizlik sonrasında, yerine yerleştirmeden önce kurulayın.

* Yalnızca belirli modellerde mevcuttur

İlgili Yönetmelik gerekliliklerine göre, yedek parçalar ya 7 ya da 10 yıla kadar bir süre için mevcut olacaktır

Conta değişimi

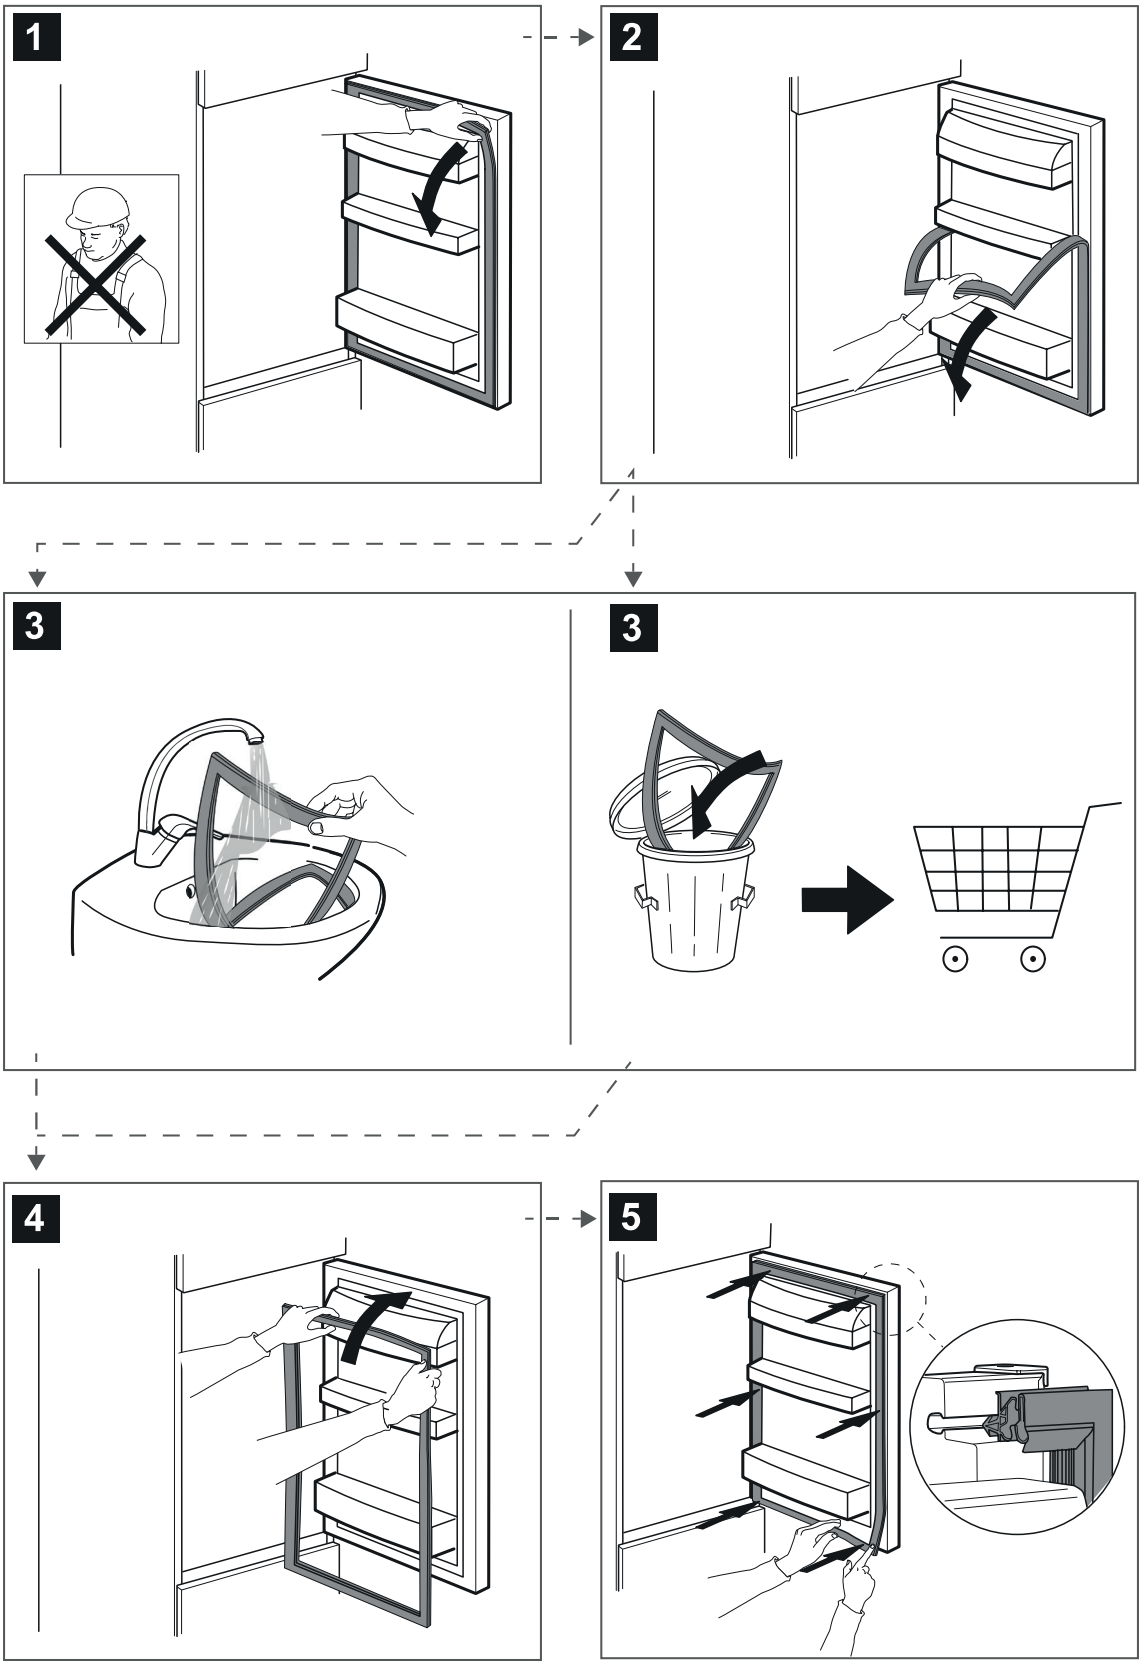

400011549176