OHJELMATAULUKKO

Whirlpool

A. Ohjelmanvalitsin
B. Käynnistys-/Tauko-painike
C. Nollaus-/tyhjennys-painike
D. Ajastin-painike
E. Omat ohjelmat-painike
F. Lapsilukituksen painikeyhdistelmä 3 sec
G. Linkous-painike
H. Ajan näyttö
I. Ohjelmavaiheen merkkivalo

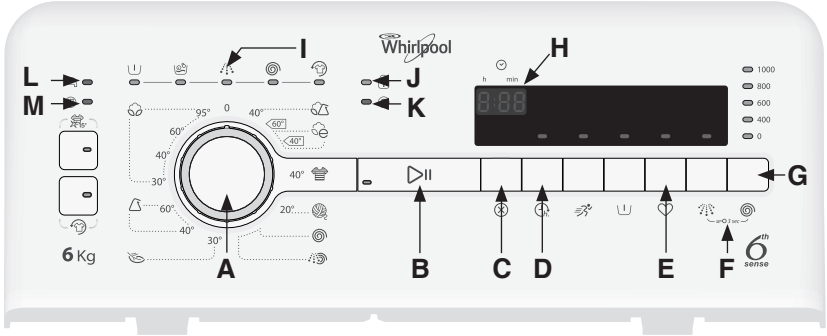

J. Luukku auki -merkkivalo

Tässä pesukoneessa on automaattisia turvatoimintoja, jotka havaitsevat ja ilmaisevat mahdolliset häiriöt varhaisessa vaiheessa, jotta voit toimia tilanteen vaatimalla tavalla, esimerkiksi:

K. Huolto-merkkivalo
L. Vesihana kiinni -merkkivalo
M. Puhdista pumppu -merkkivalo

Ohjelma		Hoitoohje-merkinnät	Max. täyttö kg	Ohjelman kuvaus ja huomautuksia *- Valitse lämpötila tekstiilien hoito-ohjemerkintöjen mukaisesti*	Pesu- ja lisäaineet			Lisävalinnat								Max. linkous-nopeus r/min
					Esi-pesu	Varsinainen pesu	Huuh-teluaine	Värilliset 15°	Raikastus-ohjelma	Ajastin	Pika	Esipesu	Omat ohjelmat	Tehohu-uhtelu	Linkous	
Puuvilla *30 - 40 - 60 - 95°C*	*30 - 40 - 60 - 95°C*	95 60 40 30	6.0	Normaalilikaiset ja hyvin likaiset puuvillaiset ja/tai pellavaiset vuodevaatteet, pöytäliinat, pyyhkeet ja vaatteet. *Jos valitset ohjelman "Valkopesu 95", pesuohjelma tuhoaa bakteerit ja desinfioi pyykin. Bakteerinpoistotoiminto on testattu vastaavanlaisella menetelmällä standardin NF EN 13697 (11.2001) mukaisesti.*	❇	Kyllä	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	Max.
Tekokuidut *40 - 60°C*	*40 - 60°C*	60 40	3.0	Normaalilikaiset puserot, paidat, haalarit jne. materiaali polyesteri (Diolen, Trevira), polyamidi (Perlon, Nylon).	❇	Kyllä	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	Max.
Hienopesu *30°C*	*30°C*	30 40	1.5	Verhot, arat tekstiilit, leningit, hameet, paidat ja puserot.	❇	Kyllä	❇	❇	❇	❇	–	❇	❇	–	❇	Max.
Päivittäispesu *40°C*	*40°C*	60 40 60 40	3.0	Vähän likaiset tai normaalilikaiset puuvilla- ja/tai tekokuitutekstiilit.	–	Kyllä	❇	❇	❇	❇	–	–	❇	❇	❇	Max.
Puuvilla 40° 60°	40° 60°	60 40	6.0	Normaalilikainen puuvillapyykki. *40 ° C ja 60 ° C: n vakio-puuvilla-ohjelman ja paras ohjelma puuvillapyykin pesuun, kun huomioidaan veden ja energiankulutus.* *- Energiamerkinnän viiteohjelma.*	–	Kyllä	❇	–	❇	❇	–	–	❇	❇	❇	Max.
Värilliset *40°C*	*40°C*	60 40 30	4.0	Valkoiset ja vaaleat aroista kuiduista valmistetut vaatteet. *Hellävarainen pesuohjelma, joka estää pyykin harmaantumisen tai kellastumisen. Käytä vahvaa pesuainetta, tarvittaessa myös tahranpoistoainetta tai happipohjaista valkaisuainetta. Älä käytä nestemäistä pesuainetta.*	❇	Kyllä	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	Max.
Villa *Kylmä*	*Cold*		1.0	Villatekstiilit, joissa merkintä Woolmark ja konepesutunniste, samoin kuin silkkitekstiilit (noudata hoitoetiketin ohjeita), pellava, käsinpestävä villa ja viskoosi	–	Kyllä	❇	❇	❇	❇	–	–	❇	–	❇	Max.
Huuhtelu ja linkous		–	6.0	Huuhtelu ja tehokas linkous. *Sama kuin viimeinen huuhtelu ja loppulinkous Valko/kirjo-ohjelmassa.*	–	–	❇	–	❇	❇	–	–	❇	❇	❇	Max.
Linkous		–	6.0	Pitkä linkous. *Sama kuin valko- ja kirjopesuohjelmassa.*	–	–	–	–	❇	❇	–	–	❇	–	❇	Max.

❇ = valinnainen / Kyllä = annostele aine·

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

6th sense - anturiteknologia mukauttaa veden, energian ja ohjelman keston täyttömäärään.

KULUTUSTIEDOT

Tehonotto off-tilassa 0,11 W / päälle jätettynä -tilassa 0,11 W.

Ohjelma	Lämpötila (°C)	Täyttömäärä (kg)	Vettä (l)	Energiaa (kWh) ilman Pika-lisätoimintoa	Ohjelman likim. kesto (tunnit : minuutit) ilman Pika-lisätoimintoa	Ohjelman likim. kesto (tunnit : minuutit) Pika-lisätoiminnon kanssa	Likimääräinen jäljellä oleva kosteus (%)*** 1000 kierr./min
Puuvilla	95	6.0	53*	1.91	2:05	1:55	64
Puuvilla	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45	
Puuvilla	40	6.0	61	0.97	3:00	1:30	
Puuvilla	30	6.0	61	0.52	3:00	1:30	
Tekokuidut	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	47
Tekokuidut	40	3.0	40	0.52	1:50	0:59	
Hienopesu	30	1.5	50	0.50	0:45	–	
Päivittäispesu	40	3.0	40	0.45	1:00	–	68
Värilliset	40	4.0	59	0.40	1:20	1:00	
Villa	Kylmä	1.0	40	0.40	0:35	-	
ePuuvilla 60°**	60	6.0	46	0.78	4:00	–	62
ePuuvilla 60°**	60	3.0	32	0.65	2:10	–	
ePuuvilla 40°**	40	3.0	32	0.59	2:00	–	

Kulutus on mitattu IEC/EN 60 456 -standardin mukaisissa normaalioloissa. Todelliset kulutusarvot voivat vaihdella veden paineen ja lä mpötilan, pesukoneen täytön ja pesuohjelman mukaan. Veden ja energian kulutus perustuu ohjelmien oletusasetuksiin. Erikoistoimintojen valitseminen tai pyörimisnopeuden tai lämpötilan muuttaminen vaikuttaa myös kulutustietoihin.

Ohjelman kestoaika saattaa muuttua yllä mainituista arvoista, koska ohjelman kesto riippuu koneen käyttötilasta (katso myös käyttöohjeen Vianetsintä-osio).

* Pesukone laskee veden lämpötilaa ottamalla kylmää vettä varsinaisen pesun lopussa ennen tyhjennystä.

** Standardiohjelma puuvillalle ja energiamerkinnän perusta. Energiansäästösyistä veden todellinen lämpötila saattaa poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.

*** Ohjelman päättyessä ja lingotessa maksimilinkousnopeudella oletusohjelmalla.

PESUJAKSON VALMISTELU

1. Täytä pesukone, sulje rumpu ja tarkasta, että se on luotettavasti kiinni.
2. Lisää pesuaine ja mitkä tahansa lisäaineet, esim. huuhteluaine seuraavan sivun ja käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
3. Sulje kansi.
4. Käännä **ohjelman valitsin** halutulle käytettävälle ohjelmalle ja lämpötilalle. Aikanäytöllä kuvataan valitun ohjelman kesto (tunneissa ja minuuteissa) ja painikkeen **käynnistys-/tauko-**merkkivalo vilkkuu. Esiasetetun linkousnopeuden merkkivalo syttyy. Jollet käynnistä ohjelmaa pian tehtyäsi valinnan, pyykinpesukone kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin neljännestunnin kuluttua. Pesukoneen voi kytkeä uudelleen toimintaan kääntämällä ohjelmanvalitsimen asentoon “O” ja sen jälkeen uudelleen halutun ohjelman kohdalle.

VALITSE HALUAMASI LISÄVALINNAT

Merkkivalo sammuu automaattisesti, jos ohjelman ja lisätoiminnon yhdistelmä ei ole mahdollinen. Kone peruuttaa yhteensopimattomat valintayhdistelmät automaattisesti.

Värilliset 15°

- Säästää veden lämmittämiseen kuluvan energian, mutta säilyttää hyvän pesutuloksen.
- Tukee värien säilymistä pestäessä kirjopyykkiä.
- Suositellaan tahrattomille, kevyesti likaantuneille pyykeille.
- Käytä tällä asetuksella kylmäpesuun tarkoitettuja erikoispesuaineita, jotta saadaan hyvä pesutulos.
- Ei valittavissa pesuohjelmille Puuvilla 95 °C.

Raikastusohjelma

- Valitse tämä asetus, jos et voi ottaa pyykkiä pois koneesta heti ohjelman päätyttyä tai jos sinulla on tapana unohtaa pyykit pesukoneeseen. Ohjelma auttaa pitämään pyykin raikkaana.
- Pesukone pyörittää pyykkiä säännöllisin väliajoin ohjelman päätyttyä.
- Raikastusohjelma-painikkeen valo vilkkuu, kun tämä toiminto on aktiivinen ja näytössä näkyy animaatio.
- Jaksottainen pyöriminen kestää enintään 6 tuntia pesuohjelman päätyttyä ja voit pysäyttää sen milloin tahansa painamalla Raikastusohjelma-painiketta. Kestää jonkin aikaa kunnes voita avata luukun.
- Kun raikastusohjelma-jakso on päättynyt, näytössä näkyy “End”.

Pika

- Nopeuttaa ohjelmaa lyhentämällä ohjelman kestoa.
- Suositeltava ainoastaan vähän likaiselle pyykille.

Esipesu

- Vain erittäin likainen pyykki (esimerkiksi kuraiset tai multaiset vaatteet). Pidentää ohjelman kestoa noin 15 minuuttia.
- Älä käytä varsinaiseen pesuun nestemäistä pesuainetta, jos olet valinnut esipesutoiminnon.

Tehohuuhtelu

- Tehohuuhtelussa käytetään enemmän vettä ja huuhtelu kestää pitempään.
- Spoii erityisen hyvin alueille, joilla on erittäin pehmeä vesi sekä vauvanpyykille ja allergikoille.

Linkous

- Jokaiseen ohjelmaan kuuluu automaattisesti valmiiksi määritetty suurin linkousnopeus.
- Linkousnopeutta muutetaan painiketta painamalla.
- Jos linkousnopeudeksi valitaan 0, kone linkoaa pyykit vain huuhteluiden jälkeen, mutta ei ohjelman lopussa. Vesi tyhjennetään lopuksi ilman linkousta.

TALLENNA OMAT OHJELMASI

Jos on olemassa ohjelma-asetus, jota käytät usein, kone tarjoaa mahdollisuuden tallentaa yhden asetuksen jokaista ohjelmaa kohden, jotta voit käyttää sitä vain yhden painikkeen painalluksella.

- Valitse haluamasi ohjelma, lämpötila, linkousnopeus sekä lisätoiminnot ja paina **omat ohjelmat**- painiketta ainakin 3 sekunnin ajan. **Omat ohjelmat**- merkkivalo vilkkuu hetken ja palaa sitten jatkuvasti - ohjelman asetus on tallennettu.

Kun seuraavan kerran haluat käyttää omaa ohjelmaasi, valitse ohjelma, paina **omat ohjelmat** -painiketta ja käynnistä kone **Käynnistys-/tauko**-painikkeella.

Jos haluat vaihtaa tallennetun ohjelman uuteen:

- Valitse haluamasi ohjelma, lämpötila, linkousnopeus sekä lisätoiminnot ja paina **omat ohjelmat**- painiketta ainakin 3 sekunnin ajan. Uusi ohjelma korvaa aikaisemman.

AJASTIN

Ajastinpainikkeen avulla käyttäjä voi käynnistää koneen milloin haluaa, esimerkiksi yöllä kun sähkö on halvempaa.

- Älä käytä nestemäisiä pesuaineita.
- Valitse ohjelma, linkousnopeus ja lisävalinnat.
- Paina Ajastin-painiketta usemman kerran valitaksesi 1 saakka 24 tunnin viiveajan.
- Paina **Käynnistys-/tauko**-painiketta. Ajastimen laskenta käynnistyy. Ajastimen kuvamerkki ja tuntien ja minuuttien välissä oleva kaksoispiste alkavat vilkkua.
- Kun olet painanut **Käynnistys-/tauko**-painiketta, viiveajan laskenta alkaa. Kun ajastettu ohjelma alkaa, viiveaika häviää ja näyttöön tulee ohjelman jäljellä oleva kesto.
- Kun **Käynnistys-/tauko**-painiketta on painettu, valittua tuntimäärää voidaan vähentää painamalla uudelleen ajastinpainiketta.

Ajastuksen peruuttaminen

..ennen kuin painat Käynnistys-/tauko-painiketta:

- Käännä ohjelmanvalitsin eri asentoon tai paina **Nollaus-/tyhjennys-**painiketta.

..kun olet painanut Käynnistys-/tauko-painiketta:

- Pidä **Nollaus-/tyhjennys**-painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan – viiveen aika häviää näytöstä.

OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN

Avaa hana ja paina **Käynnistys-/tauko**-painiketta . **Käynnistys-/tauko**-painikkeen vieressä oleva valomerkki syttyy. Näytössä näkyy pesuohjelman jäljellä oleva aika. Tuloveden määrän ja lämpötilan vaihteluiden vuoksi jäljellä oleva aika lasketaan uudelleen jossakin ohjelman vaiheessa. Laskennan **aikanaaikanäytössä näkyy vesikuplia.**

LUUKKU AUKI -MERKKIVALO

Ennen ohjelman käynnistymistä ja ohjelman päättymisen jälkeen näyttöön tuleva kuvake osoittaa, että kannen voi avata. Ohjelmavaiheen osoitin liikkuu vasemmalta oikealle näyttäen parhaillaan käynnissä olevan ohjelmavaiheen: pesu, huuhtelu, linkous/tyhjennys.

LAPSILUKKOPAINIKKEET 3 sec

Voit lukita ohjauspaneelin painikkeet luvatonta käyttöä vastaan (käyttö esim. lasten toimesta).

- Paina molempia lapsilukkopainikkeita samanaikaisesti ja pidä niitä painettuna alas vähintään 3 sekunnin ajan. Avainsymboli ilmestyy näytölle.
- Vapauta painikkeet uudelleen: toista edellä mainitut toimenpiteet uudelleen.

HÄIRIÖKUVAUKSET

Mikäli mitä tahansa häiriöitä tai muita epäsäännöllisyyksiä esiintyy, katso lisätietoja käyttöohjeiden kohdasta “Vianetsintäopas”.

“Vesihana kiinni” :
syöttövettä ei ole ei sitä ei ole riittävästi.

“Huolto” :
sähkökomponenttivirhe tai -käyttöhäiriö.

“Puhdista pumppu” :
jätevettä ei ole pumpattu pois.

Akselinopeus näytöllä vilkkuu:
epätasapaino pyörimisen aikana

OHJELMAN PÄÄTTYMINEN

- ”Luukku auki” merkkivalo syttyy ja näytössä lukee ”End”. Noin neljännestunnin kuluttua pesukone sammuu kokonaan, jotta säästetään energiaa.

1. Käännä ohjelmanvalitsin O-asentoon.
2. Sulje vesihana.
3. Avaa luukku ja ota pyykki koneesta.
4. Jätä luukku raolleen, jotta rumpu pääsee kuivumaan.

PESUOHJELMAN JA/TAI LISÄVALINTOJEN MUUTTAMINEN OHJELMAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN

1. Keskeytä ohjelma painamalla **Käynnistys-/tauko**-painiketta. Merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Valitse uusi ohjelma, lämpötila sekä haluamasi lisätoiminnot ja muuta halutessasi linkousnopeutta.
3. Paina uudelleen **Käynnistys-/tauko**-painiketta . Uusi ohjelma käynnistyy vaiheesta, johon käynnissä ollut ohjelma on pysähtynyt. Älä lisää pesuainetta.

KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN PERUUTTAMINEN ENNEN OHJELMAN PÄÄTTYMISTÄ

Nollaus-/tyhjennys-painikkeella ohjelma voidaan peruuttaa ennen sen päättymistä.

- Pidä **Nollaus-/tyhjennys**-painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan; näyttöön ilmestyy liikkuva kuva. Vesi tyhjentyy. Saattaa kestää hetken, ennen kuin luukun voi avata.