# الدليل المرجعي

**نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة Whirlpool**
للحصول على المزيد من المساعدة والدعم الشاملين، يرجى تسجيل المنتج الخاص بك في
www.whirlpool.eu/register

يمكنك تنزيل تعليمات السلامة ودليل الاستخدام والعناية من خلال زيارة موقعنا على **www.whirlpool.eu** واتباع التعليمات بظهر الكتاب.

**! قبل استخدام الجهاز اقرأ دليل الصحة والسلامة بعناية.**

## شرح المنتج

### الجهاز

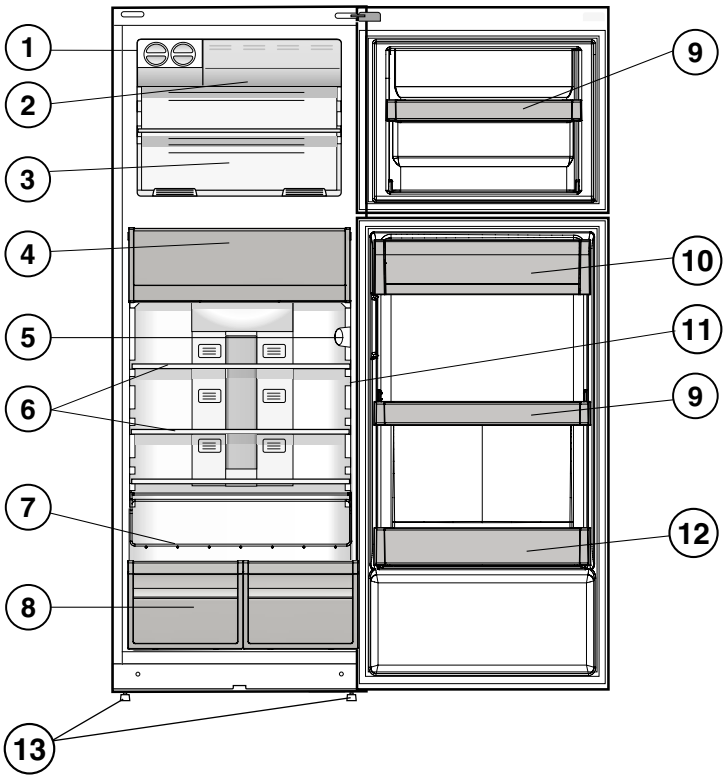


1. جهاز الثلج*
2. الفريزر السريع*
3. حجيرة الفريزر والتخزين
4. منطقة العناية بالطعام °C / إزالة الثلج الآمن *
5. لوحة التحكم
6. الأرفف
7. رف للزجاجات*
8. درج الفاكهة والخضروات
9. الأرفف القابلة للتحرك *
10. رف الألبان*
11. مؤشر درجة الحرارة*
12. رف الزجاجات
13. قدم الاستواء

* يختلف باختلاف العدد و/أو الوضع. متاح فقط في موديلات معينة.

### لوحة التحكم

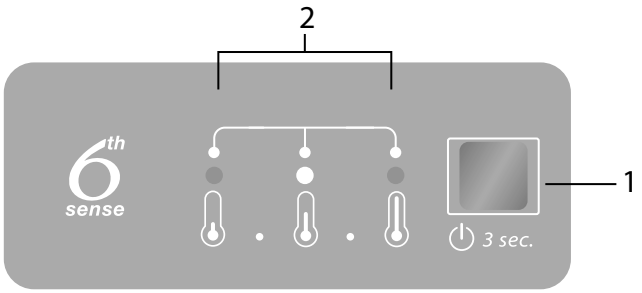


1. زر التشغيل/الاستعداد وزر درجة حرارة
2. مصابيح مؤشر LEDs لعرض نقطة إعداد الحرارة الحالية أو وظيفة التجميد السريع Fast Cooling.



Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

# الكماليات

**درج مكعبات الثلج**

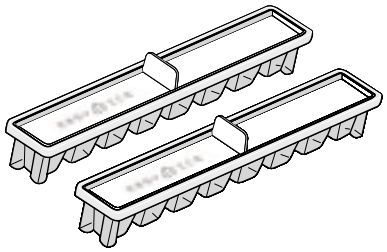

**رف الزجاجات**

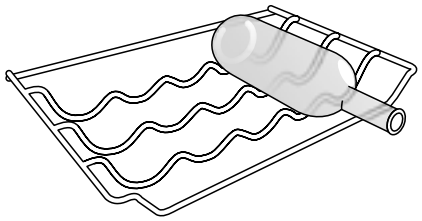

# الاستخدام لأول مرة

**كيفية بدء تشغيل الجهاز**

بعد توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، سوف يبدأ الجهاز أوتوماتيكيا في التشغيل. بعد بدء تشغيل الجهاز، انتظر لمدة من 4 إلى 6 ساعات قبل وضع الطعام داخل الثلاجة وداخل حيز التجميد.

عند توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، سوف تضيء شاشة العرض، وسوف تظهر جميع الأيقونات على الشاشة لمدة ثانية (1) واحدة تقريبا. إضاءة إعدادات قيم (المصنع) الافتراضية لحجيرة الثلاجة -الفريزر.

# الاستخدام اليومي

**انظر دليل الاستخدام والعناية لمزيد من التفاصيل حول الوظائف / انظر الصفحة الأخيرة لمزيد من المعلومات حول كيفية الحصول على دليل الاستخدام والعناية**

**الوظائف**

**التشغيل/وضع الاستعداد**

لإدخال المنتج في وضع الاستعداد، اضغط واستمر في الضغط لمدة 3 ثوان على زر التشغيل On/الاستعداد Standby. سوف تنطفئ جميع مؤشرات الحرارة. اضغط مرة أخرى لإعادة تنشيط الجهاز ( انظر تعليمات الاستخدام).




**ضبط درجة الحرارة**

اضغط على زر الحرارة Temperature بلوحة التحكم لضبط درجة الحرارة من المستوى الأدفأ ثم إلى مستوى أقل ثم إلى المستوى الأبرد.
بالضغط على زر الحرارة Temperature سوف يتغير إعداد الحرارة دوريا.

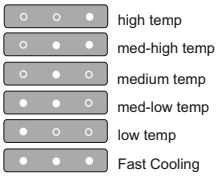


عند التوصيل الأول للجهاز تكون نقطة إعداد الحرارة مضبوطة على الوضع المتوسط (إعداد المصنع).

**التجميد السريع**

ننصح باستخدام وظيفة التجميد السريع FAST Freezing : لزيادة قدرة التبريد السريع لحجيرة الفريزر عند وضع كمية كبيرة جدًا من الأغذية فيها. لتفعيل وظيفة التجميد السريع Fast Cooling، اضغط على زر درجة الحرارة دوريا على لوحة التحكم حتى تومض لمبات LED الثلاثة، وتظل مضيئة.

يتم إلغاء تنشيط هذه الوظيفة أوتوماتيكيا بعد 48 ساعة والعودة إلى نقطة الإعداد المختارة في السابق. يمكن إلغاء تنشيط الوظيفة يدويا بالضغط على زر الحرارة Temperature على لوحة التحكم.

**مؤشر درجة الحرارة***

يخبرك مؤشر درجة الحرارة إذا كانت درجة الحرارة في هذا التجويف باردةبما يكفي للتخزين عن طريق كلمة "OK".

1. تأكد من أن OK تظهر بوضوح في ضوء المؤشر (انظر الصورة أدناه).

2. إذا لم تظهر كلمة "OKفهذا يعني أن الحرارة مرتفعة للغاية: اضبط درجة حرارة أقل وانتظر حوالي 10ساعات حتي تستقر درجة الحرارة.
3. افحص ضوء المؤشر مرة أخرى عند الضرورة، قم بإعادة تعديله بإتباع العملية الأولية. إذا تم إضافة كميات كبيرة من الطعام أو إذا تم فتح باب الثلاجة كثيرا، فمن الطبيعي للمؤشر ألا يظهر OK. انتظر 10 ساعات على الأقل قبل تعديل مقبض تشغيل الثلاجة لإعدادات أعلى.

**منطقة العناية بالطعام °C / إزالة الثلج الآمن ***

حجيرة مصممة للحفاظ على الأطعمة الحساسة مثل اللحوم والأسماك طازجة. إن انخفاض درجة الحرارة في الحجيرة يجعل من الممكن الحفاظ على الطعام لأسبوع واحد - وأجريت الاختبارات عل منتجات اللحوم - دون تغيير عناصرها الغذائية ومظهرها أو نكهتها.
كما أن الحجيرة أيضًا مناسبة للغاية لإزابة الثلج عن الطعام الصحي، كما أن إزابة الثلج في درجة حرارة منخفضة يمنع أي انتشار للكائنات الحية الدقيقة، وفي الوقت نفسه يحفظ مذاقه وخواصه الحسية.
كما أنه مناسب للفاكهة والخضروات والسلطة الخضراء. ولكن يمكن استخدامها للمكرونة الطازجة المحشوة وحتى للطعام المطهو وبقايا الطعام.

**سلة الفاكهة والخضروات**

تم تصميم أدراج السلطات خصيصا للحفاظ على الفاكهة والخضروات في حالة طازجة ونضرة. إذا كنت تريد تخزين الأطعمة مثل الفواكه في بيئة أقل رطوبة، افتح منظم الرطوبة (الوضع B)، وأغلقه (الوضع A) لتخزين الأطعمة مثل الخضروات في بيئة ذات رطوبة مرتفعة نسبيا.

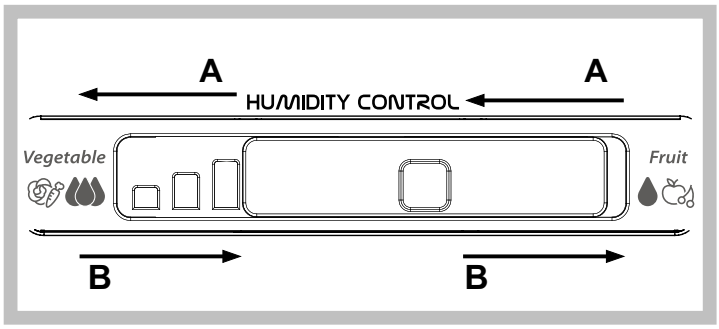


**الأرفف**

ووفقًا لأدلة الخاصة فإن الأرفف قابلة للإزالة وأن ارتفاعها قابل للتعديل، مما يسمح بسهولة تخزين الحاويات والمواد الغذائية الكبيرة.

**جهاز الثلج***

بعد سكب الماء في مكعبات الثلج الخاصة، ضعهم في مكانهم في جهاز الثلج. بعد حوالي ساعتين، تكون مكعبات الثلج جاهزة. للحصول على مكعبات الثلج، يكفي تحريك الزرين لليمين. ستسقط مكعبات الثلج في الصينية أدناه وتكون جاهزة للاستخدام.

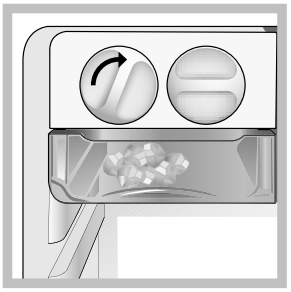

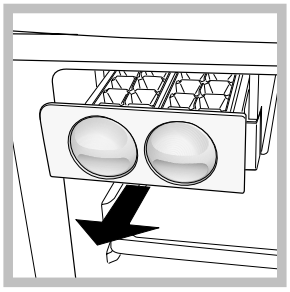

# جدول التحذيرات

| نوع الإنذار | الإشارة | السبب | الحل |
|---|---|---|---|
| إنذار فتح الباب. | وميض لمبة الثلاجة. وميض مؤشر الإنذار. | ظل الباب مفتوحا لمدة تزيد عن 2 دقائق. | أغلق الباب. |
| إنذار فتح الباب. | إطفاء مصباح الثلاجة. | ظل الباب مفتوحا لمدة تزيد عن 4 دقائق. | أغلق الباب. |
| عطل. | وميض أي مؤشر لدرجة الحرارة. | عطل في المنتج. | اتصل بخدمة ما بعد البيع. |

**بعض الأصوات الوظيفية التي يمكن أن تسمعها**

صوت تشويش عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى أو بعد فترة توقف طويلة.

صوت قرقرة عندما يدخل سائل التبريد في الأنابيب.

وصوت «برررررر» عندما يتم تشغيل الكمبريسور.

صوت أزيز عندما يبدأ صمام الماء أو المروحة في العمل.

صوت تكسير عندما يبدأ الكمبريسور في العمل.

أما صوت النقر فيأتي من الثرموستات التي تضبط عدد مرات تشغيل الكمبريسور.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

# طريقة تخزين الأطعمة والمشروبات

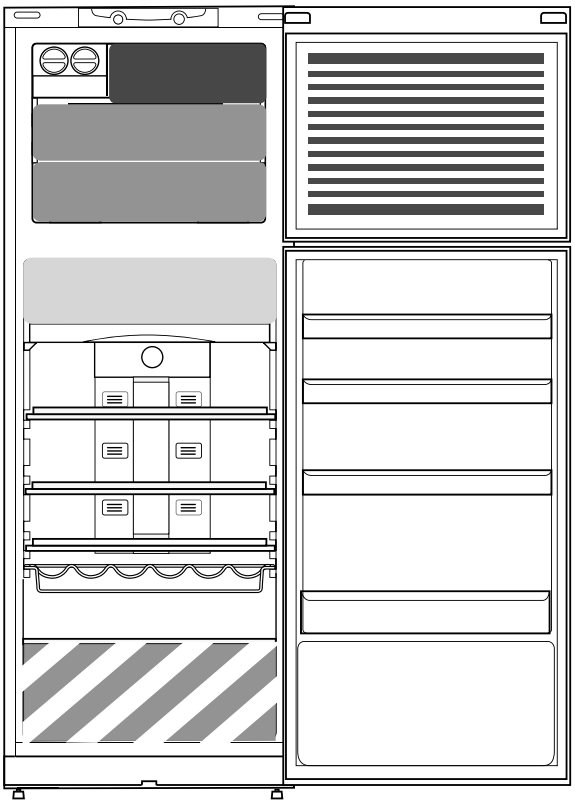

**مفتاح الأشكال**

**منطقة التبريد**
من المقترح أن يستخدم لتخزين المشروبات والحليب والمواد الغذائية ومنتجات الألبان، والأطعمة المعلبة، واللبن،و البيض، والزبدة والصلصات والمخللات والحلويات

**المنطقة الأكثر برودة:**
**منطقة العناية بالطعام C° / إزالة الثلج الآمن ***
من المقترح أن تستخدم لتخزين اللحوم والأسماك واللحوم الباردة والمكرونة الطازجة المحشوة والطعام المطهو وبقايا الطعام.
من المقترح أن تستخدم هذه المنطقة أيضًا لإزابة الثلج عن الطعام.

**درج الخضروات والفاكهة**

**درج منطقة التجميد السريع**
يقترح استخدام منطقة اقصى تبريد لتجميد الأطعمة الطازجة والطعام المطهو.

**أدارج عادية للمجمد**
من المقترح أن تستخدم لتخزين الطعام المجمد والأيس كريم.

**يوضع الأيس كريم في منطقة الأرفف الخارجية**

**ملاحظة لا يتوافق اللون الرمادي بمفتاح الأشكال مع لون الأدراج**

**حيز التبريد**

استخدم أوعية بلاستيكية أو معدنية أو ألومنيوم أو زجاجية قابلة لإعادة التدوير ورقائق البلاستيك لتخزين الأطعمة.

اقتصر دائما على استخدام الأوعية المغلقة لحفظ السوائل أو الأطعمة التي قد يصدر عنها رائحة أو التي تتأثر بالروائح والنكهات الأخرى، أو قم بتغطيها.

إذا لم يكن لديك سوى كمية ضئيلة من الطعام لوضعها في الثلاجة، نوصي باستخدام الأرفف أعلى درج تخزين الفاكهة والخضراوات، حيث تعد هذه أبرد منطقة في حيز التبريد.

يجب دائما فصل الأطعمة التي يصدر عنها كمية كبيرة من غاز الإيثيلين والأطعمة التي تتأثر بهذا الغاز، مثل الفاكهة والخضراوات والسلاطة أو لفها حتى لا يقل العمر التخزيني لها، على سبيل المثال، لا تقم بتخزين الطماطم مع فاكهة الكيوي أو الكرنب.

لتجنب سقوط الزجاجات، يمكنك استخدام حامل الزجاجات (متوفر في موديلات معينة).

لا تقم بتخزين الأطعمة ملاصقة لبعضها، للسماح بتدوير كاف للهواء.

**حيز التجميد**

الفريزر هي مكان التخزين المثالي للطعام المجمد وإعداد مكعبات الثلج وتجميد الأطعمة الطازجة في حيز التجميد.
عدد الكيلوجرامات الأقصى للأطعمة الطازجة الممكن تجميدها لمدة 24 ساعة مبين على لوحة الصنع (...كجم/24 ساعة).
إذا كانت لديك كمية قليلة من الطعام تريد تخزينها في الفريزر، فنحن ننصحك باستخدام أكثر منطقة برودة في حيز التجميد، وهي المنطقة الوسطى.

**ملف المنتج**

www يمكن تنزيل ملف المنتج الذي يحتوي على معلومات الطاقة الخاصة بالمنتج من موقع http://docs.www.whirlpool.eu

**كيفية الحصول على دليل الاستخدام والعناية**

> www قم بتنزيل دليل الاستخدام والعناية من موقعنا http://docs.www.whirlpool.eu
(يمكنك استخدام رمز الاستجابة السريعة "QR" هذا)، والذي يحدد الرمز التجاري للمنتج.

> ويمكن كحل بديل الاتصال بخدمة ما بعد البيع

**الاتصال بخدمة ما بعد البيع**

يمكنك الاطلاع على تفاصيل الاتصال بنا في كتيب الضمان. يرجى عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع ذكر الرموز المذكورة على لوحة تمييز المنتج.

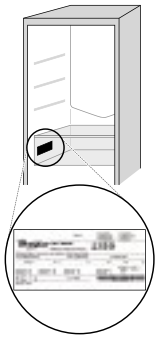

19514224300
طُبع في إيطاليا