Automatická pračka

Používateľská príručka



WPM 912W ADS CS

®/TM/© 2025 Whirlpool. Vyrobené na základe licencie

2820532991/ SK/ / 23.07.2026 17:23

Najprv si prečítajte túto používateľskú príručku!

Vážený zákazník,

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali výrobok Whirlpool.

Zaregistrujte svoj produkt na www.register10.eu.

Dúfame, že váš výrobok, ktorý bol vyrobený vysoko kvalitnou a najmodernejšou technológiou, vám prinesie tie najlepšie výsledky. Preto si pred použitím výrobku pozorne prečítajte celú túto používateľskú príručku a všetky ostatné sprievodné dokumenty.

Postupujte podľa všetkých varovaní a informácií uvedených v používateľskej príručke. Chránite tak seba a svoj výrobok pred možnými nebezpečenstvami.

Uschovajte si používateľskú príručku. Ak výrobok odovzdáte inej osobe, odovzdajte jej aj túto používateľskú príručku. Záručné podmienky, používanie a spôsoby riešenia problémov s vaším výrobkom nájdete v používateľskej príručke.

Symboly a definície

V používateľskej príručke sú používané nasledujúce symboly:

	Nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok smrť alebo zranenie.
	Dôležité informácie alebo užitočné rady o použití.
	Dôležité informácie alebo užitočné tipy na používanie.
	Recyklovateľné materiály.
	Upozornenie na horúci povrch.
UPOZORNENIE	Nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť materiálne škody na výrobku alebo jeho okolí.

Obsah

1 Bezpečnostné pokyny 5

1.1 Povolené použitie 5
1.2 Inštalácia 6
1.3 Elektrické výstrahy 7
1.4 Čistenie a údržba 8
1.5 Technické informácie o pripojení Bluetooth a bezdrôtovom pripojení 8

2 Dôležité pokyny pre životné prostredie 9

2.1 Súlad so smernicou o OEEZ 9
2.2 Informácie o balení 9

3 Technické špecifikácie 10

4 Inštalácia 11

4.1 Vybalenie a preprava produktu 11
4.2 Vhodné miesto na inštaláciu 11
4.3 Inštalácia krytov spodného panelu 12
4.4 Odstránenie bezpečnostných skrutiek v doprave 12
4.5 Pripojenie prívodu vody 13
4.6 Pripojenie vývodnej hadice k odtoku 13
4.7 Nastavenie stojanov 14
4.8 Pripojenie elektriny 14
4.9 Spustenie 14

5 Predbežná príprava 14

5.1 Triedenie bielizne 14
5.2 Príprava bielizne na pranie 15
5.3 Tipy na úsporu energie a vody 15
5.4 Nakladanie bielizne do práčky 15
5.5 Správna nosnosť 16
5.6 Používanie pracieho prostriedku a aviváže 16
5.6.1 Automatické dávkovanie 17
5.6.2 Výber dávkovania, zrušenie alebo použitie práškového čistiaceho prostriedku 18
5.6.3 Došiel prací prostriedok a/alebo zmäkčovadlo 18
5.6.4 Plnenie pracieho prostriedku alebo zmäkčovadla do nesprávnej priehradky 19
5.7 Tipy na efektívne pranie 19
5.8 Zobrazená dĺžka programu 19

6 Prevádzka produktu 20

6.1 Ovládací panel 20
6.2 Symboly na displeji 21
6.3 Výber programu 21
6.4 Programy 22
6.5 Výber teploty 25
6.6 Výber rýchlosti odstreďovania 25
6.7 Výber pomocnej funkcie 26
6.7.1 Pomocné funkcie 26
6.7.2 Funkcie/programy vybrané stlačením funkčných klávesov na 3 sekundy 28
6.8 Čas ukončenia 29
6.9 Spustenie programu 30
6.10 Zámok nakladacích dvierok 30
6.11 Zmena výberu po spustení programu 31
6.12 Zrušenie programu 31
6.13 Koniec programu 32
6.14 HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie. 32
6.14.1 Nastavenie HomeWhiz 33
6.14.2 Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného 33
6.14.3 Odstránenie zhody účtu HomeWhiz 34
6.14.4 Funkcia diaľkového ovládania a ako ju používať 34
6.14.5 Riešenie problémov 35
6.14.6 Zobrazenie hodnôt spotreby HomeWhiz 35
6.14.7 Transparentnosť a informácie o používateľoch umelej inteligencie (AI) [v súlade so ZÁKONOM EÚ O umelej inteligencii (2024/1689)] 35

7 Údržba a čistenie 36

7.1 Čistenie priehradky na prací prostriedok 36
7.2 Čistenie nakladacích dvierok a bubna 37
7.3 Čistenie tela a ovládacieho panela 37
7.4 Čistenie filtrov nasávania vody 38
7.5 Vypustenie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla 38

8 Riešenie problémov 39
9 ZRIEKNUTIE SA PRÁVA 43

1 Bezpečnostné pokyny

Je dôležité, aby ste boli čítaní a pozorní

Pred použitím spotrebiča si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Ponechajte si ich v blízkosti pre budúce použitie. Tieto pokyny a samotný spotrebič poskytujú dôležité bezpečnostné upozornenia, ktoré je potrebné vždy dodržiavať. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov, za nevhodné použitie iného spotrebiča alebo nesprávne nastavenie ovládacích prvkov. Záručné podmienky sú uvedené v dokumente dodanom so spotrebičom.

- Udržujte veľmi malé deti (0-3 roky) mimo dosahu spotrebiča. Udržujte malé deti (3-8 rokov) mimo dosahu spotrebiča, pokiaľ nie sú nepretržite pod dozorom. Deti vo veku 8 rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými znalosťami a skúsenosťami môžu používať spotrebič len pod dohľadom alebo po obdržaní jasných pokynov o bezpečnom používaní a pochopení možných rizík. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru. Dvere netlačte do otvárania ani ich nepoužívajte ako krok.

1.1 Povolené použitie

- Spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého spínacieho zariadenia, ako je časovač, alebo samostatného diaľkového ovládacieho systému.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobné aplikácie uvedené nižšie:
  - Kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach.
  - Farmy
  - Hotely, motely, penzióny a iné obytné prostredia
  - Spoločné priestory v bytových domoch alebo práčovniach
- Spotrebič nezaťažujte nad maximálnu kapacitu (kilogram suchej handričky) uvedenú v programovej tabuľke.
- Tento spotrebič nie je určený na profesionálne použitie.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.

- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá (napr. terpentín, benzén), čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, čistiaci prášok, sklenené alebo univerzálne čistiace prostriedky alebo horľavé kvapaliny. Tkaniny, ktoré boli ošetrené rozpúšťadlami alebo horľavými kvapalinami, neumývajte v práčke.

⚠ 1.2 Inštalácia

- Tento spotrebič vyžaduje dve alebo viac osôb na manipuláciu a inštaláciu, aby sa zabránilo zraneniam. Počas vybaľovania a inštalácie používajte ochranné rukavice, aby ste predišli porezaniu.
- Pred naskladaním sušičky na práčku sa obráťte na náš popredajný servis alebo na svojho špecializovaného predajcu a overte si, či je to možné. To je možné len vtedy, ak je sušička pripojená k práčke pomocou vhodnej stohovacej súpravy dostupnej prostredníctvom nášho popredajného servisu alebo vášho špecializovaného predajcu.
- Spotrebič neinštalujte na miestach, kde môže byť vystavený extrémnym podmienkam, ako je zlé vetranie, teploty pod 5 °C alebo nad 35 °C.
- Spotrebič presuňte bez toho, aby ste ho zdvihli za pracovnú dosku alebo horné veko.
- Inštaláciu vrátane prívodu vody (ak existuje) a elektrických pripojení a opráv musí vykonať kvalifikovaný technik.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v používateľskej príručke.
- Udržujte deti mimo miesta inštalácie.
- Po vybalení spotrebiča sa uistite, že nebol počas prepravy poškodený. V prípade problémov kontaktujte predajcu alebo najbližší popredajný servis.
- Po inštalácii spotrebiča uchovávajte odpad z obalov (plast, polystyrén atď.) mimo dosahu detí, aby ste predišli riziku udusenia.
- Pred akoukoľvek inštaláciou odpojte spotrebič od napájacieho zdroja, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Počas inštalácie sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený, aby sa zabránilo požiaru alebo úrazu elektrickým prú
- Spotrebič nepoužívajte, kým nie je inštalácia dokončená.
- Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že štyri nohy sú stabilné a spočívajú na podlahe, pričom

ich nastavte podľa potreby. Skontrolujte, či je spotrebič dokonale vyrovnaný pomocou vodováhy.
- Pri inštalácii spotrebiča na drevené alebo plávajúce podlahy (určité typy parkiet a laminátov) umiestnite pod spotrebič preglejku s rozmermi 60 x 60 x 3 cm (minimálne), aby ste zabezpečili stabilitu.
- Pripojte prívodnú hadicu(hadice) vody k prívodu vody v súlade s predpismi miestnej vodárenskej spoločnosti.
- Pri modeloch plniacich len za studena: nepripájajte k prívodu teplej vody.
- Pre modely s horúcou náplňou: teplota na vstupe horúcej vody nesmie prekročiť 60 °C.
- Práčka je vybavená prepravnými skrutkami, ktoré zabraňujú poškodeniu interiéru počas prepravy. Pred použitím stroja musíte odstrániť tieto prepravné skrutky. Po ich odstránení zatvorte otvory pomocou plastového krytu dodaného so strojom.
- Po inštalácii pred prevádzkou spotrebiča počkajte niekoľko hodín, aby sa prispôsobil podmienkam prostredia v miestnosti.
- Uistite sa, že vetracie otvory v základni vašej práčky (ak sú k dispozícii vo vašom modeli) nie sú zablokované kobercom alebo iným materiálom.
- Na pripojenie spotrebiča k prívodu vody používajte iba nové hadice. Staré súpravy hadíc nepoužívajte opakovane.
- Tlak privádzanej vody musí byť v rozsahu 0,1-1 MPa.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v používateľskej príručke. Používajte iba autorizovaný popredajný servis. Samostatná alebo neprofesionálna oprava môže viesť k nebezpečnému incidentu, ktorého následkom je ohrozenie života alebo zdravia a/alebo značná škoda na majetku.
- Náhradné diely pre práčky pre domácnosť budú k dispozícii 10 rokov po uvedení poslednej jednotky na trh podľa nariadenia o ekodizajne pre udržateľné výrobky.

1.3 Elektrické výstrahy

- Odpojenie spotrebiča od zdroja napájania:
  – Odpojte ho (ak je zástrčka prístupná) alebo

– použite viacpólový spínač nainštalovaný pred zásuvkou v súlade s miestnymi pravidlami zapojenia.
- Uistite sa, že spotrebič je uzemnený v súlade s národnými normami elektrickej bezpečnosti.
- Nepoužívajte predlžovacie káble, viaceré zásuvky alebo adaptéry. Elektrické komponenty nesmú byť po inštalácii prístupné používateľovi. Nepoužívajte spotrebič, keď ste mokrí alebo naboso. Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak spotrebič nefunguje správne alebo ak bol poškodený alebo spadol.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby vymeniť za rovnaký, aby sa zabránilo možnému nebezpečenstvu a riziku úrazu elektrickým prúdom.

⚠ 1.4 Čistenie a údržba

- Pred vykonaním akejkoľvek údržby vypnite a odpojte spotrebič od napájania.
- Používajte ochranné rukavice a bezpečnostnú obuv, aby ste predišli zraneniu počas údržby.
- Manipulujte so spotrebičom s dvoma alebo viacerými osobami, aby ste predišli namáhaniu alebo zraneniu.
- Nepoužívajte zariadenie na čistenie parou na spotrebiči, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom.
- Neprofesionálne opravy alebo údržba rušia záruku a môžu predstavovať bezpečnostné riziká.

⚠ 1.5 Technické informácie o pripojení Bluetooth a bezdrôtovom pripojení

Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode

Týmto Arçelik A.Ş. vyhlasuje, že rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://docs.emeaappliance-docs.eu

Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz (funkcia Wi-Fi alebo Bluetooth)

Max. prenosový výkon: <100 mW (funkcia Wi-Fi alebo Bluetooth)

Informácie o softvéri: Quartz Wi-Fi

Tento výrobok zhromažďuje a prenáša údaje o používaní pri pripojení na internet (napr. nastavenia teploty, dĺžka používa-

nia, chybové kódy). V súlade s Nariadením EÚ o dátach (nariadenie EÚ 2023/2854) máte právo na prístup k týmto údajom a ich správu.

Podrobnosti o tom, aké údaje sa zhromažďujú, ako sa používajú a ako k nim získať prístup, nájdete na:
www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Dôležité pokyny pre životné prostredie

2.1 Súlad so smernicou o OEEZ




Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ o OEEZ (2012/19/EÚ). Tento výrobok je označený klasifikačným symbolom pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).
Tento výrobok bol vyrobený z vysokokvalitných dielov a materiálov, ktoré sa dajú opätovne použiť a sú vhodné na recykláciu. Po skončení životnosti nelikvidujte odpad spolu s bežným domácim a iným odpadom. Odneste ho do zberného centra na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Informácie o týchto zberných strediskách získate na miestnych úradoch.

2.2 Informácie o balení

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými environmentálnymi predpismi. Obalové materiály nevyhadzujte spolu s domácim alebo iným odpadom. Odneste ich na miesta zberu obalových materiálov určené miestnymi úradmi.

3 Technické špecifikácie

Názov dodávateľa alebo obchodná značka	WHIRLPOOL
Názov modelu	WPM 912W ADS CS
	457100039100
Nominálna kapacita (kg)	9
Maximálna rýchlosť odstreďovania (cyklus/min)	1400
Zabudované	No
Výška (cm)	84,5
Šírka (cm)	60
Hĺbka (cm)	58
Jednoduchý prívod vody/dvojitý prívod vody	+ / -

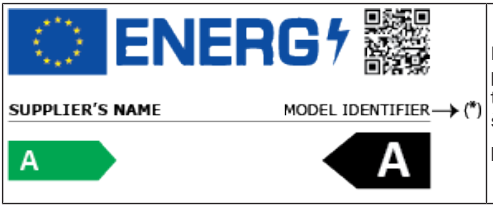


Informácie o modeli uložené v databáze výrobkov získate po zadaní nasledujúcej webovej stránky a vyhľadaní identifikátora modelu (*), ktorý sa nachádza na energetickom štítku.

https://eprel.ec.europa.eu/

Spotrebiteľské hodnoty sú platné za podmienok, keď je bezdrôtové sieťové pripojenie vypnuté.

Doba podpory aktualizácií softvéru kybernetickej bezpečnosti pre výrobok je rovnaká ako záručná doba výrobku. Po tomto období už nie sú zaručené aktualizácie softvéru kybernetickej bezpečnosti.

Tabuľka Symbolov

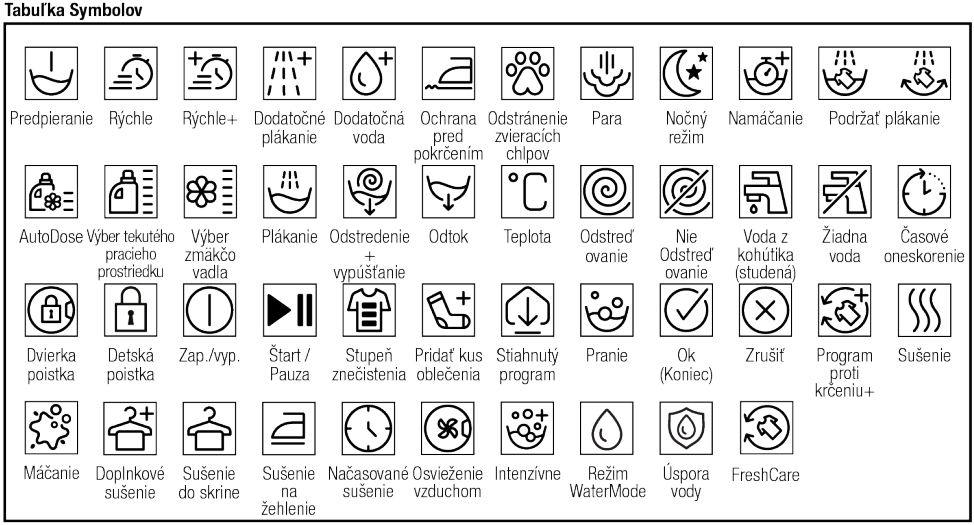

4 Inštalácia

Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

Vaša práčka pri výbere programu automaticky rozpozná množstvo vloženej bielizne.
Počas inštalácie produktu, pred prvým použitím, je potrebné vykonať kalibráciu,pre zabezpečenie, že množstvo bielizne sa zistí čo najpresnejším spôsobom.
Ak to chcete urobiť, vyberte program Čistenie bubna* a zrušte funkciu odstreďovania. Spustite program bez bielizne. Počkajte na dokončenie programu, čo bude trvať asi 15 minút.
* Názov programu sa môže líšiť v závislosti od modelu. Pre výber vhodného programu si pozrite časť s popisom programov.

- Pri inštalácii spotrebiča sa obráťte na najbližší autorizovaný servis.
- Uistite sa, že inštaláciu a elektrické zapojenie produktu realizuje autorizovaný servis. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zásahmi vykonanými neoprávnenými osobami.
- Príprava miesta a elektroinštalácie, prívodu vody a odvádzania odpadovej vody na mieste montáže sú na zodpovednosti zákazníka.
- Uistite sa, že hadice prívodu vody a vypúšťania vody, ako aj sieťové káble nie sú preložené, prepichnuté, ani rozdrvené, keď umiestňujete výrobok na svoje miesto po montáži alebo po čistení.
- Pred montážou vizuálne skontrolujte, či na výrobku nie sú žiadne nedostatky. Ak je výrobok poškodený, nenechajte ho nainštalovať. Poškodené výrobky predstavujú riziko pre vašu bezpečnosť.

4.1 Vybalenie a preprava produktu

Vybalenie produktu

- Odstráňte kartónovú škatuľu alebo polystyrénový obal.
- Ak chcete odstrániť kartónový alebo polystyrénový obal pod výrobkom, výrobok opatrne zdvihnite. Ak to nie je možné, odstráňte ho miernym naklonením do strany alebo položením na bok bez poškodenia výrobku.
- Otvorte dvierka a odstráňte prívodnú hadicu a akékoľvek ďalšie príslušenstvo vo vnútri bubna.
- Odpojte napájací kábel a vypúšťaciu hadicu od ich pevných polôh.
- Odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky. (pozri „Odstránenie prepravných bezpečnostných skrutiek“)

Preprava produktu

Najprv si prečítajte časť „Bezpečnosť prepravy“!

- Skontrolujte, či sú dvierka a zásuvka na čistiaci prostriedok zatvorené.
- Opatrne namontujte prepravné bezpečnostné skrutky bez poškodenia bubna výrobku. (pozri „Odstránenie prepravných bezpečnostných skrutiek“)
- Zabaľte výrobok do ochranného obalu, aby ste predišli poškodeniu počas prepravy.

4.2 Vhodné miesto na inštaláciu

- Umiestnite výrobok na tvrdú, pevnú a rovnú podlahu. Neumiestňujte výrobok na povrchy, ako sú koberce s dlhým vlasom alebo protišmykové koberce, ani na nadmerne pružné podlahy, ako sú akustické podlahové krytiny. Nevhodné povrchy môžu spôsobiť problémy s hlukom a vibráciami.
- Keď sú práčka a sušička umiestnené na sebe, ich celková hmotnosť v plnom stave je približne 180 kg. Umiestnite výrobok na pevný a rovný povrch s dostatočnou nosnosťou.
- Neumiestňujte výrobok na napájací kábel.
- Výrobok neinštalujte na miestach, kde teplota klesá pod 5 °C. Môže to spôsobiť poškodenie výrobku v dôsledku zamrznutia.


- Umiestnite výrobok tak, aby medzi ním a okolitými povrchmi bola medzera. Ak je váš výrobok vstavaný, umiestnite ho podľa inštalačnej schémy.
- Pri inštalácii spotrebiča na stupňovitom povrchu ho udržujte mimo okrajov.
- Výrobok neumiestňujte na žiadnu plošinu.
- Na výrobok neumiestňujte ani nepoužívajte zdroje tepla, ako sú varné dosky, žehličky, rúry, ohrievače atď.

4.3 Inštalácia krytov spodného panelu

Pri niektorých modeloch sú základné časti výrobkov úplne uzavreté. Tieto modely nemajú uzáver ani kryty.


- Čiapky a kryty sú voliteľné. Ak je prítomná, odstráňte obalovú penu a potom namontujte uzáver a kryty.

Kryt A

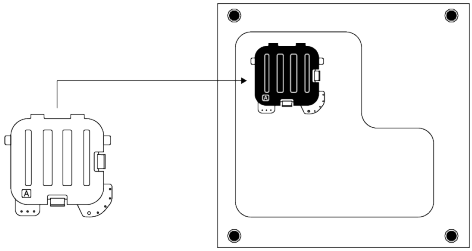


Zariadenie mierne nakloňte dozadu. Umiestnite zátky krytu A na spodný panel. Otočením krytu dokončite inštaláciu.

Kryt B

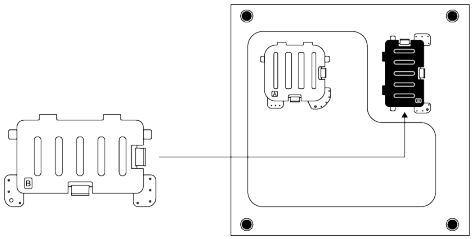

Umiestnite zátky krytu B na spodný panel. Otočením krytu dokončite inštaláciu.


SPP

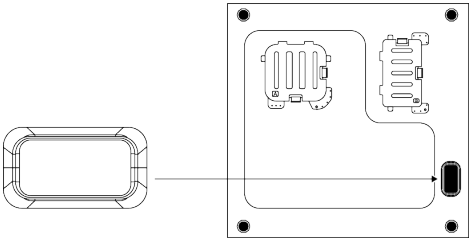

Nasaďte uzáver tak, že ho zatlačíte prstom.

4.4 Odstránenie bezpečnostných skrutiek v doprave

1. Uvoľnite všetky prepravné bezpečnostné skrutky vhodným kľúčom, kým sa nebudú voľne otáčať.
2. Vnútornú časť ohnite stlačením v miestach uchopenia a vytiahnite ju.
3. Do otvorov na zadnom paneli pripevnite plastové kryty dodané vo vrecku s používateľskou príručkou.



UPOZORNENIE

Pred použitím výrobku odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky. Inak sa výrobok poškodí.

UPOZORNENIE

Prepravné bezpečnostné skrutky uskladnite na bezpečnom mieste pre opätovné použitie, keď budete potrebovať v budúcnosti výrobok opäť presunúť.
Namontujte prepravné poistné skrutky v opačnom poradí, ako pri demontáži.
Výrobok nikdy nepremiestňujte bez náležite pripevnených prepravných bezpečnostných skrutiek na svojom mieste.


4.5 Pripojenie prívodu vody

UPOZORNENIE

Modely s jedným prívodom vody by nemali byť pripojené ku kohútiku s horúcou vodou. Bielizeň sa môže poškodiť alebo výrobok môže prejsť do ochranného režimu a nefungovať.

Na novom výrobku nepoužívajte staré alebo použité hadice na prívod vody. Môže to spôsobiť únik vody vo výrobku a znečistenie bielizne.

1. Všetky matice hadíc utiahnite ručne. Uistite sa, že sú všetky hadicové spoje úplne utiahnuté. Pri doťahovaní matíc nikdy nepoužívajte nástroj.
2. Po dokončení pripojenia hadice úplne otvorte kohútiky a skontrolujte, či z bodov pripojenia neuniká voda. V prípade úniku zatvorte kohútik a odskrutkujte maticu. Skontrolujte tesnenie a opäť opatrne utiahnite maticu. Aby sa predišlo možným únikom vody a škodám, ku ktorým by mohlo dôjsť, udržujte kohútiky zatvorené, keď výrobok nepoužívate.

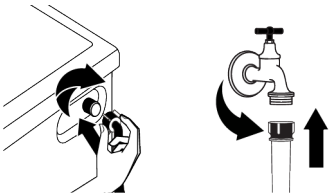


4.6 Pripojenie vývodnej hadice k odtoku

1. Koniec odtokovej hadice pripojte priamo k odtoku odpadovej vody, umývadlu alebo vani.

Ak sa hadica na vypúšťanie vody počas vypúšťania vody posunie, váš dom bude zaplavený. Vzhľadom na vysoké teploty prania hrozí aj riziko popálenia. Aby ste takýmto situáciám predišli a zabezpečili, že výrobok bude bez problémov vykonávať procesy nasávania a vypúšťania vody, pevne upevnite vypúšťaciu hadicu.

2. Vývodnú hadicu pripojte do min. výšky 40 cm a maximálnej výšky 100 cm.
3. Inštalácia hadice na vypúšťanie vody na úrovni zeme alebo blízko podlahy (40 cm nižšie) a jej následné zdvihnutie sťažuje vypúšťanie vody a bielizeň môže byť extrémne mokrá. Preto dodržiavajte výšky uvedené na obrázku.

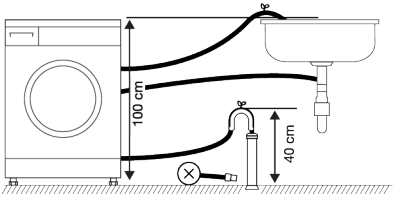


4. Aby sa odpadová voda nevrátila späť do výrobku a aby sa zabezpečilo jej ľahké vypúšťanie, neponárajte koniec hadice do odpadovej vody alebo ju nezasúvajte do odtoku na viac ako 15 cm. Ak je príliš dlhá, skráťte ju.
5. Koniec hadice by nemal byť ohnutý, nemal by byť pristúpený a hadica nesmie byť zovretá medzi odtokom a výrobkom. V opačnom prípade sa môžu objaviť problémy s vypúšťaním vody.
6. Ak je dĺžka hadice príliš krátka, používajte ju spolu s originálnou predlžovacou hadicou. Dĺžka hadice nesmie byť dlhšia ako 3,2 m. Pre zabránenie úniku vody, vždy zaistite spojenie medzi predlžovacou hadicou a odtokovou hadicou výrobku vhodnou sponou, aby sa neodlepila a nespôsobila netesnosti.

4.7 Nastavenie stojanov

UPOZORNENIE

Aby sa zabezpečilo, že váš výrobok pracuje tichšie a bez kmitania, na nožičkách musí stáť vodorovne a vyvážene. Nastavte nožičky, aby ste zabezpečili rovnováhu. Inak sa výrobok môže presunúť z pôvodného miesta a spôsobiť problémy s nárazmi, hlukom a vibráciami.

1. Na uvoľnenie matíc na nohách otočte matice v smere hodinových ručičiek pomocou ručného náradia.
2. Nastavte nožičky tak, aby výrobok stál vodorovne a stabilne. Na spustenie nôh ich otočte proti smeru hodinových ručičiek. Na zdvihnutie nôh ich otočte v smere hodinových ručičiek.
3. Na opätovné dotiahnutie matíc ich otočte proti smeru hodinových ručičiek pomocou ručného náradia.

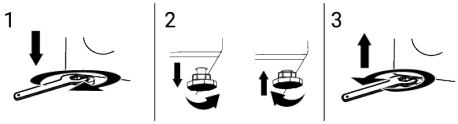

4.8 Pripojenie elektriny


Výrobok pripojte k uzemnenej zásuvke chránenej 16 A poistkou. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania výrobku bez uzemnenia podľa miestnych predpisov.

- Pripojenie musí byť v súlade s platnými predpismi.
- Káblová infraštruktúra elektrického pripojenia výrobku musí byť primeraná a vhodná pre požiadavky výrobku. Odporúča sa používať zariadenie na meranie zvyškového prúdu.
- Zástrčka napájacieho kábla musí byť po inštalácii v dosahu.
- Ak je prívod prúdu do poistky alebo ističa v dome menší ako 16 A, nechajte kvalifikovaného elektrikára nainštalovať 16 A prívod.
- Napätie uvedené v časti „Technické údaje“ musí byť rovnaké ako napätie elektrickej siete.
- Nerobte spojenia pomocou predlžovacích káblov alebo rozbočiek. V dôsledku prepojovacieho kábla môže dôjsť k prehriatiu a popáleniu.

Poškodené napájacie káble musia byť vymenené autorizovaným servisom,pre zabránenie možnému nebezpečenstvu.

4.9 Spustenie

Pred začatím používania výrobku sa uistite, že prípravky opísané v časti „Pokyny na ochranu životného prostredia“ a „Inštalácia (Installation)“ Pri príprave výrobku na pranie bielizne vykonajte najskôr operáciu v programe čistenia bubna. Ak tento program nie je vo vašom výrobku k dispozícii, použite metódu, ktorá je opísaná v časti „Čistenie nakladacích dvierok a bubna“.

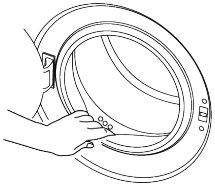

Z dôvodu procesov kontroly kvality počas výroby mohlo v spotrebiči zostať malé množstvo vody. Pre výrobok to nie je škodlivé.

5 Predbežná príprava

Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

5.1 Triedenie bielizne

- Roztrieďte bielizeň podľa typu látky, farby, stupňa znečistenia a prípustnej teploty vody.

- Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítku na oblečení.

5.2 Príprava bielizne na pranie

- Kusy bielizne s kovovými súčasťami, ako sú napríklad vystužené podprsenky, spony na opaskoch alebo kovové gombíky, poškodia spotrebič. Odstráňte kovové kusy alebo odevy perte tak, že ich vložíte do vrecka na bielizeň alebo do obliečky vankúša.
- Vyberte z vreciek všetky predmety, ako sú napríklad mince, perá a spinky, vrecká prevráťte a vyčistite kefou. Takéto predmety môžu spotrebič poškodiť alebo spôsobiť problémy s hlučnosťou.
- Odevy malých rozmerov, ako sú napríklad detské ponožky a nylonové pančuchy, vložte do vrecka na bielizeň alebo do obliečky vankúša.
- Záclony vložte tak, aby ste ich nestlačili. Zo záclon odstráňte prídavné súčasti. Položky na pripevnenie závesu môžu spôsobiť zatiahnutie a roztrhnutie závesu.
- Zapnite zipsy, prišite uvoľnené gombíky a opravte trhliny a diery.
- Výrobky so štítkami „perte v práčke“ alebo „ručné pranie“ perte len na príslušnom programe.
- Neperte spoločne biele a farebné oblečenie. Z nových bavlnených tkanín tmavej farby sa môže uvoľňovať veľa farbiva. Perte ich oddelene.
- Odolná špina sa musí pred praním vhodne ošetriť.
- Nohavice a jemnú bielizeň perte obrátenú naruby.
- Bielizeň, ktorá je vystavená materiálom, ako je napríklad múka, vápno, sušené mlieko atď., musíte pred vložením do spotrebiča vytriasť. Takéto prašné materiály na bielizni sa môžu časom nahromadiť na vnútorných častiach spotrebiča a môžu spôsobiť poškodenie.

5.3 Tipy na úsporu energie a vody

Nasledujúce informácie vám pomôžu používať produkt ekologickým a energeticky úsporným spôsobom.

- Pracujte pri maximálnej nosnosti pre zvolený program, ale nepreťažujte ho. Pozri „Tabuľka programu“.
- Dodržiavajte teplotné odporúčania uvedené na obale čistiaceho prostriedku.
- Ľahko znečistenú bielizeň perte pri nízkych teplotách.
- Vyberte si rýchle programy pre ľahko znečistené a malé množstvo bielizne.
- Nepoužívajte predpierku ani vysoké teploty na bielizeň, ktorá nie je silne znečistená alebo znečistená.
- Ak sa chystáte sušiť bielizeň v sušičke, vyberte najvyššiu rýchlosť odstreďovania odporúčanú pre váš program prania.
- Nepoužívajte viac čistiaceho prostriedku, ako je odporúčané na obale čistiaceho prostriedku.
- Funkcia automatického dávkovania čistiaceho prostriedku vášho produktu dávkuje požadované množstvo čistiaceho prostriedku v závislosti od veľkosti náplne a výberu programu. Keď je táto funkcia aktívna, váš prístroj šetrí vodu počas fázy oplachovania v programoch Cottons, Synthetics, Express, Mini, Rapid, Auto a Sensewash*.
  *Programy sa môžu líšiť v závislosti od zakúpeného modelu.

5.4 Nakladanie bielizne do práčky

1. Otvorte nakladacie dvierka.
2. Bielizeň vložte do práčky tak, aby bola voľne uložená.
3. Nakladacie dvierka zatvárajte zatlačením dovtedy, kým nebudete počuť zvuk uzamknutia. Zabezpečte, aby sa jednotlivé kusy nezachytili do dvierok. Nakladacie dvierka sú počas chodu programu uzamknuté. Po dokončení programu sa otvorí zámok dverí. Potom môžete nakladacie dvierka otvoriť. Ak sa dvierka neotvoria, použite riešenia uve-

dené pre chybu „Nakladacie dvierka sa nedajú otvoriť.“ v časti Riešenie problémov.

5.5 Správna nosnosť

Maximálna nosnosť závisí od typu bielizne, stupňa znečistenia a požadovaného programu prania.
Výrobok automaticky upravuje množstvo vody podľa hmotnosti bielizne, ktorá je v ňom vložená.


Postupujte podľa pokynov v časti „Tabuľka programu“. Keď je produkt preťažený, výkon prania produktu klesne. Okrem toho sa môžu vyskytnúť problémy s hlukom a vibráciami.

5.6 Používanie pracieho prostriedku a aviváže

UPOZORNENIE

Pri používaní pracieho prostriedku, zmäkčovadla, škrobu, zosvetľovača, bielidla a odstraňovača vodného kameňa si pozorne prečítajte pokyny výrobcu na obale a dodržiavajte odporúčané dávkovanie. Ak je to možné, používajte dávkovač.
V zásuvke na pracie prostriedky alebo v dávkovacích nádobách nepoužívajte pracie prostriedky, ako sú gélové, netekuté tekuté pracie prostriedky atď.

Prací prostriedok, aviváž a iné čistiace prostriedky

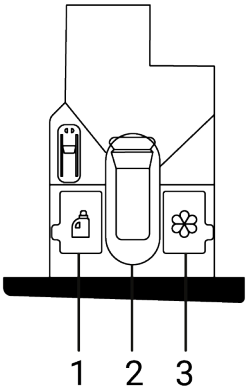

Zásuvka na prací prostriedok pozostáva z troch priehradiek:
(1) Priehradka na tekutý prací prostriedok
(2) Priehradka na práškový prací prostriedok
(3) Priehradka na aviváž

- Pred spustením pracieho programu pridajte prací prostriedok a zmäkčovač.
- Nenechávajte zásuvku na prací prostriedok otvorenú, keď je prací program beží!
- Ak používate vrecko na prací prostriedok alebo dávkovaciu loptičku, nevyberajte program s predpraním. Vrecko s pracím prostriedkom alebo dávkovaciu loptičku umiestnite priamo medzi oblečenie vo vnútri bubna.
- Nie je tu priehradka na predpranie ani možnosť predprania.

Výber pracieho prostriedku

Typ pracieho prostriedku, ktorý sa má použiť, závisí od pracieho programu, typu a farby látky.

- Na farebné a biele oblečenie používajte odlišné pracie prostriedky.
- Jemnú bielizeň perte len so špeciálnymi pracími prostriedkami na jemnú bielizeň (tekutý prací prostriedok, šampón na vlnu atď.) a s použitím odporúčaných programov.
- Pri praní tmavého farebného oblečenia a perín sa odporúča používať tekutý prací prostriedok.
- Vlnu perte v špeciálnom pracom prostriedku používanom len na vlnu a v odporúčanom programe.
- V popise programu nájdete rôzne odporúčané programy pre rôzne látky.
- Všetky odporúčania týkajúce sa pracích prostriedkov sa vzťahujú na voliteľný teplotný rozsah programov.

Mali by ste používať len pracie prostriedky, zmäkčovadlá a prísady určené pre práčky. Na zmäkčenie bielizne nepoužívajte tekuté pracie prostriedky ani iné čistiace prostriedky.
Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na umývanie rúk.


5.6.1 Automatické dávkovanie

Počiatočné nastavenie


Zapnite práčku stlačením tlačidla Zapnúť/Vypnúť. Symbol dávkovania ( ) sa zobrazí v programoch, v ktorých je povolené dávkovanie pracieho prostriedku. Ak sú zásobníky na tekutý prací prostriedok alebo zmäkčovač prázdne, v programoch, v ktorých je dávkovanie povolené, bude blikať symbol dávkovania.

Plnenie tekutých pracích prostriedkov a zmäkčovadiel


1. Otvorte priehradku na prací prostriedok tak, že ju potiahnete smerom k sebe.

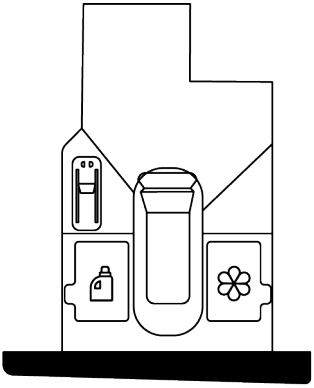

2. Ak chcete naplniť tekutý prací prostriedok (vľavo) a zmäkčovač (vpravo), otvorte veko príslušnej nádržky smerom nahor, ako je znázornené na obrázku.

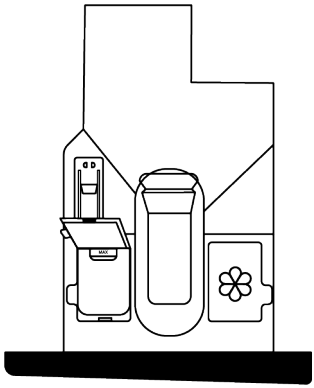

3. Pri plnení tekutého pracieho prostriedku alebo zmäkčovadla neprekračujte značku «Max».
4. Zatvorte veko priehradky.
5. Zásuvku na prací prostriedok jemne zatlačte, aby sa zatvorila.
6. Po zatvorení zásuvky na prací prostriedok začne nepretržite svietiť blikajúci symbol dávkovania ( ).
7. To znamená, že priehradky boli úspešne naplnené a že zásuvka na prací prostriedok je na svojom mieste.

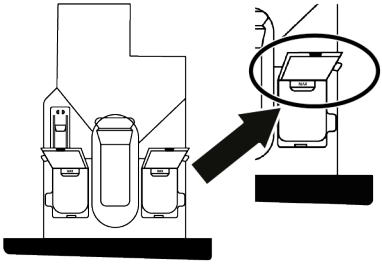

Odporúčame naplniť priehradku na prací prostriedok tekutými pracími prostriedkami, ktoré sa môžu používať tak na farebnú, ako aj bielu bielizeň.
Ak symbol pracieho prostriedku stále bliká, aj keď sú priehradky na prací prostriedok naplnené, zásuvka na prací prostriedok nie je správne vložená. Zatlačte zásuvku tak, aby bola pevne zasunutá.

UPOZORNENIE


Keď je zásuvka na prací prostriedok plná pracieho prostriedku a/alebo zmäkčovadla, zariadenie neťahajte, nehýbte ním ani ho nenakláňajte do strán alebo dozadu.

Pred vykonaním ktorejkoľvek z týchto operácií musíte z práčky vybrať zásuvku na prací prostriedok.

Ak chcete spustiť program, keď v zásuvke na prací prostriedok nie je žiadny prací prostriedok, musíte zrušiť dávkovanie tekutého pracieho prostriedku a prať s práškovým pracím prostriedkom.

Do dávkovacej nádrže na tekutý prací prostriedok by sa mal umiestniť len tekutý prací prostriedok a do dávkovacej nádrže na zmäkčovač by sa mal umiestniť len zmäkčovač. Vkladanie akýchkoľvek iných tekutých a práškových chemikálií do týchto nádrží môže poškodiť vašu bielizeň alebo práčku.

5.6.2 Výber dávkovania, zrušenie alebo použitie práškového čistiaceho prostriedku

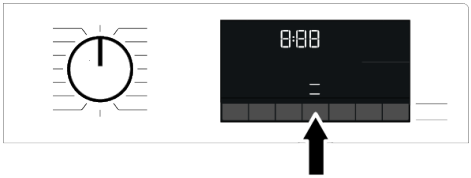

Tekutý čistiaci prostriedok nie je možné vybrať v niektorých programoch. V týchto prípadoch sa musí použiť práškový čistiaci prostriedok.

Ak sa práškový čistiaci prostriedok má používať v programoch, v ktorých je systém dávkovania čistiaceho prostriedku v prevádzke, do priehradky na práškový čistiaci prostriedok sa vloží požadované množstvo čistiaceho prostriedku. Ak sa má použiť priehradka na čistiaci prostriedok v strede, musí sa deaktivovať výber dávky tekutého čistiaceho prostriedku.

Stroj meria náplň a určuje správne množstvo čistiaceho prostriedku v závislosti od množstva náplne a predtým vykonaných výberov. Odobratý čistiaci prostriedok nie je pri praní viditeľný, odoberie sa priamo s vodou nad bielizňou.

Ak sa uprednostňuje použitie iného tekutého čistiaceho prostriedku s inými vlastnosťami, ako je ten v dávkovacej nádrži tekutého čistiaceho prostriedku, tekutý čistiaci prostriedok s uvedenými rôznymi vlastnosťami by sa mal vložiť do priehradky práškového čistiaceho prostriedku v strede a výber dávky tekutého čistiaceho prostriedku by sa mal deaktivovať.

Zmäkčovadlo sa odoberie z dávkovacieho systému.

Symboly dávkovania tekutého čistiaceho prostriedku a zmäkčovadla na obrazovke sa stanú aktívnymi alebo neaktívnymi podľa zvoleného programu.	
	Prvá poloha na displeji znamená, že tekutý čistiaci prostriedok je aktívny, zmäkčovač je zapnutý. Ak svieti symbol tekutého čistiaceho prostriedku a zmäkčovača, znamená to, že dávkovanie tekutého čistiaceho prostriedku a zmäkčovača je aktívne.
	Ak sú na obrazovke aktívne symboly tekutého čistiaceho prostriedku a zmäkčovača; pri prvom stlačení tlačidla automatického dávkovania sa tekutý čistiaci prostriedok zapne a zmäkčovač sa vypne. Ak symbol zmäkčovača nesvieti, znamená to, že zmäkčovač sa pri oplachovaní nepoužije.
	Keď druhýkrát stlačíte tlačidlo automatického dávkovania, práškový čistiaci prostriedok a zmäkčovač sa zapnú. Ak symbol tekutého čistiaceho prostriedku nesvieti, znamená to, že ho možno umývať práškovým čistiacim prostriedkom.
	Po treťom stlačení tlačidla automatického dávkovania sa práškový čistiaci prostriedok zapne a zmäkčovač sa vypne. Keď ho stlačíte štvrtýkrát, vráti sa do prvej polohy.

5.6.3 Došiel prací prostriedok a/alebo zmäkčovadlo

Keď prací prostriedok alebo zmäkčovadlo vložené do zásuvky na prací prostriedok doslúžia, na displeji bliká symbol dávkovania. Keď tento symbol bliká, je potrebné do dávkovacej nádrže pridať míňajúci sa prací

prostriedok alebo zmäkčovadlo. Výrobok bude schopný dávkovať dostatočné množstvo na ďalšie 2-3 cykly od prvého okamihu, keď symbol bliká.

5.6.4 Plnenie pracieho prostriedku alebo zmäkčovadla do nesprávnej priehradky

V prípade, že naplníte prací prostriedok alebo zmäkčovadlo do nesprávnej priehradky, pozrite si časť "Čistenie zásuvky na prací prostriedok".

5.7 Tipy na efektívne pranie

		Oblečenie			
		Svetlé farby a biela	**Farebné**	**Čierna/tmavé farby**	**Jemné/vlna/hodváb**
		(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: (Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená 40-90 °C)	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -40 °C)	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -40 °C)	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -30 °C)
Stupeň znečistenia	**Silne znečistené** (Ťažko odstrániteľné škvrny ako je tráva, káva, ovocie a krv)	Môže byť potrebné predošetriť škvrny alebo vykonať predpranie. Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy. Práškové prostriedky sa odporúča používať na vyčistenie škvŕn z ílu a pôdy a na škvrny, ktoré sú citlivé na bielidlá.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy. Práškové prostriedky sa odporúča používať na vyčistenie škvŕn z ílu a pôdy a na škvrny, ktoré sú citlivé na bielidlá. Mali by sa používať detergenty, ktoré neobsahujú odfarbovače.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a čierne/tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.
	Bežné znečistenie (Napr. Škvrny na golieroch a manžetách)	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy môžu byť použité v dávkach odporúčaných pre bežne znečistenú bielizeň.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre bežne znečistené odevy. Mali by sa používať detergenty, ktoré neobsahujú odfarbovače.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a čierne/tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.
	Ľahké znečistenie (Žiadne viditeľné škvrny)	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy môžu byť použité v dávkach odporúčaných pre ľahko znečistenú bielizeň.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy. Mali by sa používať detergenty, ktoré neobsahujú odfarbovače.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a čierne/tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.

5.8 Zobrazená dĺžka programu


Počas výberu programu môžete na displeji práčky vidieť dĺžku trvania prania. Doba trvania programu sa upravuje automaticky

v priebehu programu v závislosti na množstve bielizne v práčke, vzniknutom množstve peny, nerovnomernosti rozloženia bielizne v bubne, výkyvoch napätia v sieti, tlaku vody a nastaveniach programu.
OSOBITNÝ PRÍPAD: Na začiatku programu Bavlna a Bavlna Eco program zobrazuje trvanie polovičnej náplne. Je to najbežnejší prípad použitia. Po 20 - 25 minútach trvania programu zariadenie automaticky zisťuje aktuálne množstvo bielizne. Ak je zistená náplň vyššia ako polovičná náplň program prania sa podľa toho upraví a trvanie programu sa automaticky predĺži. Túto zmenu môžete sledovať na displeji.

6 Prevádzka produktu


Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

6.1 Ovládací panel

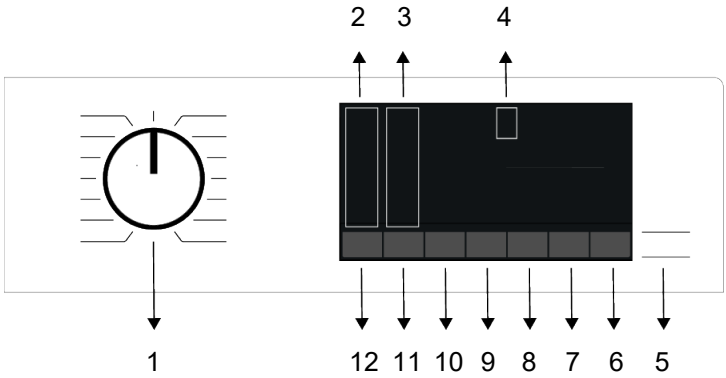

1 Tlačidlo výberu programu
2 Kontrolky teploty
3 Kontrolky úrovne odstreďovania
4 Displej
5 Tlačidlo Štart/Pauza
6 Tlačidlo diaľkového ovládania
7 Tlačidlo nastavenia času skončenia
8 Tlačidlo pomocnej funkcie 3
9 Tlačidlo pomocnej funkcie 2
10 Tlačidlo pomocnej funkcie 1
11 Tlačidlo nastavenia rýchlosti odstreďovania
12 Tlačidlo pre Nastavenie teploty

6.2 Symboly na displeji

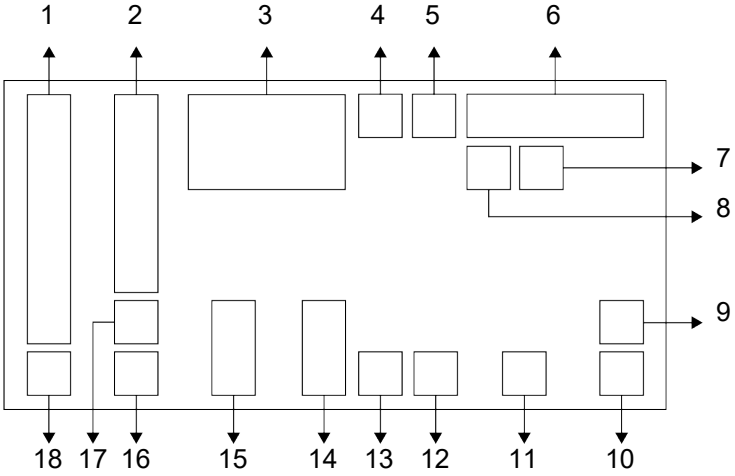

1 Indikátor teploty
2 Indikátor rýchlosti odstreďovania
3 Informácie o trvaní
4 Kontrolka dávkovacej jednotky
5 Symbol aktivovaného zámku dverí
6 Indikátor sledovania programu
7 Indikátor pridania bielizne
8 Indikátor nedostatku vody
9 Indikátor bezdrôtového pripojenia
10 Indikátor diaľkového ovládania
11 Indikátor aktivovaného oneskoreného spustenia
12 Indikátory pomocnej funkcie 3
13 Symbol aktivovanej detskej poistky
14 Indikátory pomocnej funkcie 2
15 Indikátory pomocnej funkcie 1
16 Indikátor vypnutého odstreďovania
17 Indikátor podržania plákania
18 Indikátor studenej vody


Vyobrazenia používané na účely popisu zariadenia v tejto časti sú schematickej povahy a nemusia sa presne zhodovať s konkrétnym funkčným vybavením vášho zariadenia.

6.3 Výber programu

1. Podľa „Programovej tabuľky“ určiť program vhodný pre typ, množstvo a úroveň znečistenia bielizne.

Programy sú obmedzené na najvyššiu rýchlosť odstreďovania vhodnú pre daný typ tkaniny.
Pri výbere programu, ktorý budete používať, vždy berte do úvahy typ tkaniny, farbu, stupeň znečistenia a povolenú teplotu vody.

2. Vyberte požadovaný program pomocou tlačidla Výber programu.

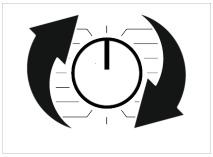

6.4 Programy

• Funkcia automatického dodatočného plákania

Vaša práčka kontroluje zakalenie vody v niektorých krokoch plákania a podľa potreby pridá až 2 ďalšie kroky plákania, aby sa vaše oblečenie očistilo od pracieho prostriedku.

• AdaptiveWash

Ide o inteligentnú funkciu, ktorá vám umožňuje prispôsobiť program umývania prostredníctvom aplikácie HomeWhiz.

Po dokončení vybraného programu ho môžete vyhodnotiť pomocou tejto funkcie v aplikácii HomeWhiz. Program si môžete prispôsobiť prostredníctvom aplikácie podľa svojho hodnotenia.

Po aktualizácii programu pomocou tejto funkcie môže dôjsť k zmenám v spotrebe energie, vody a trvaní programu.
Programy, ktoré túto funkciu podporujú, sú v aplikácii HomeWhiz označené symbolom tejto funkcie.

• Eco 40-60

Program Eco 40–60 je vhodný na pranie bežne zašpinenej bavlnenej bielizne označenej ako vhodnej na pranie pri 40 °C alebo 60 °C. Tento program je štandardným testovacím programom podľa nariadení EÚ o ekologickom dizajne a energetickom štítkovaní.

Hoci tento program perie dlhšie ako iné pracie programy, je účinnejší z hľadiska spotreby energie a vody. Skutočná teplota vody sa môže líšiť od deklarovanej teploty prania. Ak naplníte spotrebič menším množstvom bielizne (napr. polovica kapacity alebo menej), doba cyklu sa môže automaticky skrátiť. Spotreba energie a vody by tak bola oveľa nižšia.

• Bavlna

V tomto programe môžete prať svoju odolnú bavlnenú bielizeň (obliečky, posteľná bielizeň, uteráky, župany, spodná bielizeň atď.). Keď je stlačené tlačidlo funkcie rýchleho prania, doba trvania prania sa výrazne skráti, pričom sa však vďaka intenzívnym pracím pohybom zaistí vysoká účinnosť prania. Ak nie je zvolená funkcia rýchleho prania, je zabezpečený efektívny výkon prania a plákania silne znečistenej bielizne.

• Syntetika

Použite tento program na pranie vašich odevov, ako sú tričká, blúzky, syntetické/bavlnené zmesi a podobne. Funkcia rýchleho prania výrazne skracuje trvanie programu a zabezpečuje efektívny výkon prania pre ľahko znečistenú bielizeň. Funkcia rýchleho prania nie je vhodná pre silne znečistenú bielizeň.

Ak váš produkt nemá špecifický program na záclony, môžete použiť tento program. Perte svoje záclony pri maximálnej teplote 40 °C a s maximálnou rýchlosťou odstreďovania 800 ot./min.

• Jemné

Slúži na pranie vlnenej/jemnej bielizne. Vyberte príslušnú teplotu, ktorá je v súlade so štítkami vašich odevov. Bielizeň vyperie veľmi jemným praním, ktoré nepoškodzuje odevy.

• Intenzívna

Aplikácia kroku pary na začiatku programu umožňuje ľahko zmäkčiť nečistotu.

Tento program použite na bielizeň (detské oblečenie, plachty, posteľná bielizeň, spodná bielizeň, atď., bavlnené textílie), ktorá vyžaduje antialergické a hygienické pranie pri vysokej teplote s intenzívnym a dlhým cyklom prania. Vysoká úroveň hygieny je zaistená vďaka naparovaniu pred začiatkom programu, dlhému trvaniu ohrevu a ďalšiemu kroku plákania.

• Prikrývky

Tento program použite na pranie perín z vlákien, ktoré majú označenie „môže sa prať v práčke“. Skontrolujte, že ste paplón

vložili správne, aby ste nepoškodili ani paplón ani spotrebič. Pred vložením paplóna do spotrebiča z neho dajte dole obliečku. Perinu preložte na polovicu a vložte ju do spotrebiča. Vložte perinu do práčky, pričom dávajte pozor, aby sa nedotýkala tesnenia dvierok alebo skla.
Okrem toho, tento program môžete použiť na pranie kabátov, viest, búnd atď., ktoré obsahujú perie a ich štítok uvádza možnosť „prania v práčke".

Nevkladajte viac ako 1 dvojitú perinu z vlákien (200 x 200 cm). Neperte v práčke periny, vankúše a pod., ktoré obsahujú bavlnenú výplň.

Nepoužívajte práčku na pranie materiálov, ako sú koberce, predložky atď. V opačnom prípade môže dôjsť k trvalému poškodeniu práčky.

• Odstredovanie

Tento program môžete použiť na odstránenie vody z odevov/produktu.

• Plákanie

Používa sa vtedy, keď chcete oddelene pláchať alebo škrobiť.

• Osvieženie

Použite tento program na zníženie rozsahu pokrčenia a doby žehlenia malého množstva neznečistenej bavlnenej, syntetickej alebo zmiešanej bielizne.

Toto nie je prací program. Počas tohto programu nepridávajte do zásuvky na prací prostriedok chemikálie, ako sú pracie prostriedky, bielidlá, odstraňovače škvŕn atď.

• Záclony

Tento program môžete použiť na pranie tylu a záclon. Keďže ich sieťová štruktúra môže spôsobiť silné penenie, pridajte do pracieho priečinku len malé množstvo pracieho prášku. Vďaka špeciálnemu profilu odstreďovania v programe sa tyl a záclony menej pokrčia. Pri vkladaní záclon neprekračujte stanovenú kapacitu, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Odporúčame, aby ste pri tomto programe použili v priečinku na práškové pracie prostriedky špeciálne pracie prostriedky na záclony.

• Košele

Tento program sa používa na spoločné pranie košieľ z bavlny, syntetických a syntetických zmesových tkanín. Znižuje krčivosť odevov. Na konci programu sa použije para, ktorá pomôže znížiť krčivosť. Vďaka špeciálnym profilom odstreďovania a použitiu pary na konci programu sa znižuje krčivosť košieľ. Keď sa vyberie funkcia rýchleho prania, prebehne algoritmus predbežného ošetrenia.

- Chemikálie predbežnej úpravy svojich odevov použite priamo alebo ich pridajte spolu s pracím prostriedkom do priečinku na práškový prací prostriedok. Takto dosiahnete rovnaký výkon ako pri bežnom praní, ale za oveľa kratší čas. Zvyšuje sa tak životnosť vašich košieľ. Nepoužívajte prací prostriedok na predpieranie, ak plánujete použiť funkciu odloženia prania vášho produktu. Prací prostriedok na predpieranie sa môže vyliať na oblečenie a spôsobiť škvrny.

** Odporúča sa spustiť cyklus s nie viac ako 6 košeľami, aby ste pri tomto cykle minimalizovali pokrčenie košieľ. Pri praní viac ako 6 košieľ môže dôjsť k rozdielom v úrovni pokrčenia a vlhkosti košieľ na konci cyklu.

• Rýchle 28`

Tento program použite na vypranie mierne zašpinených alebo nezašpinených bavlnených odevov v krátkom čase, ale nie na pranie uterákov alebo ťažkých bavlnených tkanín. Pri výbere funkcie rýchleho prania možno dĺžku trvania programu znížiť až na 14 minút. Ak je zvolená funkcia rýchleho prania, je možné oprať najviac 2 (dva) kg bielizne.

• Tmavé farby/džínsy

Tento program použite na ochranu farby svojich tmavých odevov alebo džínsov. Program zabezpečuje vysokú účinnosť prania pomocou zvláštneho pohybu bubna pri nízkej teplote. Odporúča sa, aby ste pre tmavú bielizeň použili tekutý čistiaci prostriedok alebo šampón na vlnu. Neperte jemnú bielizeň s vlnou, atď.

• Cistenie bubna

Pravidelne čistite bubon (raz za 1 až 2 mesiace), aby ste zabezpečili požadovanú hygienu. Pred programom sa použije para na zmäkčenie usadenín v bubne. Zapnite program, keď je spotrebič úplne prázdny. Keď je zvolená funkcia práškového pracieho prostriedku, pre lepšie výsledky používajte práškové prostriedky proti vodnému kameňu (prostriedky na čistenie bubna) vhodné pre práčky. Po skončení programu nechajte plniace dvierka napoly zatvorené, aby sa vnútro produktu vysušilo.

Toto nie je prací program. Je to program údržby.
Nezapínajte tento program, keď je niečo vo vnútri produktu. Keď sa pokúsite pracovať, produkt automaticky zistí, že je v nej zaťaženie, a môže ukončiť alebo pokračovať v programe podľa modelu vášho produktu. Účinné čistenie sa nedosiahne, ak sa program obnoví.

• Zmiešané

Použite ho na pranie bavlnenej a syntetickej bielizne spoločne bez triedenia.

• SenseWash

Používa sa na pranie často pranej bavlny, syntetického či zmiešaného (bavlneného + syntetického) oblečenia. Program zistí typ, množstvo a úroveň znečistenia bielizne, ktorú vložíte do práčky, a automaticky upraví spotrebu vody, trvanie programu a množstvo pracieho prostriedku, ak má váš výrobok funkciu automatického dávkovania.

UPOZORNENIE
S týmto programom neperte vlnené ani jemné oblečenie.

Maximálna teplota prania v programe Auto je v závislosti od úrovne znečistenia a typu bielizne 60 °C. Prací výkon možno nebude na požadovanej úrovni pri veľmi znečistenom bielom oblečení a zažraných škvrnách (znečistenie goliera, ponožiek, škvrny od prepotenia a pod.). V takomto prípade odporúčame vybrať program na pranie bavlnených tkanín s predpraním a teplotu nastaviť na 50 – 60 °C.

V automatickom programe možno bezpečne prať mnoho druhov oblečenia.

• Spodná bielizeň

Tento program môžete použiť na pranie jemnej bielizne, ktorá je vhodná na ručné pranie, a pranie jemnej dámskej spodnej bielizne. Malé množstvo odevov sa musí prať v sieťke. Háčiky, gombíky, zipsy a pod. najprv zatvorte.

• Športové oblečenie

Tento program použite na pranie športového a outdoorového oblečenia vyrobeného zo zmesi bavlny a syntetiky, ako aj z nepremokavých tkanín, ako je napríklad Gore-Tex. Zaisťuje šetrné pranie vďaka špeciálnym rotačným pohybom bubna.

• 20°C

V tomto programe môžete prať mierne znečistenú bavlnenú bielizeň.

• Program pres aplikaci


Toto je špeciálny program, ktorý vám umožní kedykoľvek stiahnuť programy, o ktoré máte záujem. Na začiatku je prednastavený program, ktorý vidíte v aplikácii HomeWhiz. Aplikáciu HomeWhiz však môžete použiť aj pre výber programu zo sady prednastavených programov, zmeniť ho a používať.

Ak chcete použiť funkciu HomeWhiz a funkciu diaľkového ovládania, musíte zvoliť Stiahnutý program. Podrobné informácie nájdete v časti HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie.

• Uteráky

Tento program slúži na pranie odolnej bavlnenej bielizne, ako sú uteráky. Uteráky vkladajte do práčky tak, aby neprišli do kontaktu so spodnou časťou tesnenia dverí alebo so sklom.

6.5 Výber teploty

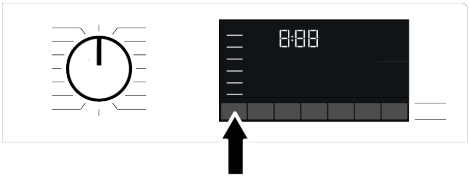

Vždy, keď sa zvolí nový program, objaví sa na indikátore teploty odporúčaná teplota pre program. Je možné, že hodnota odporúčanej teploty nie je maximálna teplota, ktorá sa dá vybrať pre aktuálny program.


Stlačením tlačidla Nastavenie teploty zmeníte teplotu. Teplota sa znižuje postupne.

Programy neumožňujúce zmeniť teplotu nie je možné žiadnym spôsobom meniť.

Po spustení prania môžete tiež zmeniť teplotu. Túto zmenu je možné uskutočniť, len pokiaľ to dovoľujú kroky prania.

Ak sa posuniete na možnosť prania za studena a opätovne stlačíte tlačidlo nastavenia teploty, na displeji sa zobrazí odporúčaná maximálna teplota pre zvolený program. Opätovným stlačením tlačidla nastavenia teploty znížite teplotu.

6.6 Výber rýchlosti odstreďovania

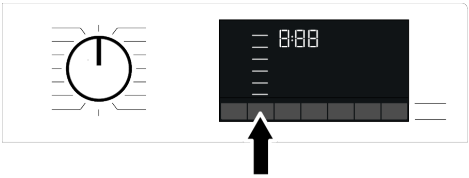

Vždy, keď sa zvolí nový program, na indikátore rýchlosti odstreďovania sa zobrazí odporúčaná rýchlosť odstreďovania vybraného programu. Je možné, že hodnota odporúčanej rýchlosti odstreďovania nie je maximálna rýchlosť odstreďovania, ktorá sa dá vybrať pre aktuálny program.

Stlačením tlačidla Nastavenie rýchlosti odstreďovania zmeníte rýchlosť odstreďovania. Rýchlosť odstreďovania sa zníži postupne.

Potom v závislosti od modelu výrobku sa na displeji objavia možnosti „Rinse Hold“ (Podržať plákanie) a „No Spin“ (Bez odstreďovania).

Ak sa nechystáte vybrať bielizeň ihneď po skončení programu, môžete použiť funkciu Podržať plákanie, aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne, ku ktorému by došlo, keby sa v spotrebiči nenachádzala voda.

Táto funkcia ponechá bielizeň vo vode po poslednom pláchaní. Ak chcete odstrediť svoju bielizeň po funkcii Podržať pláchanie:

1. Nastavte Rýchlosť odstreďovania.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Program bude pokračovať. Práčka vypustí vodu a bielizeň sa vyžmýka.

Ak chcete vodu na konci programu vypustiť bez žmýkania, použite funkciu Bez odstreďovania.

Programy neumožňujúce zmeniť rýchlosť odstreďovania nie je možné žiadnym spôsobom meniť.


Rýchlosť odstreďovania môže byť zmenená po začatí prania, ak to umožňujú kroky prania. Zmeny sa nedajú vykonať, pokiaľ ich jednotlivé kroky nepovoľujú.

Namáčanie

Ak sa nechystáte vybrať oblečenie ihneď po skončení programu, môžete použiť funkciu Podržanie plákania a ponechať tak bielizeň vo vode po poslednom plákaní, aby sa zabránilo pokrčeniu oblečenia, ku ktorému by došlo, keby sa v spotrebiči nenachádzala voda. Po skončení tohto procesu stlačte tlačidlo Spustenie/Pozastavenie, ak chcete vodu vypustiť bez odstreďovania bielizne. Program sa obnoví a dokončí po vypustení vody.

Ak chcete odstrediť bielizeň vo vode, nastavte rýchlosť odstreďovania a stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Program bude pokračovať. Voda sa vypustí, bielizeň sa odstredí a program sa dokončí.

6.7 Výber pomocnej funkcie

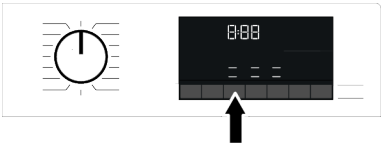

Pred spustením programu vyberte požadované pomocné funkcie. Po výbere programu sa rozsvietia ikony zvoleného symbolu pomocnej funkcie.

Keď stlačíte tlačidlo pomocnej funkcie, ktoré nie je možné vybrať v aktuálnom programe, práčka vydá výstražný zvuk.
Niektoré funkcie nie je možné vybrať súčasne. Ak je pred spustením stroja zvolená druhá pomocná funkcia, ktorá nie je kompatibilná s prvou, prvá zvolená funkcia sa zruší a posledná zvolená pomocná funkcia zostane zvolená. Ak napríklad vyberiete možnosť Quick Wash (Rýchle pranie) po výbere možnosti Extra Water (Extra voda), funkcia Extra Water (Extra voda) sa zruší a funkcia Quick Wash (Rýchle pranie) zostane aktívna.
Pomocnú funkciu, ktorá nie je kompatibilná s programom, nie je možné vybrať.
Niektoré programy majú pomocné funkcie, ktoré musia spolupracovať. Tieto funkcie nie je možné deaktivovať.

6.7.1 Pomocné funkcie

• Rýchle / Intenzívne

Pomocou tejto funkcie môžete skrátiť alebo predĺžiť trvanie programu. V závislosti od výberu programu môžu existovať rozdiely v predlžovaní a skracovaní času. V prípade, že led FAST alebo INTENSIVE nesvieti, zobrazí sa príslušné trvanie programu pre vašu bežne znečistené oblečenie/bielizeň.
V závislosti od výberu programu možno automaticky zvoliť funkciu Intensive. V tomto prípade bude na paneli svietiť LED Intensive. Voľbu Intensive môžete použiť na dosiahnutie lepšieho pracieho výkonu pri praní veľmi znečistenej bielizne.
Čas pre mierne znečistenú bielizeň môžete skrátiť stlačením Rýchly/Intenzívny, aby ste zvolili intenzívne programy. Keď stlačíte tlačidlo raz, LED dióda zhasne a dosiahnete vhodnú dobu trvania programu pre vašu bežne znečistené oblečenie/bielizeň. Keď to isté tlačidlo stlačíte druhýkrát, rozsvieti sa rýchla LED dióda, čas sa trochu skráti a zobrazí minimálnu dobu trvania programu, ktorá je vhodná pre vašu menej znečistenú bielizeň. Pri výbere tejto funkcie sa môže trvanie programov skrátiť o 50 %. Vďaka optimalizovaným pracím krokom, vysokej mechanickej obratnosti a optimálnej spotrebe vody sa dosahuje vysoký prací výkon napriek kratšiemu trvaniu.

• Para

Táto funkcia pomáha redukovať záhyby bavlneného, syntetického a zmiešaného oblečenia, skracuje čas žehlenia a odstraňuje nečistoty zmäkčením.
* V podmienkach, keď sa na konci programu použije funkcia pary, môže byť vaša bielizeň na konci prania teplejšia. Očakáva sa to v rámci pracovných podmienok programu.

Keď aktivujete funkciu pary, nepoužívajte tekutý prací prostriedok, ak nie je k dispozícii nádoba na tekutý prostriedok alebo funkcia dávkovania tekutého pracieho prostriedku. Hrozí riziko vytvorenia škvŕn na oblečení.

• Automatické dávkovanie

Pomocou tohto pomocného funkčného tlačidla môžete zmeniť dávkovanie a preferencie pracieho prostriedku. Podrobné in-

formácie nájdete v časti „Výber dávkovania, Zrušenie alebo Použitie práškového pracieho prostriedku“

• Nastavenie Automatického dávkovania

Pomocou tejto funkcie môžete zmeniť dávkovanie tekutého pracieho prostriedku a zmäkčovadla. Túto funkciu aktivujete stlačením tlačidla Automatické dávkovanie. Zohľadnite množstvo bielizne, mieru znečistenia bielizne a tvrdosť vody, aby ste pri praní použili dostatočné množstvo pracieho prostriedku. Pri automatickom dávkovaní, aby vaša práčka dávkovala príslušné množstvo pracieho prostriedku, musíte do práčky definovať odporúčané množstvá uvedené na obale používaného pracieho prostriedku. Pozrite si časť "Zmena nastavenia dávkovania tekutého pracieho prostriedku a zmäkčovadla" nižšie.

Tvrdosť vody môžete zistiť na vodohospodárskom úrade, ktorý je zodpovedný za vašu lokalitu, alebo ju môžete určiť pomocou testu tvrdosti vody. Výrobcovia pracích prostriedkov pri vysokej tvrdosti vody odporúčajú používať viac pracieho prostriedku. Vzhľadom na tvrdosť vody môžete určiť referenčnú hodnotu v rozmedzí 15 - 200 ml pre 4 - 5 kg stredne znečistenej bielizne. Množstvo dávky sa automaticky upraví na základe zistených vlastností bielizne.

Pre mäkkú / stredne tvrdú vodu:

Ľahko znečistené: a ml.

Stredne znečistené: **b ml.**

Silne znečistené: c ml.

Pre tvrdú vodu:

Ľahko znečistené: d ml.

Stredne znečistené: **e ml.**

Silne znečistené: f ml.

Výrobcovia pracích prostriedkov poskytujú odporúčania na použitie podobné vyššie uvedenej tabuľke. Hodnota, ktorú musíte definovať pre práčku, je hodnota stredného znečistenia. Na základe tvrdosti vody definujte pre práčku hodnotu **b** alebo **e.**

Ak sa množstvo bielizne, ktorú budete prať, líši od 4-5 kg, nemusíte meniť nastavenie dávkovania. Vaša práčka automaticky nastaví dávkovanie na základe množstva náplne.

Ak zmeníte model pracieho prostriedku, ktorý používate, odporúčame znovu upraviť dávkovanie, aby ste dosiahli najlepšie výsledky.

Odporúčanie programu podľa úrovne znečistenia bielizne

Funkciu "Fast" môžete použiť na pranie ľahko znečistenej bielizne. Keď vyberiete funkciu "Fast", práčka upraví dávkovanie pracieho prostriedku pre mierne znečistenú bielizeň.

Funkciu "Intense" môžete použiť na silne znečistenú bielizeň. Keď vyberiete funkciu "Intense", práčka upraví dávkovanie pracieho prostriedku pre silne znečistenú bielizeň.


Úroveň znečistenia v Automatickom programe

Vo výrobkoch, ktoré majú funkciu automatického dodatočného oplachovania, sa detekcia nečistôt vykonáva ako súčasť automatického programu. Trvanie programu a dávkované množstvo pracieho prostriedku sa zmení na základe zisteného znečistenia.

Zmena nastavenia dávkovania tekutého pracieho prostriedku a zmäkčovača:



1. Stlačte tlačidlo Automatické dávkovanie. Keď je tekutý prací prostriedok zapnutý a zmäkčovač textílií vypnutý, aktivuje sa obrazovka nastavenia tekutého pracieho prostriedku. Keď je tekutý prací prostriedok vypnutý a zmäkčovač textílií je zapnutý, aktivuje sa obrazovka nastavenia tekutého pracieho prostriedku. Rozsvieti sa kontrolka LED obrazovky aktívneho nastavenia.

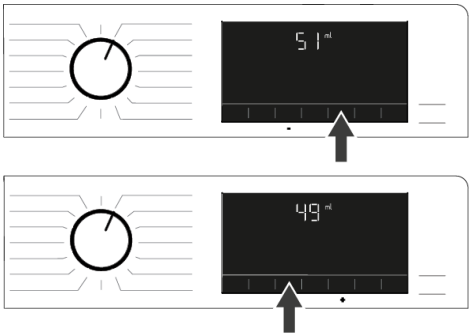

2. Stlačením tlačidiel "+" a "-" zmeníte referenčné hodnoty dávkovania.
3. Po dokončení procesu nastavenia výšky dávky sa môžete vrátiť do hlavnej ponuky stlačením ľubovoľného tlačidla. Pre všetky programy sa bude dávkovanie vykonávať na základe najnovších zvolených nastavení, až kým nezvolíte nové nastavenie.

• Diaľkové ovládanie

Tlačidlo tejto funkcie môžete použiť pre pripojenie vášho spotrebiča k inteligentným zariadeniam. Podrobné informácie nájdete v časti Funkcia HomeWhiz a Funkcia diaľkového ovládania.

• Vlastný program

Táto pomocná funkcia sa dá použiť len pre programy Bavlny a Syntetiky spolu s HomeWhiz aplikáciou. Ak je táto funkcia aktivovaná v ponuke HomeWhiz "Personalizácia", môžete do programu pridať až päť ďalších krokov plákania. Niektoré pomocné funkcie môžete zvoliť a aktivovať dokonca aj vtedy, keď sa nenachádzajú na vašom spotrebiči. Trvanie programov Bavlny a Syntetiky môžete predĺžiť alebo skrátiť v rámci bezpečného rozpätia.

Keď je zvolená pomocná funkcia Špecializovaného programu, prací výkon a spotreba sa budú líšiť od uvedených hodnôt.

6.7.2 Funkcie/programy vybrané stlačením funkčných klávesov na 3 sekundy

•Fresh Care 3"

Táto funkcia sa zvolí po stlačení a podržaní príslušného tlačidla pomocnej funkcie po dobu 3 sekúnd a rozsvieti sa kontrolka sledovania programu pre príslušný krok. Po zvolení funkcie sa bubon otáča po dobu až 8 hodín, aby sa zamedzilo pokrčeniu bielizne na konci programu. Kedykoľvek počas tých 8 hodín môžete tento program zrušiť a bielizeň vybrať. Stlačte tlačidlo výberu funkcie alebo tlačidlo zapnutia/vypnutia výrobku na zrušenie funkcie. Kontrolka sledovania programu zostane svietiť, kým sa funkcia nezruší alebo daný krok nedokončí. Ak funkcia nie je zrušená, bude aktívna aj v nasledujúcich pracích cykloch.

• Detská poistka 3"

Aby ste deťom zabránili v manipulácii so spotrebičom, použite funkciu detská poistka. Takto môžete zabrániť všetkým zmenám spusteného programu.

Keď je funkcia Detská poistka aktívna, môžete zapnúť a vypnúť spotrebič pomocou tlačidla Zapnúť/Vypnúť). Keď opätovne zapnete spotrebič, program bude pokračovať od miesta, kde sa zastavil. Keď je povolená detská poistka, v prípade stlačenia tlačidiel zaznie zvuková výstraha. Zvukový varovný signál bude zrušený, ak sú tlačidlá stlačené päťkrát za sebou.

Aktivácia detskej zámky:

Stlačte a podržte tlačidlo súvisiacej pomocnej funkcie na 3 sekundy. Po tom, čo na displeji skončí odpočítavanie „3-2-1", sa na ňom objaví symbol detského zámku. Keď sa zobrazuje táto výstraha, môžete pustiť Tlačidlo pomocnej funkcie 3.

Funkciu detskej poistky môžete aktivovať až po spustení programu. Detský zámok, ktorý aktivujete, sa po skončení cyklu automaticky deaktivuje.

Vypnutie detskej zámky:

Stlačte a podržte tlačidlo súvisiacej pomocnej funkcie na 3 sekundy. Potom, čo na displeji skončí odpočítavanie „3-2-1“, symbol Detského zámku zmizne.

• Wireless Connection (Bezdrôtové pripojenie)

Svoje zariadenie a inteligentné zariadenia môžete spárovať s bezdrôtovým pripojením. Takto môžete do zariadenia dostávať informácie z práčky a ovládať ju cezeň.

Aktivácia bezdrôtového pripojenia:

Stlačte a podržte tlačidlo Diaľkové ovládanie na 3 sekundy. Po skončení odpočítavania „ **3-2-1** “ sa na displeji zobrazí symbol „ **On**“. Keď sa zobrazí toto upozornenie, prestaňte stláčať tlačidlo na diaľkovom ovládači. Keď sa produkt pripája k internetu, ikona bezdrôtového pripojenia bliká. Ak bolo pripojenie úspešné, ikona zostane svietiť.

Deaktivácia bezdrôtového pripojenia:

Stlačte a podržte tlačidlo Diaľkové ovládanie na 3 sekundy. Spustí sa odpočítavanie „3-2-1“ a na displeji sa objaví “**Vypnuté**”.

Pre povolenie bezdrôtového pripojenia, nastavenie stroja by sa malo dokončiť pomocou aplikácie HomeWhiz. Ak stlačíte tlačidlo „Diaľkové ovládanie“, po nastavení sa bezdrôtové pripojenie automaticky aktivuje.

6.8 Čas ukončenia


Zobrazenie času

Po výbere funkcie času ukončenia sa čas zostávajúci do spustenia programu zobrazí vo formáte hodiny, napríklad 1h, 2h, a čas zostávajúci na dokončenie programu po jeho spustení sa zobrazí vo formáte hodiny a minúty, napríklad 01:30.


Trvanie programu sa môže líšiť v závislosti od tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolia, typu a množstva bielizne, výberu pomocnej funkcie a zmien sieťového napätia.

Po určitej dobe, keď je aktivovaná funkcia času ukončenia, sa stroj prepne do pohotovostného režimu a niektoré LED diódy na displeji sa vypnú. LED diódy sa rozsvietia v prípade akéhokoľvek vstupu používateľa.

Čas ukončenia programu je možné nastaviť až na 24 hodín pomocou funkcie Nastavenie času ukončenia. Čas zobrazený po stlačení tlačidla Čas ukončenia je odhadovaný čas ukončenia programu. Ak je nastavený čas ukončenia, rozsvieti sa indikátor času ukončenia.

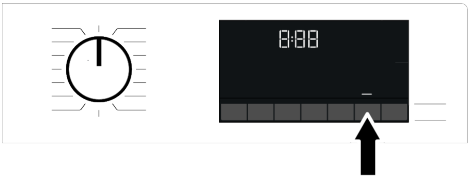

Aby sa aktivovala funkcia End Time (Čas ukončenia) a aby sa program ukončil na konci určeného času, po nastavení času musí byť stlačené tlačidlo Start/Pause (Štart/Pauza).

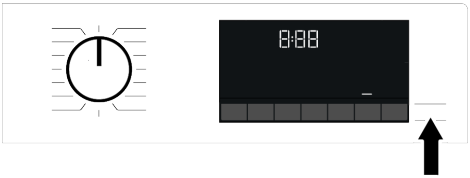

Ak chcete zrušiť funkciu Čas ukončenia, otočte gombík do polohy zapnuté alebo vypnuté.


Keď aktivujete funkciu Čas ukončenia, nepridávajte tekutý čistiaci prostriedok do priehradky na práškový čistiaci prostriedok č. 2. Na bielizni existuje riziko škvŕn.

1. Otvorte plniace dvierka, umiestnite bielizeň a pridajte čistiaci prostriedok atď.
2. V prípade potreby vyberte umývací program, teplotu, rýchlosť odstreďovania a pomocné funkcie.
3. Stlačením tlačidla Čas ukončenia nastavte požadovaný čas ukončenia. Rozsvieti sa indikátor času ukončenia.
4. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Odpočítavanie sa začína.

Dodatočné prádlo je možné pridať do stroja počas odpočítavania času ukončenia. Na konci odpočítavania sa indikátor času ukončenia vypne, začne sa umývanie a zobrazí sa trvanie vybraného programu.

6.9 Spustenie programu

1. Stlačením tlačidla Štart/Pauza na 1 sekundu spustite program.
2. Stmievanie tlačidla Štart/Pauza sa teraz stáva stabilným, čo znamená, že program sa spustil.

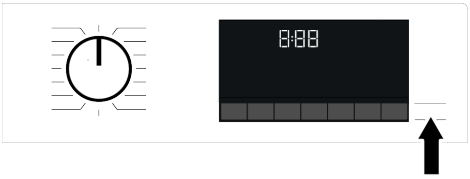

3. Nakladacie dvere sú zamknuté. Po uzamknutí nakladacích dverí sa na obrazovke zobrazí symbol zámku dverí.
4. Kontrolka sledovania programu na obrazovke zobrazuje aktuálny krok programu.

6.10 Zámok nakladacích dvierok

Na nakladacích dvierkach práčky sa nachádza systém uzamknutia, ktorý bráni otvoreniu dvierok v prípadoch, keď to z dôvodu hladiny vody nie je vhodné.
Keď sa dvierka uzamknú, na displeji sa zobrazí symbol uzamknutých dvierok.


Ak je zvolená funkcia diaľkového ovládania, dvierka sa uzamknú. Pre otvorenie dvierok musíte deaktivovať funkciu Diaľkové ovládanie stlačením tlačidla Diaľkové ovládanie alebo zmenou pozície programu.

Otvorenie nakladacích dverí v prípade výpadku prúdu:


V prípade výpadku prúdu môžete použiť núdzovú rukoväť vstupných dvierok, ktorá sa nachádza pod krytom filtra čerpadla na ručné otvorenie dvierok.

Aby ste predišli akémukoľvek pretečeniu vody pred otvorením plniacich dvierok, uistite sa, že vo vnútri stroja nezostala žiadna voda.

1. Vypnite a odpojte zariadenie od elektrickej siete.
2. Otvorte kryt filtra čerpadla.

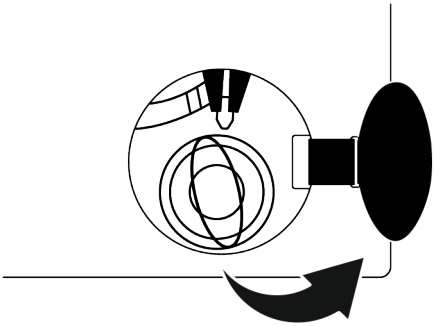


3. Stiahnite núdzovú rukoväť nakladacích dvierok pomocou nástroja a uvoľnite ju. Potom otvorte nakladacie dvierka.
4. Ak sa nakladacie dvierka neotvoria, zopakujte predchádzajúci krok.

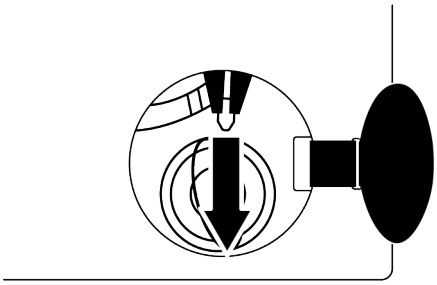


6.11 Zmena výberu po spustení programu

Pridávanie bielizne po spustení programu :

Keď stlačíte tlačidlo Štart/Pauza, ak je hladina vody v zariadení vhodná, zámok dverí sa deaktivuje a dvere sa otvoria, aby ste mohli pridať bielizeň. Keď je zámok dverí deaktivovaný, symbol zámku dverí na obrazovke zmizne. Po pridaní bielizne zatvorte dvierka a opätovným stlačením tlačidla Štart/Pauza pokračujte v praní.

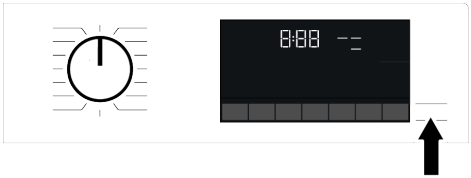


Ak po stlačení tlačidla Štart/Pauza nie je hladina vody v zariadení dostatočná, zámok dverí sa nedá deaktivovať a na displeji sa bude naďalej zobrazovať ikona zámku dverí.

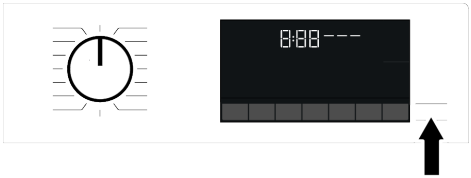

Ak je teplota vody vo vnútri stroja vyššia ako 50° C, z bezpečnostných dôvodov nemôžete vypnúť zámok dverí (aj keď je hladina vody vhodná).

Uvedenie stroja do režimu pozastavenia:

Ak chcete práčku pozastaviť, stlačte a podržte tlačidlo Štart/Pauza na 1 sekundu. Na displeji bude blikať symbol pauzy.

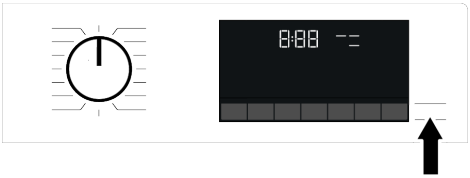

Zmena výberu programu po spustení programu:

Ak detský zámok nie je aktívny, program je možné zmeniť počas spustenia aktuálneho programu. Týmto zrušíte aktuálny program.

Vybraný program sa spustí odznova.

Zmena pomocnej funkcie, nastavenia rýchlosti a teploty:

V závislosti od kroku, ktorý program dosiahol, môžete vypnúť alebo povoliť pomocné funkcie. Pozri "Výber pomocnej funkcie"

Môžete tiež zmeniť nastavenia rýchlosti odstreďovania a teploty. Pozri „Výber rýchlosti odstreďovania“ a „Výber teploty“.

Ak je teplota vody vo vnútri stroja vysoká alebo je hladina vody nad krycou čiarou, nakladacie dvere sa neotvoria.

6.12 Zrušenie programu

Program zrušíte otočením ovládača na iný program alebo vypnutím a opätovným zapnutím spotrebiča a použitím ovládača výberu programov.

Ak otočíte ovládač výberu programov, keď je detská poistka zapnutá, program sa nezruší. Najskôr musíte zrušiť detskú poistku.
Ak chcete po zrušení programu otvoriť plniace dvierka, ale plniace dvierka nie je možné otvoriť, pretože hladina vody v práčke je nad základnou čiarou plniacich dvierok, potom otočte gombík voľby programu na program Čerpanie+odstreďovanie a vypustite vodu z práčky.

6.13 Koniec programu

Po dokončení programu sa na displeji zobrazí symbol ukončenia.
Ak do 10 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, spotrebič sa vypne. Displej a všetky indikátory sa vypnú.
Ak stlačíte tlačidlo Zap./Vyp., zobrazia sa dokončené kroky programu.

6.14 HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie.

Vďaka funkcii HomeWhiz môžete kontrolovať práčku z inteligentných zariadení a získavať informácie o jej stave. Pomocou aplikácie HomeWhiz môžete na svojom stroji vykonávať mnohé operácie z inteligentného zariadenia. Okrem toho môžete určité vlastnosti používať len s funkciou HomeWhiz.
Aby ste mohli používať WiFi vašej práčky, musíte si najprv stiahnuť aplikáciu HomeWhiz z obchodu aplikácií vášho zariadenia.
Ak chcete aplikáciu používať, uistite sa, že je vaše inteligentné zariadenie pripojené k internetu.
Ak používate aplikáciu prvýkrát, dokončite registráciu používateľského konta podľa pokynov v aplikácii. Po dokončení registrácie môžete prostredníctvom tohto účtu používať všetky produkty podporované programom HomeWhiz vo vašej domácnosti.
Počas nastavovania musí byť zapnutá funkcia, Bluetooth vášho inteligentného zariadenia a vaše zariadenie musí byť pripojené k internetu. Vaše inteligentné zariadenie musí byť v blízkosti práčky. Po nastavení môžete Bluetooth vypnúť alebo vaše inteligentné zariadenie nemusí byť v blízkosti práčky. Produkt môžete používať za predpokladu, že je vaše inteligentné zariadenie pripojené k internetu.
V aplikácii môžete klepnúť na kartu „Zariadenia“ a zobraziť spotrebiče spárované s vaším účtom. Na tejto stránke môžete vykonať párovanie používateľov týchto produktov.
Po nastavení aplikácie vám práčka môže vďaka funkcii HomeWhiz poskytovať okamžité upozornenia o stave prostredníctvom vášho inteligentného zariadenia.

Vaša práčka vám bude posielať oznámenia prostredníctvom aplikácie HomeWhiz v nasledujúcich prípadoch:

- Na konci programu,
- Keď sú dvierka práčky otvorené,
- V prípade výstrahy pred prerušením dodávky vody,
- V prípade bezpečnostného varovania,


Ak chcete využívať funkciu HomeWhiz, uistite sa, že je vo vašom inteligentnom zariadení nainštalovaná aplikácia HomeWhiz a že je práčka pripojená k domácej sieti Wi-Fi. Keď práčka nie je pripojená k sieti, funguje ako práčka bez funkcie HomeWhiz.
Váš výrobok musí fungovať s pripojením k bezdrôtovej sieti vo vašej domácej sieti. Prostredníctvom tejto siete sa povolia ovládacie prvky vykonané pomocou aplikácie. Preto musí byť sila bezdrôtového signálu v blízkosti umiestnenia stroja dostatočná.
Pracuje vo frekvenčnom pásme HomeWhiz 2,4 GHz.
Ak chcete zistiť, ktoré verzie systému Android a IOS podporuje aplikácia HomeWhiz, navštívte odkaz **www.homewhiz.com** .

Všetky bezpečnostné opatrenia opísané v časti **„VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY“** v návode na použitie platia aj pre diaľkovú prevádzku s funkciou HomeWhiz..


6.14.1 Nastavenie HomeWhiz

Aby aplikácia fungovala, musí byť medzi vaším produktom a aplikáciou vytvorené spojenie. Pri vytváraní tohto pripojenia postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Ak pridávate zariadenie prvýkrát, dotknite sa karty „Appliances“ (Zariadenia) v aplikácii HomeWhiz. V pravom hornom rohu vyberte tlačidlo „PRIDAŤ SPOTREBIČ“ (dotknite sa ho, ak chcete nastaviť nový spotrebič). Nastavenie vykonajte podľa nižšie uvedených krokov a krokov v aplikácii HomeWhiz.
2. Pre začatie nastavení sa uistite, že vaša práčka je vypnutá. Súčasne stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlá teploty a diaľkového ovládania, aby ste práčku prepli do režimu nastavenia HomeWhiz.

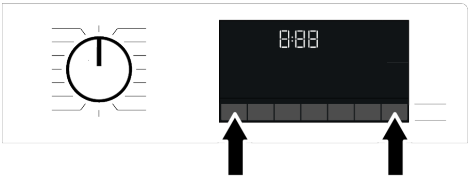


3. V režime nastavenia HomeWhiz sa na obrazovke zobrazí animácia a ikona bezdrôtového pripojenia bliká, kým sa zariadenie nepripojí k internetu. V tomto režime bude aktívny len Ovládač výberu programov. Ostatné tlačidlá nebudú aktívne.

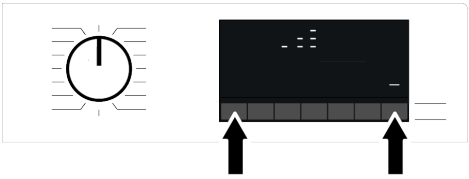

4. Postupujte podľa pokynov na displeji aplikácie HomeWhiz.
5. Počkajte na dokončenie inštalácie. Po jeho dokončení pomenujte svoju práčku. Teraz vidíte produkt, ktorý ste pridali do aplikácie HomeWhiz.

Vaša práčka sa automaticky vypne, ak sa vám nepodarí úspešne zrealizovať nastavenie do 5 minút. V takom prípade musíte začať proces nastavenia od začiatku. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizovaný servis.
Práčku môžete používať s viac ako jedným zariadením. Aby to bolo možné, stiahnite si HomeWhiz do každého zariadenia. Pri spustení aplikácie sa budete musieť prihlásiť do účtu, ktorý ste predtým vytvorili a spárovali s vašou práčkou. V inom prípade si, prosím, prečítajte „Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného“.

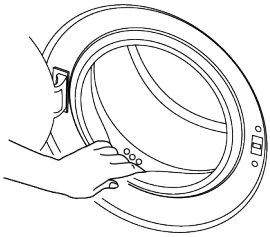

Aplikácia HomeWhiz môže požadovať, aby ste napísali výrobné číslo zobrazené na výrobnom štítku. Výrobný štítok nájdete na vnútornej strane dvierok spotrebiča. Číslo výrobku sa nachádza na tomto štítku.



6.14.2 Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného

Ak práčka, ktorú chcete používať, bola predtým v systéme prihlásená pod účtom inej osoby, musíte vytvoriť nové prepojenie medzi aplikáciou HomeWhiz a produktom.


1. Stiahnite si aplikáciu HomeWhiz do nového zariadenia, ktoré chcete používať.
2. Vytvorte si nový účet a prihláste sa do neho.
3. Postupujte podľa krokov popísaných v časti Nastavenie HomeWhiz.

Vzhľadom na to, že funkcia HomeWhiz a diaľkové ovládanie vášho výrobku fungujú prostredníctvom technológie Bluetooth alebo Wi-Fi v závislosti od modelu výrobku, je dôležité si uvedomiť, že v danom okamihu môže váš výrobok ovládať iba jedna aplikácia HomeWhiz

6.14.3 Odstránenie zhody účtu HomeWhiz

Ak chcete odstrániť práčku, ktorá bola predtým spárovaná s účtom niekoho iného, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Zapnite stroj pomocou tlačidla programu.
2. Keď je vaše zariadenie spustené, stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo Funkcie diaľkového ovládača a tlačidlo Nastavenia času ukončenia.

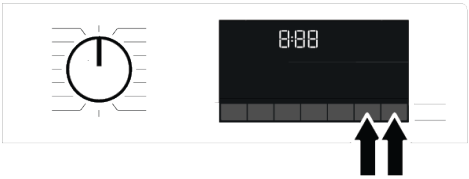

3. Po odpočítavaní na obrazovke budete z produktu počuť varovný zvuk, ktorý vás upozorní na vašu požiadavku. Odstránenie prepojenia bude trvať niekoľko sekúnd.

Po tejto operácii nemôžete používať funkciu HomeWhiz vašej práčky, kým nevykonáte ďalšie nastavenie.

Váš produkt nemusí byť pripojený k internetu, aby ste mohli vymazať priradený účet. Vaša požiadavka bude prijatá. Táto zhoda sa automaticky vymaže pri prvom pripojení produktu k internetu.

6.14.4 Funkcia diaľkového ovládania a ako ju používať

Po nainštalovaní aplikácie HomeWhiz sa Wi-Fi automaticky zapne. Ak chcete Wi-Fi zapnúť alebo vypnúť, pozrite si časť „Wi-Fi“.

Ak práčku vypnete a znova zapnete, keď je zapnutá Wi-Fi, automaticky sa znova pripojí. V situáciách, ako je zmena sieťového hesla alebo vypnutie modemu, sa Wi-Fi automaticky vypne. Ak teda chcete používať funkciu diaľkového ovládania, musíte Wi-Fi znova zapnúť.

Stav pripojenia môžete sledovať pomocou symbolu Wi-Fi na obrazovke. Ak symbol svieti nepretržite, máte internetové pripojenie. Ak symbol bliká, prebieha pokus o pripojenie. Ak symbol nesvieti, znamená to, že nemáte žiadne pripojenie.

Keď je pripojenie Wi-Fi vášho produktu vypnuté, môžete súčasne aktivovať sieťové pripojenie aj funkciu diaľkového ovládania stlačením tlačidla diaľkového ovládania.
Ak nemôžete na diaľku vybrať funkciu diaľkového ovládania, skontrolujte stav pripojenia. Ak sa pripojenie nedá nadviazať, zopakujte počiatočné nastavenia prostredníctvom produktu.

Ak chcete práčku na diaľku vypnúť, musíte aktivovať funkciu diaľkového ovládania stlačením tlačidla diaľkového ovládania na ovládacom paneli.

Kým je diaľkové ovládanie aktívne, môžete spustiť program a pokračovať vo výbere priamo na práčke. Prostredníctvom aplikácie môžete vykonávať všetky operácie okrem detskej zámky.

Pomocou indikátora funkcie na obrazovke môžete na diaľku sledovať, či je funkcia diaľkového ovládania zapnutá alebo vypnutá.

Ak je funkcia diaľkového ovládania vypnutá, všetky operácie sa vykonávajú prostredníctvom práčky; prostredníctvom aplikácie je povolené iba monitorovanie stavu.

Vypnuté nastavenie Wi-Fi alebo otvorené dvierka produktu zabránia aktivácii funkcie diaľkového ovládania.
Keď túto funkciu aktivujete na práčke, zostane aktívna, s výnimkou určitých okolností. Umožňuje vám tiež ovládať práčku cez internet bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, či je práčka zapnutá alebo vypnutá.
Za nasledujúcich podmienok sa funkcia z bezpečnostných dôvodov automaticky deaktivuje:

- Keď je vaša práčka prerušená.
- Keď sa otvoria dvierka práčky.
- Keď je produkt vypnutý.

6.14.5 Riešenie problémov

Ak máte problémy s ovládaním alebo pripojením, urobte nasledovné kroky. Pozorujte, či problém po ich vykonaní pretrváva alebo nie.

1. Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k relevantnej domácej sieti.
2. Reštartujte aplikáciu.
3. V závislosti od modelu vášho produktu vypnite a zapnite Bluetooth alebo Wi-Fi prostredníctvom ovládacieho panela.
4. Ak nie je možné dosiahnuť pripojenie, zopakujte úvodné nastavenie na práčke.

Ak problém pretrváva, konzultujte to so zástupcom autorizovaného servisu.

6.14.6 Zobrazenie hodnôt spotreby HomeWhiz

Váš produkt má funkciu riadenia spotreby. Možnosti tejto funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu výrobku a zahŕňajú funkcie, ako je monitorovanie spotreby energie, sledovanie spotreby vody a ďalšie. Aby táto funkcia fungovala, musí byť váš produkt pridaný do aplikácie HomeWhiz a pripojený k internetu.
Vďaka tejto funkcii môžete sledovať údaje o spotrebe vášho inteligentného výrobku v rôznych časových intervaloch a využívať prispôsobené návrhy zamerané na zníženie spotreby.

Upozorňujeme, že údaje o spotrebe zobrazené v aplikácii HomeWhiz slúžia len na informačné účely a nemusia presne odrážať skutočnú spotrebu.
Hodnoty uvedené na etikete výrobku sú získané za štandardizovaných laboratórnych podmienok. Uvedomte si, že údaje o skutočnej spotrebe môžu kolísať v závislosti od individuálneho spôsobu používania a rôznych klimatických podmienok.

6.14.7 Transparentnosť a informácie o používateľoch umelej inteligencie (AI) [v súlade so ZÁKONOM EÚ O umelej inteligencii (2024/1689)]

Toto zariadenie využíva technológie umelej inteligencie (AI) na zlepšenie prania a jednoduchosti používania. Funkcia CustomWash/AdaptiveWash prispôsobuje budúce cykly prania optimalizáciou parametrov cyklu na základe voliteľnej spätnej väzby používateľa a prevádzkových údajov zo senzorov. Systém analyzuje počty spätnej väzby s cieľom lokálne upraviť parametre, ako je čistota, načasovanie, úroveň suchosti, zvyšky čistiaceho prostriedku alebo situácia žmýkania, aby lepšie zodpovedali preferenciám používateľa. Úpravy generované umelou inteligenciou sú len podporné funkcie a nemôžu prekonať funkcie kritické z hľadiska bezpečnosti, hardvérové obmedzenia alebo preddefinované bezpečnostné hranice. Všetky bezpečnostné funkcie fungujú nezávisle od AI. Používatelia majú naďalej kontrolu nad výberom programu a môžu si vybrať, či poskytnú spätnú väzbu a schvália úpravy cyklu prostredníctvom aplikácie HomeWhiz. Funkcie umelej inteligencie spracúvajú iba prevádzkové údaje snímačov a kategorickú spätnú väzbu používateľov, nevystavujú nespracované systémové parametre a nevyžadujú ani nezdieľajú osobné údaje. Tieto opatrenia

transparentnosti sa poskytujú v súlade s článkom 50 zákona EÚ o umelej inteligencii.

7 Údržba a čistenie

Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

Životnosť vášho výrobku sa predĺži a časté problémy sa znížia, ak spotrebič bude čistený v pravidelných intervaloch.

7.1 Čistenie priehradky na prací prostriedok


Kedy ju mám vyčistiť?

- Ak po otvorení veka dávkovacej nádrže uvidíte akýkoľvek stuhnutý, netekutý prací prostriedok alebo zmäkčovadlo,
- Ak nie ste spokojní s výsledkami prania, prací prostriedok alebo zmäkčovadlo sa mohli zahusťovať a nemôžu sa absorbovať do bubna.
- Ak je zvolené dávkovanie, ale prací prostriedok alebo zmäkčovač ste už dlho nenaplnili a množstvo tekutiny v priehradke sa nezníži,
- Ak chcete zmeniť pracie prostriedky, ktoré ste naplnili do priehradky (napr. ak nie ste spokojní s pracím prostriedkom a nechcete ho používať) alebo ak ste ju naplnili nesprávne (napr. ak ste naplnili prací prostriedok do priehradky na zmäkčovač alebo zmäkčovač do priehradky na prací prostriedok),
- Ak chcete pridať inú značku pracieho prostriedku alebo zmäkčovača ako v predchádzajúcom prípade,
- Ak ste pridali prací prostriedok s odlišnými vlastnosťami (napríklad ak ste do priehradky pridali prací prostriedok na farebné prádlo namiesto pracieho prostriedku na bielu bielizeň),
- Ak ste pridali prací prostriedok s inou koncentráciou (Aby ste neplytvali starým pracím prostriedkom, ktorý ste vyprázdnili, môžete ho použiť pri ďalšom praní tak, že ho vložíte do priehradky na práškový prací prostriedok a na displeji zvolíte pozíciu "práškový prací prostriedok aktívny").
- Ak má nový zmäkčovač, ktorý sa má pridať, rovnaké vlastnosti, ale líši sa len vôňa (majte na pamäti, že zmes bude mať inú vôňu, keď sa pridá bez vyčistenia zvyšného zmäkčovača),
- Ak sa výrobok dlhší čas nepoužíva (napr. počas obdobia medzi presunmi na letný dom a z neho, 3 mesiace alebo viac), tekutý prací prostriedok môže postupne zhustnúť a nakoniec stuhnúť a systém nemusí byť schopný dávkovať, aj keď sa zdá byť plný.


Ako čistiť:

Pred začatím čistenia vypnite výrobok stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.


Odporúčame vám nosiť vhodné rukavice, aby ste sa vyhli priamemu kontaktu s pracím prostriedkom a inými pracími prostriedkami, ktoré budete vyprázdňovať zo zásuvky na prací prostriedok.

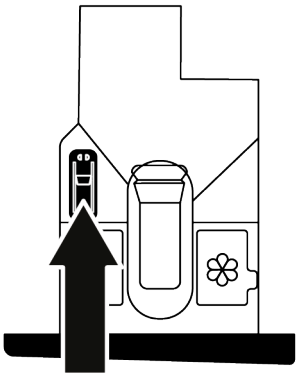

1. Stlačte prvok označený šípkou, vytiahnite zásuvku na prací prostriedok smerom k sebe a vyberte ju.

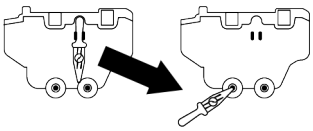

2. Odstráňte odtokovú rúrku na zadnej strane zásuvky z jej otvoru.
3. Priblížte štrbinu na zadnej strane priehradky na prací prostriedok k nádobe, do ktorej vyprázdňujete prací prostriedok.
4. Jemne zasuňte odtokovú rúrku do štrbiny v zadnej časti priehradky na prací prostriedok.
5. Prací prostriedok začne odtekať do nádoby.
6. Rovnakým spôsobom postupujte aj pri priehradke aviváže.

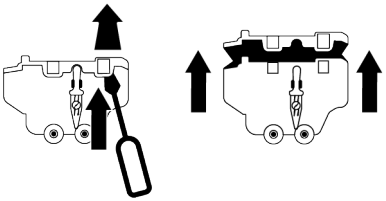


7. Pomocou plochého skrutkovača odstráňte západky držiace horný kryt zásuvky na prací prostriedok (celkovo je tam 6 zátok, po dve na pravej, ľavej a zadnej strane zásuvky) a umyte vnútro zásuvky.
8. Po skončení čistenia nasaďte kryt späť na zásuvku. Uistite sa, že sú všetky západky nasadené. Ak výstupky nezapadnú, môže dôjsť k vyliatiu tekutín zo zásuvky alebo k zaseknutiu dávkovača pracieho prostriedku vo výsuve zásuvky alebo k jeho sťaženému pohybu. Preto sa uistite, že sú západky úplne zacvaknuté.
9. Vráťte odtokovú rúrku na jej miesto na zadnej strane zásuvky.
10. Vložte zásuvku dozadu, pozorujte štrbinu a výsuvy a zatlačte zásuvku. Po pridaní pracieho prostriedku a zmäkčovadla bude práčka pripravená na použitie v programoch s funkciou dávkovania.

7.2 Čistenie nakladacích dvierok a bubna

Výrobky s programom čistenia bubna nájdete v časti Obsluha produktu

Proces čistenia bubna opakujte každé 2 mesiace.
UPOZORNENIE: Použite prípravok zabraňujúci tvorbe vodného kameňa, ktorý je vhodný pre práčky.

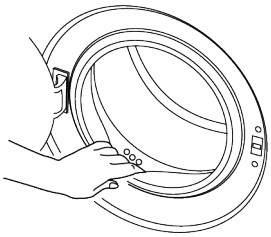


Po každom praní sa uistite, že vo výrobku nezostali žiadne cudzie látky.
Ak sú otvory na tesnení dvierok znázornené na obrázku zablokované, otvorte ich pomocou špáradla.
Cudzie kovové látky spôsobia v bubne škvrny od hrdze. Škvrny na povrchu valca vyčistite čistiacimi prostriedkami na nehrdzavejúcu oceľ.
Nikdy nepoužívajte oceľovú alebo drôtenú vlnu. Poškodia lakované, chrómované a plastové povrchy.
Odporúčame vám, aby ste na konci programu utreli tesnenie dvierok suchou a čistou handričkou. Tým sa odstránia zvyšky na tesnení dvierok práčky a zabráni sa vzniku zápachu.

7.3 Čistenie tela a ovládacieho panela

Telo výrobku podľa potreby utrite mydlovou vodou alebo neagresívnymi jemnými gélovými čistiacimi prostriedkami a osušte mäkkou handričkou.
Na čistenie ovládacieho panela používajte iba mäkkú a vlhkú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú bielidlá

7.4 Čistenie filtrov nasávania vody

Na konci každého ventilu prívodu vody v zadnej časti výrobku a tiež na konci každej hadice na prívod vody, v mieste pripojenia k vodovodnému kohútiku, sa nachádzajú filtre. Tieto filtre zabraňujú vniknutiu cudzích látok a nečistôt vo vode do výrobku. Ak sú znečistené, vyčistite filtre.

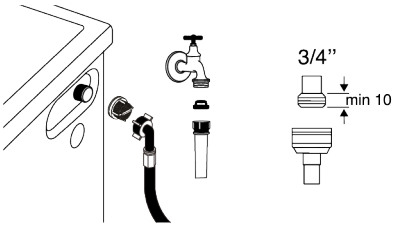

1. Zatvorte kohútiky.
2. Odstráňte matice hadíc prívodu vody, aby ste sa dostali k filtrom na ventiloch prívodu vody, a vyčistite ich vhodnou kefkou. Ak sú filtre príliš znečistené, vyberte ich z ich miest kliešťami a vyčistite ich týmto spôsobom.
3. Vyberte filtre na plochých koncoch hadíc prívodu vody spolu s tesneniami a dôkladne ich vyčistite pod tečúcou vodou.
4. Opatrne vymeňte tesnenia a filtre a ručne dotiahnite ich matice.

7.5 Vypustenie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla

Filtračný systém vo vašom výrobku zabraňuje upchatiu obežného kolesa čerpadla pri vypúšťaní vody z prania pevnými predmetmi, ako sú gombíky, mince a textilné vlákna. Voda sa teda bez problémov vypustí a predĺži sa životnosť čerpadla.
Ak výrobok nedokáže vypustiť vodu zo svojho vnútra, filter čerpadla je upchatý. Filter je potrebné čistiť vždy, keď je upchatý alebo každé 3 mesiace. Na čistenie filtra čerpadla je potrebné najskôr vypustiť vodu.
Okrem toho pred prepravou produktu (napr. pri presťahovaní do iného domu) treba úplne vypustiť vodu.


POZNÁMKA:
Cudzie látky ponechané vo filtri čerpadla môžu poškodiť váš produkt alebo môžu spôsobiť problémový hluk.
Ak žijete v oblastiach náchylných na mráz, nezabudnite vypnúť vodovodný kohútik, odpojiť hlavnú hadicu a vypustiť vodu z výrobku, keď sa nepoužíva.
Po každom použití zatvorte kohútik, ku ktorému je pripojená sieťová hadica.

Pre vyčistenie špinavého filtra a vypustenie vody:

1. Pre odpojenie napájania vytiahnite produkt zo zásuvky.


   Teplota vody vo výrobku môže stúpnuť až na 90°C. Aby ste predišli riziku popálenia, filter vyčistite po vychladnutí vody vo výrobku.

2. Otvorte kryt filtra.

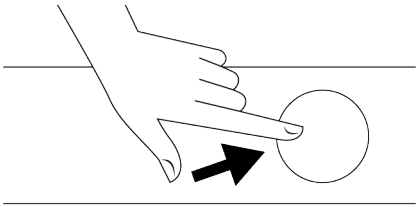

3. Pri vypúšťaní vody postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Ak výrobok nemá núdzovú hadicu na vypúšťanie vody, na vypustenie vody:

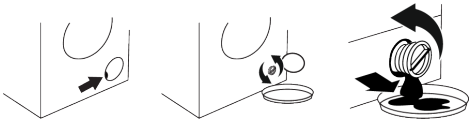

- Na koniec hadice umiestnite veľkú nádobu na zachytávanie vody z filtra.
- Akonáhle začne z čerpadlového filtra unikať voda, uvoľnite ho otáčaním (proti smeru hodinových ručičiek). Naplňte tečúcu vodu do nádoby, ktorú ste umiestnili pred filter. Majte pripravenú handričku na čistenie vody, ktorá sa môže rozliať.

- Keď voda z produktu vytečie, úplne otočte a vyberte čerpadlový filter.

1. Vyčistite všetky zvyšky vo vnútri filtra a prípadné vlákna v oblasti obežného kolesa čerpadla.
2. Výmena filtra
3. Ak sa kryt filtra skladá z dvoch kusov, zatvorte kryt filtra stlačením úchytky. Ak ide o jeden kus, najskôr posuňte úchytky v spodnej časti na svoje miesta a potom zatlačte na hornú časť.

8 Riešenie problémov

Najprv si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“!

Programy sa nespúšťajú po zatvorení nakladacích dverí.

- Tlačidlo Štart / Pozastaviť /Zrušiť nemusí byť stlačené. >>> * Stlačte tlačidlo Štart / Pozastaviť /Zrušiť.
- V prípade nadmerného zaťaženia môže byť ťažké zatvoriť nakladacie dvere. >>> Znížte množstvo bielizne a uistite sa, že sú nakladacie dvere správne zatvorené.

Program nie je možné spustiť ani vybrať.

- Výrobok sa prepol do režimu vlastnej ochrany z dôvodu problému s napájaním (sieťové napätie, tlak vody atď.). >>> V závislosti od modelu produktu vyberte iný program otočením tlačidla výberu programu alebo stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia na 3 sekundy program zrušíte. Predchádzajúci program bude zrušený. PozriZrušenie programu [▶ 31]

Voda vo vnútri výrobku.

- Časť vody zostala vo výrobku kvôli procesom kontroly kvality vo výrobe. >>> Toto nie je porucha; voda nie je pre výrobok škodlivá.

Výrobok neprijíma vodu.

- Ťuknutie je vypnuté. >> > Zapnite kohútiky.
- Prívodná hadica vody je ohnutá. >>> Sploštiť hadicu.
- Filter prívodu vody je upchatý. >>> Vyčistite filter.
- Nakladacie dvere nie sú zatvorené. >>> Zatvorte dvierka.

Výrobok nevypúšťa vodu.

- Vypúšťacia hadica je upchatá alebo skrútená. >>> Vyčistite alebo vyrovnajte hadicu.
- Filter čerpadla je upchatý. >>> Vyčistite filter čerpadla.

Výrobok vibruje alebo vydáva hluk.

- Produkt stojí nevyvážene. >>> Nastavte stojany tak, aby vyvážili produkt.
- Do filtra čerpadla vstúpila tvrdá látka. >>> Vyčistite filter čerpadla.
- Bezpečnostné skrutky na prepravu nie sú odstránené. >>> Odstráňte bezpečnostné prepravné skrutky.
- Množstvo bielizne vo výrobku je príliš malé. >>> Pridajte do produktu viac bielizne.
- Nadmerné množstvo bielizne je vložené do výrobku. >>> Vyberte časť bielizne z výrobku alebo rozložte náplň ručne, aby ste ju rovnomerne vyvážili vo výrobku.
- Produkt sa opiera o tuhý predmet. >>> Uistite sa, že sa výrobok o nič neopiera.

Zo spodnej časti výrobku uniká voda.

- Vypúšťacia hadica je upchatá alebo skrútená. >>> Vyčistite alebo vyrovnajte hadicu.
- Filter čerpadla je upchatý. >>> Vyčistite filter čerpadla.

Produkt sa zastavil krátko po spustení programu.

- Stroj sa dočasne zastavil z dôvodu nízkeho napätia. >>> Produkt sa obnoví v prevádzke, keď sa napätie obnoví na normálnu úroveň.

Produkt priamo odvádza vodu, ktorú vstrebáva.

- Vypúšťacia hadica nie je v primeranej výške. >>> Pripojte hadicu na vypúšťanie vody, ako je popísané v používateľskej príručke.

Počas prania nie je vo výrobku vidieť žiadna voda.

- Voda je vo vnútri neviditeľnej časti výrobku. >>> Toto nie je zlyhanie.

Nakladacie dvere nie je možné otvoriť.

- Zámok plniacich dverí je aktivovaný z dôvodu hladiny vody v produkte. >>> Vypusťte vodu spustením programu Pump alebo Spin.
- Produkt ohrieva vodu alebo je v cykle odstreďovania. >>> Počkajte, kým sa program nedokončí.
- Nakladacie dvere môžu byť zaseknuté kvôli tlaku, ktorému sú vystavené. >>> Uchopte rukoväť a zatlačte a potiahnite za nakladacie dvierka, aby ste ich uvoľnili a otvorili.
- Ak nie je napájanie, nakladacie dvierka výrobku sa neotvoria. >>> Ak chcete otvoriť nakladacie dvierka, otvorte uzáver filtra čerpadla a stiahnite núdzovú rukoväť umiestnenú na zadnej strane uvedeného uzáveru. PozriZámok nakladacích dvierok [▶ 30]

Umývanie trvá dlhšie, ako je uvedené v používateľskej príručke. (*)

- Tlak vody je nízky. >>> Výrobok čaká, kým neprijme dostatočné množstvo vody, aby sa zabránilo zlej kvalite prania v dôsledku zníženého množstva vody. Preto sa čas prania predlžuje.
- Napätie je nízke. >>> Čas prania je predĺžený, aby sa zabránilo zlým výsledkom prania, keď je napájacie napätie nízke.
- Vstupná teplota vody je nízka. >>> Potrebný čas na zohriatie vody sa predlžuje v chladných ročných obdobiach. Tiež je možné predĺžiť čas prania, aby sa predišlo zlým výsledkom prania.
- Zvýšil sa počet oplachov a/alebo množstvo oplachovej vody. >>> Výrobok zvyšuje množstvo oplachovej vody, ak je potrebné dôkladné opláchnutie, a v prípade potreby pridáva ďalší oplachovací krok.
- Vyskytla sa nadmerná pena a aktivoval sa automatický systém absorpcie peny v dôsledku príliš veľkého používania čistiaceho prostriedku. >>> Použite odporúčané množstvo čistiaceho prostriedku.

Trvanie programu sa neodpočítava. (Na modeloch s displejom) (*)

- Časovač sa môže zastaviť počas prívodu vody. >>> Indikátor časovača nebude odpočítavať, kým produkt nebude mať dostatočné množstvo vody. Výrobok počká, kým nebude dostatočné množstvo vody, aby sa zabránilo zlým výsledkom umývania v dôsledku nedostatku vody. Indikátor časovača potom obnoví odpočítavanie.
- Časovač sa môže zastaviť počas kroku ohrevu. >>> Indikátor časovača sa neodpočíta, kým produkt nedosiahne zvolenú teplotu.
- Časovač sa môže zastaviť počas kroku otáčania. >>> Automatický systém detekcie nevyváženého zaťaženia sa aktivuje z dôvodu nevyváženého rozloženia bielizne vo výrobku.

Trvanie programu sa neodpočítava. (*)

- V produkte je nevyvážené zaťaženie. >>> Automatický systém detekcie nevyváženého zaťaženia sa aktivuje z dôvodu nevyváženého rozloženia bielizne vo výrobku.

Produkt sa neprepne do kroku odstreďovania. (*)

- V produkte je nevyvážené zaťaženie. >>> Automatický systém detekcie nevyváženého zaťaženia sa aktivuje z dôvodu nevyváženého rozloženia bielizne vo výrobku.
- Produkt sa nebude točiť, ak voda nie je úplne vypustená. >>> Skontrolujte filter a vypúšťaciu hadicu.

- Vyskytla sa nadmerná pena a aktivoval sa automatický systém absorpcie peny v dôsledku príliš veľkého používania čistiaceho prostriedku. >>> Použite odporúčané množstvo čistiaceho prostriedku.

Výkon prania je slabý: bielizeň sa zmení na sivú. (**)

- Dlhodobo sa používa nedostatočné množstvo čistiaceho prostriedku. >>> Použite odporúčané množstvo pracieho prostriedku vhodné pre tvrdosť vody a bielizeň.
- Umývanie sa vykonáva pri nízkych teplotách už dlhú dobu. >> > Vyberte správnu teplotu pre pranie bielizne.
- S tvrdou vodou sa používa nedostatočné množstvo čistiaceho prostriedku. >>> Použitie nedostatočného množstva čistiaceho prostriedku s tvrdou vodou spôsobí, že pôda sa prilepí na handričku, čím sa tkanina časom zmení na sivú. Je ťažké eliminovať šedivenie, akonáhle sa to stane. Použite odporúčané množstvo pracieho prostriedku vhodné pre tvrdosť vody a bielizeň.
- Používa sa nadmerné množstvo čistiaceho prostriedku. >>> Použite odporúčané množstvo pracieho prostriedku vhodné pre tvrdosť vody a bielizeň.

Výkon prania je slabý: Škvrny pretrvávajú alebo bielizeň nie je bielená. (**)

- Používa sa nedostatočné množstvo čistiaceho prostriedku. >>> Použite odporúčané množstvo pracieho prostriedku vhodné pre tvrdosť vody a bielizeň.
- Nadmerné množstvo bielizne je naložené. >> > Produkt nezaťažujte nadmerne. Načítajte množstvá odporúčané v „Programovej tabuľke“.
- Bol zvolený nesprávny program a teplota. >>> Vyberte správny program a teplotu bielizne, ktorá sa má prať.
- Používa sa nesprávny typ čistiaceho prostriedku. >>> Použite originálny čistiaci prostriedok vhodný pre daný výrobok.
- Používa sa nadmerné množstvo čistiaceho prostriedku. >>> Umiestnite čistiaci prostriedok do správnej priehradky. Bielidlo a čistiaci prostriedok navzájom nemiešajte.

Výkon prania je slabý: Na bielizni sa objavili mastné škvrny. (**)

- Pravidelné čistenie bubna sa nepoužíva. >>> Bubon pravidelne čistite. Informácie o tomto postupe nájdete v častiČistenie nakladacích dvierok a bubna [▶ 37]

Výkon prania je slabý: Oblečenie nepríjemne vonia. (**)

- Na bubne sa vytvárajú vrstvy pachov a baktérií v dôsledku nepretržitého prania pri nižších teplotách a/alebo v krátkych programoch. >>> Po každom umytí nechajte zásuvku na čistiaci prostriedok, ako aj plniace dvierka výrobku pootvorené. Preto sa v stroji nemôže vyskytnúť vlhké prostredie priaznivé pre baktérie.
- Nastavenie dávkovania čistiaceho prostriedku a zmäkčovača môže byť na nízkej úrovni. >>> Upravte čistiaci prostriedok a množstvo dávkovania podľa odporúčaného množstva na obale použitého čistiaceho prostriedku a zmäkčovača.

Farba oblečenia vybledla. (**)

- Bolo naložené nadmerné množstvo bielizne. >> > Produkt nezaťažujte nadmerne.
- Používaný čistiaci prostriedok je vlhký. >>> Čistiace prostriedky uchovávajte uzavreté v prostredí bez vlhkosti a nevystavujte ich nadmerným teplotám.
- Bola zvolená vyššia teplota. >> > Vyberte správny program a teplotu podľa typu a stupňa znečistenia bielizne.

Práčka sa dobre neoplachuje.

- Množstvo, značka a podmienky skladovania použitého čistiaceho prostriedku sú nevhodné. >>> Použite prací prostriedok vhodný pre práčku a vašu bielizeň. Čistiace prostriedky uchovávajte uzavreté v prostredí bez vlhkosti a nevystavujte ich nadmerným teplotám.

- Čistiaci prostriedok bol vložený do nesprávnej priehradky. >>> Ak je čistiaci prostriedok vložený do priehradky na predpieranie, aj keď nie je zvolený cyklus predpierania, výrobok môže tento čistiaci prostriedok odobrať počas oplachovania alebo pri použití zmäkčovača. Umiestnite čistiaci prostriedok do správnej priehradky.
- Nastavenie dávky čistiaceho prostriedku môže byť na vysokej úrovni. >>> Upravte množstvo dávkovania čistiaceho prostriedku podľa odporúčaného množstva na obale použitého čistiaceho prostriedku.
- Filter čerpadla je upchatý. >>> Skontrolujte filter.
- Vypúšťacia hadica je zložená. >>> Skontrolujte vypúšťaciu hadicu.

Práčovňa po praní stuhla. (**)

- Používa sa nedostatočné množstvo čistiaceho prostriedku. >>> Použitie nedostatočného množstva pracieho prostriedku na tvrdosť vody môže spôsobiť, že bielizeň časom stuhne. Použite primerané množstvo čistiaceho prostriedku podľa tvrdosti vody.
- Čistiaci prostriedok bol vložený do nesprávnej priehradky. >>> Ak je čistiaci prostriedok vložený do priehradky na predpieranie, aj keď nie je zvolený cyklus predpierania, výrobok môže tento čistiaci prostriedok odobrať počas oplachovania alebo pri použití zmäkčovača. Umiestnite čistiaci prostriedok do správnej priehradky.
- Čistiaci prostriedok bol zmiešaný so zmäkčovačom. >>> Zmäkčovač nemiešajte s čistiacim prostriedkom. Zásuvku umyte a vyčistite horúcou vodou.

Práčovňa nevonia ako zmäkčovač. (**)

- Čistiaci prostriedok bol vložený do nesprávnej priehradky. >>> Ak je čistiaci prostriedok vložený do priehradky na predpieranie, hoci predpierací cyklus nie je vybraným produktom, môže tento čistiaci prostriedok odobrať počas oplachovania alebo pri použití zmäkčovača. Zásuvku umyte a vyčistite horúcou vodou. Umiestnite čistiaci prostriedok do správnej priehradky.
- Čistiaci prostriedok bol zmiešaný so zmäkčovačom. >>> Zmäkčovač nemiešajte s čistiacim prostriedkom. Zásuvku umyte a vyčistite horúcou vodou.
- Nastavenie dávky zmäkčovača môže byť na nízkej úrovni. >> > Upravte dávkovanie zmäkčovadla podľa odporúčaného množstva na obale použitého zmäkčovadla.

Zvyšky čistiaceho prostriedku v zásuvke na čistiaci prostriedok. (**)

- Čistiaci prostriedok bol vložený do mokrej zásuvky. >>> Pred vložením čistiaceho prostriedku vysušte zásuvku na čistiaci prostriedok.
- Čistiaci prostriedok sa navlhčil. >>> Čistiace prostriedky uchovávajte uzavreté v prostredí bez vlhkosti a nevystavujte ich nadmerným teplotám.
- Tlak vody je nízky. >>> Skontrolujte tlak vody.
- Čistiaci prostriedok v hlavnom umývacom priestore sa namočil počas príjmu predpieracej vody. Otvory v priestore na čistiaci prostriedok sú zablokované. >>> Skontrolujte otvory a vyčistite ich, ak sú upchaté.
- Vyskytol sa problém s ventilmi zásuvky čistiaceho prostriedku. >>> Zavolajte autorizovanému servisnému zástupcovi.
- Čistiaci prostriedok bol zmiešaný so zmäkčovačom. >>> Zmäkčovač nemiešajte s čistiacim prostriedkom. Zásuvku umyte a vyčistite horúcou vodou.
- Pravidelné čistenie bubna sa nepoužíva. >>> Bubon pravidelne čistite. Informácie o tomto postupe nájdete v častiČistenie nakladacích dvierok a bubna [▶ 37]

Vo vnútri výrobku sa tvorí príliš veľa peny. (**)

- Používajú sa nesprávne pracie prostriedky pre práčku. >>> Používajte čistiace prostriedky vhodné pre práčku.

- Používa sa nadmerné množstvo čistiaceho prostriedku. >>> Používajte iba dostatočné množstvo čistiaceho prostriedku.
- Čistiaci prostriedok bol skladovaný v nesprávnych podmienkach. >>> Čistiaci prostriedok skladujte na uzavretom a suchom mieste. Neskladujte na príliš horúcich miestach.
- Niektoré sieťované bielizeň, ako je tyl, môžu kvôli svojej štruktúre peniť príliš veľa. >>> Pre tento typ položky použite menšie množstvo čistiaceho prostriedku.
- Čistiaci prostriedok bol vložený do nesprávnej priehradky. >>> Uistite sa, že ste umiestnili čistiaci prostriedok do príslušnej priehradky.

Zo zásuvky na čistiaci prostriedok preteká pena.

- Používa sa príliš veľa čistiaceho prostriedku. >>> Zmiešajte 1 polievkovú lyžicu zmäkčovača a ½ l vody a nalejte do hlavného umývacieho priestoru zásuvky na čistiaci prostriedok. >>> Vložte čistiaci prostriedok do výrobku vhodného pre programy a maximálne zaťaženie uvedené v „Programovej tabuľke“. Keď používate ďalšie chemikálie (odstraňovače škvŕn, bielidlá atď.), znížte množstvo čistiaceho prostriedku.

Na konci programu zostáva bielizeň mokrá. (*)

- Vyskytla sa nadmerná pena a aktivoval sa automatický systém absorpcie peny v dôsledku príliš veľkého používania čistiaceho prostriedku. >>> Použite odporúčané množstvo čistiaceho prostriedku.

(*) Ak bielizeň nie je rovnomerne rozložená v bubne, výrobok sa neprepne na odstreďovací stupeň, aby sa zabránilo akémukoľvek poškodeniu výrobku a jeho okolitého prostredia. Práčovňa by sa mala preskupiť a opätovne spustiť.

(**) Pravidelné čistenie bubna sa neuplatňuje. Bubon pravidelne čistite. PozriteČistenie nakladacích dvierok a bubna [▶ 37]

Ak problém nemôžete odstrániť, hoci postupujete podľa pokynov v tejto časti, obráťte sa na svojho predajcu alebo autorizovaného servisného zástupcu. Nikdy sa nepokúšajte opraviť nefunkčný produkt sami.

Príslušné informácie o riešení problémov nájdete v časti HomeWhiz.

9 ZRIEKNUTIE SA PRÁVA

Niektoré (jednoduché) poruchy môže koncový používateľ primerane zvládnuť bez toho, aby vznikol akýkoľvek bezpečnostný problém alebo nebezpečné používanie, za predpokladu, že sa vykonajú v rámci limitov a v súlade s nasledujúcimi pokynmi (pozri časť „Vlastná oprava“).

Preto, ak nie je v nasledujúcej časti „Samoopravy“ povolené inak, opravy sa musia adresovať registrovaným odborným opravovniam, aby sa predišlo bezpečnostným problémom. Registrovaný odborný opravár je odborný opravár, ktorému výrobca umožnil prístup k návodu na použitie a zoznamu náhradných dielov tohto výrobku v súlade s metódami opísanými v legislatívnych aktoch podľa smernice 2009/125/ES.

Servis v rámci záručných podmienok však môže vykonávať iba servisný zástupca (t. j. autorizovaný odborný servis), ktorého môžete kontaktovať prostredníctvom telefónneho čísla uvedeného v návode na obsluhu/záručnom liste alebo prostredníctvom autorizovaného predajcu. Preto vás upozorňujeme, že opravy vykonávané odbornými opravármi (ktorí nie sú autorizovaní spoločnosťou Whirlpool **) znamenajú zánik záruky.**

Samoopravy

Samostatnú opravu môže koncový používateľ vykonať výlučne v prípade týchto náhradných dielov: dvere, závesy dverí a tesnenia, iné tesnenia, zostava zámku dverí a

plastové periférie, ako sú dávkovače pracieho prostriedku (aktualizovaný zoznam je k dispozícii aj na https://parts-selfservice.europeanappliances.com od 1. marca 2021)

Okrem toho, aby sa zabezpečila bezpečnosť výrobku a predišlo sa riziku vážneho poranenia, uvedená samooprava sa musí vykonať podľa pokynov uvedených v návode na obsluhu pre samoopravu alebo dostupných na https://parts-selfservice.europeanappliances.com Pred pokusom o samoopravu odpojte výrobok zo siete.

Pokusy koncových používateľov o opravu a opravu dielov, ktoré nie sú uvedené v takomto zozname, a/alebo nedodržiavanie pokynov v používateľských príručkách pre samoopravu alebo pokynov, ktoré sú k dispozícii na https://parts-selfservice.europeanappliances.com , môžu spôsobiť bezpečnostné problémy, ktoré nemožno pripísať spoločnosti https://parts-selfservice.europeanappliances.com , a viesť k strate záruky na výrobok.

Preto sa dôrazne odporúča, aby sa koncoví používatelia nepokúšali vykonávať opravy, ktoré nepatria do uvedeného zoznamu náhradných dielov, a aby sa v takýchto prípadoch obrátili na autorizované odborné opravovne alebo registrované odborné opravovne. Naopak, takéto pokusy koncových používateľov môžu spôsobiť bezpečnostné problémy a poškodiť výrobok a následne spôsobiť požiar, povodeň, úraz elektrickým prúdom a vážne zranenia osôb.

Na autorizované odborné opravovne alebo registrované odborné opravovne sa musia napríklad, ale nielen, obrátiť nasledujúce opravy: motor, zostava čerpadla, hlavná doska, doska motora, doska displeja, ohrievače atď.

Výrobca/predajca nenesie zodpovednosť v žiadnom prípade, ak koncoví používatelia nedodržia vyššie uvedené

Dostupnosť náhradných dielov zakúpenej práčky alebo práčky so sušičkou je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú k dispozícii originálne náhradné diely na správnu prevádzku práčky alebo práčky so sušičkou.