
GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO WHIRLPOOL.

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en **www.whirlpool.eu/register**

Antes de usar el electrodoméstico, lea atentamente las instrucciones de seguridad.
Es imperativo quitar los soportes de transporte antes de utilizar la máquina.
Para obtener información detallada sobre cómo quitarlo, consulte la Guía de instalación.

PANEL DE CONTROL

1 Selector de programas/«Encendido/Apagado»
2 Botón «Temperatura»
3 Botón «Centrifugado»/«Aclarado prolongado»
4 Botón «Rápido/Intensivo»/«Bloqueo infantil» 3″
5 Botón «Opción vapor»/«FreshCare» 3″
6 Botón «Modo agua»/«Prelavado» 3″
7 Botón «Inicio diferido»
8 Botón «Control remoto»/«Wi-Fi» 3″
9 Botón «Inicio/Pausa»

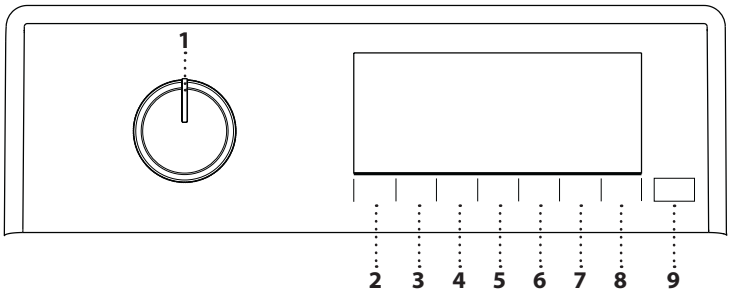

INDICADORES
Puerta bloqueada
Bloqueo infantil
Inicio diferido
Avería: Grifo cerrado

En caso de avería, consulte la sección «RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS».

TABLA DE PROGRAMAS

Carga máx. 7,0 kg El consumo de energía con la lavadora en modo tanto apagado como de espera es de 0,50 W						Detergentes y aditivos			Detergente recomendado					
Programa	Temperaturas		Vel. de centrifugado máx. (rpm)	Carga máx. (kg)	Duración (h : m)	Prelavado	Lavado principal	Suavizante			Humedad residual % *	Consumo de energía kWh	Cantidad total de agua l	Temperatura de lavado °C
	Ajustes	Intervalo				I	II	❀	Detergente en polvo	Detergente líquido				
Eco 40-60	40 °C	40 °C - 60 °C	1100	7	03:28	-	●	○	✔	✔	50	0,710	59	40
			1151	3,5	02:42	-	●	○	✔	✔	52	0,350	40	30
			1151	2	02:42	-	●	○	✔	✔	58	0,175	30	24
Algodón	40 °C	❄ - 90 °C	1200	7	03:30	○	●	○	✔	✔	57	1,400	80	40
Sintéticos	40 °C	❄ - 60 °C	1200	3	02:30	○	●	○	✔	✔	35	0,880	71	40
Mixtos	40 °C	❄ - 40 °C	800	3	**	○	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Rápido 28'	30 °C	❄ - 90 °C	1200	7	00:28	-	●	○	✔	✔	62	0,120	55	23
Edredón	40 °C	❄ - 60 °C	1000	1x Edredón	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Limpieza del tambor	90 °C	90 °C	600	0	**	-	●	-	✔	✔	-	-	-	-
Aclarado y centrifugado	-	-	1200	7	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Centrifugado y desagüe	-	-	1200	7	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 °C	20 °C	20 °C	1200	7	03:30	○	●	○	✔	✔	57	0,200	80	20
Lavado intensivo	60 °C	20 °C - 90 °C	1200	7	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Ropa oscura y vaqueros	40 °C	❄ - 40 °C	1200	3	**	○	●	○	✔	✔	-	-	-	-
SteamRefresh	-	-	--	1	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SenseWash	40 °C	❄ - 60 °C	1200	7	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Programa de ciclo remoto * **														
Manchas	60 °C	30 °C - 60 °C	1000	3,5	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Deportivo	40 °C	❄ - 40 °C	1200	3	**	○	●	○	-	✔	-	-	-	-
Ropa interior	30 °C	❄ - 30 °C	600	1	**	-	●	○	-	✔	-	-	-	-
Cortinas	40 °C	❄ - 40 °C	800	2	**	○	●	○	-	✔	-	-	-	-
Lavado en frío	20 °C	20 °C	1200	3,5	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-

● Dosificación requerida ○ Dosificación opcional

El tiempo que se muestra en la lavadora al inicio del ciclo se refiere a la carga más comúnmente utilizada. Esto significa que puede ser diferente de los valores de carga máxima indicadosen las instrucciones de uso.

Eco 40-60 - Ciclo de lavado de prueba conforme al reglamento 2019/2014. El programa más eficiente en términos de consumo de agua y energía para el lavado de prendas de algodón con suciedad normal. Solo visualización: los valores de velocidad de centrifugado mostrados en la pantalla pueden diferir ligeramente de aquellos indicados en la tabla.

Para todos los institutos de pruebas
Ciclo de lavado largo para prendas de algodón: configure el programa de lavado Algodón con una temperatura de 40 °C.
Programa de lavado largo para prendas sintéticas: configure el programa de lavado Sintéticos con una temperatura de 30 °C.
Estos datos pueden variar en su hogar debido a cambios en la temperatura del agua de entrada, la presión del agua, etc.

Los valores aproximados de duración del programa se refieren a la configuración predeterminada de los programas, sin las opciones. Los valores indicados para programas distintos de Eco 40-60 son solo indicativos.

* Después de terminar el programa y centrifugar a la máxima velocidad seleccionable en la configuración predefinida del programa.


** **La duración del programa se muestra en la pantalla.**

6.º sentido - La tecnología de detección adapta el agua, la energía y la duración del programa a la carga de lavado.

*** Estos programas pueden usarse con la aplicación HomeWhiz. El consumo de energía puede aumentar debido a la conexión.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Asa de la tapa
2. Tapa
3. Panel de control
4. Cajón del detergente
5. Tambor
6. Filtro de agua - detrás de la tapa
7. Palanca de desplazamiento (según el modelo)
8. Patas ajustables (x2)

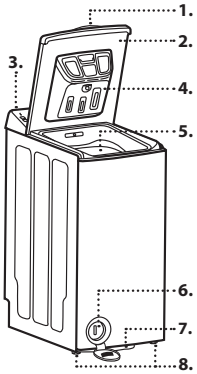

CAJÓN DEL DETERGENTE


Compartimento de lavado principal
Detergente para el lavado principal, quitamanchas o ablandador de agua.

Compartimento de prelavado
Detergente para el prelavado.

Compartimento para suavizante
Suavizante de tejidos. Almidón líquido. Lejía.

Vierta el suavizante, almidón o solución de lejía solo hasta la marca "max".

Botón de desenganche /cierre .
Pulse el botón para extraer la bandeja para su limpieza.
Pulse el botón para cerrar la bandeja hasta percibir un clic.

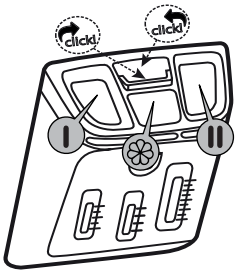

PROGRAMAS

Para elegir el programa adecuado para el tipo de colada, se deben respetar las instrucciones de las etiquetas de cuidados presentes en las prendas. El valor que figura en la cuba corresponde a la temperatura máxima posible para el lavado de la prenda.



Eco 40-60
Para el lavado de prendas de algodón con suciedad normal lavables a 40 °C o 60 °C simultáneamente en el mismo ciclo. Es el programa de algodón estándar y el más eficiente en cuanto a consumo de agua y energía.
⚠ El ciclo se ejecuta solo a 40 °C según el reglamento pertinente.

Algodón
Prendas de algodón resistentes sucias o muy sucias.

Sintéticos
Para lavar prendas sucias de fibras sintéticas (como poliéster, poliacrílico, viscosa, etc.) o de mezclas de algodón/sintéticas.

Mixtos
Para lavar prendas resistentes de algodón, lino, fibras sintéticas y fibras mixtas con un grado de suciedad entre bajo y normal.

Rápido 28'
Utilice este programa para lavar rápidamente las prendas de algodón poco sucias o sin manchas, pero no toallas ni prendas de algodón pesadas. La duración del programa se puede reducir a 14 minutos cuando se selecciona la función de lavado rápido. Al seleccionar la función de lavado rápido, se deben lavar como máximo dos (2) kg de ropa.

Edredón
Utilice este programa para lavar edredones de fibra en los que se indique en la etiqueta que se pueden lavar en lavadora. Asegúrese de introducir el edredón correctamente para no dañarlo ni dañar la lavadora. Retire la funda del edredón antes de introducirlo en la lavadora. Doble el edredón por la mitad e introdúzcalo en la lavadora. Utilice también este programa para lavar abrigos, chalecos, chaquetas, etc. que contengan plumas y en los que se indique en la etiqueta que se pueden lavar en lavadora.

No introduzca más de un edredón de fibra sencillo (135x200). No lave en la lavadora edredones, almohadas, etc. que tengan relleno de algodón.

No utilice la lavadora para lavar materiales como alfombras, tapetes, etc. De lo contrario, la lavadora puede sufrir daños irreparables.

Ciclo remoto
Este es un programa especial que permite descargar diferentes programas cuando se desee. Al principio, hay un programa disponible por defecto en la aplicación HomeWhiz. Sin embargo, mediante la aplicación HomeWhiz, se puede seleccionar un programa de la serie de programas predeterminados, modificarlo y utilizarlo.
⚠ Si desea utilizar las funciones HomeWhiz y de control remoto, seleccione el programa descargado. Encontrará información detallada en la sección sobre las funciones HomeWhiz y de control remoto.

Limpieza del tambor
Limpie regularmente (una vez cada mes o cada dos meses) el tambor para garantizar la higiene necesaria. Antes del programa, se aplica vapor para ablandar los residuos del tambor. Encienda el programa cuando la lavadora esté completamente vacía. Para obtener mejores resultados, al seleccionar la función de detergente en polvo, utilice un producto antical en polvo (materiales de limpieza para tambores) adecuado para lavadoras.
⚠ Este programa no debe utilizarse con detergentes en cápsula.
Deje la puerta de carga abierta una vez finalizado el programa para dejar que el interior de la lavadora se seque.
⚠Este no es un programa de lavado. Es un programa de mantenimiento. No active este programa si hay algo dentro de la lavadora. Según el modelo de lavadora, al intentar ponerla en marcha, esta detectará automáticamente la carga en su interior y puede hacer que el programa se detenga o se reanude. Si el programa se reanuda, no se logrará una limpieza eficaz.

Aclarado y centrifugado
Programa de aclarado y centrifugado intensivo independiente. Para prendas resistentes.

Centrifugado y desagüe
Centrifuga la carga y vacía el agua. Para prendas resistentes.

SteamRefresh*
Utilice este programa para reducir las arrugas y el tiempo de planchado de una pequeña cantidad de ropa de algodón, sintética o mixta, sin manchas.
⚠Este no es un programa de lavado. No añada productos químicos como detergente, lejía, quitamanchas, etc. al cajón del detergente durante este programa.
*Cuando se aplica la función de vapor al final del programa, la ropa puede estar más caliente al final del lavado. Esto es normal dentro de las condiciones de funcionamiento del programa.

20 °C
Para el lavado de prendas de algodón con suciedad normal a 20 °C.

Ropa oscura y vaqueros
Este programa utiliza temperaturas más bajas y menos agitación para evitar que las prendas más oscuras se decoloren.

Lavado intensivo
Un programa que combina un control preciso de la temperatura con ciclos adicionales de aclarado y centrifugado para garantizar la eliminación de cualquier microorganismo de la colada. Funciona en un rango de 20 a 90 °C.

SenseWash
Utilice este programa para lavar ropa de algodón, sintética o mixta (algodón + sintética) que se pueda lavar con frecuencia. El programa detecta el tipo y la cantidad de ropa que se introduce en la lavadora y ajusta automáticamente el consumo de agua y la duración del programa.

ADVERTENCIA
No lave prendas de lana ni delicadas con este programa.
La temperatura máxima de lavado en el programa automático, dependiendo del nivel de suciedad y del tipo de ropa, es de 60 °C.
El rendimiento del lavado puede no ser el deseado para prendas blancas muy sucias y manchas difíciles (cuellos, suciedad en los calcetines, manchas de sudor, etc.). En este caso, se recomienda seleccionar el programa Algodón con prelavado y ajustar la temperatura a 60 °C.
Muchos tipos de ropa se detectan correctamente y se lavan de forma segura en el programa automático.

PROGRAMAS DESCARGADOS

Manchas
La lavadora dispone de un programa especial para manchas que permite eliminar diferentes tipos de manchas de la forma más eficaz. Utilice este programa solo para prendas de algodón resistente y que no destiñan. No use este programa para lavar ropa delicada y que destiña. Antes del lavado, se deben comprobar las etiquetas de las prendas (recomendado para camisas de algodón, pantalones, pantalones cortos, camisetas, ropa de bebé, pijamas, delantales, manteles, sábanas, fundas nórdicas, fundas de almohada, toallas de baño, toallas, calcetines y ropa interior de algodón apta para el lavado prolongado a alta temperatura).
En el programa automático para manchas, se pueden lavar 24 tipos de manchas divididas en tres grupos distintos según la selección rápida de funciones. En función del grupo de manchas seleccionado, se usa un programa de lavado especial en el que se modifican la duración del aclarado prolongado, la acción de lavado y la duración tanto del lavado como del aclarado.
A continuación se encuentran los grupos de suciedad que se pueden seleccionar con el botón de ajuste «Rápido/Intensivo»:
Si se selecciona «Intensivo»: sudor, suciedad en el cuello, comida, mayonesa, aderezo para ensaladas, maquillaje, aceite de máquina, comida para bebés.
Si no se selecciona «Rápido/Intensivo»: sangre, chocolate, pudín, hierba, barro, huevos, mantequilla, curry.
Si se selecciona «Rápido»: té, café, zumo, kétchup, vino tinto, cola, mermelada, carbón.
1. Seleccione el programa para manchas.
2. Busque entre los grupos de manchas anteriores la mancha que desea limpiar y seleccione el grupo correspondiente con el botón de función auxiliar «Rápido/Intensivo».
3. Lea detenidamente la etiqueta de la prenda y asegúrese de seleccionar la temperatura y la velocidad de centrifugado correctas.

Prendas técnicas/deportivas
Para lavar prendas deportivas poco sucias (chándales, shorts, etc.). Para lograr los mejores resultados, se recomienda no superar la carga máxima indicada en la «TABLA DE PROGRAMAS». Se recomienda usar detergente líquido y añadir la cantidad adecuada para media carga.

Ropa interior
Utilice este programa para lavar prendas delicadas aptas para el lavado a mano, incluyendo ropa interior femenina delicada. Las pequeñas cantidades de prendas deben colocarse en una bolsa de lavado. Los ganchos, botones y cierres similares deben asegurarse y las cremalleras, cerrarse.

Cortinas
Utilice este programa para lavar tul y cortinas. Debido a la textura de malla, que puede provocar una formación excesiva de espuma, utilice solo una pequeña cantidad de detergente en el compartimento de lavado principal. El perfil de centrifugado especial de este programa ayuda a reducir las arrugas en el tul y las cortinas. No introduzca más cortinas de las que permite la capacidad especificada para evitar dañarlas. ⚠Se recomienda usar detergentes especialmente formulados para cortinas en el compartimento del detergente en polvo al utilizar este programa.


Lavado en frío
Use este programa para lavar prendas de algodón/sintéticas resistentes y con un nivel de suciedad media. Gracias al algoritmo de lavado especialmente desarrollado para el programa, se garantiza un lavado eficaz sin exponer la ropa a altas temperaturas.

PRIMER USO

⚠**No utilice detergente en cápsulas en este paso.**
Para eliminar los residuos de fabricación, seleccione el programa «Algodón» a una temperatura de 90 °C. Vierta una pequeña cantidad de detergente en polvo en el depósito principal ❙❙ del detergente (máximo 1/3 de la cantidad que el productor recomienda para las prendas muy sucias). Inicie el programa **sin prendas en la lavadora**.

PANTALLA

La pantalla es muy útil a la hora de programar la lavadora y proporciona mucha información.

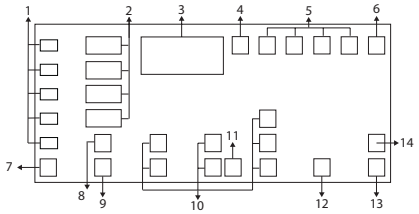

1. Símbolo de temperatura
2. Indicadores de velocidad de centrifugado
3. Información sobre la duración
4. Símbolo de bloqueo de puerta activado
5. Indicadores de las fases de lavado
6. Indicador de falta de agua
7. Indicador del grifo de agua
8. Indicador de aclarado prolongado
9. Indicador de falta de centrifugado
10. Indicadores de función auxiliar
11. Símbolo de bloqueo infantil activado
12. Inicio diferido activado
13. Indicador de control remoto
14. Indicador de conexión inalámbrica

! Las imágenes utilizadas para describir la lavadora en esta sección son esquemáticas y pueden no coincidir exactamente con las características de su lavadora.

USO DIARIO

Preparar la colada según las recomendaciones de la sección «CONSEJOS Y TRUCOS». Cargar la lavadora, cerrar la puerta del tambor y asegurarse de que quede bien cerrada. Verter el detergente y los aditivos requeridos. Observar las cantidades recomendadas en el envase del detergente. Cerrar la tapa. Girar el selector de programas al programa que se desea y seleccionar las opciones pertinentes. La pantalla muestra la duración del programa seleccionado (en horas y minutos). La temperatura y la velocidad de centrifugado se pueden modificar pulsando el botón «Temperatura» o el botón «Centrifugado». Abrir el grifo y pulsar el botón «Inicio/Pausa» ▶❙ para dar inicio al ciclo de lavado. El indicador de Inicio/Pausa ▶❙ se iluminará en la pantalla y la puerta se bloqueará. En caso de variaciones de carga y de temperatura del agua de entrada, el tiempo restante se vuelve a calcular en determinadas fases del programa.

PAUSA O MODIFICACIÓN DE UN PROGRAMA EN EJECUCIÓN

Pulsar el botón «Inicio/Pausa» para poner la lavadora en modo pausa. El símbolo «Inicio/Pausa» parpadeará en la pantalla.
Se permite cambiar el programa mientras el programa actual está en marcha, a menos que esté activado el bloqueo infantil. Esta acción cancelará el programa actual.
Añadir ropa tras el inicio del programa: Si el nivel de agua de la lavadora es adecuado, al pulsar el botón «Inicio/Pausa», el bloqueo de la puerta se desactiva y la puerta se abre para poder añadir prendas. El icono de bloqueo de la puerta en la pantalla se apaga al desactivar el bloqueo de la puerta. Después de añadir las prendas, cerrar la puerta y pulsar el botón «Inicio/Pausa» una vez más para reanudar el ciclo de lavado.
Si el nivel de agua de la lavadora no es adecuado, al pulsar el botón «Inicio/Pausa», el bloqueo de la puerta no podrá desactivarse y el icono de bloqueo de la puerta en la pantalla permanecerá encendido.
Si la temperatura del agua dentro de la lavadora es superior a 50 °C, no se puede desactivar el bloqueo de la puerta por razones de seguridad, incluso si el nivel es adecuado.

INDICADOR DE PUERTA BLOQUEADA

La puerta de carga de la lavadora cuenta con un sistema de bloqueo que impide su apertura cuando el nivel de agua no es adecuado. Cuando la puerta de carga está bloqueada, aparece el símbolo de puerta bloqueada en la pantalla.

FINAL DEL PROGRAMA

El símbolo End (Fin) aparece en la pantalla cuando el programa ha finalizado.
Si no se pulsa ningún botón durante 10 minutos, la lavadora pasa al modo APAGADO. La pantalla y todos los indicadores se apagan.
Los pasos del programa completados se muestran al pulsar el botón «Encendido/Apagado».

OPCIONES

! Cuando no es posible combinar un programa con opciones adicionales, las luces indicadoras se apagan automáticamente.
! Las combinaciones de opciones no adecuadas se deshabilitan automáticamente.

Rápido/Intensivo
Esta función permite acortar o prolongar la duración del programa. Dependiendo del programa seleccionado, puede haber diferencias en el aumento o la reducción del tiempo.
Si el led RÁPIDO o INTENSIVO no está encendido, se muestra la duración adecuada del programa para ropa/colada con suciedad normal.
Dependiendo del programa seleccionado, la función «Intensivo» puede seleccionarse automáticamente. En este caso, se encenderá el led «Intensivo» en el panel. Se puede usar el programa Intensivo para conseguir un mejor rendimiento de lavado al lavar ropa muy sucia.
Se puede reducir el tiempo de lavado de la ropa ligeramente sucia pulsando el botón «Rápido/Intensivo» en los programas que vienen con la opción «Intensivo» como selección predeterminada. Al pulsar el botón una vez, el led se apaga y se alcanza la duración adecuada del programa para ropa/colada con suciedad normal. Al pulsar el mismo botón por segunda vez, se enciende el led «Rápido», el tiempo disminuye ligeramente y se muestra la duración mínima del programa, adecuada para la ropa menos sucia. La duración de los programas puede reducirse en un 50 % cuando se selecciona esta función. Gracias a los pasos de lavado optimizados, a la alta agilidad mecánica y al consumo óptimo de agua, se consigue un alto rendimiento de lavado pese si bien la duración es menor.

Vapor
La función de vapor utiliza la potencia del vapor para mejorar el proceso de limpieza. El vapor producido por la lavadora ayuda a descomponer y aflojar las manchas difíciles y facilita su eliminación durante el ciclo de lavado. Proporciona un tratamiento más delicado que los métodos de frotado agresivo o de lavado abrasivo. El vapor ayuda a relajar las fibras y reduce el riesgo de daños o desgaste excesivo en la ropa.
*Esta función podría no estar disponible en todos los modelos.

FreshCare 3″
Seleccione esta opción si no puede descargar la colada inmediatamente después de finalizar el programa o si suele olvidarse de la colada en la lavadora. Esto le permitirá mantener la colada fresca. La lavadora comenzará a agitar la colada periódicamente una vez finalizado el programa. La agitación periódica durará aproximadamente 8 horas tras haber finalizado el programa de lavado, y se puede detener en cualquier momento pulsando el botón «FreshCare». Puede transcurrir un poco de tiempo antes de poder abrir la tapa.
Una vez finalizado el período «FreshCare», la pantalla indicará End.

Modo agua
Esta tecla de función auxiliar permite seleccionar las funciones adicionales de ahorro de agua, prelavado y aclarado extra o agua extra, dependiendo del modelo de la lavadora. Encontrará información detallada sobre la selección en la descripción de la función auxiliar correspondiente.

• **Ahorro de agua**
Seleccione esta función pulsando una vez la tecla de función auxiliar de modo agua para todos los programas indicados como seleccionables en la tabla de programas y consumo. Esta función está pensada para ropa poco sucia que solo requiere una pequeña cantidad de detergente (consulte «Consejos para un lavado correcto»). Permite efectuar un lavado respetuoso con el medio ambiente reduciendo la cantidad de agua utilizada, sin comprometer el rendimiento del lavado.

• **Aclarado extra**
Esta función puede utilizarse para todos los programas indicados como seleccionables en la tabla de programas y consumo. Seleccionar esta función pulsando dos veces la tecla «Modo agua» para los programas en los que se puede seleccionar la función adicional de ahorro de agua, o pulsando una vez la tecla «Modo agua» para los programas en los que no se puede seleccionar la función adicional de ahorro de agua.
Esta función permite al producto realizar un aclarado adicional al que se ha realizado tras el lavado principal. De esta forma, se reduce el riesgo de que las pieles sensibles (bebés, pieles alérgicas, etc.) se vean afectadas por restos mínimos de detergente en la colada.

Prelavado 3″
Para seleccionar esta función, pulse y mantenga pulsado el botón de función auxiliar correspondiente durante tres segundos. El prelavado es recomendable solo para ropa muy sucia. Cuando no se utiliza el prelavado, se ahorra energía, agua, detergente y tiempo.

Control remoto
Utilice este botón de función auxiliar para conectar su producto a un dispositivo inteligente. Para obtener información detallada al respecto, consulte la sección sobre las funciones HomeWhiz y de control remoto.

• Programa personalizado
Esta función auxiliar solo se puede utilizar con los programas para algodón y prendas sintéticas junto con la aplicación HomeWhiz. Cuando se activa esta función desde el menú «Personalizar» de HomeWhiz, se pueden añadir hasta cinco etapas de aclarado adicionales al programa. Se pueden seleccionar y utilizar determinadas funciones auxiliares aunque estas no estén disponibles en el propio producto. También se puede aumentar o reducir la duración de los programas de lavado de prendas de algodón o sintéticas dentro de un rango seguro.
⚠Al seleccionar la función auxiliar de programas personalizados, el rendimiento de lavado y el consumo de energía varían con respecto a los valores declarados.

Conexión inalámbrica 3″
Para emparejar la lavadora con dispositivos inteligentes se requiere una conexión inalámbrica. De esta forma, se puede utilizar el dispositivo para obtener información sobre la lavadora y controlarla.

Para activar la conexión inalámbrica:
Mantenga pulsado el botón de control remoto durante tres segundos. Una vez finalizada la cuenta atrás «3-2-1» en la pantalla, aparece el símbolo «On». Cuando aparezca esta notificación, suelte el botón de control remoto. La conexión inalámbrica parpadea mientras el producto se está conectando a Internet. Si la conexión se establece correctamente, el icono permanece encendido.

Para desactivar la conexión inalámbrica:
Mantenga pulsado el botón de control remoto durante tres segundos. Aparece la cuenta atrás «3-2-1» seguida del símbolo «Off» en la pantalla.
⚠Para activar la conexión inalámbrica, se debe completar la configuración de la lavadora en la aplicación HomeWhiz. Una vez completada la configuración, la conexión inalámbrica se activa automáticamente al pulsar el botón de control remoto.

Inicio diferido
Al seleccionar la función de inicio diferido, el retraso antes del inicio del programa se muestra en horas (p. ej, 1h, 2h). Una vez que el programa comienza, el tiempo restante hasta el final del programa se muestra en horas y minutos (p. ej., 01:30). Con la función de inicio diferido, el inicio diferido del programa se puede configurar en hasta 24 horas. Después de pulsar el botón de inicio diferido, aparece la hora estimada de finalización del programa. Si se configura el inicio diferido, se ilumina el indicador de retraso. Para activar la función de inicio diferido y hacer que el programa se complete al final del tiempo especificado, pulse el botón Inicio/Pausa después de ajustar el tiempo.
Para cancelar la función de inicio diferido, apague la lavadora y vuelva a encenderla girando el selector de programas a la posición de encendido y apagado.

Temperatura
Cada vez que se selecciona un nuevo programa, la temperatura recomendada para el programa seleccionado se muestra en el indicador de temperatura. Es posible que el valor de temperatura recomendado no sea la temperatura máxima que se puede seleccionar para el programa actual. Pulse el botón de ajuste de temperatura para modificar la temperatura. La temperatura disminuye gradualmente. También se puede modificar la temperatura tras el inicio del lavado. Este cambio se puede realizar solo si los pasos de lavado lo permiten.


Centrifugado (incluido el aclarado prolongado)
Cada vez que se selecciona un nuevo programa, la velocidad de centrifugado recomendada para el programa seleccionado se muestra en el indicador de velocidad de centrifugado. Es posible que el valor de velocidad de centrifugado recomendado no sea la velocidad máxima que se puede seleccionar para el programa actual.
Pulse el botón «Ajuste de la velocidad de centrifugado» para modificar la velocidad de centrifugado. La velocidad de centrifugado disminuye gradualmente. A continuación, dependiendo del modelo de lavadora, aparecerán en la pantalla las opciones «Aclarado prolongado» y «Ningún centrifugado». Si no se va a descargar la colada inmediatamente después de que finalice el programa, se puede utilizar la función de aclarado prolongado para evitar arrugas cuando no hay agua en la lavadora. Esta función mantiene la colada en el agua de aclarado final.
Si se desea centrifugar la colada después de la función de aclarado prolongado:
1. Ajustar la velocidad de centrifugado.
2. Pulsar «Inicio/Pausa». El programa se reanudará. La lavadora vacía el agua y centrifuga la ropa.
Si desea vaciar el agua al final del programa sin centrifugar, utilice la función «Ningún centrifugado».
Se puede cambiar la velocidad de centrifugado tras el inicio del lavado si los pasos de lavado lo permiten. No se pueden realizar cambios si los pasos no lo permiten.

FUNCIÓN HOMEWHIZ Y FUNCIÓN DE CONTROL REMOTO


Requisitos mínimos del sistema: iOS 15 o Android 10.
Se puede controlar la lavadora desde un dispositivo inteligente y obtener información sobre su estado mediante la función HomeWhiz. Al utilizar la aplicación HomeWhiz, se pueden realizar numerosas operaciones en la lavadora desde un dispositivo inteligente. Además, algunas funciones solo están disponibles a través de la función HomeWhiz.
Descargue la aplicación HomeWhiz desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo para utilizar la función Wi-Fi de la lavadora. Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a Internet antes de utilizar la aplicación.
Si es la primera vez que utiliza la aplicación, complete el registro de la cuenta de usuario siguiendo las instrucciones que aparecen en la aplicación. Una vez se haya registrado, podrá acceder a todos los productos compatibles con HomeWhiz de su hogar a través de esta cuenta.
Durante la configuración, el dispositivo deberá estar conectado a Internet y tener el Bluetooth activado. Mantenga su dispositivo cerca de la lavadora durante el proceso. Una vez finalizada la configuración, se puede desactivar el Bluetooth y no es necesario que el dispositivo esté cerca de la lavadora.
Podrá utilizar la lavadora siempre que su dispositivo inteligente esté conectado a Internet. Pulse en la pestaña «Dispositivos» de la aplicación para ver los electrodomésticos emparejados con su cuenta y realizar el emparejamiento de usuario para estos productos en esta página.
Una vez configurada la aplicación, la función HomeWhiz permite a la lavadora enviar notificaciones de estado instantáneas al dispositivo.
La lavadora enviará notificaciones a través de la aplicación HomeWhiz en los siguientes casos:
- Al finalizar el ciclo de lavado
- Al abrirse la puerta de la lavadora
- En caso de aviso de corte de agua
- En caso de aviso de seguridad

⚠Para utilizar la función HomeWhiz, asegúrese de que la aplicación HomeWhiz esté instalada en su dispositivo inteligente y de que la lavadora esté conectada a la red Wi-Fi de su hogar.
Cuando la lavadora no está conectada a la red, funciona como una lavadora estándar sin la función HomeWhiz.
Para que los controles funcionen a través de la aplicación, el producto debe estar conectado a la red inalámbrica doméstica. Por tanto, la intensidad de la señal inalámbrica cerca del aparato debe ser suficiente. La lavadora funciona en la banda de frecuencia de 2,4 Ghz de HomeWhiz.
Para obtener información sobre las versiones Android e iOS compatibles con la aplicación HomeWhiz, visite el sitio web **www.homewhiz.com**
⚠Todas las medidas de seguridad descritas en las **«INSTRUCCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD»** también son válidas para el funcionamiento remoto con la función **HomeWhiz**.

• Configuración de HomeWhiz
Se debe establecer una conexión entre el producto y la aplicación para que esta última funcione. Siga los pasos que se describen a continuación para configurar esta conexión.
1. Si está añadiendo un dispositivo por primera vez, pulse la pestaña «Electrodomésticos» en la aplicación HomeWhiz. Pulse entonces el botón «AÑADIR ELECTRODOMÉSTICO» (pulse aquí para configurar un nuevo electrodoméstico) en la esquina superior derecha. Complete la configuración siguiendo los pasos que se indican a continuación y las instrucciones proporcionadas en la aplicación HomeWhiz. La aplicación HomeWhiz puede requerir el número de producto que se encuentra en la etiqueta de identificación del electrodoméstico.
Esta etiqueta se encuentra debajo de la tapa, donde el número de producto aparece claramente indicado (p. ej., 859991xxxxxx).
2. Para iniciar la configuración, asegúrese de que la lavadora esté apagada. Mantenga pulsados simultáneamente los botones de temperatura y de función de control remoto durante tres segundos para poner la lavadora en el modo de configuración de HomeWhiz.

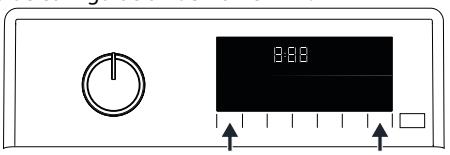


3. Cuando la lavadora está en el modo de configuración de HomeWhiz, aparece una animación en la pantalla y el icono de conexión inalámbrica parpadea hasta que la lavadora se conecta a Internet. En este modo, solo está activo el selector de programas; el resto de botones están inactivos.

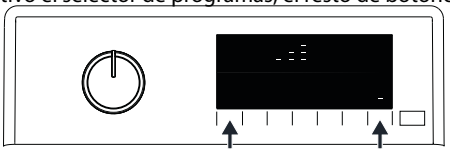

4. Siga las instrucciones que aparecen en la aplicación HomeWhiz.
5. Espere hasta que la instalación se complete. Al finalizar la configuración, asigne un nombre a su lavadora. El producto que ha añadido aparecerá ahora en la aplicación HomeWhiz.

⚠Si la configuración no se completa correctamente en un plazo de cinco minutos, la lavadora se apagará automáticamente. En este caso, deberá reiniciar el proceso de configuración. Si el problema persiste, comuníquese con un servicio técnico autorizado.
Puede utilizar su lavadora con más de un dispositivo inteligente. Para hacerlo, instale la aplicación HomeWhiz en el dispositivo inteligente adicional. Al abrir la aplicación, inicie sesión con la cuenta creada previamente y emparejada con la lavadora.
Si no tiene acceso a esta cuenta, consulte «Configuración de una lavadora conectada a la cuenta de otra persona».
La aplicación HomeWhiz puede requerir el número de producto que se encuentra en la etiqueta de identificación del electrodoméstico. ***Esta etiqueta se encuentra debajo de la tapa, donde el número de producto aparece claramente indicado (p. ej., 859991xxxxxx).***

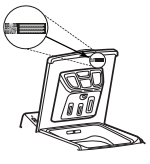

• Configuración de una lavadora conectada a la cuenta de otra persona
Si la lavadora que se desea utilizar estaba registrada anteriormente en la cuenta de otra persona, hay que establecer una nueva conexión entre la aplicación HomeWhiz y la lavadora.
1. Descargue la aplicación HomeWhiz en el nuevo dispositivo inteligente que desea utilizar.


2. Cree una nueva cuenta e inicie sesión con ella en la aplicación HomeWhiz.
3. Siga los pasos descritos en la configuración de HomeWhiz y lleve a cabo el procedimiento de configuración.

⚠ Dado que las funciones tanto HomeWhiz como de control remoto de su producto funcionan a través de Bluetooth o Wi-Fi, dependiendo del modelo, es importante tener en cuenta que solo una aplicación HomeWhiz puede controlar el producto a la vez.

• Eliminar la vinculación de la cuenta HomeWhiz

Siga estos pasos para eliminar una lavadora previamente emparejada con la cuenta de otra persona.

1. Encienda la lavadora con el botón de programas.
2. Con la lavadora en funcionamiento, mantenga pulsados simultáneamente durante cinco segundos el botón de la función de control remoto y el botón de ajuste de la hora de finalización.

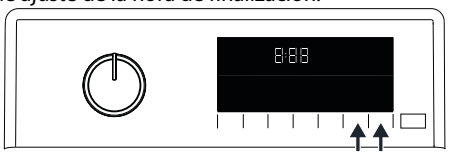


3. Tras la cuenta atrás que aparece en la pantalla, escuchará un sonido de advertencia de la lavadora con el que se confirma la petición. La eliminación del emparejamiento tarda unos segundos. Tras esta operación, no podrá utilizar la función HomeWhiz en su lavadora hasta que se complete una nueva configuración. No es necesario que la lavadora esté conectada a Internet para eliminar el emparejamiento de una cuenta; la petición quedará registrada. El emparejamiento se eliminará automáticamente tan pronto como la lavadora se conecte a Internet.

• Uso de la función de control remoto

Una vez completada la configuración de HomeWhiz, la conexión inalámbrica se activará automáticamente. Para activar o desactivar la conexión inalámbrica, consulte la sección «Conexión inalámbrica».
Si apaga y vuelve a encender la lavadora mientras la conexión inalámbrica está activa, esta se volverá a conectar automáticamente. Sin embargo, si cambia la contraseña de la red o apaga el módem, la conexión inalámbrica se desactivará. En tales casos, deberá volver a activar la conexión inalámbrica para utilizar la función de control remoto.
Podrá controlar el estado de la conexión revisando el símbolo de conexión inalámbrica en la pantalla.

a. Si el símbolo permanece encendido fijo, querrá decir que la lavadora está conectada a Internet.
b. Si el símbolo parpadea, la lavadora está intentando conectarse.
c. Si el símbolo se apaga, no hay conexión.

⚠ Cuando la conexión inalámbrica del producto está activa, se podrá seleccionar la función de control remoto. Si no se puede seleccionar la función de control remoto, revise el estado de la conexión. Si no se puede establecer la conexión, repita el proceso de configuración inicial en el electrodoméstico.
Si desea controlar la lavadora a distancia, debe activar la función de control remoto pulsando el botón «Control remoto» en el panel de control. Una vez establecido el acceso al producto, verá una pantalla similar a la que se muestra a continuación.

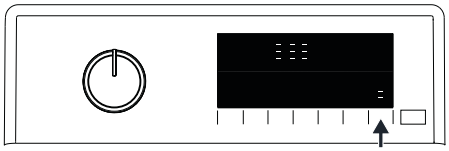

Cuando la función de control remoto está activada, se puede gestionar la lavadora, apagarla y revisar su estado a través del dispositivo inteligente. Todas las funciones, excepto la de bloqueo infantil, se pueden controlar a través de la aplicación. Podrá comprobar si la función de control remoto está activada o desactivada consultando el indicador de función en la pantalla.
Cuando la función de control remoto está desactivada, todas las operaciones deben realizarse en la propia lavadora, y solo es posible supervisar el estado a través de la aplicación.
La función de control remoto podría no activarse si la conexión inalámbrica esta desactivada o si la puerta de la lavadora está abierta.
Una vez activada, la función de control remoto permanece activa a menos que se cumplan determinadas condiciones. Esta función permite controlar la lavadora desde cualquier lugar a través de Internet, independientemente de si esta está encendida o apagada.
En algunos casos, la función se desactiva automáticamente por motivos de seguridad:

a. Cuando se produce un corte de corriente en la lavadora.
b. Cuando se abre la puerta de la lavadora.
c. Cuando se gira el selector de programas para seleccionar un programa distinto o cuando se apaga la lavadora.

• Resolución de problemas

Si experimenta algún problema con el control o la conectividad, siga los pasos que se indican a continuación. Después de realizar cada acción, compruebe si el problema persiste.

1. Revise si su dispositivo inteligente está conectado a la red doméstica correcta.
2. Reinicie la aplicación del producto.
3. Desactive y vuelva a activar el Bluetooth o el Wi-Fi a través del panel de control, según el modelo de su producto.
4. Si no es posible establecer la conexión aun después de seguir estos pasos, repita el procedimiento de configuración inicial en la lavadora.

Si el problema persiste, comuníquese con un servicio técnico autorizado.

• Visualización de los valores de consumo de HomeWhiz

Su producto incluye una función de gestión del consumo. Las capacidades de esta función pueden variar según el modelo y pueden incluir funciones como la supervisión del consumo energético, el seguimiento del consumo de agua y otras similares. Para disponer de esta función, el producto debe estar registrado a HomeWhiz y conectado a Internet.
Con esta función, podrá supervisar los datos de consumo de su producto inteligente a lo largo de diferentes períodos de tiempo y recibir recomendaciones personalizadas diseñadas para reducir el consumo.
⚠ Tenga en cuenta que los datos de consumo que se muestran en la aplicación HomeWhiz son meramente informativos y pueden no reflejar con exactitud el consumo real. Los valores declarados en la etiqueta del producto se obtienen en condiciones de laboratorio estandarizadas. El consumo real puede variar en función de los hábitos de uso individuales y de las condiciones ambientales.

BLOQUEO INFANTIL 🔒 3″

Puede bloquear los botones del panel de control para evitar un uso indebido (por ejemplo, por parte de niños). Pulse tres segundos el botón de función auxiliar correspondiente. Cuando termina la cuenta atrás «3-2-1», en la pantalla aparece el símbolo de Bloqueo infantil. Cuando aparezca esta advertencia, puede soltar el botón de función auxiliar 3. Para desactivar el bloqueo infantil, pulse tres segundos el botón de función auxiliar correspondiente. Cuando termina la cuenta atrás «3-2-1», desaparece el símbolo de Bloqueo infantil de la pantalla.

BLANQUEO

Lave la ropa con el programa deseado (Algodón o Sintéticos) y añada la cantidad adecuada de lejía con cloro en el compartimento del suavizante ❀ (cierre bien la tapa). Inmediatamente al finalizar el programa, gire el selector de programas y vuelva a dar inicio al programa deseado para eliminar cualquier olor a lejía. Si se desea, se puede añadir suavizante.
No introducir nunca lejía con color y suavizante al mismo tiempo en el compartimento del suavizante.

CONSEJOS Y TRUCOS

Clasifique las prendas teniendo en cuenta:
Tipo de tejido/etiqueta de cuidados (algodón, sintéticos, lana, prendas de lavado a mano). Color (separe las prendas de color y las blancas, y lave las prendas de color nuevas por separado). Prendas delicadas (lave las prendas pequeñas, como las medias de nailon, y las prendas con cierres, como sujetadores, en una bolsa para colada o funda de almohada con cremallera).

Vacíe todos los bolsillos
Las monedas, los mecheros, etc., pueden dañar la ropa y los componentes de la lavadora.

Interior del aparato
Si nunca o casi nunca lava la ropa a 90 °C, se recomienda ejecutar de vez en cuando un programa a 90 °C sin ropa y con una pequeña cantidad de detergente para mantener limpio el interior del aparato.

Siga la recomendación de dosificación/aditivos
Optimiza el resultado de la limpieza, evita los irritantes residuos de detergente sobrante en la ropa y ahorra dinero al evitar el desperdicio de detergente sobrante.

Seleccione una temperatura baja y una mayor duración
Los programas más eficientes en cuanto al consumo de energía son generalmente los que funcionan con temperaturas más bajas y tiempos más largos.

Observe los tamaños de la carga
Cargue la lavadora hasta la capacidad indicada en la «TABLA DE PROGRAMAS» para ahorrar agua y energía.


Ruido y humedad restante
Dependen de la velocidad del tambor: cuanto más alta la velocidad, más alto será el ruido y menor será la humedad restante.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para las tareas de limpieza y mantenimiento, apague la lavadora y desconéctela de la corriente. No utilice líquidos inflamables para limpiar la lavadora. Limpie y realice el mantenimiento en su lavadora periódicamente (al menos 4 veces al año).

Limpieza del exterior de la lavadora
Utilice un paño húmedo para limpiar el exterior de la lavadora. No utilice limpiacristales o limpiadores de uso general, polvo limpiador o similares para limpiar el panel de control, ya que estas sustancias podrían dañar la impresión.

Cajón del detergente
Límpielo regularmente (al menos tres o cuatro veces al año) para evitar la acumulación de detergente:

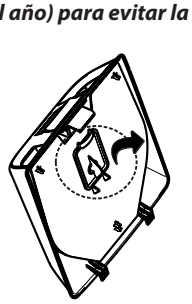

Pulse el botón de desenganche ↱ para desenganchar y extraer el cajón del detergente. Puede que haya quedado una pequeña cantidad de agua en el cajón, así que transpórtelo en posición vertical.
Lave el cajón bajo el grifo. Retire la tapa del sifón de la parte trasera del cajón para la limpieza. Vuelva a colocar la tapa del sifón en el cajón (si se hubiera retirado) e instale nuevamente el cajón colocando las lengüetas inferiores del mismo en las aberturas correspondientes de la tapa y empujándolo contra esta hasta que encaje en su sitio.
Pulse el botón de cierre ↰ hasta percibir un clic.

Asegúrese de que el cajón del detergente quede instalado correctamente.

Control de la manguera de suministro de agua
Revise la manguera de entrada con regularidad para ver si está quebradiza y tiene grietas. Si está dañada, adquiera una nueva manguera a través de nuestro servicio posventa o de nuestros distribuidores especializados. Según el tipo de manguera: Si la manguera de entrada tiene un revestimiento transparente, compruebe periódicamente si el color se intensifica localmente. Si es así, puede ser que la manguera pierda y deba reemplazarse.

Para las mangueras con sistema de corte de agua (si estuvieran disponibles), controlar el indicador de la válvula de seguridad (ver la flecha).
Si está en rojo, se ha activado la función de corte del agua, y la manguera se debe reemplazar con una nueva. Para poder desenroscar la manguera, puede ser necesario presionar un botón de desbloqueo (si lo hay).

Limpieza de los filtros de malla en la manguera de suministro de agua

Realice la revisión y la limpieza con regularidad (al menos dos o tres veces al año).

Cierre el grifo y afloje la manguera de entrada del grifo. Limpie el filtro de malla interno y vuelva a enroscar la manguera de entrada de agua al grifo. Ahora desenrosque la manguera de entrada de la parte trasera de la lavadora. Extraiga el filtro de malla de la conexión de la lavadora con unos alicates universales y proceda a la limpieza. Vuelva a colocar el filtro de malla y enrosque de nuevo la manguera de entrada. Abra el grifo y asegúrese de que las conexiones sean completamente estancas.

Limpieza del filtro del agua/drenaje del agua residual

La lavadora viene con una bomba de autolimpieza. El filtro retiene los objetos (como botones, monedas, imperdibles, etc.) que se hayan quedado en la ropa. Si ha utilizado un programa de lavado con agua caliente, espere hasta que el agua se enfríe antes de drenarla. Limpie el filtro del agua regularmente para evitar que el agua se estanque después del lavado debido al atascamiento del filtro. Si el agua no se drena, compruebe también que la tubería de desagüe de la vivienda no esté obstruida.


Abra la tapa del filtro con ayuda de una moneda. Coloque un recipiente bajo y ancho debajo del filtro para recoger el agua que salga. Gire lentamente el filtro en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que salga agua. Deje que el agua salga sin quitar el filtro. Cuando el recipiente esté lleno, cierre el filtro del agua girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Vacíe el recipiente. Repita este procedimiento hasta que no quede nada de agua. Ponga un paño de algodón debajo del filtro del agua para que absorba los restos de agua. Retire el filtro del agua girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj. Limpie el filtro del agua (elimine cualquier residuo presente en el filtro y lávelo bajo el grifo) y la cámara del filtro. Asegúrese de que el propulsor de la bomba (en la cavidad detrás del filtro) no esté obstruido. Inserte el filtro del agua y cierre la tapa. Coloque el filtro del agua girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Asegúrese de girarlo hasta el fondo. Para asegurarse de que el filtro del agua quede herméticamente cerrado, vierta alrededor de un litro de agua en el tambor y compruebe que no pierda. Cierre entonces la tapa del filtro.

Junta de la tapa

Compruebe periódicamente el estado de la junta de la tapa y límpiela de vez en cuando con un paño húmedo.

Recuperar un objeto que ha caído entre el tambor y la cuba

Si un objeto cae accidentalmente entre el tambor y la cuba, se puede recuperar mediante uno de los elevadores desmontables del tambor. Desenchufe la lavadora. Saque la ropa del tambor. Cierre las aletas del tambor y dele media vuelta (foto **a**). Ejerza presión sobre el extremo de plástico con un destornillador mientras hace deslizar el elevador de izquierda a derecha (foto **b**, **c**) a mano hasta que caiga en el tambor. Abra el tambor. Recupere el objeto a través del orificio del tambor. Vuelva a colocar el elevador desde el interior del tambor: coloque la punta de plástico sobre el orificio en el lado derecho del tambor (foto **d**). Haga deslizar entonces el elevador de plástico de derecha a izquierda hasta que quede encajado. Cierre nuevamente las aletas del tambor, dele media vuelta y revise la posición de la aleta en todos los puntos de anclaje. Vuelva a enchufar la lavadora.

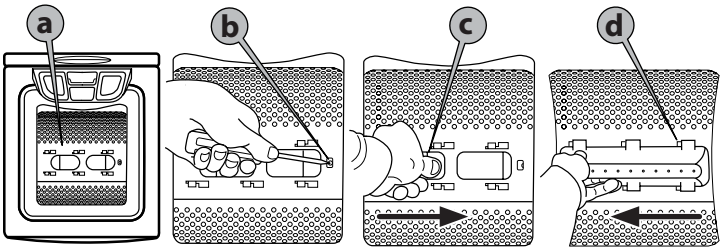

TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

Desconecte la clavija de la corriente y cierre el paso del agua. Desconecte la manguera de entrada del grifo del agua y retire la manguera de desagüe del punto de desagüe. Vacíe la lavadora y las mangueras del agua residual y sujete las mangueras de forma que no puedan dañarse durante el transporte. Para facilitar el desplazamiento de la máquina, tire un poco hacia afuera, con la mano, de la palanca de movilidad situada en la parte frontal inferior (si está disponible en su modelo). Tire de la lavadora hacia fuera hasta el tope con el pie. Vuelva a empujar la palanca de desplazamiento a su posición estable original. Coloque el soporte de transporte. Para quitar el soporte de transporte, siga la secuencia inversa a las instrucciones de la GUÍA DE INSTALACIÓN.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En ocasiones, la lavadora puede no funcionar correctamente por determinados motivos. Antes de llamar al servicio posventa, se recomienda revisar si el problema se puede resolver fácilmente consultando la siguiente lista.

Anomalías:	**Posibles causas/Solución:**
La lavadora no se enciende y/o el programa no se pone en marcha.	• El aparato no está enchufado completamente a la toma de corriente o no lo suficiente como para hacer contacto. • Se ha producido un corte de corriente. • La tapa no está bien puesta. • Se ha activado la función de bloqueo infantil 3 sec (si está disponible). • La lavadora se ha apagado automáticamente para ahorrar energía, antes del inicio del programa o tras su finalización. Para encender la lavadora, gire primero el selector de programas a «Apagado/Encendido» y, a continuación, vuelva a seleccionar el programa deseado.
El ciclo de lavado no consigue empezar o se detiene durante el programa.	• No se ha pulsado el botón «Inicio/Pausa» ⏯. • El grifo no está abierto. • Se ha programado un «Inicio diferido». • La tubería de desagüe de la vivienda puede estar obstruida.
El aparato se detiene durante el programa y el indicador de inicio/pausa parpadea en la pantalla.	• Se ha activado la opción de aclarado prolongado (si está presente). • El programa se ha modificado: vuelva a seleccionar el programa deseado y pulse «Inicio/Pausa» ⏯.
El aparato vibra.	• La lavadora no se ha colocado en un lugar plano. • No se ha retirado el soporte de transporte; antes de utilizar la lavadora, debe retirarse el soporte de transporte.
Los resultados del centrifugado final son deficientes. La ropa sale muy mojada.	• El desequilibrio de la carga de ropa durante el centrifugado ha impedido la fase de centrifugado para evitar daños a la lavadora. Es por eso que la ropa sale muy mojada. La razón del desequilibrio puede ser: cargas de ropa pequeñas (compuestas solo de unas pocas prendas grandes o absorbentes, como toallas) o artículos grandes/pesados. • Si es posible, evite las cargas de ropa pequeñas. • El botón "Centrifugado" se ha puesto en una velocidad baja.
Se enciende el indicador de «grifo cerrado».	• El aparato no tiene suministro de agua o este es insuficiente.


ACCESO AL CONTADOR DE CICLOS

Cuando la lavadora está apagada, al pulsar prolongadamente los botones de función auxiliar 4 y 5, se muestra una cuenta atrás de 3-2-1 y el total de ciclos de lavado completados.
Una vez mostrado el total de ciclos de lavado, se muestran los códigos de fallo, si los hay. Compruebe la información de la pantalla en la siguiente tabla.

Información de la pantalla	*Causa*	*Solución*
Err	Se ejecuta el algoritmo de seguridad en el aparato.	• Espere a que desaparezca el mensaje. Después de pulsar los botones de función auxiliar 4 y 5, compruebe la información que aparece en la pantalla.
SC	Su reclamación no se ha resuelto durante la comprobación.	• Llame al servicio técnico autorizado.
E5	Tubería de desagüe de la vivienda obstruida. El filtro de la bomba puede estar obstruido.	• Revise y limpie el tubo de desagüe de la vivienda. • Limpie el filtro de la bomba. Consulte la sección «Drenaje del agua restante y limpieza del filtro de la bomba». Pruebe con el ciclo de centrifugado. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
E8	La lavadora puede no estar recibiendo agua.	• Abra los grifos. • Asegúrese de que no haya ocurrido un corte de agua. • Revise la conexión de la manguera de entrada de agua; si hay algún pliegue en la manguera, alíselo. • Limpie el filtro de la bomba. Consulte la sección «Drenaje del agua restante y limpieza del filtro de la bomba». • Cierre la tapa frontal de la lavadora. Asegúrese de que la tapa quede bloqueada. Ponga en marcha la lavadora una vez más. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
E29	El producto ha pasado al modo de autoprotección debido a un problema de alimentación (tensión de línea, presión de agua, etc.).	• Para cancelar el programa, gire el selector de programas para seleccionar otro. El programa anterior se cancelará. Consulte la sección «Cancelación del programa». Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
E17	Exceso de espuma en la lavadora después de completarse el ciclo.	• Conserve el detergente en un lugar cerrado y seco. No lo guarde en lugares excesivamente calientes. • Utilice cantidades más pequeñas de detergente para prendas porosas como el tul. • Utilice la cantidad de detergente adecuada según la cantidad de ropa y el nivel de suciedad. • Utilice solo una cantidad suficiente de detergente. • Asegúrese de colocar el detergente en el compartimento adecuado. • Ejecute el programa de limpieza del tambor con la lavadora vacía. Consulte el programa «Limpieza del tambor». Si su lavadora no tiene el programa de limpieza del tambor, utilice el programa Algodón 90 °C. • Después de ejecutar un programa corto sin detergente, revise la lavadora. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
E18	El ciclo de centrifugado no inicia debido a un desequilibrio de la lavadora.	• Revise la ropa dentro de la lavadora. Es posible que la cantidad de ropa no sea suficiente. Intente aumentar la cantidad de ropa. La ropa puede estar causando un desequilibrio; clasifique la ropa a mano y distribúyala uniformemente en el aparato. Vuelva a intentar realizar el ciclo de centrifugado.
E12	Puede haber agua dentro de la lavadora.	• Desenchufe la lavadora. Puede haber agua debajo de la lavadora. Seque el agua debajo de la lavadora. Vuelva a enchufar la lavadora. Intente ejecutar un ciclo corto. Si el problema persiste o ve que sale agua de una de las mangueras, cierre las válvulas y llame al servicio técnico.
E27	Revise el desagüe de la máquina.	• Consulte la sección «Conexión de la manguera de desagüe al desagüe».
E84	No se puede establecer la conexión BLE.	• Revísela e intente establecerla de nuevo. Consulte la sección «Función HomeWhiz y función de control remoto». Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

Para obtener información sobre la documentación reglamentaria, la documentación estándar, el pedido de repuestos y otros datos sobre los productos:
- Utilice el código QR del aparato
- Visite nuestra página web: **docs.whirlpool.eu/docs** y **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- También es posible **contactar con nuestro servicio posventa** (número de teléfono en la garantía). Al contactar con el servicio de asistencia, indique los códigos que figuran en la placa de identificación del producto.

Para obtener información sobre el uso, la reparación y el mantenimiento, consulte la página web www.whirlpool.eu
Encontrará información adicional sobre su modelo en el sitio web: https://eprel.ec.europa.eu/, que es el registro europeo oficial de productos para el etiquetado energético. Seleccione la categoría de productos e introduzca el identificador de modelo. El identificador de modelo se compone de las letras y los números que se encuentran en la placa de identificación, como Mod. (véase la imagen a la derecha).

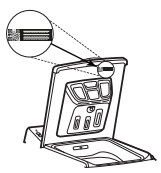

®/TM/© 2025 Whirlpool. Producido bajo licencia

Whirlpool


OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO WHIRLPOOL.

Para receber assistência mais completa, registe o seu produto em **www.whirlpool.eu/register**

Antes de começar a utilizar a máquina, leia com atenção as instruções de segurança.
Antes de utilizar a máquina, é imperativo remover o suporte de transporte.
Para obter instruções mais detalhadas sobre como o retirar, consulte o guia de instalação.

PAINEL DE CONTROLO

1 Seletor de programas/"LIGAR/DESLIGAR"
2 Botão "Temperatura"
3 Botão "Centrifugação"/"Suspensão do enxaguamento"
4 Botão "Rápido/Intensivo"/Bloqueio de segurança infantil 3"
5 Botão "Opção de vapor"/"FreshCare" 3"
6 Botão "Modo Água"/"Pré-lavagem" 3"
7 Botão "Retardamento"
8 Botão "Controlo remoto"/"Wi-Fi" 3"
9 Botão "Iniciar/Pausa"

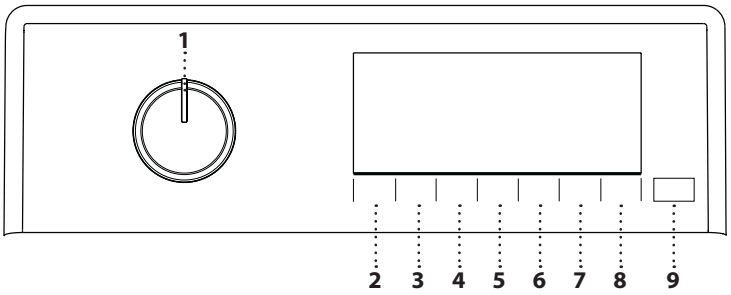

INDICADORES
Porta bloqueada
Bloqueio de segurança infantil
Retardamento
Falha: torneira da água fechada

Em caso de falha, consulte a secção "RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS".

TABELA DE PROGRAMAS

Programa	Temperaturas		Velocidade máxima de centrifugação (rpm)	Carga máxima (kg)	Duração (h : m)	Detergentes e aditivos			Detergente recomendado		Humidade residual % *	Consumo de energia kWh	Total de água l	Temperatura de lavagem °C
	Definição	Intervalo				Pré-lavagem I	Lavagem principal II	Amaciador	Pó	Líquido				
Eco 40-60	40 °C	40 °C - 60 °C	1100	7	03:28	-	●	○	✔	✔	50	0,710	59	40
			1151	3,5	02:42	-	●	○	✔	✔	52	0,350	40	30
			1151	2	02:42	-	●	○	✔	✔	58	0,175	30	24
Algodão	40 °C	❄ - 90 °C	1200	7	03:30	○	●	○	✔	✔	57	1,400	80	40
Sintéticos	40 °C	❄ - 60 °C	1200	3	02:30	○	●	○	✔	✔	35	0,880	71	40
Mistos	40 °C	❄ - 40 °C	800	3	**	○	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Rápido 28'	30 °C	❄ - 90 °C	1200	7	00:28	-	●	○	✔	✔	62	0,120	55	23
Edredão	40 °C	❄ - 60 °C	1000	1x Edredão	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Limpeza do tambor	90 °C	90 °C	600	0	**	-	●	-	✔	✔	-	-	-	-
Enxaguar e centrifugar	-	-	1200	7	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Centrifugar e drenar	-	-	1200	7	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 °C	20 °C	20 °C	1200	7	03:30	○	●	○	✔	✔	57	0,200	80	20
Lavagem intensiva	60 °C	20 °C - 90 °C	1200	7	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Roupa escura	40 °C	❄ - 40 °C	1200	3	**	○	●	○	✔	✔	-	-	-	-
SteamRefresh	-	-	--	1	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SenseWash	40 °C	❄ - 60 °C	1200	7	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Descarregar programa *														
Nódoas	60 °C	30 °C - 60 °C	1000	3,5	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Desporto	40 °C	❄ - 40 °C	1200	3	**	○	●	○	-	✔	-	-	-	-
Lingerie	30 °C	❄ - 30 °C	600	1	**	-	●	○	-	✔	-	-	-	-
Cortinas	40 °C	❄ - 40 °C	800	2	**	○	●	○	-	✔	-	-	-	-
Lavagem a frio	20 °C	20 °C	1200	3,5	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-

● Dosagem necessária ○ Dosagem opcional

O tempo indicado pela máquina no início do ciclo é para a carga mais comum. Significa que pode ser diferente dos valores da carga máxima indicados nas instruções para o utilizador.

Eco 40-60 – Ciclo de lavagem de teste em conformidade com o regulamento n.º 2019/2014. O programa mais eficaz em termos de energia e consumo de água para lavar roupa de algodão com sujidade normal. Apenas no visor: os valores da velocidade de centrifugação apresentados no visor podem diferir ligeiramente dos valores apresentados na tabela.

Para todos os institutos de ensaios
Ciclo longo para roupa de algodão: defina o ciclo de lavagem "Algodão" a uma temperatura de 40 °C.
Programa longo para roupas sintéticas: defina o ciclo de lavagem "Sintéticos" a uma temperatura de 30 °C.
Estes dados podem diferir na sua casa devido a diferentes condições de temperatura da água em entrada, pressão de água, etc.

Os valores aproximados da duração do programa referem-se à predefinição dos programas, sem opções. Os valores indicados para programas que não o programa eco 40-60 são apenas indicativos.

* Após o fim do programa e com a velocidade de centrifugação na velocidade máxima selecionável, na definição de programa predefinido.


** **A duração do programa é apresentada no visor.**

6th Sense – A tecnologia de sensores adapta a água, a energia e a duração do programa à carga de lavagem.

*** Estes programas podem ser utilizados com a aplicação HomeWhiz. O consumo de energia pode aumentar com a ligação.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1. Pega da tampa
2. Tampa
3. Painel de controlo
4. Dispensador de detergente
5. Tambor
6. Filtro de água – por trás da tampa
7. Alavanca de mobilidade (consoante o modelo)
8. Pés ajustáveis (2)

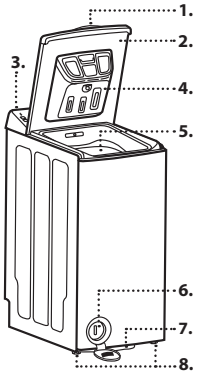


DISPENSADOR DE DETERGENTE

Compartimento de lavagem principal
Detergente para a lavagem principal, tira-nódoas ou amaciador de água.

Compartimento de pré-lavagem
Detergente para a pré-lavagem.

Compartimento do amaciador
Amaciador de roupa. Amido líquido. Lixívia.
Deite o amaciador, o amido ou a lixívia apenas até à marca "max".

Botão Libertar /Fechar
Prima para remover a gaveta para limpeza.
Prima para fechar a gaveta até sentir um clique!

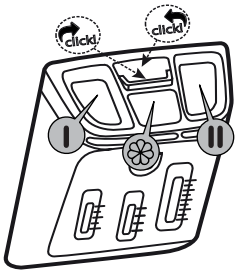

PROGRAMAS

Para selecionar o programa adequado ao seu tipo de roupa, respeite sempre as instruções que constam das etiquetas de cuidados a ter com as roupas. O valor indicado no símbolo da cuba é a temperatura máxima admissível para lavar a roupa.



Eco 40-60
Para lavar peças de algodão com sujidade normal identificadas como laváveis a 40 °C ou 60 °C, juntas no mesmo ciclo. Este é o programa de algodão padrão e o mais eficiente em termos de consumo de água e energia.
⚠ O ciclo é executado apenas a 40 °C, de acordo com a regulamentação.

Algodão
Peças de algodão resistente e com sujidade normal a elevada.

Sintéticos
Para lavagem de peças sujas feitas de fibras sintéticas (tais como poliéster, poliacrílico, viscose, etc.) ou mistura de algodão/fibras sintéticas.

Mistos
Para lavagem de peças resistentes de algodão, linho, fibras sintéticas e fibras mistas com sujidade ligeira a normal.

Rápido 28'
Utilize este programa para lavar roupas de algodão pouco sujas ou sem manchas em pouco tempo, mas não para toalhas ou tecidos de algodão pesados. A duração do programa pode ser reduzida para 14 minutos se for selecionada a função de lavagem rápida. Se selecionar a função de lavagem rápida, deve lavar no máximo 2 (dois) kg de roupa.

Edredão
Utilize este programa para lavar os seus edredões de fibra identificados com a etiqueta "Lavagem na máquina". Certifique-se de que colocou o edredão corretamente na máquina, para evitar danificar a máquina e o edredão. Retire a capa do edredão antes de o colocar na máquina. Dobre o edredão ao meio e coloque-o na máquina. Além disso, utilize este programa para lavar casacos, coletes, blusões, etc. que contenham penas e tenham a etiqueta "Lavagem na máquina".

Não coloque mais do que um edredão de cama de solteiro de fibra (135 x 200).
Não lave na máquina os edredões, almofadas, etc. que contenham enchimento de algodão.

Não utilize a máquina de lavar roupa para lavar materiais como tapetes, carpetes, etc. Caso contrário, pode danificar a máquina de forma permanente.

Descarregar programa
Este é um programa especial que lhe permite transferir diferentes programas sempre que quiser. No início, a aplicação HomeWhiz disponibiliza um programa por predefinição. No entanto, utilizando a aplicação HomeWhiz, pode selecionar um programa do conjunto de programas predefinidos, alterá-lo e utilizá-lo.
⚠Se pretender utilizar a funcionalidade HomeWhiz e a função de controlo remoto, deve selecionar o programa transferido. Para obter mais informações, consulte a secção "Funcionalidade HomeWhiz e função de controlo remoto".

Limpeza do tambor
Limpe regularmente o tambor (uma vez a cada 1 ou 2 meses) para garantir a higiene necessária. É aplicado vapor antes do programa para amolecer os resíduos no tambor. Ligue o programa quando a máquina estiver completamente vazia. Para obter melhores resultados, utilize um produto anticalcário em pó (produtos de limpeza para tambores) adequado para máquinas de lavar roupa quando a função de detergente em pó estiver selecionada.
⚠Este programa não deve ser utilizado com cápsulas de detergente.
Deixe a porta de carregamento aberta após o fim do programa para deixar secar o interior da máquina.
⚠Este não é um programa de lavagem. Este é um programa de manutenção. Não ligue este programa se tiver algo dentro da máquina. Quando o tentar operar, a máquina deteta automaticamente que existe carga no interior e pode interromper ou retomar o programa, dependendo do modelo da sua máquina. Não se consegue uma limpeza eficaz se o programa for retomado.

Enxaguar e centrifugar
Programa de enxaguamento e centrifugação intensiva em separado. Para roupa resistente.

Centrifugar e drenar
Permite centrifugar a carga e esvaziar a água. Para roupa resistente.

SteamRefresh*
Utilize este programa para reduzir os vincos e o tempo de passagem a ferro de uma pequena quantidade de roupa de algodão, sintética ou mista, sem manchas.
⚠Este não é um programa de lavagem. Durante este programa, não adicione químicos, como detergente, lixívia, tira-nódoas, etc., na gaveta do detergente.
*Em condições em que a função de vapor é aplicada no fim do programa, a sua roupa pode ficar mais quente após a lavagem. Esta situação é normal nas condições de funcionamento do programa.

20 °C
Para lavagem de peças de algodão pouco sujas a 20 °C.

Roupa escura
Este programa utiliza temperaturas mais baixas e menos agitação para evitar que as suas peças mais escuras desbotem.

Lavagem intensiva
Um programa que combina um controlo sensível da temperatura com ciclos adicionais de enxaguamento e centrifugação para garantir que todos os microrganismos são eliminados da roupa. Funciona num intervalo de 20 °C a 90 °C.

SenseWash
Utilize para lavar peças de roupa de algodão, sintéticas ou mistas (algodão + sintéticas) que podem ser lavadas com frequência. O programa deteta o tipo e a quantidade de roupa que coloca na máquina e ajusta automaticamente o consumo de água e a duração do programa.

AVISO
Não lave peças de lã e delicadas neste programa.
Dependendo do grau de sujidade e do tipo de roupa, a temperatura máxima de lavagem no programa automático é de 60 °C.
O desempenho da lavagem pode não ser o pretendido em peças brancas muito sujas e manchas persistentes (colarinhos, meias sujas, manchas de transpiração, etc.). Neste caso, é recomendável selecionar o programa para algodões com pré-lavagem e definir a temperatura para 60 °C.
Muitos tipos de roupa são detetados corretamente e lavados de forma segura no programa Automático.

PROGRAMAS TRANSFERIDOS

Nódoas
A máquina possui um programa especial para nódoas que permite remover diferentes tipos de nódoas da forma mais eficaz. Utilize este programa apenas para roupa de algodão resistente e com cores que não desbotam. Não lave roupa delicada e com cores que desbotam facilmente neste programa. Antes da lavagem, verifique as etiquetas das peças de roupa (recomendado para camisas de algodão, calças, calções, t-shirts, roupa de bebé, pijamas, aventais, toalhas de mesa, lençóis, capas de edredão, fronhas, toalhas de banho, toalhas, meias, roupa interior de algodão que sejam adequadas para lavagem a alta temperatura e durante um período prolongado).
No programa automático para nódoas, pode lavar 24 tipos de nódoas divididas em três grupos diferentes, de acordo com a seleção rápida da função. Dependendo do grupo de nódoas selecionado, é aplicado um programa de lavagem especial, no qual se alteram a duração da suspensão do enxaguamento, a ação de lavagem e a duração da lavagem e do enxaguamento.
Abaixo, pode encontrar os grupos de nódoas que é possível selecionar com o botão de configuração "Rápido/Intensivo":
Quando se seleciona "Intensivo": suor, sujidade no colarinho, comida, maionese, molho para salada, maquilhagem, óleo de máquinas, comida de bebé.
Quando não se seleciona "Rápido/Intensivo": sangue, chocolate, pudim, relva, lama, ovos, manteiga, caril.
Quando se seleciona "Rápido": chá, café, sumo, ketchup, vinho tinto, cola, compota, carvão.
1. Selecione o programa de nódoas.
2. Selecione a nódoa que pretende lavar, localizando-a nos grupos acima e selecionando o grupo relacionado com o botão da função auxiliar "Rápido/Intensivo".
3. Leia com atenção a etiqueta da peça de roupa e certifique-se de que seleciona a temperatura e a velocidade de centrifugação corretas.

Exterior/Desporto
Para lavagem de roupa de desporto pouco suja (fatos de treino, calções, etc.). Para melhores resultados, recomendamos que não exceda a carga máxima indicada na "TABELA DE PROGRAMAS". Recomendamos o uso de detergente líquido, e adicionar a quantidade adequada para meia carga.

Lingerie
Pode utilizar este programa para lavar peças delicadas indicadas para lavagem à mão, incluindo roupa interior feminina delicada. As pequenas quantidades de roupa devem ser colocadas dentro de um saco de rede de lavagem. Os colchetes, botões e fechos semelhantes devem ficar bem presos e os fechos de correr devem estar fechados.

Cortinas
Este programa permite-lhe lavar tules e cortinas. Dada a sua textura em malha, que pode causar formação excessiva de espuma, utilize apenas uma pequena quantidade de detergente no compartimento de lavagem principal. O perfil especial de centrifugação do programa ajuda a reduzir os vincos dos tules e das cortinas. Não coloque cortinas para além da capacidade indicada, para evitar que se danifiquem.
⚠Quando utilizar este programa, é recomendável utilizar detergentes especialmente concebidos para cortinas na gaveta do detergente em pó.


Lavagem a frio
Utilize para lavar a sua roupa de algodão/sintética resistente e com sujidade média. Graças ao algoritmo de lavagem especialmente desenvolvido para o programa, é garantida uma lavagem eficaz sem expor a roupa a altas temperaturas.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

⚠**Não utilize cápsulas de detergente neste passo.**
Para remover quaisquer resíduos resultantes do processo de fabrico, selecione o programa "Algodão" a uma temperatura de 90 °C. Adicione uma pequena quantidade de detergente em pó na gaveta de lavagem principal ❙❙ do dispensador de detergente (no máximo 1/3 da quantidade recomendada pelo fabricante de detergente para roupa com um grau de sujidade ligeiro). Inicie o programa **sem adicionar roupa.**

VISOR

O visor é útil para programar a máquina de lavar roupa e fornece muitas informações.

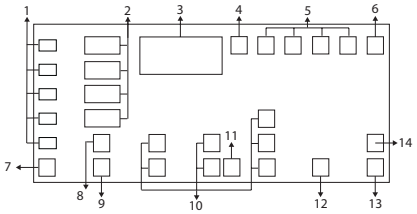

1. Símbolo da temperatura
2. Indicadores de velocidade de centrifugação
3. Informação sobre a duração
4. Símbolo de bloqueio da porta ativado
5. Indicadores das fases de lavagem
6. Indicador de ausência de água
7. Indicador da torneira da água
8. Indicador de suspensão do enxaguamento
9. Indicador de ausência de centrifugação
10. Indicadores de função auxiliar
11. Símbolo de bloqueio de segurança infantil ativado
12. Retardamento ativado
13. Indicador do controlo remoto
14. Indicador de ligação sem fios

! As ilustrações utilizadas para descrever a máquina nesta secção são esquemáticas e podem não corresponder exatamente às características da sua máquina.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

Prepare a roupa de acordo com as recomendações da secção "CONSELHOS E SUGESTÕES". Coloque a roupa, feche a porta do tambor e verifique se está bem fechada. Coloque o detergente e quaisquer aditivos. Respeite as dosagens recomendadas na embalagem do detergente. Feche a tampa. Rode o seletor de programas para o programa pretendido e selecione qualquer opção, se necessário. O visor mostra a duração do programa selecionado (em horas e minutos). A temperatura e a velocidade de centrifugação podem ser alteradas premindo o botão "Temperatura" ou o botão "Centrifugação". Abra a torneira e prima o botão "Iniciar/Pausa" ▶II para iniciar o ciclo de lavagem. O indicador "Iniciar/Pausa" ▶II acende-se no visor e a porta bloqueia. Devido às variações da carga e da temperatura da água de entrada, o tempo restante é recalculado em determinadas fases do programa.

COLOCAR EM PAUSA OU ALTERAR UM PROGRAMA EM CURSO

Prima o botão Iniciar/Pausa para colocar a máquina no modo de pausa. O símbolo Iniciar/Pausa fica intermitente no visor.
A alteração do programa é permitida quando o programa atual está em execução, a menos que o bloqueio de segurança infantil esteja ativado. Esta ação cancela o programa atual.
Adicionar roupa após o início do programa: se o nível de água na máquina for adequado quando premir o botão Iniciar/Pausa, o bloqueio da porta desativa-se e a porta abre, permitindo-lhe adicionar peças de roupa. O ícone de bloqueio da porta do visor desativa-se quando desativa o bloqueio da porta. Após adicionar roupa, feche a porta e prima novamente o botão Iniciar/Pausa para retomar o ciclo de lavagem.
Se o nível de água na máquina não for adequado quando premir o botão Iniciar/Pausa, o bloqueio da porta não pode ser desativado e o ícone de bloqueio da porta do visor permanece aceso.
Se a temperatura da água dentro da máquina estiver acima de 50 °C, não pode desativar o bloqueio da porta por motivos de segurança, mesmo que o nível de água seja adequado.

INDICADOR DE BLOQUEIO DA PORTA

Existe um sistema de bloqueio na porta de carregamento da máquina que impede a abertura da porta nos casos em que o nível da água não é adequado. O símbolo de "Porta bloqueada" aparece no visor quando a porta de carregamento está bloqueada.

FIM DO PROGRAMA

O símbolo de fim aparece no visor quando o programa estiver concluído. Se não premir nenhum botão durante 10 minutos, a máquina passa para o modo desligado. O visor e todos os indicadores desligam-se. Os passos do programa concluídos serão apresentados se premir o botão Ligar/Desligar.

OPÇÕES

! Quando não for possível combinar o programa e as opções adicionais, o interruptor dos indicadores luminosos desliga-se automaticamente.
! Combinações inadequadas de opções são desselecionadas automaticamente.

Rápido/Intensivo
Pode encurtar ou prolongar a duração do programa com esta função. Dependendo da seleção do programa, podem existir diferenças no aumento ou na diminuição do tempo.
Caso o LED RÁPIDO ou INTENSIVO não esteja aceso, é apresentada a duração adequada do programa para a sua roupa/lavagem com sujidade normal.
Dependendo da seleção do programa, pode selecionar automaticamente a função "Intensivo". Neste caso, o LED Intensivo acende-se no painel. Pode utilizar a seleção Intensivo para obter um melhor desempenho de lavagem ao lavar roupa muito suja.
Pode reduzir o tempo para a sua roupa pouco suja premindo o botão Rápido/Intensivo nos programas que vêm com o programa Intensivo predefinido. Quando prime o botão uma vez, o LED apaga-se e atinge a duração adequada do programa para a sua roupa normalmente suja. Quando prime o mesmo botão uma segunda vez, o LED rápido acende-se, o tempo diminui um pouco e mostra a duração mínima do programa, que é adequada para a roupa menos suja. A duração dos programas pode reduzir em 50% quando se seleciona esta função. Graças aos passos de lavagem otimizados, à elevada agilidade mecânica e ao consumo de água ideal, obtém-se um elevado desempenho de lavagem, apesar da duração mais curta.

Vapor
A função de opção de vapor utiliza o poder do vapor para melhorar o processo de lavagem. O vapor produzido pela máquina de lavar ajuda a decompor e a soltar nódoas persistentes, tornando-as mais fáceis de remover durante o ciclo de lavagem. Proporciona um tratamento mais delicado do que métodos de lavagem abrasivos ou com fricção intensa. O vapor ajuda a relaxar as fibras, reduzindo o risco de danos ou desgaste excessivo nas suas roupas.
*Esta função pode não estar disponível em todos os modelos.

FreshCare 3"
Selecione esta opção se não conseguir retirar a roupa imediatamente após a conclusão do programa ou se tiver tendência a esquecer-se da roupa na máquina de lavar. Vai ajudar a manter a sua roupa fresca. A máquina de lavar centrifuga a roupa periodicamente após o fim do programa. A centrifugação periódica dura aproximadamente 8 horas após o fim do programa de lavagem e pode interrompê-la a qualquer altura, premindo o botão "FreshCare". Demora algum tempo até que possa abrir a porta.
Uma vez decorrido o período "FreshCare", o visor indica End.

Modo Água
Esta tecla de função auxiliar permite selecionar as funções adicionais de Poupança de água, Pré-lavagem e Enxaguamento extra ou Água extra, dependendo do modelo da sua máquina. Pode encontrar informações detalhadas sobre a seleção na descrição da respetiva função auxiliar.

• **Poupança de água**
Selecione esta função premindo uma vez a tecla de função auxiliar Modo Água para todos os programas indicados como selecionáveis na Tabela dos ciclos de lavagem. Esta função destina-se a roupa pouco suja que requer apenas uma pequena quantidade de detergente (consulte "Conselhos para uma lavagem eficiente"). Permite uma lavagem ecológica, reduzindo a quantidade de água utilizada, sem comprometer o desempenho da lavagem.

• **Enxaguamento extra**
Pode utilizar esta função para todos os programas indicados como selecionáveis na Tabela dos ciclos de lavagem. Selecione esta função premindo duas vezes a tecla Modo Água para programas em que a função adicional de poupança de água pode ser selecionada, ou premindo uma vez a tecla Modo Água para programas em que a função adicional de poupança de água não pode ser selecionada.
Esta função permite que o produto faça um enxaguamento adicional além do que já fez após a lavagem principal. Deste modo, é possível reduzir o risco de peles sensíveis (bebés, peles alérgicas, etc.) serem afetadas pelos resíduos mínimos de detergente na roupa.

Pré-lavagem 3″
Esta função pode ser selecionada mantendo premido o botão da função auxiliar correspondente durante 3 segundos. A pré-lavagem só vale a pena em caso de roupa muito suja. Se não utilizar a pré-lavagem, pode poupar energia, água, detergente e tempo.

Controlo remoto
Pode utilizar este botão de função auxiliar para ligar a máquina a dispositivos inteligentes. Para obter informações detalhadas, consulte a secção "Funcionalidade HomeWhiz e função de controlo remoto".

• **Programa personalizado**
Esta função auxiliar só pode ser utilizada com os programas Algodão e Sintéticos, em conjunto com a aplicação HomeWhiz. Quando se ativa esta função a partir do menu "Personalizar" da HomeWhiz, é possível adicionar um máximo de cinco fases de enxaguamento adicionais ao programa. Pode selecionar e utilizar determinadas funções auxiliares, mesmo que estas não estejam disponíveis no próprio produto. Além disso, pode aumentar ou reduzir a duração dos programas Algodão e Sintéticos dentro de um intervalo seguro.
⚠Quando seleciona a função auxiliar Programa personalizado, o desempenho de lavagem e o consumo de energia diferem dos valores declarados.

Ligação sem fios 3″
Pode emparelhar a sua máquina com os seus dispositivos inteligentes por meio de uma ligação sem fios. Desta forma, pode utilizar o seu dispositivo inteligente para obter informações sobre a sua máquina e controlá-la.
Para ativar a ligação sem fios:
Mantenha premido o botão do controlo remoto durante 3 segundos. Após terminar a contagem decrescente "3-2-1" do visor, aparece o símbolo "On". Quando aparecer esta notificação, solte o botão do controlo remoto. O ícone da ligação sem fios pisca enquanto a máquina estabelece ligação com a internet. Se a ligação for bem-sucedida, o ícone permanece aceso.
Para desativar a ligação sem fios:
Mantenha premido o botão do controlo remoto durante 3 segundos. É apresentada a contagem decrescente "3-2-1", seguida do símbolo "Off" no visor.
⚠Para ativar a ligação sem fios, a configuração da máquina deve ser concluída através da aplicação HomeWhiz. Após a conclusão da configuração, a ligação sem fios ativa-se automaticamente quando premir o botão "Controlo remoto".

Retardamento
Quando seleciona a função de retardamento, o tempo de retardamento antes do início do programa é apresentado em horas, por exemplo, 1h, 2h. Uma vez iniciado o programa, o tempo restante até ao fim do programa é apresentado em horas e minutos (por ex., 01:30). Com a função de retardamento, o tempo de retardamento do programa pode ser definido até 24 horas. Após premir o botão Retardamento, é apresentado o tempo restante estimado do programa. Se o retardamento estiver definido, o indicador de retardamento acende-se. Para ativar a função de retardamento e concluir o programa no fim do tempo especificado, tem de premir o botão Iniciar/Pausa após ajustar o tempo.
Se pretender cancelar a função de retardamento, desligue e volte a ligar a máquina, rodando o botão de seleção de programa para a posição Ligar/Desligar.

Temperatura
Sempre que seleciona um novo programa, a temperatura recomendada para o programa aparece no indicador de temperatura. É possível que o valor de temperatura recomendado não seja a temperatura máxima que pode selecionar para o programa atual. Prima o botão de ajuste de temperatura para alterar a temperatura. A temperatura diminui gradualmente. Também pode alterar a temperatura após o início da lavagem. Esta alteração pode ser efetuada se os passos de lavagem o permitirem.


Centrifugação (incl. Suspensão do enxaguamento)
Sempre que seleciona um novo programa, a velocidade de centrifugação recomendada para o programa selecionado é apresentada no indicador de velocidade de centrifugação. É possível que o valor recomendado para a velocidade de centrifugação não seja a velocidade máxima que pode selecionar para o programa atual.
Prima o botão de ajuste da velocidade de centrifugação para alterar a velocidade. A velocidade de centrifugação diminui gradualmente. Em seguida, dependendo do modelo do produto, aparecem no visor as opções "Suspensão do enxaguamento" e "Sem centrifugação". Se não for retirar a roupa imediatamente após a conclusão do programa, pode utilizar a função Suspensão do enxaguamento para evitar que a roupa fique amarrotada quando a máquina estiver sem água. Esta função mantém a roupa na água do enxaguamento final.
Se pretender centrifugar a roupa após a função de suspensão do enxaguamento:
1. Ajuste a velocidade de centrifugação.
2. Prima Iniciar/Pausa. O programa é retomado. A máquina escoa a água e centrifuga a roupa.
Se pretender escoar a água no fim do programa sem centrifugar, utilize a função Sem centrifugação.
Pode alterar a velocidade de centrifugação após o início da lavagem, se os passos da lavagem o permitirem. Não é possível efetuar alterações se os passos não o permitirem.

FUNCIONALIDADE HOMEWHIZ E FUNÇÃO DE CONTROLO REMOTO


Requisitos mínimos do sistema: iOS 15 ou Android 10.
Pode monitorizar a sua máquina de lavar roupa a partir dos seus dispositivos inteligentes e obter informações sobre o seu estado através da função HomeWhiz. Utilizando a aplicação HomeWhiz, pode realizar várias operações na sua máquina a partir do seu dispositivo inteligente. Além disso, certas funcionalidades estão disponíveis apenas através da função HomeWhiz.
Para utilizar a funcionalidade Wi-Fi da sua máquina, tem de transferir a aplicação HomeWhiz da loja de aplicações do seu dispositivo inteligente.
Antes de utilizar a aplicação, certifique-se de que o seu dispositivo inteligente está ligado à internet.
Se estiver a utilizar a aplicação pela primeira vez, conclua o registo da conta de utilizador seguindo as instruções indicadas na aplicação. Após o registo, pode aceder a todos os produtos compatíveis com a HomeWhiz da sua casa através desta conta.
Durante a configuração, o Bluetooth do seu dispositivo inteligente deve estar ativado e o dispositivo deve estar ligado à internet. Durante este processo, mantenha o seu dispositivo inteligente próximo da máquina de lavar roupa. Depois de concluída a configuração, o Bluetooth pode ser desativado e o seu dispositivo não precisa de permanecer perto da máquina.
Pode utilizar a sua máquina de lavar roupa desde que o seu dispositivo inteligente esteja ligado à internet. Toque no separador "Dispositivos" da aplicação para ver os eletrodomésticos emparelhados com a sua conta e efetue o emparelhamento de utilizador para estes produtos nesta página.
Após a configuração da aplicação, a função HomeWhiz permite que a sua máquina de lavar roupa envie notificações de estado instantâneas para o seu dispositivo inteligente.
A sua máquina de lavar roupa envia-lhe notificações através da aplicação HomeWhiz nos seguintes casos:
- No fim do programa
- Quando a porta da máquina de lavar roupa estiver aberta
- Em caso de aviso de corte de água
- Em caso de aviso de segurança/perigo

⚠Para utilizar a funcionalidade HomeWhiz, certifique-se de que a aplicação HomeWhiz está instalada no seu dispositivo inteligente e que a máquina de lavar roupa está ligada à rede Wi-Fi da sua casa.
Quando a máquina de lavar roupa não estiver ligada à rede, funciona como uma máquina normal, sem a função HomeWhiz.
O seu produto requer uma ligação à rede sem fios doméstica para que os controlos da aplicação funcionem. Por conseguinte, é necessário que a intensidade do sinal sem fios junto da máquina seja suficiente. A máquina funciona na banda de frequências de 2,4 GHz da HomeWhiz.
Para obter informações sobre que versões Android e iOS são compatíveis com a aplicação HomeWhiz, visite **www.homewhiz.com**
⚠Todas as medidas de segurança descritas nas **"INSTRUÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA"** também se aplicam ao funcionamento remoto com a função **HomeWhiz**.

• **Configuração da HomeWhiz**
É necessário estabelecer uma ligação entre a sua máquina e a aplicação para que esta última funcione. Siga os passos abaixo para configurar a ligação.
1. Se estiver a adicionar um dispositivo pela primeira vez, toque no separador "Aparelhos" da aplicação HomeWhiz. Em seguida, selecione o botão "ADICIONAR APARELHO" (toque aqui para configurar um novo eletrodoméstico) no canto superior direito. Conclua a configuração seguindo os passos abaixo e as instruções fornecidas na aplicação HomeWhiz. A aplicação HomeWhiz pode solicitar-lhe o número do produto, que se encontra na placa de identificação do eletrodoméstico. ***Esta placa está localizada sob a tampa, onde o número do produto se encontra claramente indicado. (Por ex., 859991xxxxxx)***
2. Para iniciar a configuração, certifique-se de que a máquina está desligada. Mantenha premidos o botão de Temperatura e o botão de Função de controlo remoto em simultâneo durante 3 segundos para colocar a máquina no modo de configuração da HomeWhiz.

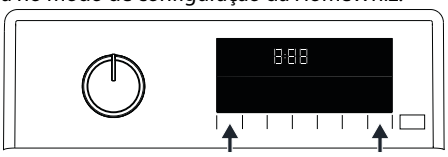


3. Quando a máquina estiver no modo de configuração da HomeWhiz, surge uma animação no visor e o ícone de ligação sem fios pisca até a máquina se ligar à internet. Neste modo, apenas o botão de seleção de programas está ativo; todos os outros botões estão inativos.

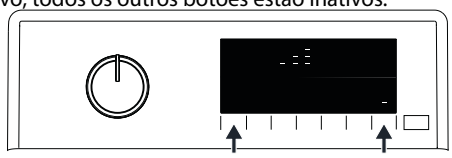

4. Siga as instruções apresentadas na aplicação HomeWhiz.
5. Aguarde a conclusão da instalação. Quando a configuração estiver concluída, atribua um nome à sua máquina de lavar roupa. O produto que adicionou aparece agora na aplicação HomeWhiz.

⚠Se a configuração não for concluída com sucesso no espaço de 5 minutos, a máquina de lavar roupa desliga-se automaticamente. Neste caso, tem de reiniciar o processo de configuração. Se o problema persistir, contacte um serviço de assistência autorizado.
Pode utilizar a sua máquina de lavar roupa com mais do que um dispositivo inteligente. Para o efeito, instale a aplicação HomeWhiz no dispositivo inteligente adicional. Ao iniciar a aplicação, inicie sessão com a conta criada anteriormente e emparelhada com a sua máquina de lavar roupa.
Se não tiver acesso a essa conta, consulte "Configurar uma máquina de lavar ligada à conta de outra pessoa".
A aplicação HomeWhiz pode solicitar-lhe o número do produto, que se encontra na placa de identificação do eletrodoméstico. ***Esta placa está localizada sob a tampa, onde o número do produto se encontra claramente indicado. (Por ex., 859991xxxxxx)***

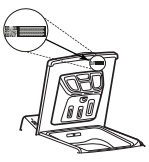

• **Configurar uma máquina de lavar roupa ligada à conta de outra pessoa**
Se a máquina de lavar roupa que pretende utilizar já tiver sido registada na conta de outra pessoa, tem de estabelecer uma nova ligação entre a sua aplicação HomeWhiz e a máquina.
1. Transfira a aplicação HomeWhiz para o novo dispositivo inteligente que pretende utilizar.
2. Crie uma nova conta e inicie sessão com essa conta na aplicação HomeWhiz.


3. Siga os passos descritos na secção Configuração da HomeWhiz e continue com o procedimento de configuração.

⚠ Uma vez que a funcionalidade HomeWhiz e a função de controlo remoto do seu produto funcionam através do Bluetooth ou Wi-Fi, consoante o modelo, é importante ter em conta que o produto só pode ser controlado por uma aplicação HomeWhiz de cada vez.

• Eliminar a correspondência da conta HomeWhiz

Siga estes passos para eliminar uma máquina de lavar roupa que tenha sido anteriormente emparelhada com a conta de outra pessoa.

1. Ligue a máquina utilizando o botão de programa.
2. Enquanto a máquina estiver a funcionar, mantenha premidos o botão da Função de controlo remoto e o botão de Configuração da hora de fim em simultâneo durante 5 segundos.

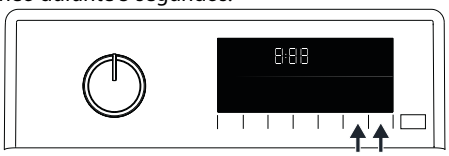

3. Após a contagem decrescente do visor, ouve-se um sinal sonoro da máquina a confirmar o seu pedido. A eliminação do emparelhamento vai demorar alguns segundos. Após esta operação, não pode utilizar a função HomeWhiz na sua máquina de lavar roupa enquanto não efetuar uma nova configuração. A sua máquina não precisa de estar ligada à internet para eliminar o emparelhamento de uma conta; o pedido fica registado. O emparelhamento é eliminado automaticamente na primeira vez que se liga a máquina à internet.

• Função de controlo remoto e a sua utilização

Após concluir a configuração da HomeWhiz, a ligação sem fios ativa-se automaticamente. Para ativar ou desativar a ligação sem fios, consulte "Ligação sem fios".


Se desligar e ligar a sua máquina enquanto a ligação sem fios estiver ativa, esta volta a ligar-se automaticamente. No entanto, se alterar a palavra-passe da sua rede ou desligar o modem, a ligação sem fios desativa-se. Nestes casos, tem de reativar a ligação sem fios para utilizar a função de controlo remoto.

Pode verificar o estado da ligação observando o símbolo da ligação sem fios do visor.

a. Se o símbolo estiver aceso de forma fixa, a máquina está ligada à internet.
b. Se o símbolo estiver intermitente, a máquina está a tentar estabelecer ligação.
c. Se o símbolo estiver apagado, não existe ligação.

⚠ Quando a ligação sem fios do seu produto estiver ativa, a função de controlo remoto fica selecionável. Se não for possível selecionar a função de controlo remoto, verifique o estado da ligação. Se não for possível estabelecer a ligação, repita o processo de configuração inicial no eletrodoméstico.

Se pretender controlar remotamente a máquina de lavar roupa, deve ativar a função de controlo remoto premindo o botão Controlo remoto do painel de controlo. Assim que o acesso ao produto for estabelecido, aparece um ecrã semelhante ao ilustrado abaixo.

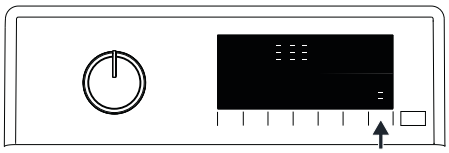

Quando a função de controlo remoto estiver ativada, pode gerir a máquina, desligá-la e monitorizar o seu estado através do seu dispositivo inteligente. Através da aplicação, é possível controlar todas as funções, com exceção do bloqueio de segurança infantil. Pode verificar se a função de controlo remoto está ativada ou desativada observando o indicador de função do visor.

Quando a função de controlo remoto está desativada, todas as operações devem ser realizadas diretamente na máquina de lavar roupa, sendo que apenas a monitorização do estado está disponível através da aplicação.

A função de controlo remoto pode não se ativar se a ligação sem fios estiver desativada ou se a porta da máquina estiver aberta.

Uma vez ativada, a função de controlo remoto permanece ativa, a menos que ocorram condições específicas. Esta funcionalidade permite-lhe controlar a máquina de lavar roupa através da internet, independentemente de a máquina estar ligada ou desligada e independentemente da sua localização.

Em determinados casos, desativa-se automaticamente por motivos de segurança:

a. Quando a máquina de lavar roupa sofrer uma interrupção de energia.
b. Quando a porta da máquina de lavar roupa estiver aberta.
c. Quando rodar o botão de seleção de programas para selecionar um programa diferente ou quando desligar a máquina.

• Resolução de problemas

Se tiver algum problema com o controlo ou a conectividade, siga os passos abaixo. Após realizar cada ação, verifique se o problema persiste.

1. Verifique se o seu dispositivo inteligente está ligado à rede doméstica correta.
2. Reinicie a aplicação do produto.
3. Desligue e volte a ligar o Bluetooth ou o Wi-Fi através do painel de controlo, consoante o modelo do seu produto.
4. Se não for possível estabelecer ligação após estes passos, repita o procedimento de configuração inicial na máquina de lavar roupa.

Se o problema persistir, contacte um agente de assistência autorizado.

• Visualização dos valores de consumo na HomeWhiz

O seu produto inclui uma funcionalidade de gestão do consumo. As capacidades desta funcionalidade podem variar consoante o modelo e podem incluir funções como monitorização do consumo de energia, acompanhamento do consumo de água e funcionalidades semelhantes.

Para que esta função funcione, o produto deve ser adicionado à HomeWhiz e ligado à internet.

Com esta funcionalidade, pode monitorizar os dados de consumo do seu produto inteligente ao longo de diferentes períodos de tempo e receber recomendações personalizadas destinadas a ajudar a reduzir o consumo.

⚠ De notar que os dados de consumo apresentados na aplicação HomeWhiz destinam-se apenas a fins informativos e podem não refletir com precisão o consumo real. Os valores indicados na etiqueta do produto são obtidos em condições laboratoriais normalizadas. O consumo real pode variar em função dos hábitos de utilização individuais e das condições ambientais.

BLOQUEIO DE SEGURANÇA INFANTIL 🔒3"

Pode bloquear os botões do painel de controlo para proteção contra um uso indevido (p. ex., por crianças). Mantenha premido o botão da função auxiliar correspondente durante 3 segundos. Quando terminar a contagem decrescente "3-2-1" no visor, é apresentado o símbolo de bloqueio de segurança infantil. Quando este aviso for apresentado, pode libertar o botão 3 da função auxiliar. Para desativar o bloqueio de segurança infantil, mantenha premido o botão da função auxiliar correspondente durante 3 segundos. Quando terminar a contagem decrescente "3-2-1" no visor, o símbolo de bloqueio de segurança infantil desaparece.

BRANQUEAMENTO

Lave a sua roupa no programa pretendido (Algodão ou Sintéticos), adicionando uma quantidade apropriada de lixívia à base de cloro no compartimento do amaciador ❀ (feche a tampa com cuidado). Imediatamente após o fim do programa, rode o "Seletor de programas" e reinicie o programa pretendido para eliminar qualquer odor residual a lixívia; se o pretender, pode adicionar amaciador. ***Nunca coloque lixívia à base de cloro e amaciador no compartimento do amaciador ao mesmo tempo.***

CONSELHOS E SUGESTÕES

Separe a roupa de acordo com

Tipo de tecido/etiqueta de cuidado (algodão, fibras mistas, sintéticas, lã, lavagem à mão). Cor (separe as peças de cor das brancas, lave as peças de cor novas em separado). Delicados (lave peças pequenas – como meias de nylon – e peças com colchetes – como soutiens – num saco para roupa ou numa fronha de almofada com fecho).

Esvazie os bolsos

Objetos como moedas ou alfinetes podem danificar a roupa e o tambor.

Interior da máquina

Se nunca ou apenas raramente lavar a roupa a 90 °C, recomendamos que execute ocasionalmente um programa a 90 °C sem roupa, adicionando uma pequena quantidade de detergente para manter o interior da máquina limpo.

Siga as recomendações de dosagem/aditivos

Otimiza o resultado da limpeza, evita irritações devido ao excesso de detergente na roupa e poupa dinheiro ao evitar o desperdício de detergente.

Utilize temperaturas mais baixas e maior duração

Os programas mais eficientes em termos de consumo de energia são geralmente os de temperaturas mais baixas e maior duração.

Preste atenção aos tamanhos das cargas

Carregue a máquina de lavar até à capacidade indicada na "TABELA DE PROGRAMAS" para poupar água e energia.

Ruído e conteúdo de humidade residual

São influenciados pela velocidade de centrifugação: quanto maior a velocidade de centrifugação na fase de centrifugação, maior o ruído e menor o conteúdo de humidade residual.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para qualquer operação de limpeza e manutenção, desligue a ficha da máquina de lavar. Não utilize líquidos inflamáveis para limpar a máquina de lavar. Limpe e faça a manutenção da sua máquina de lavar periodicamente (pelo menos 4 vezes por ano).


Limpeza do exterior da máquina de lavar

Use um pano macio e húmido para limpar as partes externas da máquina de lavar. Não utilize limpa-vidros ou detergentes de uso geral, detergentes em pó ou semelhantes para limpar o painel de controlo - estas substâncias podem danificar a impressão.

Dispensador de detergente

Limpe-o regularmente, pelo menos, três a quatro vezes por ano, para prevenir a acumulação de detergente:

Prima o botão Libertar ↱ para libertar o dispensador de detergente e retirá-lo. Pode permanecer uma pequena quantidade de água no dispensador, pelo que deve transportá-lo na vertical. Lave o dispensador sob água corrente. Remova a tampa do sifão da parte traseira do dispensador para a limpeza. Recoloque a tampa do sifão no dispensador (se retirada) e reinstale o dispensador colocando as abas inferiores do mesmo nas aberturas adequadas da tampa, empurrando o dispensador contra a tampa até encaixar.

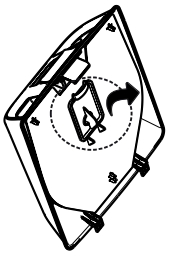

Prima o botão Fechar ↰ até ouvir um clique.

Certifique-se de que o dispensador de detergente está corretamente reinstalado.

Verificação do tubo de abastecimento de água

Verifique regularmente se o tubo de entrada está quebradiço e se apresenta rachaduras. Se estiver danificado, substitua-o por um novo tubo disponível através do nosso Serviço Pós-venda ou junto do seu revendedor especializado. Dependendo do tipo de tubo: Se o tubo de entrada tiver um revestimento transparente, verifique periodicamente se a cor se intensifica localmente. Se for este o caso, o tubo pode ter uma fuga e deve ser substituído.

Para tubos com corte de água (se disponível): verifique a pequena janela de inspeção da válvula de segurança (veja a seta).
Se estiver vermelha, a função de corte de água foi acionada e o tubo deve ser substituído por um novo. Para soltar este tubo, prima o botão de libertação (se disponível) enquanto desenrosca o tubo.

Limpeza dos filtros de rede no tubo de entrada de água

Verifique e limpe regularmente (pelo menos duas a três vezes por ano).
Feche a torneira e solte o tubo de entrada da torneira. Limpe o filtro de rede interior e volte a enroscar o tubo de entrada de água na torneira. De seguida, desenrosque o tubo de entrada na parte de trás da máquina de lavar. Com um alicate universal, retire o filtro de rede da ligação da máquina de lavar e limpe-o. Volte a instalar o filtro de rede e enrosque o tubo de entrada. Abra a torneira e certifique-se de que as ligações estão completamente estanques.

Limpeza do filtro de água/drenagem da água residual


A máquina de lavar roupa está equipada com uma bomba de autolimpeza. O filtro retém botões, moedas, alfinetes, etc. que tenham sido deixados nos bolsos. Se tiver utilizado um programa de lavagem a quente, aguarde que a água arrefeça antes de drenar a água. Limpe o filtro de água com regularidade, para evitar que a água não seja drenada após a lavagem devido a uma obstrução do filtro. Se a água não for drenada, certifique-se também de que o tubo de drenagem da casa não está obstruído.
Abra a tampa do filtro com uma moeda. Coloque um recipiente plano e largo por baixo do filtro de água para recolher a água de drenagem. Rode lentamente o filtro no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até escoar a água. Deixe a água escorrer sem remover o filtro. Assim que o recipiente estiver cheio, feche o filtro de água rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio. Esvazie o recipiente. Repita este procedimento até que toda a água tenha sido escoada. Coloque um pano de algodão por baixo do filtro de água para absorver uma pequena quantidade da água residual. Em seguida, retire o filtro de água rondando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Limpe o filtro de água (remova os resíduos do filtro e lave-o com água corrente) e limpe a câmara do filtro. Certifique-se de que o impulsor da bomba (no alojamento atrás do filtro) não se encontra obstruído. Insira o filtro de água e feche a tampa do filtro: reintroduza o filtro de água, rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio. Certifique-se de que a roda até ao limite. Para testar a tensão do filtro de água, pode colocar 1 litro de água dentro do tambor e verificar se a água escorre do filtro. De seguida, feche a tampa do filtro.

Vedação da tampa

Verifique periodicamente a vedação da tampa e limpe-a periodicamente com um pano húmido.

Recuperar um objeto caído entre o tambor e a cuba

Se um objeto cair acidentalmente entre o tambor e a cuba, pode recuperá-lo graças a um dos elevadores amovíveis do tambor. Desligue a máquina de lavar da tomada. Retire a roupa do tambor. Feche as abas do tambor e rode o tambor meia volta (imagem **a**). Com uma chave de fendas, pressione a extremidade de plástico, fazendo deslizar simultaneamente o elevador da esquerda para a direita com a mão (imagens **b**, **c**) até cair no interior do tambor. Abra o tambor. Pode recuperar o objeto através do orifício no tambor. Reinstale o elevador a partir do interior do tambor: posicione a ponta de plástico por cima do orifício no lado direito do tambor (imagem **d**). Em seguida, faça deslizar o elevador de plástico da direita para a esquerda até encaixar. Feche novamente as abas do tambor, rode o tambor meia volta e verifique o posicionamento da lâmina em todos os seu pontos de fixação. Ligue novamente a máquina de lavar.

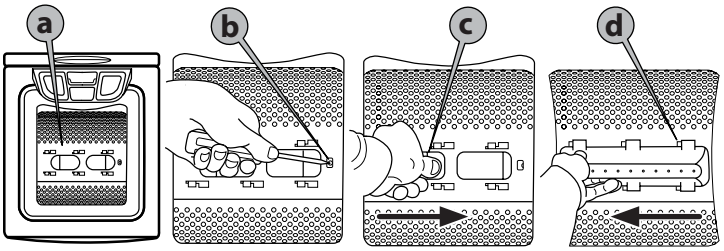

TRANSPORTE E MANUSEAMENTO

Desligue a ficha da tomada e feche a torneira de água. Desligue o tubo de entrada da torneira de água, e retire o tubo de drenagem do seu ponto de drenagem. Esvazie a água restante dos tubos e da máquina de lavar e fixe-os de modo que não se danifiquem durante o transporte. Para facilitar o transporte da máquina, puxe ligeiramente a alavanca de mobilidade localizada na parte dianteira inferior (se disponível no seu modelo). Puxe a máquina de lavar para fora do batente com a ajuda do pé. De seguida, recoloque a alavanca de mobilidade na posição estável original. Volte a instalar o suporte de transporte. Siga as instruções do GUIA DE INSTALAÇÃO para remover o suporte de transporte na ordem inversa.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Por vezes, a máquina de lavar pode não funcionar corretamente por várias razões. Antes de ligar para o serviço pós-venda, recomendamos que verifique se o problema pode ser facilmente resolvido utilizando a lista seguinte.

Anomalias:	**Possíveis causas/solução:**
A máquina de lavar não liga e/ou o programa não se inicia.	• A ficha não está bem inserida na tomada elétrica ou não está a fazer contacto. • Ocorreu uma falha de energia. • A tampa não está bem fechada. • A função de "Bloqueio de segurança infantil" 3 sec foi ativada (se disponível). • A máquina de lavar deve ser desligada automaticamente para poupar energia, antes do início do programa ou após o fim do programa. Para ligar a máquina de lavar, desligue primeiro o seletor de programas para "Desligar/Ligar" e, de seguida, novamente para o programa pretendido.
O ciclo de lavagem não inicia ou interrompe-se.	• Não premiu o botão "Iniciar/Pausa" ⏯. • A torneira de água não está aberta. • Foi definido um "Retardamento". • O tubo de drenagem da casa pode estar obstruído.
A máquina para durante o programa e o indicador "Iniciar/Pausa" fica intermitente no visor.	• A opção "Suspensão do enxaguamento" está ativada (se disponível). • O programa foi alterado. Selecione novamente o programa pretendido e prima "Iniciar/Pausa" ⏯.
A máquina vibra.	• A máquina de lavar roupa não está nivelada. • O suporte de transporte não foi removido; antes de utilizar a máquina de lavar, é necessário remover o suporte de transporte.
Os resultados da centrifugação final são fracos. A roupa continua muito molhada.	• O desequilíbrio da carga de roupa durante a centrifugação impediu a fase de centrifugação para evitar danos na máquina de lavar. É por isso que a roupa continua muito molhada. O motivo do desequilíbrio pode ser: pequenas cargas de roupa (compostas unicamente por algumas peças bastante grandes ou absorventes, p. ex., toalhas) ou peças de roupa grandes/pesadas. • Se possível, evite pequenas cargas de roupa. • O botão "Centrifugação" foi configurado para uma velocidade de centrifugação baixa.
O indicador de "Torneira da água fechada" acende-se.	• A máquina não tem abastecimento de água ou este é insuficiente.


ACESSO AO CONTADOR DE CICLOS

Com a máquina desligada, mantendo premidos os botões de função auxiliar 4 e 5 durante algum tempo, inicia-se uma contagem decrescente de 3-2-1, após a qual é apresentado o número total de ciclos de lavagem concluídos na máquina.
Após a apresentação do ciclo de lavagem total, são apresentados os códigos de falha, se existirem. Verifique as informações apresentadas no ecrã, consultando a tabela abaixo.

Informações no ecrã	*Causa*	*Solução*
Err	O algoritmo de segurança é executado na máquina.	• Aguarde que a gravação termine. Após premir os botões de função auxiliares 4 e 5, verifique as informações apresentadas no ecrã.
SC	O seu problema não foi resolvido durante a verificação.	• Contacte o agente de assistência autorizado.
E5	Tubo de drenagem da casa obstruído. O filtro da bomba pode estar entupido.	• Verifique e limpe o tubo de drenagem da casa. • Limpe o filtro da bomba. Consulte a secção "Drenagem da água residual e limpeza do filtro da bomba". Tente no ciclo de centrifugação. Se o problema não ficar resolvido, contacte o serviço de assistência.
E8	A máquina pode não estar a receber água.	• Abra as torneiras. • Certifique-se de que não existe falha no abastecimento de água. • Verifique a ligação da mangueira de entrada de água. Se a mangueira estiver dobrada, estique-a. • Limpe o filtro da bomba. Consulte a secção "Drenagem da água residual e limpeza do filtro da bomba". • Feche a tampa frontal da máquina. Certifique-se de que a tampa está bem fechada. Coloque a máquina a funcionar mais uma vez. Se o problema não ficar resolvido, contacte o serviço de assistência.
E29	A máquina passou para o modo de autoproteção devido a um problema de alimentação (tensão de rede, pressão da água, etc.).	• Para cancelar o programa, rode o botão de seleção de programas para selecionar outro programa. O programa anterior é cancelado. Consulte a secção "Cancelar o programa". Se o problema persistir, contacte o serviço de assistência.
E17	Excesso de espuma na máquina depois de concluído o ciclo.	• Armazene o detergente num local fechado e seco. Não armazene em locais demasiado quentes. • Utilize quantidades menores de detergente em tecidos porosos, como o tule. • Utilize a quantidade de detergente adequada à quantidade de roupa e ao grau de sujidade. • Utilize apenas a quantidade suficiente de detergente. • Certifique-se de que coloca o detergente no compartimento adequado. • Execute o programa de limpeza do tambor com a máquina vazia. Consulte o programa "Limpeza do tambor". Se a sua máquina não incluir o programa de limpeza do tambor, pode utilizar o programa Algodão a 90 °C. • Depois de executar um programa curto sem detergente, verifique a máquina. Se o problema persistir, contacte o serviço de assistência.
E18	O ciclo de centrifugação não se inicia devido a um desequilíbrio da máquina.	• Verifique a roupa que se encontra no interior da máquina. A quantidade de roupa pode não ser suficiente. Tente aumentar a quantidade de roupa. A roupa pode estar a causar um desequilíbrio; separe a roupa manualmente e distribua-a uniformemente no interior da máquina. Repita o ciclo de centrifugação.
E12	Pode existir água no interior da máquina.	• Desligue a máquina da tomada. Pode existir água por baixo da máquina. Limpe a água por baixo da máquina. Ligue novamente a máquina. Tente executar um ciclo curto. Se o problema persistir ou se vir água a sair de uma das mangueiras, feche as válvulas e contacte o serviço de assistência.
E27	Verifique a drenagem de água da máquina.	• Consulte a secção "Ligação da mangueira de drenagem à saída de drenagem".
E84	Não é possível estabelecer a ligação BLE.	• Verifique e tente ligar. Consulte a secção "Funcionalidade HomeWhiz e função de controlo remoto". Se o problema persistir, contacte o serviço de assistência.

A documentação regulamentar, a documentação padrão, a encomenda de peças de reposição e outras informações sobre os produtos podem ser encontradas em:
- Utilizando o código QR da sua máquina
- Visitando o nosso sítio da web **docs.whirlpool.eu/docs** e **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Em alternativa, **contactando o nosso Serviço Pós-Venda** (consulte o número de telefone no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do produto.

Para mais informações sobre a reparação e a manutenção do utilizador, visite o site www.whirlpool.eu
Pode obter mais informações sobre o seu modelo online em https://eprel.ec.europa.eu/ que é a base de dados oficial de produtos EPREL da UE. Depois de selecionar a categoria do produto, introduza o identificador do modelo do produto. O identificador do modelo é composto por letras e números e pode ser encontrado na placa de identificação, como Mod. (consulte a imagem da direita).

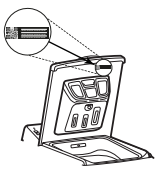

®/TM/© 2025 Whirlpool. Produzido sob licença


Whirlpool

THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT.
In order to receive a more complete assistance, please register your product on **www.whirlpool.eu/register**

Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.
Before using the machine, it is imperative that the transport bracket is removed.
For more detailed instructions on how to remove it, see the Installation Guide.

CONTROL PANEL

1 Programme selector / "ON/OFF"
2 "Temperature" button
3 "Spin" / "Rinse hold" button
4 "Fast / Intensive" / Child Lock 3" button
5 "Steam Option" / "FreshCare" 3" button
6 "Water Mode" / "Prewash" 3" button
7 "Time Delay" button
8 "Remote Control" / "WI-FI" 3" button
9 "Start/Pause" button

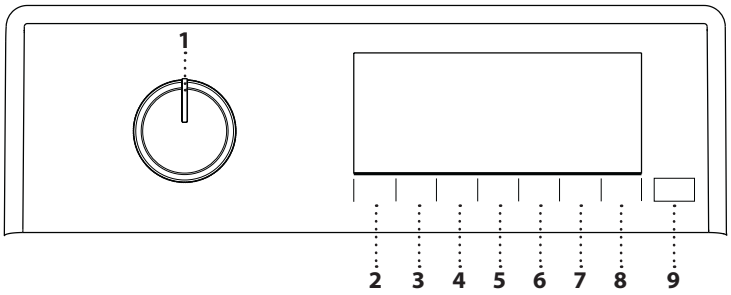

INDICATORS
Door locked
Child lock
Time Delay
Failure: Water tap closed

In the event of any failure, refer to the "TROUBLESHOOTING" section

PROGRAMME CHART

Programme	Temperatures		Max. Spin speed (rpm)	Max load (kg)	Duration (h : m)	Detergents and additives			Recommended detergent		Residual dampness % *	Energy consumption kWh	Total water lt	Laundry temperature °C
Max load 7,0 Kg Power consumption in off-mode 0,50 W / in left-on mode 0,50 W						Prewash	Main wash	Softener	Powder	Liquid				
	Setting	Range				I	II	❀						
Eco 40-60	40 °C	40 °C - 60 °C	1100	7	03:28	-	●	○	✔	✔	50	0,710	59	40
			1151	3,5	02:42	-	●	○	✔	✔	52	0,350	40	30
			1151	2	02:42	-	●	○	✔	✔	58	0,175	30	24
Cotton	40 °C	❄ - 90 °C	1200	7	03:30	○	●	○	✔	✔	57	1,400	80	40
Synthetics	40 °C	❄ - 60 °C	1200	3	02:30	○	●	○	✔	✔	35	0,880	71	40
Mixed	40 °C	❄ - 40 °C	800	3	**	○	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Rapid 28'	30 °C	❄ - 90 °C	1200	7	00:28	-	●	○	✔	✔	62	0,120	55	23
Duvet	40 °C	❄ - 60 °C	1000	1x single duvet	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Drum Clean	90 °C	90 °C	600	0	**	-	●	-	✔	✔	-	-	-	-
Rinse & Spin	-	-	1200	7	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Spin & Drain	-	-	1200	7	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20°C	20 °C	20 °C	1200	7	03:30	○	●	○	✔	✔	57	0,200	80	20
Intensive wash	60 °C	20 °C - 90 °C	1200	7	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Dark Wash/Jeans	40 °C	❄ - 40 °C	1200	3	**	○	●	○	✔	✔	-	-	-	-
SteamRefresh	-	-	--	1	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SenseWash	40 °C	❄ - 60 °C	1200	7	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Remote Cycle Programs ***														
Stain	60 °C	30 °C - 60 °C	1000	3,5	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Sports	40 °C	❄ - 40 °C	1200	3	**	○	●	○	-	✔	-	-	-	-
Lingerie	30 °C	❄ - 30 °C	600	1	**	-	●	○	-	✔	-	-	-	-
Courtains	40 °C	❄ - 40 °C	800	2	**	○	●	○	-	✔	-	-	-	-
ColdWash	20 °C	20 °C	1200	3,5	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-

● Dosing required ○ Dosing optional

Time displayed by machine in the beginning of cycle is for the most used load size. It means that can be different from values for maximum load inside instruction for user.

Eco 40-60 - Test wash cycle in compliance with 2019/2014 regulation. The most efficient programme in terms of energy and water consumption for washing normally soiled cotton laundry. Display only: Spin speed values shown on the display can slightly differs from the values stated in the table

For all Test Institutes
Long wash cycle for cottons: set wash cycle Cottons with a temperature of 40°C.
Synthetic program along: set wash cycle Synthetics with a temperature of 30°C.
This data may differ in your home due to changing conditions in inlet water temperature, water pressure etc.

Approximate programme duration values refer to the default setting of the programmes, without options. The values given for programmes other than the eco 40-60 programme are indicative only.

* After programme end and spinning with maximum selectable spin speed, in default programme setting.


** **The duration of the programme is shown on the display.**

6th Sense - The sensor technology adapts water, energy and programme duration to your wash load.

*** These programmes can be used with the HomeWhiz application. Power consumption may increase due to the connection.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Lid handle
2. Lid
3. Control panel
4. Detergent dispenser
5. Drum
6. Water filter - behind the cover
7. Mobility lever (depending on model)
8. Adjustable feet (x2)

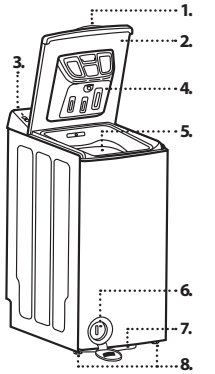


DETERGENT DISPENSER

Main wash compartment
Detergent for the main wash, stain remover or water softener.

Prewash compartment
Detergent for the prewash.

Softener compartment
Fabric softener. Liquid starch. Bleach.
Pour in softener, starch or bleach solution only up to the "max" mark.

Release / Close button
Press to remove tray for cleaning.
Press to close tray until you feel a click!

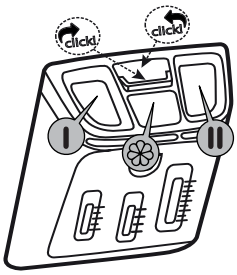

PROGRAMMES

For choosing the appropriate programme for your kind of laundry, always respect the instructions on the care labels of the laundry. The value given in the tub symbol is the maximum temperature possible for washing the garment.



Eco 40-60
For washing normally soiled cotton garments declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. This is the standard cotton programme and the most efficient in terms of water and energy consumption.
⚠ The cycle runs only at 40°C as per regulation.

Cottons
Normally to heavily soiled and robust cottons .

Synthetics
For washing soiled garments made from synthetic fibres (such as polyester, polyacrylic, viscose, etc.) or cotton/synthetic blends.

Mixed
For washing lightly to normally soiled resilient garments in cotton, linen, synthetic fibres and mixed fibres.

Rapid 28'
Use this programme to wash your lightly soiled or unspotted cotton clothes in a short time but not for towels or heavy cottons. The programme duration can be reduced down to 14 minutes when the quick wash function is selected. When the quick wash function is selected, maximum 2 (two) kg of laundry must be washed.

Duvet
Use this programme to wash your fibre duvets that bear "machine washable" tag. Check that you have loaded the duvet correctly in order not to damage the machine and the duvet. Remove the duvet cover before loading the duvet into the machine. Fold the duvet into two and load it into the machine. Besides, use this programme to wash your coats, vest, jackets etc. containing feathers with a "machine washable" label on them.

Do not load more than 1 single fibre duvet (135x200).
Do not wash your duvets, pillows and etc. that contain cotton filling in the machine.

Do not use the washing machine to wash materials such as carpets, rugs etc. Otherwise, your machine may be damaged permanently.

Remote Cycle
This is a special programme that allows you to download different programmes whenever you want. At the beginning, there is a programme available as default in the HomeWhiz application. However, by using the HomeWhiz application, you can select a programme from the predetermined programme set, then modify it and use it.
⚠If you want to use the HomeWhiz feature and the Remote Control function, you must select the Downloaded Programme. Detailed information can be found in the HomeWhiz Feature and Remote Control Function.

Drum Clean
Regularly clean (once every 1 to 2 months) the drum for ensuring the required hygiene. Steam is applied before the programme to soften the residues in the drum. Turn on the programme when the machine is completely empty. For better results, use powder antilimescale (drum cleaning materials) suitable for washing machines when the powder detergent function is selected.
⚠This program should not be used with POD detergents.
Leave the loading door open after the programme ends for the inside of the machine to dry.
⚠This is not a washing programme. This is a maintenance programme. Do not turn this programme on when there is something inside the machine. When you attempt to operate, the machine automatically senses that there is load inside, and may quit or resume the programme as per the model of your machine. An effective cleaning is not achieved if the programme is resumed.

Rinse & Spin
Separate rinse and intensive spin programme. For robust laundry.

Spin & Drain
Spins the load then empties the water. For robust laundry.

SteamRefresh*
Use this programme to reduce the creases and ironing times of a small amount of unspotted cotton, synthetic or mixed laundry.
⚠This is not a washing programme. Do not add chemicals such as detergent, bleach, stain remover, etc. to the detergent drawer during this program.
*Under conditions where the steam function is applied at the end of the programme, your laundry may be warmer at the end of the washing. This is expected within the programme working conditions.

20°C
For washing lightly soiled cotton garments at 20°C.

Dark Wash / Jeans
This programme uses lower temperatures and less agitation to prevent your darker garments fading.

Intensive wash
A programme that blends sensitive temperature control with additional rinse and spin cycles to make sure any microorganism is removed from laundry. Working at a range of 20 °C to 90 °C.

SenseWash
Use to wash frequently washable cotton, synthetic or blended (cotton+ synthetic) clothes. The programme senses the type, amount of the laundry you put in the machine and automatically adjusts the water consumption, the programme duration.

WARNING
Do not wash your woolen and delicate clothes in this programme.
The maximum washing temperature in Automatic programme depending on the soiling level and laundry type is 60°C.
Washing performance may not be at the desired level for heavily soiled whites and stubborn stains (collar, sock soil, perspiration stain, etc.)
In this case, it is recommended to select Cottons programme with prewash and set the temperature to 60°C.
Many types of clothing are correctly detected and safely washed in Automatic programme.

DOWNLOADED PROGRAMS

Stain
The machine has a special stain programme which enables the removal of different types of stains in the most effective way. Use this programme only for durable colourfast cotton laundry. Do not wash delicate and noncolourfast clothes and laundry in this programme. Before washing, garment tags should be checked (recommended for cotton shirts, trousers, shorts, tshirts, baby clothes, pyjamas, aprons, table clothes, bed sheets, duvet covers, pillowcases, bathbeach towels, towels, socks, cotton underwear that are suitable for washing at high temperature and long time).
In the automatic stain programme, you can wash 24 types of stains divided into three different groups according to quick function selection. Depending on the selected stain group, a special washing programme for which duration of rinse hold, washing action, washing and rinsing duration are modified.
Below you can find the soil groups that can be selected with the "Fast/ Intensive" setting button:
When "Intensive" is selected; Sweat, collar dirt, food, mayonnaise, salad dressing, makeup, machine oil, baby food.
When "Fast/Intensive" is not selected; Blood, chocolate, pudding, grass, mud, eggs, butter, curry.
When "Fast" is selected; Tea, coffee, juice, ketchup, red wine, cola,jam, coal.
1. Select the stain programme.
2. Select the stain you want to clean by locating it in the groups above and selecting the related group with the Fast/Intensive auxiliary function button.
3. Read the garment tag carefully and ensure that correct temperature and spin speed are selected.

Outdoor/Sports
For washing lightly soiled sports clothing (tracksuits, shorts, etc.).
For best results, we recommend not exceeding the maximum load indicated in the ,"PROGRAMME CHART". We recommend using liquid detergent , and adding the amount suitable for half-load.

Lingerie
You can use this programme to wash delicate garments that are suitable for hand washing, including delicate women's underwear. Small quantities of garments should be placed in a washing net. Hooks, buttons, and similar fastenings must be secured, and zips must be zipped up.

Curtains
You can use this programme to wash tulles and curtains. Due to their meshed texture, which can cause excessive foaming, use only a small amount of detergent in the main washing compartment. The special spin profile of the programme helps reduce creasing in tulles and curtains. Do not load curtains beyond the specified capacity to avoid damaging them.
⚠It is recommended to use detergents specially formulated for curtains in the powder detergent compartment when using this programme.


Cold Wash
Use to wash your medium dirty and durable cotton/syntetics laundry. Thanks to the washing alghoritm specially developed for the program, effective washing is ensured without exposing the laundry to high temperatures.

FIRST TIME USE

⚠Do not use POD detergents for this step.
To remove any manufacturing debris select the "Cotton" programme at a temperature of 90°C. Pour a small quantity of detergent powder into the main wash ❙❙ compartment of the detergent dispenser (maximum 1/3 of the quantity the detergent manufacturer recommends for lightly soiled laundry). Start the programme **without adding any laundry**.

DISPLAY

The display is useful when programming the washing machine and provides plenty of information.

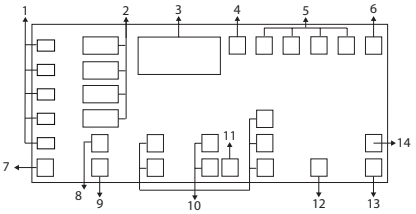

1. Temperature Symbol
2. Spin Speed Indicators
3. Duration Information
4. Door Lock Is Engaged Symbol
5. Wash phases indicators
6. No Water Indicator
7. Water tap indicator
8. Rinse Hold Indicator
9. No Spin Indicator
10. Auxiliary Function Indicators
11. Child Lock Enabled Symbol
12. Time Delay Enabled
13. Remote Control Indicator
14. Wireless Connection Indicator

! The visuals used for machine description in this section are schematic and may not match exactly with the features of your machine.

DAILY USE

Prepare your laundry according to the recommendations in the "HINTS AND TIPS" section. Load the laundry, close the drum door and check that it is closed properly. Pour in the detergent and any additives. Observe the dosing recommendations on the detergent pack. Close the lid. Turn the programme selector to the desired programme and select any option if needed. The display shows the duration of the selected programme (in hours and minutes). The temperature and spin speed can be changed by pressing the "Temperature" button or the "Spin" button. Open the tap and press the "Start/Pause" ▶❙ button to start the wash cycle. The "Start/Pause" ▶❙ indicator will lights up on the display and the door will be locked. Due to variations in load and temperature of inlet water, the remaining time is newly calculated in certain programme phases.

PAUSE OR CHANGE A RUNNING PROGRAMME

Press the Start/Pause button to switch the machine to pause mode. Start/Pause symbol will flash on the display.
The programme change is allowed when the current programme is running unless the Child Lock is enabled. This action will cancel the current programme.
Adding laundry after the programme has started: If the water level in the machine is suitable when you press Start/Pause button, the door lock will be deactivated and the door will open, allowing you to add garments. The door lock icon on the display goes off when the door lock is deactivated. After adding garments, close the door and press Start/Pause button once again to resume the washing cycle.
If the water level in the machine is not suitable when you press Start/Pause button, the door lock cannot be deactivated and the door lock icon on the display remains on.
If the temperature of the water inside the machine is above 50°C, you cannot deactivate the door lock for safety reasons, even if the water level is suitable.

DOOR LOCK INDICATOR

There is a locking system on the loading door of the machine that prevents opening of the loading door in cases when the water level is unsuitable. "Door Locked" symbol appears on the display when the loading door is locked.

PROGRAMME END

End symbol appears on the display when the programme is completed. If you do not press any button for 10 minutes, the machine will switch to OFF mode. Display and all indicators are turned off.
Completed programme steps will be displayed if you press On/Off button.

OPTIONS

! When the combination of programme and additional option(s) is not possible, the indication lights switch off automatically.
! Unsuitable combinations of options are deselected automatically.

Fast / Intensive
You can shorten or extend the programme duration with this function. Depending on the programme selection, there may be differences in time increases and decreases.
In case the FAST or INTENSIVE led is not lit, the appropriate programme duration is shown for your normally soiled clothes/laundry.
Depending on the programme selection, the Intensive feature can be selected automatically. In this case, the Intensive LED on the panel will be lit. You can use the Intensive selection to achieve a better washing performance when washing heavily soiled laundry.
You can reduce the time for your lightly soiled laundry by pressing the Fast/Intensive button in the programmes which come with intense being selected. When you press the button once, the LED will turn off and you will reach the appropriate programme duration for your normally soiled clothes/laundry. When you press the same button a second time, the fast LED will light up, the time will decrease a little and it will show the minimum programme duration, which is suitable for your less soiled laundry. The duration of programmes may shorten by 50% when this function is selected. Thanks to optimized washing steps, high mechanical agility and optimal water consumption, high washing performance is achieved despite the shorter duration.

Steam
The steam option feature utilises the power of steam to enhance the cleaning process. The steam produced by the washing machine helps to break down and loosen tough stains, making them easier to remove during the wash cycle. It provides a more delicate treatment than harsh scrubbing or abrasive washing methods. The steam helps to relax the fibers, reducing the risk of damage or excessive wear on your clothes.
*This function may not be available on all models.

FreshCare 3″
Select this option if you cannot unload the laundry soon after programme end, or if you tend to forget the laundry in your washing machine. It will help to keep your laundry fresh. The washing machine will start to tumble the laundry periodically after programme end. The periodic tumbling will last up to approximately 8 hours after the end of your wash programme, and you can stop it at any time by pressing the "Fresh care" button. It will last a while until you can open the door.
After the "Fresh care" period has run out, the display indicates End.

Water Mode
This auxiliary function key allows you to select the additional functions of Water Saving, PreWash, and Extra Rinse or Extra Water depending on the model of your machine. You can find detailed information about the selection in the description of the respective auxiliary function.

• **Water Saving**
Select this function by pressing the Water Mode auxiliary function key once for all programs indicated as selectable in the Program and Consumption table. This function is intended for lightly soiled laundry that requires only a small amount of detergent (see "Tips for Correct Washing"). It enables environmentally friendly washing by reducing the amount of water used, without compromising on washing performance.

• **Extra Rinse**
You can use this function for all programs indicated as selectable in the Program and Consumption table. Select this function by pressing the Water Mode key twice for programs where the additional Water Saving function can be selected, or by pressing the Water Mode key once for programs where the additional Water Saving function cannot be selected.
This function enables the product to make additional rinsing in addition to the one already made after the main wash. Thus, the risk for sensitive skins (babies, allergic skins, etc.) to be effected by the minimal detergent remnants on the laundry can be reduced.

Prewash 3″
This function can be selected by pressing and holding the related auxiliary function button for 3 seconds. A Prewash is only worthwhile for heavily soiled laundry. Not using the Prewash will save energy, water, detergent and time.

Remote Control
You can use this auxiliary function button to connect your product to smart devices. For detailed information, see the HomeWhiz Feature and Remote Control Function.

• **Customized Program**
This auxiliary function can only be used with the Cotton and Synthetic programmes in conjunction with the HomeWhiz application. When this function is activated from the HomeWhiz "Personalize" menu, you can add up to five additional rinsing steps to the programme. You can select and use certain auxiliary functions even if they are not available on the product itself. You can also increase or decrease the duration of the

Cotton and Synthetic programmes within a safe range.
⚠When the Specialised Programme auxiliary function is selected, the washing performance and energy consumption will differ from the declared values.

Wireless Connection 3"

You can pair your machine with your smart devices via a wireless connection. In this way, you can use your smart device to obtain information about your machine and control it.

To activate the wireless connection:

Press and hold the Remote Control button for 3 seconds. After the "3-2-1" countdown on the display ends, the "On" symbol appears. When this notification is displayed, release the Remote Control button. The wireless connection icon blinks while the product is connecting to the internet. If the connection is successful, the icon remains on.

To deactivate the wireless connection:

Press and hold the Remote Control button for 3 seconds. The "3-2-1" countdown is displayed, followed by the "Off" symbol on the display.
⚠To enable the wireless connection, the machine setup must be completed through the HomeWhiz application. After the setup is completed, the wireless connection will be enabled automatically when you press the "Remote Control" button.

Time Delay

When the time delay function is selected, the time delay before the start of the programme is shown in hours such as 1h, 2h. Once the programme starts the time left until the end of the programme is shown in hours and minutes (e.g. 01:30). With the Time Delay function, the Time Delay of the programme may be set up to 24 hours. After pressing Time Delay button, the programme's estimated ending time is displayed. If the Time Delay is set, Time Delay indicator is illuminated. In order for the Time Delay function is activated and the programme is completed at the end of the specified time, you must press Start/Pause button after adjusting the time. If you want to cancel the Time Delay function, turn the machine off and on by turning the program selection knob to the On/Off position.

Temperature

Whenever a new programme is selected, the recommended temperature for the programme appears on the temperature indicator. It is possible that the recommended temperature value is not the maximum temperature that can be selected for the current programme. Press the Temperature Adjustment button to change the temperature. Temperature decreases gradually. You can also change the temperature after the washing starts. This change can be made if the only washing steps allow it.

Spin (incl. Rinse hold)

Whenever a new programme is selected, the recommended spin speed of the selected programme is displayed on the Spin Speed indicator. It is possible that the recommended spin speed value is not the maximum spin speed that can be selected for the current programme.
Press the Spin Speed Adjustment button to change the spin speed. Spin speed decreases gradually. Then, depending on the model of the product, "Rinse Hold " and "No Spin" options appear on the display. If you are not going to unload your laundry immediately after the programme completes, you can use Rinse Hold function in order to prevent them from getting wrinkled when there is no water in the machine. This function holds the laundry in the final rinsing water.
If you want to spin your laundry after the Rinse Hold function:
1. Adjust the Spin Speed.
2. Press Start / Pause. The programme will resume. Machine drains the water and spins the laundry.
If you want to drain the water at the end of the programme without spinning, use No Spin function.
You can change the spin speed after the washing starts if the washing steps allow it. Changes cannot be made if the steps do not allow it.

HOMEWHIZ FEATURE AND REMOTE CONTROL FUNCTION

Minimum system requirements: iOS 15 or Android 10.

You can monitor your washing machine from your smart devices and obtain information about its status using the HomeWhiz function. By using the HomeWhiz application, you can perform many operations on your machine from your smart device. In addition, certain features are available only through the HomeWhiz function.
You must download the HomeWhiz application from your smart device's app store to use the Wi-Fi feature of your machine. Ensure that your smart device is connected to the internet before using the app.
If you are using the app for the first time, complete the user account registration by following the instructions in the app. After registration, you can access all HomeWhiz-enabled products in your home through this account.
During setup, the Bluetooth on your smart device should be turned on, and your device should be connected to the internet. Keep your smart device close to the washing machine during this process. Once setup is complete, Bluetooth can be turned off, and your device does not need to remain near the machine.
You can use your washing machine as long as your smart device is connected to the internet. Tap the "Devices" tab in the app to view appliances paired with your account, and perform user pairing for these products on this page.
After the app is set up, the HomeWhiz function allows your washing machine to send instant status notifications to your smart device.

Your washing machine will send notifications through the HomeWhiz application in the following cases:


- At the end of the programme
- When the washing machine door is opened
- In the event of a water cut warning
- In the event of a safety/security warning

⚠To use the HomeWhiz feature, ensure that the HomeWhiz app is installed on your smart device and that your washing machine is connected to your home Wi-Fi network.
When the washing machine is not connected to the network, it operates like a standard machine without the HomeWhiz function.
Your product requires a connection to your home wireless network for app-based controls to function. Therefore, the wireless signal strength near the machine must be sufficient. The machine operates on the HomeWhiz 2.4 GHz frequency band.
For information on which Android and iOS versions are supported by the HomeWhiz application, please visit **www.homewhiz.com**
⚠All safety measures described in the **"HEALTH & SAFETY INSTRUCTIONS"** are also valid for remote operation with **HomeWhiz** function.


• HomeWhiz Setup

A connection must be established between your product and the app for the app to function. Follow the steps below to set up this connection.

1. If you are adding a device for the first time, tap the "Appliances" tab in the HomeWhiz application. Then select the "ADD APPLIANCE" button (tap here to set up a new appliance) in the upper right corner. Complete the setup by following the steps below and the instructions provided in the HomeWhiz application. The HomeWhiz app may require the product number found on the appliance's identification label.
   This label is positioned under the lid, where the product number is clearly displayed. (e.g. 859991xxxxxx)
2. To start the setup, ensure that your machine is turned off. Press and hold the Temperature button and the Remote Control Function button simultaneously for 3 seconds to put your machine into HomeWhiz setup mode.

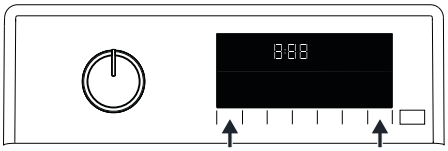


3. When the machine is in HomeWhiz setup mode, an animation appears on the display, and the Wireless Connection icon flashes until the machine connects to the internet. In this mode, only the programme knob is active; all other buttons are inactive.

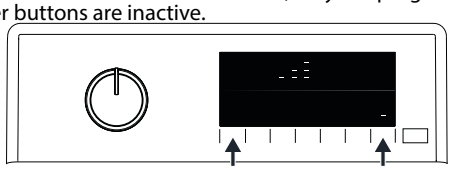

4. Follow the instructions displayed in the HomeWhiz application.
5. Wait until the installation is complete. When the setup is finished, assign a name to your washing machine. The product you added will now appear in the HomeWhiz application.

⚠If the setup is not completed successfully within 5 minutes, your washing machine will automatically turn off. In this case, you will need to restart the setup process. If the problem persists, contact an Authorised Service.
You can use your washing machine with more than one smart device. To do this, install the HomeWhiz app on the additional smart device. When launching the app, log in with the account previously created and paired with your washing machine.
If you do not have access to this account, please refer to "Setting up a washing machine that is connected to someone else's account."
The HomeWhiz app may require the product number found on the appliance's identification label. ***This label is positioned under the lid, where the product number is clearly displayed. (e.g. 859991xxxxxx)***

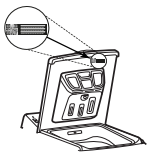

• Setting up a Washing Machine Connected to Someone Else's Account

If the washing machine you want to use was previously registered with someone else's account, you must establish a new connection between your HomeWhiz application and the machine.


1. Download the HomeWhiz application on the new smart device you want to use.
2. Create a new account and log in with this account on the HomeWhiz app.
3. Follow the steps described in HomeWhiz Setup and continue with the setup procedure.

⚠ Since your product's HomeWhiz Feature and Remote Control functionality operate via either Bluetooth or Wi-Fi, depending on the model, it is important to note that only one HomeWhiz application can control the product at a time.

• Deleting the HomeWhiz Account Match

Follow these steps to delete a washing machine that was previously paired with someone else's account.

1. Turn on your machine using the programme button.
2. While your machine is running, press and hold the Remote Control Function button and the End Time Setting button simultaneously for 5 seconds.

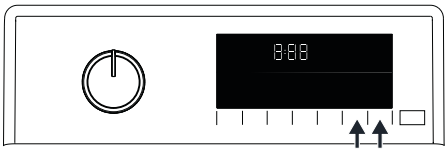


3. After the countdown on the display, you will hear a warning sound from the machine confirming your request. Deleting the pairing will take a few seconds. After this operation, you will not be able to use the HomeWhiz function on your washing machine until a new setup is completed.
   Your machine does not need to be connected to the internet to delete an account pairing; the request will be registered. The pairing will be automatically removed the first time the machine connects to the internet.

• **Remote Control Function and Its Use**
After completing the HomeWhiz setup, the wireless connection will turn on automatically. To activate or deactivate the wireless connection, refer to "Wireless Connection.
If you turn your machine off and on while the wireless connection is active, it will reconnect automatically. However, if you change your network password or turn off the modem, the wireless connection will be disabled. In such cases, you will need to turn the wireless connection on again to use the Remote Control function.
You can monitor your connection status by checking the Wireless Connection symbol on the display.

a. If the symbol is steadily on, the machine is connected to the internet.
b. If the symbol is blinking, the machine is attempting to connect.
c. If the symbol is off, there is no connection.

⚠ When the wireless connection on your product is active, the Remote Control function becomes selectable. If the Remote Control function cannot be selected, check the connection status. If the connection cannot be established, repeat the initial setup process on the appliance.
If you want to control your washing machine remotely, you must activate the Remote Control function by pressing the Remote Control button on the control panel. Once access to the product is established, you will see a screen similar to the one shown below.

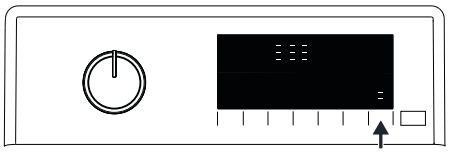

When the Remote Control function is enabled, you can manage the machine, turn it off, and monitor its status via your smart device. All functions except the Child Lock can be controlled through the application. You can check whether the Remote Control function is on or off by viewing the function indicator on the display.
When the Remote Control function is off, all operations must be carried out on the washing machine itself, and only status monitoring is available through the application.
The Remote Control function may not be activated if the wireless connection is off or if the product door is open.
Once activated, the Remote Control function remains active unless specific conditions occur. This feature allows you to control your washing machine over the internet, regardless of whether the machine is turned on or off and regardless of your location.
In certain cases, it deactivates automatically for safety reasons:

a. When your washing machine experiences a power interruption.
b. When the washing machine door is opened.
c. When the programme knob is turned to select a different programme or when the appliance is turned off.

• **Troubleshooting**
If you experience a problem with control or connectivity, follow the steps below. After performing each action, check whether the problem persists.

1. Check whether your smart device is connected to the appropriate home network.
2. Restart the product application.
3. Turn Bluetooth or Wi-Fi off and on again via the control panel, depending on your product model.
4. If the connection still cannot be established after these steps, repeat the initial setup procedure on the washing machine.

If the problem persists, consult an Authorised Service Agent.

• **HomeWhiz Consumption Values Display**
Your product includes a consumption management feature. The capabilities of this feature may vary depending on the model and may include functions such as energy consumption monitoring, water usage tracking, and similar features. For this function to operate, your product must be added to HomeWhiz and connected to the internet.
With this feature, you can monitor your smart product's consumption data over different time periods and receive personalized recommendations designed to help reduce consumption.
⚠ Please note that the consumption data displayed in the HomeWhiz application is for informational purposes only and may not precisely reflect actual usage. The values stated on the product label are obtained under standardized laboratory conditions. Actual consumption may vary depending on individual usage habits and environmental conditions.

CHILD LOCK 3"

You can lock the buttons of the control panel against improper use (e.g. by children). Press and hold the related auxiliary function button for 3 seconds. After the countdown as "3-2-1" on the display is over, Child Lock symbol appears on the display. When this warning is displayed, you can release the Auxiliary Function button 3. To deactivate the child lock press and hold the related auxiliary function button for 3 seconds. After the countdown as "3-2-1" on the display is over, Child Lock symbol disappears.

BLEACHING


Wash your laundry in the desired programme, Cotton or Synthetics , adding an appropriate amount of chlorine bleach to the Softener chamber (close the lid carefully). Immediately after the end of the programme, turn the "Programme selector" and start the desired programme again to eliminate any residual bleach smell; if you want, you can add softener. ***Never put both chlorine bleach and softener into the softener chamber at the same time.***

HINTS AND TIPS

Sort your laundry according to
Type of fabric/care label (cotton, mixed fifibres, synthetics, wool, handwash items). Colour (separate coloured and white items, wash new coloured items separately). Delicates (wash small items – like nylon stockings – and items with hooks – like bras – in a cloth bag or pillow case with zip).
Empty all pockets
Objects like coins or lighters can damage your laundry as well as the drum.
Appliance interior
If you never or seldom wash your laundry at 90°C, we recommend to occasionally run a 90°C programme without laundry, adding a small amount of detergent, to keep the interior of the appliance clean.
Follow the dosage recommendation / additives
It optimizes the cleaning result, it avoids irritating residues of surplus detergent in your laundry and it saves money by avoiding waste of surplus detergent
Use low temperature and longer duration
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.
Observe the load sizes
Load your washing machine up to the capacity indicated in the "PROGRAMME CHART" table to save water and energy.
Noise and remaining moisture content
They are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.

CLEANING & MAINTENANCE

For any cleaning and maintenance, switch off and unplug the washing machine. Do not use flammable fluids to clean the washing machine. Clean and maintain your washing machine periodically (at least 4 times per year).
Cleaning the outside of the washing machine
Use a soft damp cloth to clean the outer parts of the washing machine. Do not use glass or general purpose cleaners, scouring powder or similar to clean the control panel – these substances might damage the printing.
Detergent dispenser
Clean regularly, at least three or four times a year, to prevent detergent build-up:
Press the release button to release the detergent dispenser and remove it. A small quantity of water can remain in the dispenser, thus you should carry it in an upright position. Wash the dispenser using running water. Remove the siphon cap on the back of the dispenser for cleaning. Replace the siphon cap in the dispenser (if removed) Reinstall the dispenser by locating the dispenser's bottom tabs into the appropriate openings on the lid, and by pushing the dispenser against the lid until it locks into place.
Press on the close button until you feel a click!.

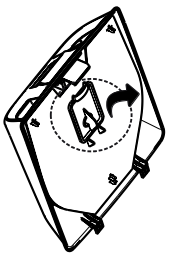

Make sure that the detergent dispenser is correctly reinstalled.
Checking the water supply hose
Check the inlet hose regularly for brittleness and cracks. If damaged, replace it by a new hose available through our After-Sales Service or your specialist dealer. Depending on the hose type: If the inlet hose has a transparent coating, periodically check if the colour intensifies locally. If yes, the hose may have a leak and should be replaced.
For water stop hoses (If available): check the small safety valve inspection window (see arrow).
If it is red, the water stop function was triggered, and the hose must be replaced by a new one. For unscrewing this hose, press the release button (if available) while unscrewing the hose.
Cleaning the mesh filters in the water supply hose
Check and clean regularly (at least two or three times a year).
Close the tap and loosen the inlet hose on the tap. Clean the internal mesh filter and screw the water inlet hose back onto the tap. Now unscrew the inlet hose on the rear of the washing machine. Pull off the mesh filter from the washing machine connection with universal pliers and clean it. Refit the mesh filter and screw the inlet hose on again. Turn on the tap and ensure that the connections are completely water-tight.
Cleaning the water filter / draining residual water
The washing machine is provided with a self-cleaning pump. The filter keeps objects like buttons, coins, safetypins etc. which have been left in the laundry. If you used a hot wash programme, wait until the water has cooled down before draining any water. Clean the water filter regularly, to avoid that the water cannot drain after the wash due to obstruction of the filter. If the water does not drain, also check that the house drain pipe is not blocked.
Open the filter cover with a coin. Place a broad, flat container beneath the water filter, to collect the drain water. Slowly turn the filter counterclockwise until water flows out. Let the water flow out, without removing the filter. When the container is full, close the water filter by turning it in clockwise. Empty the container. Repeat this procedure until all the water has drained. Lay a cotton cloth beneath the water filter, which can absorb a small amount of rest water. Then remove the water filter by turning it out anti clockwise. Clean the water filter (remove residues in the filter and clean it under running water) and the filter chamber. Make sure the pump impeller (in the housing behind the filter)


is not obstructed. Insert the water filter and close the filter cover: Reinsert the water filter again by turning it in clockwise direction. Make sure to turn it in as far as it goes. To test water tightness of the water filter, you can pour about 1 liter of water into the drum and check that water does not leak from the filter. Then close the filter cover.

Lid seal

Check the condition of the lid seal periodically and clean it from time to time with a damp cloth.

Recovering an object that falls between the drum and the tub

If an object accidentally falls between the drum and the tub, you can recover it thanks to one of the removable drum lifters. Unplug the washing machine. Remove the laundry from the drum. Close the drum flaps and turn the drum a half-turn (picture **a**). Using a screw-driver press on the plastic end, while sliding the lifter from left to right (picture **b**, **c**) by hand it will fall into the drum. Open the drum. You can recover the object through the hole in the drum. Refit the lifter from inside the drum: Position the plastic tip above the hole on the right side of the drum (picture **d**). Then slide the plastic lifter from right to left until it clips. Close the drum flaps again, turn the drum through half a turn and check the positioning of the blade at all its anchorage points. Plug the washing machine in again.

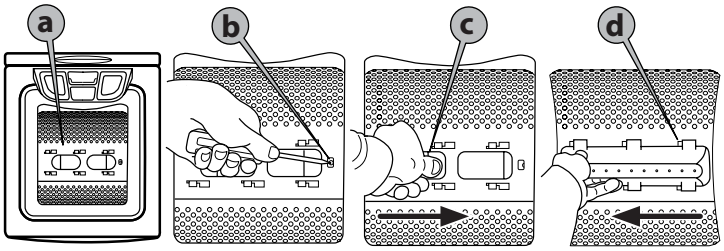

TRANSPORT AND HANDLING

Pull out the mains plug, and close the water tap. Disconnect the inlet hose from the water tap, and remove the drain hose from your draining point. Remove all rest water from the hoses and washing machine and fix hoses so that they cannot get damaged during transport. To facilitate moving the machine, pull the mobility lever situated at the bottom front (if available on your model) out a little by hand. Pull the washing machine out to the stop with the foot. Afterwards push the mobility lever back into the original stable position. Refit the transport bracket. Follow the instructions for removing the transport bracket in the INSTALATION GUIDE in reverse order.

TROUBLESHOOTING

The washing machine may sometimes not work properly for certain reasons. Before calling the After-sales service, it is recommended to check to see if the problem can be easily resolved using the following list.

Anomalies:	**Possible causes / Solution:**
The washing machine does not turn on and/ or programme does not start	• The plug is not inserted into the electrical outlet, or not enough to make contact. • There has been a power failure. • Lid is not properly closed. • The "Child lock" 3 sec function has been activated (if available). • The washing machine switched off automatically to save energy, before programme start or after programme end. To switch on the washing machine, turn the programme selector first to "Off/On" and then to the desired programme again.
The wash cycle fails to start or stops during the cycle.	• The "Start/Pause" ⏯ button has not been pressed. • The water tap is not open. • A "Time delay" has been set. • The house drain pipe may be blocked.
Appliance stops during the programme, and the "Start/Pause" indicator blinks on the display.	• "Rinse hold" option is activated (if available). • Programme has been changed - re-select desired programme and press "Start/Pause" ⏯.
Appliance vibrates	• The washing machine is not level. • The transport bracket has not been removed; before using the washing machine, the transport bracket must be removed.
Final spin results are poor. The laundry is still very wet.	• Unbalance of the laundry load during spinning prevented the spin phase to avoid damages on the washing machine. This is why the laundry is still very wet. Reason for unbalance can be: small laundry loads (consisting of only few quite big or absorbent items, e.g. towels), or big/heavy laundry items. • If possible avoid small laundry loads. • "Spin" button has been set to a low spin speed.
"Water tap closed" indicator lights up	• Appliance has no or insufficient water supply.


ACCESSING THE CYCLE COUNTER

When the appliance is turned off, pressing and holding the 4 and 5 auxiliary function buttons for a long time initiates a 3-2-1 countdown, after which the total number of washing cycles completed on the appliance is displayed.
After the total washing cycle is displayed, the failure codes, if any, are displayed. Check the information on the screen through the table below

On-screen Information	*Cause*	*Solution*
Err	Safety algorithm is run on the appliance.	• Wait for the writing to pass. After pressing the auxiliary function buttons 4 and 5, check the on-screen information.
SC	Your complaint is not solved during the check.	• Call the authorised service agent.
E5	House drain pipe blocked. Pump filter may be clogged.	• Check and clean the house drain pipe. • Clean the pump filter. See “Draining remaining water and cleaning the pump filter” section. Try in spin cycle. If the issue is not resolved, call the service.
E8	The machine may not be taking in water.	• Turn on the taps. • Make sure there is no water outage. • Check the water inlet hose connection, if there is any folding on the hose, straighten it. • Clean the pump filter. See “Draining remaining water and cleaning the pump filter” section. • Close the front cover of the machine. Make sure that the cover is locked. Run the machine one more time. If the issue is not resolved, call the service.
E29	The product has switched to self protection mode due to a supply problem (line voltage, water pressure, etc.).	• To cancel the programme, turn the Programme Selection knob to select another programme. Previous programme will be cancelled. See “Cancelling the programme” section. If the issue persists, call the service.
E17	Excess foam is present in the machine after the completed cycle.	• Store detergent in a closed and dry location. Do not store in excessively hot places. • Use smaller amounts of detergent for porous laundry like tulle. • Use amount of detergent appropriate to the amount of laundry and the level of stain. • Use only sufficient amount of detergent. • Make sure you place the detergent in the appropriate compartment. • Run the Drum Cleaning programme with the machine empty. See "Drum Cleaning" programme If your machine does not include Drum Cleaning programme, you can use Cotton 90C. • After running a short programme without detergent, check the machine. If the issue persists, call the service.
E18	Spin cycle is not initiated due to an imbalance of the machine.	• Check the laundry inside the machine. The amount of laundry may not be sufficient. Try by increasing the amount of laundry. The laundry may be causing an imbalance; sort out the laundry by hand and distribute evenly inside the appliance. Retry in spin cycle.
E12	There may be water inside the machine.	• Unplug the machine. There may be water under the machine. Clean the water under the machine. Plug the machine again. Try running a short cycle. If the issue persists or you see water leaking from one of the hoses, close the valves and call the service.
E27	Check the water drain of the machine.	• See “Connecting the drain hose to the drain” section.
E84	WIFI/BLE connection cannot be established.	• Check it, try connecting it. See “HomeWhiz Feature and Remote Control Function” section. If the issue persists, call the service.

Regulatory documentation, standard documentation, ordering spare parts and other product information can be found:
- Using the QR code in your appliance
- By visiting our website **docs.whirlpool.eu/docs** and **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product’s identification plate.

For User’s Repair & Maintenance Information visit www.whirlpool.eu
You can find more information about your model online at https://eprel.ec.europa.eu/ which is the official EU EPREL product database. After selecting the Product Category, enter the Model Identifier of the product. The Model Identifier is made up of letters and numbers and can be found on the identification plate, as Mod. (see image on the right).

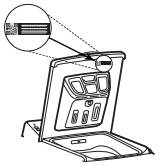

®/TM/© 2025 Whirlpool. Produced under license