
SQ
BG
HR
MK
SR
SL
BS
ET
LV
LT

Whirlpool

Frigorifer / Manuali i Përdoruesit
Хладилник / Ръководство за употреба
Hladnjak / Upute za uporabu
Ладилник / Упатство за употреба
Frižider / Uputstvo za upotrebu
Hladilnik / Navodila za uporabo
Frižider / Korisnički priručnik
Külmik / Kasutusjuhend
Ledusskapis / Lietošanas rokasgrāmata
Šaldytuvas / Vartotojo vadovas

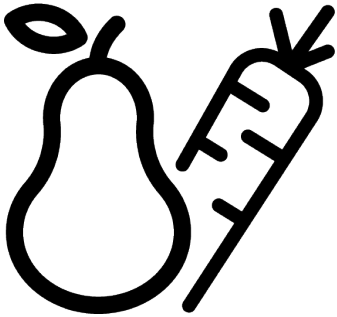

WHK2 5294 B6E1

4579331274/AA 03/08/2026

®/TM/© 2026 Whirlpool. Prodhuar sipas licencës ®/TM/© 2026 Whirlpool. Произведено по лиценз
®/TM/© 2026 Whirlpool. Proizvedeno prema licenci ®/TM/© 2026 Whirlpool. Се произведува под лиценца
®/TM/© 2026 Whirlpool. Proizvedeno pod licencom ®/TM/© 2026 Whirlpool. Izdelano po licenci
®/TM/© 2026 Whirlpool. Proizvedeno po licenci ®/TM/© 2026 Whirlpool. Toodetud litsentsi alusel
®/TM/© 2026 Whirlpool. Ražots saskaņā ar licenci ®/TM/© 2026 Whirlpool. Pagaminta pagal licenciją

Lexoni këtë manual në fillim!

I nderuar klient

Ju falënderojmë që zgjodhët këtë produkt .

Ju lutemi regjistroni produktet tuaja në www.register10.eu


Dëshirojmë që të arrini efikasitetin maksimal nga ky produkt i cilësisë së lartë i cili është prodhuar me teknologjinë më të përparuar. Për ta bërë këtë, para se ta përdorni këtë produkt lexoni me kujdes këtë manual dhe çdo dokument tjetër shoqërues.

Kushtojuni vëmendje të gjitha informacioneve dhe paralajmërimeve në manualin e përdorimit. Në këtë mënyrë do të mbroni veten dhe produktin tuaj nga rreziqet që mund të ndodhin. Ruajeni manualin e përdorimit. Nëse ia jepni këtë produkt dikujt tjetër, jepini edhe këtë manual bashkë me produktin.

Në këtë manual përdorimi dhe në produkt janë përdorur simbolet vijuese:



Lexoni manualin e përdorimit.

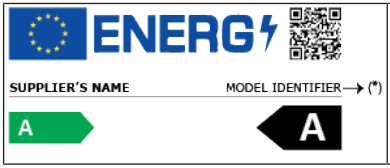

Informacionet e modelit të ruajtura në bazën e të dhënave të produktit mund të arrihen duke hyrë në faqen e mëposhtme të internetit dhe duke kërkuar për identifikuesin e modelit (*) që gjendet në etiketën e energjisë.

https://eprel.ec.europa.eu/



docs.whirlpool.eu/docs

1 Udhëzimet për mjedisin 4

1.1 Informacion teknik rreth Bluetooth + Wi-Fi 4

1.2 Asgjësimi i materialeve të paketimit 4

2 Frigoriferi juaj 5

3 Montimi 5

3.1 Vendi i duhur për montimin 5

3.2 Paralajmërim për sipërfaqe të nxehtë..... 6

4 Përgatitja 6

4.1 Çfarë të bëni për kursimin e energjisë..... 6

4.2 Përdorimi për herë të parë 7

4.3 Klasa e klimës dhe përkufizimet .. 7

5 Përdorimi i produktit tuaj 8

5.1 Paneli i kontrollit të produktit..... 8

5.2 Ruajtja e ushqimeve në produktin tuaj..... 9

5.3 Koshi i perimeve me kontroll të lagështisë..... 13

5.4 Sinjalizimi për hapjen e derës..... 14

5.5 Mbajtësja e vezëve..... 14

5.6 Zona e ruajtjes së ftohtë për produktet e bulmetit..... 14

5.7 Zona e ruajtjes së akullit..... 14

6 Mirëmbajtja dhe pastrimi 15

7 Zgjidhja e problemeve..... 16

1.1 Informacion teknik rreth Bluetooth + Wi-Fi

Brezi i frekuencës:	2.4GHz (funksioni Wi-fi ose Bluetooth)
Fuqia transferuese maksimale:	< 100mW (Funksioni Wi-fi ose Bluetooth)
Detajet e softuerit:	Quartz_WiFi.XXX

DEKLARATA E THJESHTUAR E KONFORMITETIT TË BE-SË:

Me anë të kësaj, Beko Europe Management S.R.L. deklaron se pajisjet e radios janë në përputhje me Direktivën 2014/53/BE.

Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit të BE-së është në dispozicion në adresën e mëposhtme të internetit:https://docs.emeaappliance-docs.eu


Ky produkt mbledh dhe transmeton të dhënat e përdorimit kur lidhet me internetin (p.sh. cilësimet e temperaturës, kohëzgjatja e përdorimit, kodet e gabimeve**etj.**). Në përputhje me Aktin e të Dhënave të BE-së (Rregullorja EU 2023/2854), ju keni të drejtë të keni qasje dhe të menaxhoni këto të dhëna. Për detaje se çfarë të dhënash mblidhen, si përdoren dhe si të aksesohen, ju lutemi vizitoni:**www.homewhiz.com/eu-data-act-policy**

1.2 Asgjësimi i materialeve të paketimit

Materialet e paketimit janë të riciklueshme dhe janë shënuar me simbolin e riciklimit .

Prandaj, pjesët e ndryshme të paketimit duhet të hidhen me përgjegjësi dhe në përputhje të plotë me rregulloret nga autoritetet lokale, të cilat rregullojnë asgjësimin e mbetjeve.

2 Frigoriferi juaj

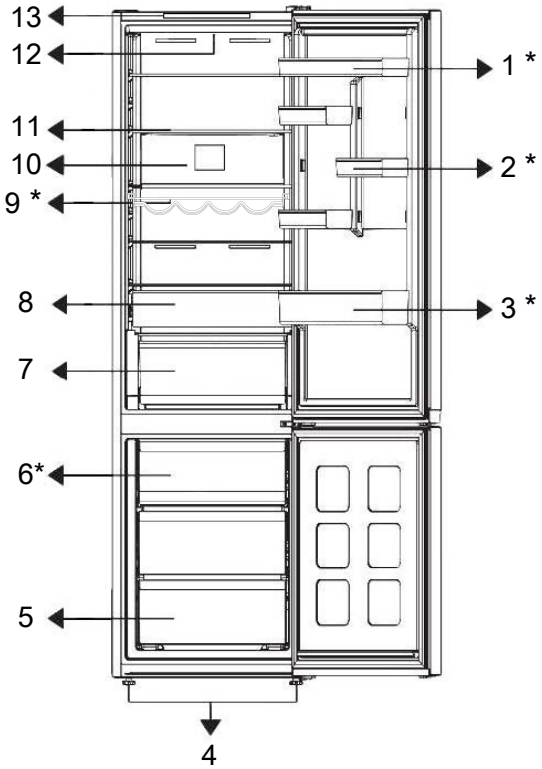

1 *Rafti i rregullueshëm i derës
2 *Rafti i vezëve
3 *Rafti i shisheve
4 Këmbët
5 Ndarja e ngrirësit
6 *Kontejneri i akullit
7 Sirtari i ruajtjes i freskuesit
8 Sirtari i ruajtjes i freskuesit
9 *Rafti i shisheve
10 Ventilatori
11 Rafti i lëvizshëm i trupit
12 Llamba e ndriçimit
13 Paneli i kontrollit

***Me zgjedhje**Shifrat në këtë manual përdorimi janë skematike dhe mund të mos jenë plotësisht në përputhje me produktin tuaj. Nëse produkti që keni blerë nuk përmban pjesët përkatëse, ato janë të vlefshme për modele të tjera.

3 Montimi

Në fillim lexoni “Udhëzimet për sigurinë”!

3.1 Vendi i duhur për montimin

Kontaktoni me Shërbimin e autorizuar për montimin e produktit. Për ta përgatitur produktin për montim, shikoni informacionet në manualin e përdorimit dhe sigurohuni që shërbimet elektrike dhe të ujit të jenë siç kërkohet. Nëse jo, telefononi një elektricist ose hidraulik për të rregulluar lidhjet e rrjetit publik sipas nevojës.

- Vendoseni produktin në një sipërfaqe të rrafshët për të shmangur dridhjet.
- Vendoseni produktin të paktën 30 cm larg nga ngrohësi, soba ose burime të ngjashme të nxehtësisë dhe të paktën 5 cm larg nga furrat elektrike.
- Kur vendosni dy pajisje ftohëse ngjitur me njëra-tjetrën, lini të paktën 4 cm distancë mes dy njësive.
- Mbajeni produktin larg rrezeve direkte të diellit dhe në një vend të thatë.
- Kontrolloni nëse elementi mbrojtës i pasmë për distancën me murin është i pranishëm në vendin përkatës (nëse është i përfshirë me produktin).

3.2 Paralajmërim për sipërfaqe të nxehtë


Faqet anësore të produktit tuaj janë të pajisura me tuba me lëng ftohës për përmirësimin e sistemit të ftohjes. Në këto sipërfaqe mund të qarkullojë lëng me presion të lartë që shkakton nxehtësi në faqet anësore. Kjo është normale dhe nuk kërkon t'i bëhet ndonjë shërbim.

4 Përgatitja

Në fillim lexoni "Udhëzimet për sigurinë"!

4.1 Çfarë të bëni për kursimin e energjisë

- Kur ngarkoni ushqimet, lini hapësirë të mjaftueshme brenda frigoriferit për të lejuar qarkullimin e mjaftueshëm të ajrit për ftohje.
- Duke qenë se ajri i nxehtë dhe i lagësht nuk depërton drejtpërdrejt në produktin tuaj kur dyert nuk hapen, produkti përshtatet sa më mirë për të arritur kushte të tilla që janë të mjaftueshme për të mbrojtur ushqimin. Në rrethana të tilla, funksionet dhe pjesët përbërëse si kompresori, ventilatori, ngrohësi, shkrirësi, ndriçimi, ekrani, etj. do të funksionojnë sipas nevojave duke konsumuar nivelin minimal të energjisë.
- Në rast se ka disa opsione, raftet prej xhami duhen vendosur në mënyrë që daljet e ajrit në murin e pasmë të mos bllokohen dhe, mundësisht, në një mënyrë që daljet e ajrit të mbeten nën raftin prej xhami. Ky kombinim mund të ndihmojë në përmirësimin e shpërndarjes së ajrit dhe të efikasitetit të energjisë.
- Rekomandohet shumë përdorimi i sirtarit të mëposhtëm për ruajtjen e artikujve.
- Për performancë optimale, ngrirja e shpejtë mund të përdoret (nëse ofrohet), 24 orë para vendosjes së ushqimeve të freskëta në ngrirje.
- Në shumicën e rasteve, 24 orë janë të mjaftueshme për funksionin e ngrirjes së shpejtë pasi ushqimet e freskëta vendosen në frigorifer. Pas ca kohësh, funksioni i ngrirjes së shpejtë do të çaktivizohet automatikisht.
- Kur ngrini një sasi të vogël ushqimesh, funksioni i ngrirjes së shpejtë mund të çaktivizohet pas njëfarë kohe për të siguruar kursimin e energjisë.
- Vendosini ushqimet siç tregohet më poshtë, duke mbajtur një distancë nga sensori i temperaturës së ndarjes së ftohësit. Nëse ato janë në kontakt me sensorin, konsumi i energjisë i pajisjes mund të rritet

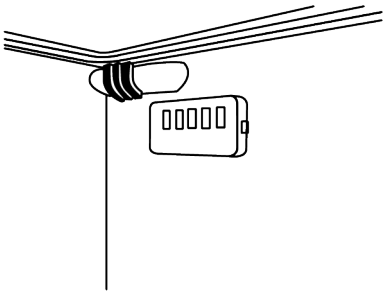

- Ruajini ushqimet në ndarjen e ftohësit ose freskuesit sipas kushteve të duhura të ruajtjes për të kursyer energjinë.

4.2 Përdorimi për herë të parë

Para se ta përdorni produktin, sigurohuni që të bëni përgatitjet e duhura në përputhje me udhëzimet në pjesët “Udhëzimet për sigurinë” dhe “Montimi”.

- Prisni të paktën 2 orë përpara se të përdorni produktin, për të siguruar efikasitetin e plotë të ftohjes.
- Mbajeni produktin në punë pa vendosur asnjë ushqim brenda për 6 orë dhe dera e produktit duhet të mbahet sa më shumë e mbyllur.
- Ndryshimi i temperaturës i shkaktuar nga hapja dhe mbyllja e derës gjatë përdorimit të produktit normalisht mund të sjellë kondensim në raftet e derës/ trupit dhe tek enët prej qelqi të vendosura në produkt.
- Kur të aktivizohet kompresori do të dëgjoni një zhurmë. Është normale që produkti të bëjë zhurmë edhe nëse kompresori nuk është në punë pasi lëngjet dhe gazi mund të ngjishen në sistemin e ftohjes.
- Është normale që anët e përparme të produktit të jenë të ngrohta. Këto zona janë të projektuara që të ngrohen për të parandaluar kondensimin
- Në disa modele, paneli i treguesve fiket automatikisht 1 minutë pas mbylljes së derës. Ai do të riaktivizohet kur të hapet dera ose kur të shtypet një buton.


4.3 Klasa e klimës dhe përkufizimet

Referojuni klasës së klimës në tabelën e vlerave nominale të pajisjes suaj. Një nga informacionet e mëposhtme zbatohet për pajisjen tuaj sipas klasës së klimës.

- **SN:** Klimë mesatare afatgjatë: Kjo pajisje ftohëse është projektuar për përdorim në temperatura ambienti nga 10°C deri në 32°C.
- **N:** Klimë mesatare: Kjo pajisje ftohëse është projektuar për përdorim në temperatura ambienti nga 16°C deri në 32°C.
- **ST:** Klimë subtropikale: Kjo pajisje ftohëse është projektuar për përdorim në temperatura ambienti nga 16°C deri në 38°C.
- **T:** Klimë tropikale: Kjo pajisje ftohëse është projektuar për përdorim në temperatura ambienti nga 16°C deri në 43°C.

5 Përdorimi i produktit tuaj

5.1 Paneli i kontrollit të produktit

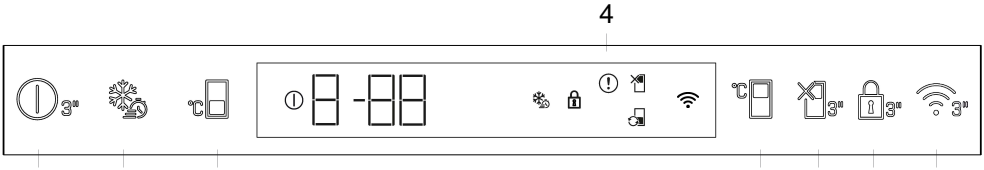

1. Butoni i fikjes së produktit

Nëse ky buton shtypet për 3 sekonda, pajisja do të kalojë në modalitetin e fikur; në këtë modalitet, frigoriferi nuk do të ftohet; nëse butoni shtypet përsëri për 3 sekonda, frigoriferi do të fillojë të funksionojë normalisht, ikona do të fiket.

2. Ngrirja e shpejtë

Kur shtypet butoni i ngrirjes së shpejtë, do të shfaqet ikona e ngrirjes së shpejtë dhe do të aktivizohet funksioni i ngrirjes së shpejtë. Temperatura e ndarjes së ngrirjes është caktuar në -27°C. Shtypni përsëri butonin për ta anuluar funksionin. Funksioni i ngrirjes së shpejtë do të anulohet vetë. Për të ngrirë një sasi të madhe ushqimesh të freskëta, shtypni butonin e ngrirjes së shpejtë para se të vendosni ushqimet në ndarjen e ngrirësit.

3. Butoni i cilësimit të temperaturës së ndarjes së ngrirësit

Temperatura është caktuar për ndarjen e ngrirësit. Duke shtypur butonin, mund ta caktoni temperaturën e ngrirësit në -18, -19, -20, -21, -22, -23 ose -24°C.

4. Treguesi i statusit të gabimit

Ky tregues do të aktivizohet kur frigoriferi nuk mund të ftohet në mënyrë të përshtatshme ose në rast të ndonjë gabimi të sensorit. Në treguesin e temperaturës së ndarjes së ngrirësit do të shfaqet simboli "E" dhe në treguesin e temperaturës së ndarjes së ftohësit duhet të shfaqen shifra të tilla si 1, 2, 3. Këto shifra e infomojnë shërbimin e autorizuar për defektin. Një pikëçuditëse do të shfaqet kur vendosni ushqime të nxehta në ndarjen e ngrirësit ose kur e lini derën hapur për një periudhë të gjatë kohore. Ky nuk është një gabim, ky paralajmërim do të hiqet kur ushqimi të ftohet ose kur shtypet ndonjë buton.

5. Cilësimi i temperaturës së ndarjes së ftohësit

Lejon që temperatura të caktohet për ndarjen e ftohësit. Duke shtypur butonin, mund ta caktoni temperaturën e ndarjes së ftohësit në 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ose 1°C.

6. Funksioni i pushimeve

Për të aktivizuar funksionin e pushimeve, shtypni butonin për 3 sekonda. Modaliteti i pushimeve do të aktivizohet dhe do të shfaqet ikona e pushimeve. Ndarja e ftohësit nuk do të ftohet në mënyrë aktive. Ndarja e ftohësit nuk është e përshtatshme për ruajtjen e ushqimeve kur ky funksion është aktiv. Ndarjet e tjera vazhdojnë të ftohin sipas temperaturave të caktuara më parë. Shtypni përsëri butonin për 3 sekonda për të anuluar këtë funksion.

7. Modaliteti i kyçjes së butonave

Për 3 sekonda, mbani shtypur butonin e kyçjes së butonave. Simboli i kyçjes së butonave do të ndizet dhe modaliteti i kyçjes së butonave do të aktivizohet. Butonat nuk funksionojnë kur modaliteti i kyçjes së butonave është aktiv. Për 3 sekonda, mbani shtypur përsëri butonin e kyçjes së butonave. Simboli i kyçjes së butonave do të fiket dhe modaliteti i kyçjes së butonave do të fiket.

***Opsionale**: Funksionet e paraqitura janë opsionale, mund të ketë ndryshime në formë dhe vendndodhje për funksionet që gjenden në panelin tregues të pajisjes suaj.

8. Butoni i lidhjes pa tel*

Ky buton përdoret për t'u lidhur me valë me pajisjen tuaj nëpërmjet aplikacionit HomeWhiz për celular. Nëse butoni shtypet për një kohë të gjatë (3 sekonda), simboli i lidhjes pa tel në ekran do të pulsojë ngadalë (me intervale prej 0,5 sekondash). Lidhja mes pajisjes dhe rrjetit të shtëpisë është duke filluar. Pasi të vendoset lidhja me valë me pajisjen, ikona e lidhjes me valë () do të ndizet plotësisht. Pas konfigurimit fillestar, lidhja mund të aktivizohet/çaktivizohet duke shtypur këtë buton. Simboli i lidhjes pa tel do të pulsojë shkurtimisht (në intervale prej 0,2 sekondash) derisa të vendoset lidhja. Kur lidhja të bëhet aktive, simboli i lidhjes pa tel pulson vazhdimisht. Nëse lidhja nuk mund të vendoset për një periudhë të gjatë, kontrolloni parametrat e lidhjes dhe referojuni pjesës "Zgjidhja e problemeve" që gjendet në manualin e përdorimit. Përdorni aplikacionin HomeWhiz për lidhjen pa tel. Hapat e instalimit përshkruhen në aplikacion gjatë instalimit. Mund të futeni në aplikacion duke lexuar kodin QR që ndodhet te etiketa HomeWhiz në produkt.
Aplikacioni mund të merret nga App Store ose nga Play Store për pajisjet Android. Për detaje, vizitoni **https://www.homewhiz.com/**.

.

Cilësimet e temperaturës mund të vendosen midis 1-8 °C për ndarjen e frigoriferit dhe midis -24 dhe -18 °C për ndarjen e ngrirësit. Vlerat e rregullueshme të temperaturës mund të ndryshojnë brenda këtyre diapazoneve në varësi të specifikimeve të produktit.

5.2 Ruajtja e ushqimeve në produktin tuaj

Ruajtja e ushqimit në ndarjen e ftohtë

Ruani ushqimet në vende të ndryshme sipas karakteristikave të tyre:	
Ushqim	**Vendndodhja**
Vezë	Rafti i derës
Produkte qumështi (gjalpë, djathë)	Nëse është e disponueshme, një ndarje me zero gradë (mëngjes)/ndarje e ftohtë
Fruta, perime dhe zarzavate	Ndarja e frutave dhe perimeve, sirtari i perimeve ose; Në ndarjen e ushqimit të freskët, me kusht që frigoriferi juaj të vendoset në një temperaturë mbi 5°C, në sirtarin e perimeve ose në sirtarin Everfresh+ (nëse është i disponueshëm).
Mish i freskët, shpendë, peshk, produkte sallami, ushqime të gatuara.	Nëse është e disponueshme, një ndarje me zero gradë (mëngjes)/ndarje e ftohtë
Ushqime të gatshme, produkte të paketuara, mallra të konservuara dhe turshi.	Raftet e sipërme ose rafti i derës
Pije, shishe, erëza dhe ushqime të lehta.	Rafti i derës

Ruajtja e ushqimit në ndarjen e ngrirësit

- Ju mund të arrini ftohje më të shpejtë duke aktivizuar funksionin e ngrirjes së shpejtë 4-6 orë para ngrirjes.
- Lëreni ushqimin e nxehtë të arrijë temperaturën e dhomës përpara se ta vendosni në ndarjen e ngrirësit.
- Ushqimet që do të ngrihen duhet të ndahen në porcione mjaft të mëdha për secilën racion dhe të ngrihen në paketa të veçanta.
- Rekomandohet të paketoni ushqimin para se ta vendosni në frigorifer.
- Për të mos lejuar që ushqimi të kalojë datën e skadimit, shkruani datën e ngrirjes, kohën e ruajtjes dhe emrin e ushqimit në paketim, sipas kohës së ruajtjes së ushqimeve të ndryshme.
- Konsumoni ushqim të shkrirë shpejt. Ushqimi i shkrirë nuk mund të ngrihet përsëri nëse nuk gatuhet. Nuk është e sigurt të konsumoni ushqim të shkrirë dhe të ngrirë pa e gatuar atë.
- Kur ngrini ushqimin e freskët, shmangni kontaktin midis ushqimeve të freskëta dhe atyre tashmë të ngrira. Përndryshe, ushqimet e ngrira do të shkrihen.

Ruajtja e ushqimeve të ngrira

- Kur ruani ushqimin, ju lutemi ndiqni kohën e ruajtjes të specifikuar në këto udhëzime.
- Për të ruajtur cilësinë e ushqimit, përpiquni të mbani kohën midis blerjes dhe ruajtjes sa më të shkurtër që të jetë e mundur.
- Blini ushqime të ngrira që ruhen në -18°C ose më të ulëta.
- Shmangni blerjen e ushqimeve që kanë akull ose substanca të ngjashme në paketimin e tyre. Kjo do të thotë se produkti mund të jetë shkrirë pjesërisht dhe pastaj të jetë ngrirë përsëri. Temperatura ndikon në cilësinë e ushqimit.
- Ruani ushqimin për kohën e rekomanduar nga prodhuesi. Hiqni vetëm sa më shumë ushqim nga frigoriferi sa ju nevojitet.
- Përveç në kushte ekstreme mjedisore, nëse produkti juaj është vendosur në vlerat e përcaktuara të specifikuara në tabelën e rekomanduar të vlerës së caktuar, ushqimi do të qëndrojë i freskët më gjatë si në ndarjen e ushqimit të freskët ashtu edhe në ndarjen e ngrirjes.
- Frutat dhe perimet e freskëta mund të ngrijnë pjesërisht nëse ndarja e ushqimit të freskët vendoset në një temperaturë më të ulët.
- Ndarja me 2 yje është e përshtatshme për ushqimin e ngrirë paraprakisht. Akulloret dhe kubet e akullit mund të ruhen atje.

- Ngrini ushqimin vetëm në ndarjen me 4 yje.

Mish dhe peshk			Metoda e përgatitjes	Periudha më e gjatë e ruajtjes (muaj)
Produkte mishi	Mish viçi	Biftek	Priteni në copa me trashësi 2 cm dhe vendoseni fletën ndërmjet tyre ose mbështilleni fort me mbështjellës plastik.	6-8
		Rosto	Duke i paketuar copat e mishit në një qese frigoriferike ose duke i mbështjellë fort me mbështjellëse plastike.	6-8
		Flaked	Në copa të vogla	6-8
		Schnitzel, bërxolla	Duke vendosur letër ndërmjet copave të prera në feta ose duke i mbështjellë ato individualisht në mbështjellës plastik.	6-8
	Mish deleje	Copë	Duke vendosur folie midis copave të mishit ose duke i mbështjellë ato individualisht me mbështjellës plastik.	4-8
		Rosto	Duke i paketuar copat e mishit në një qese frigoriferike ose duke i mbështjellë fort me mbështjellëse plastike.	4-8
		Flaked	Duke e paketuar mishin e copëtuar në një qese frigoriferike ose duke e mbështjellë fort me mbështjellëse plastike.	4-8
	Mish lope	Rosto	Duke i paketuar copat e mishit në një qese frigoriferike ose duke i mbështjellë fort me mbështjellëse plastike.	8-12
		Biftek	Priteni në copa me trashësi 2 cm dhe vendoseni fletën ndërmjet tyre ose mbështilleni fort me mbështjellës plastik.	8-12
		Flaked	Në copa të vogla	8-12
		Mish i zier	Duke e paketuar atë në pjesë të vogla duke përdorur qese frigoriferike.	8-12
	MINCS		E paarsyeshme, në pako të sheshta.	1-3
	Të brendshme (pjesë)		Në copa	1-3
	Sallam - Sallam		Edhe nëse është në një shtresë, duhet të jetë e paketuar.	1-3
	Proshutë		Duke vendosur fletë metalike midis copave të prera.	2-3
Shpendë dhe kafshë gjahu	Mish pule dhe gjeldeti		E mbështjellë me fletë metalike	4-6
	Patë		Mbështilleni me letër (porcionet nuk duhet të kalojnë 2.5 kg)	4-6
	Rosë		Mbështilleni me letër (porcionet nuk duhet të kalojnë 2.5 kg)	4-6
	Dreri, lepuri, dreri		Mbështilleni me letër (pjesët nuk duhet të kalojnë 2.5 kg dhe kockat duhet të hiqen).	6-8
Peshk dhe prodhime deti	Peshk i ujërave të ëmbla (Troftë, Karp, Pike, mustak)		Pas pastrimit të plotë të pjesëve të brendshme dhe luspave, ato duhet të lahen dhe thahen, dhe bishti dhe koka duhet të priten nëse është e nevojshme.	2
	Peshk i dobët (Bas deti, Turbot, Sole)			4-6
	Peshk me vaj (Bonito, Skumbri, Bluefish, Mullet i Kuq, Anchovy)			2-4
	molusqe		Pastruar dhe në qese.	4-6
	Kaviar		Në paketimin e tij, në një enë alumini ose plastike.	2-3

"Kohët e ruajtjes të treguara në tabelë bazohen në një temperaturë ruajtjeje prej -18°C."

Perime dhe fruta	Metoda e përgatitjes	Periudha më e gjatë e ruajtjes (muaj)
Ayşekadın dhe Fasule Pole	Pas larjes dhe prerjes në copa të vogla, fshijeni për 3 minuta.	10-13
Bizele	Pas pastrimit dhe larjes, fshijeni për 2 minuta.	10-12
Lakër	Pas pastrimit, fshijeni për 1-2 minuta.	6-8
Karrota	Pas pastrimit dhe prerjes, fshijeni për 3-4 minuta.	12
Piper	Pasi të keni prerë kërcellin, duke e ndarë në gjysmë dhe duke hequr farat, fshijeni për 2-3 minuta.	8-10
Spinaq	Pas larjes dhe pastrimit, fshijeni për 2 minuta.	6-9
Presh	Pas prerjes, fshijeni për 5 minuta.	6-8
Lulelakër	Ndajini gjethet, priteni qendrën në copa dhe më pas fshijeni në pak ujë limoni për 3-5 minuta.	10-12
Patëllxhan	Pas larjes, priteni në copa 2 cm dhe fshijeni për 4 minuta.	10-12
Kungull i njomë	Pas larjes, priteni në copa 2 cm dhe fshijeni për 2-3 minuta.	8-10
Kërpudha	Sauté lehtë në vaj dhe shtrydhni limon mbi të.	2-3
Ëmbëlsira	Pas pastrimit, paketojini ato me kalli ose në copa individuale.	12
Molla dhe dardha	Qëroni lëkurën, copëtojeni dhe fshijeni për 2-3 minuta.	8-10
Kajsi dhe pjeshkë	Priteni në gjysmë dhe hiqni farat.	4-6
Luleshtrydhe dhe manaferra	Me anë të larjes dhe renditjes	8-12
fruta të gatuara	Duke shtuar 10% sheqer në enë	12
Kumbull, qershi, qershi e thartë	Pas larjes dhe heqjes së kërcellit	8-12

"Kohët e ruajtjes të treguara në tabelë bazohen në një temperaturë ruajtjeje prej -18°C."

Produkte qumështi	Metoda e përgatitjes	Periudha më e gjatë e ruajtjes (muaj)	Kushtet e magazinimit
Djathë (me përjashtim të djathit feta)	Në feta, me letër të vendosur në mes.	6-8	Për ruajtje afatshkurtër, mund të lihet në paketimin e tij origjinal. Për ruajtje afatgjatë, duhet gjithashtu të mbështillet me letër alumini ose plastike.
Gjalpë, margarinë	Në paketimin e vet	6	Në paketimin e tij origjinal ose në kontejnerët plastikë

"Kohët e ruajtjes të treguara në tabelë bazohen në një temperaturë ruajtjeje prej -18°C."

“Sasia e ushqimit të freskët që mund të ngrihet brenda një periudhe të caktuar kohore tregohet në etiketën e llojit.”

Ndarja e ngrirësit Cilësimi	Ndarja e ftohësit Cilësimi	Shënime
-18°C	4°C	Ky është cilësimi i parazgjedhur i rekomanduar. Ky cilësim rekomandohet nëse temperatura e ambientit është nën 30°C.
-20°C ose më i ftohtë	4°C	Këto cilësime rekomandohen kur temperaturat e ambientit kalojnë 30°C.
Ngrirja e shpejtë	4°C	Përdoreni kur dëshironi të ngrini ushqimet për një kohë të shkurtër. Kur të mbarojë procesi, cilësimet e produktit do të rikthehen në pozicionin e mëparshëm.
-18°C ose më i ftohtë	2°C	Përdorni këto cilësime nëse besoni se ndarja e ftohësit nuk është e ftohtë sa duhet për shkak të temperaturës së ambientit ose nga hapja e shpeshtë e derës.

Informacioni i ngrirësit

Sipas standardeve të IEC 62552, për çdo 100 litra vëllim të ndarjes së ngrirësit, produkti duhet të jetë në gjendje të ngrijë 4.5 kg ushqim në temperaturën e dhomës 25°C për 24 orë në -18°C ose më të ulët.

Ushqimi mund të ruhet vetëm për periudha të gjata në temperatura prej -18°C dhe më poshtë.

Ju mund të ruani freskinë e artikujve ushqimorë për muaj të tërë (në një ngrirës të thellë në temperatura prej -18°C dhe më të ulëta).

Ushqimet që do të ngrihen nuk duhet të vihen në kontakt me ushqimet e ngrira më parë për të parandaluar shkrirjen e pjesshme.

Për të zgjatur kohën e ruajtjes së perimeve të ngrira, fshijini ato dhe kullojeni ujin. Pas kullimit, vendosini në enë hermetike dhe vendosini në frigorifer. Ushqime të tilla si banane, domate, marule, selino, vezë të ziera fort dhe patate nuk janë të përshtatshme për ngrirje. Ngrirja e këtyre ushqimeve vetëm do të ndikojë negativisht në vlerën e tyre ushqyese dhe cilësinë e të ngrënit. Nuk ka rrezik të prishjes që kërcënon shëndetin e njeriut.

Vendosja e ushqimit

Raftet e ndarjes së ngrirësit: Ushqime të ndryshme të ngrira si mishi, peshku, akullorja, perimet etj.

Raftet e ndarjes së frigoriferit: Ushqim në tenxhere, enë të mbuluara dhe enë të mbuluara, vezë (në një enë të mbuluar)

Raftet e derës së ndarjes së frigoriferit: Ushqim ose pije të vogla, të paketuara

Magazinimi i perimeve: Perime dhe fruta

Ndarja e ushqimit të freskët: Produktet Deli (artikujt e mëngjesit, produktet e mishit që duhet të konsumohen shpejt)

5.3 Koshi i perimeve me kontroll të lagështisë

Me koshin e perimeve me kontrollin e lagështisë mund t'i ruani frutat dhe perimet për një kohë më të gjatë në një ambient me kushte ideale të lagështisë.

Me sistemin e rregullimit të lagështisë me 3 opsione përpara koshit të perimeve, mund ta kontrolloni nivelin e lagështisë brenda koshit në varësi të ushqimeve që ruani në të. Ju rekomandojmë ta ruani ushqimin duke zgjedhur opsionin e perimeve kur ruani vetëm perimet, opsionin e frutave kur ruani vetëm frutat dhe opsionin e përzier kur ruani ushqime të përziera.

Ju rekomandojmë që perimet dhe frutat të mos ruhen në qese për të përmirësuar periudhën e ruajtjes së ushqimeve dhe për të përfituar më shumë nga sistemi i kontrollit të lagështisë. Nëse i lini në qese

plastike, kjo bën që perimet të kalben për një kohë të shkurtër. Ju rekomandojmë që kastravecët dhe brokoli, në veçanti, të mos ruhen në qese të mbyllura. Në rastet kur nuk preferoni kontaktin me perimet e tjera, përdorni materiale paketimi, si letër, e cila ka njëfarë niveli depërtueshmërie për sa i përket higjienës.
Kur vendosni perimet, vendosni perimet e forta dhe të rënda në fund dhe perimet e buta dhe të lehta sipër, duke pasur parasysh peshat specifike të perimeve.
Mos i vendosni frutat që prodhojnë shumë gaz etilen, si dardhat, kajsitë, pjeshkat dhe sidomos mollët, në të njëjtin kosh me perimet dhe frutat e tjera. Gazi i etilenit që del nga këto fruta mund të bëjë që perimet dhe frutat e tjera të piqen më shpejt dhe të kalben në një periudhë më të shkurtër.

5.4 Sinjalizimi për hapjen e derës

Sistemi i sinjalizimit për hapjen e derës në frigoriferin tuaj mund të ndryshojë në varësi të modelit.

Versioni 1;

Nëse dera e produktit qëndron e hapur për një kohë të caktuar (nga 60 sek deri në 120 sek), do të dëgjohet një sinjal paralajmërues zanor; në varësi të modelit të produktit, mund të shfaqet po ashtu një sinjal paralajmërues vizual (dritë e papritur). Nëse e mbyllni derën e pajisjes ose shtypni një buton në ekranin e pajisjes (një nga këto), tingulli paralajmërues do të ndalojë.

Versioni 2;

Nëse dera e pajisjes qëndron e hapur për një periudhë të caktuar (nga 60 sek deri në 120 sek), do të dëgjoni sinjalizimin për hapjen e derës. Sinjalizimi për hapjen e derës bie gradualisht. Në fillim, fillon të dëgjohet një paralajmërim zanor. Pas 4 minutash, nëse dera nuk është mbyllur akoma, do të aktivizohet një paralajmërim vizual (dritë e papritur). Sinjalizimi për hapjen e derës do të vonohet për një periudhë të caktuar (nga 60 sek deri në 120 sek) kur të shtypet një buton i çfarëdoshëm në ekranin e produktit. Më pas procesi do të fillojë përsëri. Kur dera e pajisjes të mbyllet, sinjalizimi për hapjen e derës do të anulohet.

5.5 Mbajtësja e vezëve

Mund ta vendosni mbajtësen e vezëve në derë ose në raftin e trupit që dëshironi. Nëse mbajtësja e vezëve do të vendoset në raftin e trupit, ju rekomandojmë të zgjidhni raftet më të ulëta dhe më të ftohta.

- Asnjëherë mos e vendosni mbajtësrn e vezëve në ndarjen e ngrirësit.

5.6 Zona e ruajtjes së ftohtë për produktet e bulmetit

Rafti i ruajtjes së ftohtë

Rafti i ruajtjes së ftohtë mund të arrijë temperatura më të ulëta në ndarjen më të ftohtë. Përdorni këtë raft për produkte delikate (sallam, suxhukë etj.) dhe produkte bulmeti që kërkojnë kushte më të ftohta për ruajtjen, ose për mishin, mishin e pulës ose peshkun që do të konsumohet shpejt. Nuk është e përshtatshme të ruani fruta dhe perime në këtë sirtar.


5.7 Zona e ruajtjes së akullit

Kontejneri i akullit

Kova e akullit ju lejon ta merrni kollaj akullin nga frigoriferi.

Përdorimi i kovës së akullit

1. Hiqni kovën e akullit nga ndarja e ngrirësit.
2. Mbusheni kovën e akullit me ujë.
3. Vendoseni kovën e akullit në ndarjen e ngrirësit. Akulli do të jetë gati pas afro dy orësh.
4. Merrni kovën e akullit nga ndarja e ngrirësit dhe përkuleni lehtë mbi enën ku do ta shërbeni. Akulli do të derdhet lehtë në enë.

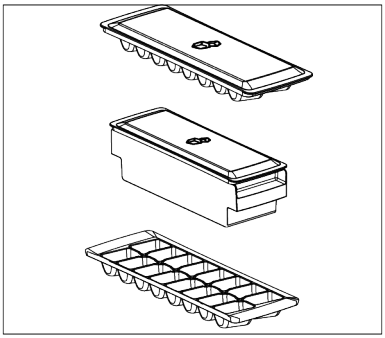

6 Mirëmbajtja dhe pastrimi

Lexo më parë "Udhëzimet e sigurisë"!

- Hiqeni pajisjen nga priza para se ta pastroni.
- Pluhuri në grilën e ventilimit në pjesën e pasme të produktit duhet të hiqet (pa e hapur kapakun) të paktën një herë në vit. Pastrimi duhet të bëhet me një leckë të thatë.
- Kini kujdes që të mos lejoni që uji të hyjë në kutinë e llambës dhe pjesë të tjera elektrike.
- Pastroni derën me një leckë të lagur. Hiqni të gjitha përmbajtjet për të nxjerrë derën dhe raftet e trupit. Ngrini raftet e derës lart për t 'i hequr ato. Pas pastrimit dhe tharjes, rrëshqitini përsëri në vend nga lart poshtë.
- Asnjëherë mos përdorni ujë që përmban klor ose agjentë pastrimi për pastrimin e sipërfaqes së jashtme të produktit ose pjesëve të kromuara. Klori shkakton ndryshk në këto lloje të sipërfaqeve metalike.
- Për të parandaluar që shenjat në pjesën plastike të zhvishen ose deformohen, mos përdorni mjete të mprehta, gërryese, sapun, produkte pastrimi shtëpiake, detergjentë, benzinë, lustër, etj. Për pastrim, përdorni një leckë të butë me ujë të vakët dhe të thatë.
- Në produktet pa teknologji No Frost; pikat e ujit dhe deri në trashësinë e një gishti të ngricës do të formohen në murin e pasëm të ndarjes ftohëse. Mos e pastroni dhe mos aplikoni absolutisht vaj ose substanca të ngjashme.
- Përdorni vetëm një leckë pak të lagur me mikrofibra për pastrimin e sipërfaqes së jashtme të produktit. Sfungjerët dhe llojet e tjera të leckave të pastrimit mund të shkaktojnë gërvishtje.
- Për të pastruar sipërfaqet e brendshme të produktit, lani të gjitha pjesët e lëvizshme me një solucion të butë sapuni, uji dhe sodë buke. Shpëlajeni tërësisht dhe thajeni plotësisht. Parandaloni hyrjen e ujit në drita dhe panelin e kontrollit.
- Mos përdorni uthull, alkool ose pastrues të tjerë me bazë alkooli në sipërfaqet e brendshme.

Sipërfaqet e jashtme prej çeliku inox

Përdorni një pastrues prej çeliku inox jo gërryes dhe aplikojeni atë me një leckë të butë pa garzë. Për të lustruar, fshijeni butësisht sipërfaqen me një leckë me mikrofibra të lagur me ujë dhe përdorni një jastëk lustrues të thatë. Ndiqni gjithmonë kokrrën e çelikut të pandryshkshëm.

Parandalimi i aromave të këqija

Asnjë substancë që mund të shkaktojë erë nuk përdoret në prodhimin e produktit tuaj. Megjithatë, aromat mund të lindin për shkak të ruajtjes së papërshtatshme të ushqimit dhe dështimit për të pastruar siç duhet sipërfaqen e brendshme të produktit.

- Për të parandaluar këtë problem, pastrojeni me ujë me sodë buke çdo 15 ditë.

- Ruani ushqimin në enë të mbyllura, pasi mikroorganizmat e lëshuar nga ushqimi i hapur mund të shkaktojnë erë të keqe.
- Asnjëherë mos ruani ushqim të skaduar ose të prishur në produktin tuaj.

Mbrojtja e sipërfaqeve plastike

Nëse vaji derdhet në sipërfaqe plastike, pastrojini ato menjëherë me ujë të ngrohtë, pasi vaji mund të dëmtojë sipërfaqen.

7 Zgjidhja e problemeve

Në fillim lexoni "Udhëzimet për sigurinë"!

Kontrolloni këtë listë përpara se të kontaktoni me shërbimin. Kjo gjë do t'ju kursejë kohë dhe para. Kjo listë përfshin ankesat e shpeshta që nuk kanë të bëjnë me defekte në prodhim ose materiale. Disa veçori të përmendura këtu mund të mos jenë të vlefshme për produktin tuaj.

Nëse problemi vazhdon pas ndjekjes së udhëzimeve në këtë pjesë, kontaktoni me shitësin ose shërbimin e autorizuar. Mos u përpiqni ta riparoni produktin.

Frigoriferi nuk punon.

- Spina elektrike nuk është futur plotësisht. >>> Shtyjeni që të futet plotësisht në prizë.
- Siguresa e lidhur me prizën që furnizon produktin ose siguresa kryesore është e djegur. >>> Kontrolloni siguresën.

Kondensimi në murin anësor të ndarjes së ftohësit (ME DISA ZONA, KONTROLLI I FRESKISË dhe ZONA FLEKSIBËL).

- Dera hapet shumë shpesh. >>> Kini kujdes që të mos e hapni derën e produktit shumë shpesh.
- Ambienti është shumë i lagësht. >>> Mos e montoni produktin në mjedise me lagështi.
- Ushqimet që kanë lëngje mbahen në enë të paizoluara. >>> Ruani ushqimet me lëngje në enë të izoluara.
- Dera e produktit është lënë e hapur. >>> Mos e mbani derën e produktit të hapur për periudha të gjata.
- Termostati është vendosur në një temperaturë shumë të ftohtë. >>> Vendosni termostatin në një temperaturë të përshtatshme.

Kompresori nuk punon.

- Në rast të ndërprerjes së papritur të rrymës ose heqjes së spinës dhe futjes së saj përsëri, presioni i gazit në sistemin e ftohjes së produktit nuk është i balancuar, gjë që aktivizon mbrojtjen termike të kompresorit. Produkti do të rindizet pas rreth 6 minutash. Nëse produkti nuk rindizet pas kësaj periudhe, kontaktoni me shërbimin.
- Shkrirja është aktive. >>> Kjo është normale për një produkt me shkrirje plotësisht automatike. Shkrirja kryhet në mënyrë periodike.
- Produkti nuk është futur në prizë. >>> Sigurohuni që kordoni elektrik të jetë i lidhur.
- Cilësimi i temperaturës është i gabuar. >>> Zgjidhni cilësimin e duhur të temperaturës.
- Energjia është ndërprerë. >>> Produkti do të vazhdojë të funksionojë normalisht pasi të rikthehet energjia elektrike.

Zhurma e funksionimit të frigoriferit po rritet gjatë përdorimit.

- Performanca e funksionimit të produktit mund të ndryshojë në varësi të ndryshimeve të temperaturës së ambientit. Kjo është normale dhe nuk është një defekt.

Frigoriferi punon shumë shpesh ose për shumë kohë.

- Produkti i ri mund të jetë më i madh se ai i mëparshmi. Produktet më të mëdha do të punojnë për periudha më të gjata.
- Temperatura e dhomës mund të jetë e lartë. >>> Produkti do të funksionojë normalisht për periudha të gjata në një temperaturë më të lartë të dhomës.

- Produkti mund të jetë vënë së fundi në prizë ose një ushqim i ri është vendosur brenda në të. >>> Produktit do t'i duhet më shumë kohë për të arritur temperaturën e caktuar kur është futur së fundi në prizë ose kur vendoset brenda një artikulli të ri ushqimor. Kjo është normale.
- Sasi të mëdha ushqimi të nxehtë mund të jenë vendosur së fundi në produkt. >>> Mos vendosni ushqime të nxehta në produkt.
- Dyert janë hapur shpesh ose janë mbajtur të hapura për periudha të gjata. >>> Ajri i ngrohtë që lëviz brenda do të bëjë që produkti të punojë për një kohë më të gjatë. Mos i hapni dyert shumë shpesh.
- Dera e ngrirësit ose e ftohësit mund të jetë e hapur. >>> Kontrolloni që dyert të jenë plotësisht të mbyllura.
- Produkti mund të vendoset në një temperaturë shumë të ulët. >>> Vendoseni temperaturën në një nivel më të lartë dhe prisni që produkti të arrijë temperaturën e rregulluar.
- Larësja e derës së ftohësit ose ngrirësit mund të jetë e ndotur, e konsumuar, e thyer ose nuk është vendosur siç duhet. >>> Pastroni ose zëvendësoni gominën. Larësja e dëmtuar/shqyer e derës do të bëjë që produkti të funksionojë për periudha më të gjata për të ruajtur temperaturën aktuale.

Temperatura e ngrirësit është shumë e ulët, por temperatura e ftohësit është e përshtatshme.

- Temperatura e ndarjes së ngrirësit është vendosur në një nivel shumë të ulët. >>> Vendosni temperaturën e ndarjes së ngrirësit në një nivel më të lartë dhe kontrolloni përsëri.

Temperatura e ftohësit është shumë e ulët, por temperatura e ngrirësit është e përshtatshme.

- Temperatura e ndarjes së ftohësit është vendosur në një nivel shumë të ulët. >>> Vendosni temperaturën e ndarjes së ftohësit në një nivel më të lartë dhe kontrolloni përsëri.

Artikujt ushqimorë të mbajtur në sirtarët e ndarjeve të ftohësit janë të ngrira.

- Temperatura e ndarjes së ftohësit është vendosur në një nivel shumë të ulët. >>> Vendosni temperaturën e ndarjes së ftohësit në një nivel më të lartë dhe kontrolloni përsëri.

Temperatura në ftohës ose ngrirës është shumë e lartë.

- Temperatura e ndarjes së ftohësit është vendosur në një nivel shumë të lartë. >>> Cilësimi i temperaturës së ndarjes së ftohësit ndikon në temperaturën në ndarjes së ngrirësit. Prisni derisa temperatura e pjesëve përkatëse të arrijë nivelin e mjaftueshëm duke ndryshuar temperaturën e ndarjeve të ftohësit ose ngrirësit.
- Dyert janë hapur shpesh ose janë mbajtur të hapura për periudha të gjata. >>> Mos i hapni dyert shumë shpesh.
- Dera mund të jetë e hapur. >>> Mbyllni plotësisht derën.
- Produkti mund të jetë vënë së fundi në prizë ose një ushqim i ri është vendosur brenda në të. >>> Kjo është normale. Produktit do t'i duhet më shumë kohë për të arritur temperaturën e caktuar kur është futur së fundi në prizë ose kur vendoset brenda një artikulli të ri ushqimor.
- Sasi të mëdha ushqimi të nxehtë mund të jenë vendosur së fundi në produkt. >>> Mos vendosni ushqime të nxehta në produkt.

Dridhje ose zhurmë.

- Sipërfaqja nuk është e sheshtë ose e qëndrueshme >>> Nëse produkti dridhet kur lëvizet ngadalë, rregulloni mbështetësen për të ekuilibruar produktin. Gjithashtu sigurohuni që dyshemeja të jetë mjaft e qëndrueshme për të mbajtur produktin.
- Çdo artikull i vendosur brenda në produkt mund të shkaktojë zhurmë. >>> Hiqni çdo artikull të vendosur në produkt.
- Produkti bën zhurmë si rrjedhje lëngjesh, spërkatje etj.

- Parimet e funksionimit të produktit përfshijnë qarkullimin e lëngjeve dhe gazit. >>> Kjo është normale dhe nuk është një defekt.

Nga produkti dëgjohet zhurma e erës që fryn.

- Produkti përdor një ventilator për procesin e ftohjes. Kjo është normale dhe nuk është një defekt.

Ka kondensim në muret e brendshme të produktit.

- Moti i nxehtë ose i lagësht do të rrisë formimin e akullit dhe kondensimin. Kjo është normale dhe nuk është një defekt.
- Dyert janë hapur shpesh ose janë mbajtur të hapura për periudha të gjata. >>> Mos i hapni dyert shumë shpesh; nëse është e hapur, mbylleni derën.
- Dera mund të jetë e hapur. >>> Mbyllni plotësisht derën.

Ka kondensim në pjesën e jashtme të produktit ose midis dyerve.

- Klima e ambientit mund të jetë me lagështi, kjo është shumë normale në klimë me lagështi. >>> Kondensimi do të shpërndahet kur të ulet lagështia.

Pjesa e brendshme mban erë të keqe.

- Produkti nuk pastrohet rregullisht. >>> Pastroni rregullisht pjesën e brendshme duke përdorur një sfungjer, ujë të ngrohtë dhe ujë të gazuar.
- Disa mbajtëse dhe materiale paketimi mund të shkaktojnë erë. >>> Përdorni mbajtëse dhe materiale paketimi pa erë.
- Ushqimet janë vendosur në enë të paizoluara. >>> Mbajini ushqimet në mbajtëse të izoluara. Mikroorganizmat mund të përhapen nga ushqimet e paizoluara dhe të shkaktojnë erëra të këqija.
- Hiqni çdo ushqim të skaduar ose të prishur nga produkti.

Dera nuk mbyllet.

- Paketimet e ushqimeve mund të bllokojnë derën. >>> Zhvendosni çdo artikull që bllokon dyert.
- Produkti nuk qëndron në pozicionin plotësisht vertikal mbi dysheme. >>> Rregulloni mbështetësen për të balancuar produktin.
- Sipërfaqja nuk është e sheshtë ose e qëndrueshme >>> Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e sheshtë dhe mjaft e qëndrueshme për të mbajtur produktin.

Ndarësja e perimeve është bllokuar.

- Artikujt ushqimorë mund të jenë në kontakt me pjesën e sipërme të sirtarit. >>> Riorganizoni artikujt ushqimorë në sirtar.


Temperatura në sipërfaqen e produktit.


- Temperatura e lartë mund të vërehet midis dy dyerve, në panelet anësore dhe në zonën e pasme të grilës gjatë përdorimit të produktit tuaj. Kjo është normale dhe nuk kërkon t'i bëhet ndonjë shërbim.

Ventilatori vazhdon të funksionojë kur hapet dera.

- Ventilatori mund të vazhdojë të funksionojë kur dera e ngrirësit është e hapur.

Nëse problemi vazhdon pas ndjekjes së udhëzimeve në këtë pjesë, kontaktoni me shitësin ose shërbimin e autorizuar. Mos u përpiqni ta riparoni produktin. Kjo është normale.

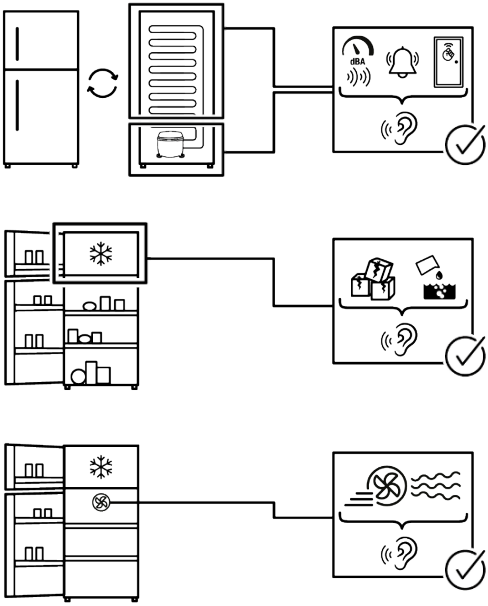
dBA

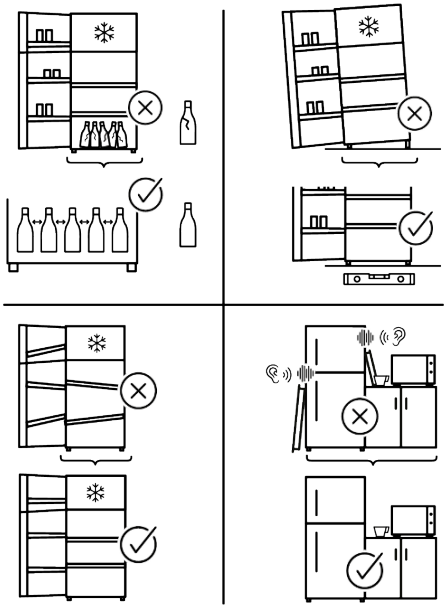

MOHIMI I PËRGJEGJËSISË

Disa defekte (të thjeshta) mund të menaxhohen në mënyrën e duhur nga përdoruesi fundor pa pasur ndonjë problem sigurie ose përdorim të pasigurt, me kusht që ato të kryhen brenda kufijve dhe në përputhje me udhëzimet e mëposhtme (shikoni seksionin "Riparimi vetë").

Për këtë arsye, përveç rasteve kur autorizohet ndryshe në seksionin "Riparimi vetë" më poshtë, për riparimet duhet t'u drejtoheni riparuesve profesionistë të regjistruar në mënyrë që të shmangen problemet e sigurisë. Një riparues profesionist i regjistruar është një riparues profesionist të cilit i është dhënë akses në udhëzimet dhe listën e pjesëve të këmbimit të këtij produkti nga prodhuesi sipas metodave të përshkruara në aktet legjislative në përputhje me Direktivën 2009/125/EC.

Megjithatë, vetëm agjenti i shërbimit (d.m.th. riparuesit profesionistë të autorizuar) që mund t'i kontaktoni nëpërmjet numrit të telefonit të dhënë në manualin e përdorimit/kartën e garancisë ose nëpërmjet tregtarit të autorizuar mund të ofrojë shërbim sipas kushteve të garancisë. Prandaj, kini parasysh që riparimet nga riparues profesionistë (të cilët nuk janë të autorizuar nga) Whirlpool **do ta bëjnë të pavlefshme garancinë.**

Riparimi vetë

Riparimi vetë mund të bëhet nga përdoruesi fundor në lidhje vetëm me pjesët e mëposhtme të këmbimit: dorezat e dyerve, menteshat e dyerve, tava, shporta dhe gominat e dyerve (një listë e përditësuar është gjithashtu e disponueshme në https://parts-selfservice.europeanappliances.com që nga data 1 mars 2021).

Për më tepër, për të garantuar sigurinë e produktit dhe për të parandaluar rrezikun e lëndimeve serioze, vetëriparimi i përmendur duhet të bëhet duke ndjekur udhëzimet në manualin e përdorimit për vetëriparim ose që janë të disponueshme në https://parts-selfservice.europeanappliances.com. Për sigurinë tuaj, hiqeni produktin nga priza përpara se të provoni një riparim vetë.

Riparimi dhe përpjekjet për riparim nga përdoruesit i pjesëve që nuk përfshihen në një listë të tillë dhe/ose duke mos ndjekur udhëzimet në manualët e përdorimit për riparimin vetë ose të cilat janë të disponueshme në https://parts-selfservice.europeanappliances.com, mund të ngrenë çështje sigurie që nuk i atribuohen Whirlpool, dhe do ta bëjnë të pavlefshme garancinë e produktit.

Prandaj, rekomandohet shumë që përdoruesit fundorë të shmangin përpjekjet për të kryer riparime jashtë listës së përmendur të pjesëve rezervë, duke kontaktuar në raste të tilla me riparues profesionistë të autorizuar ose riparues profesionistë të regjistruar. Përkundrazi, përpjekje të tilla nga përdoruesit fundorë mund të shkaktojnë probleme sigurie dhe të dëmtojnë produktin dhe më pas të shkaktojnë zjarr, përmbytje, goditje elektrike dhe lëndime të rënda personale.

Për shembull, por pa u kufizuar në riparimet e mëposhtme, duhet t'u drejtohen riparuesve profesionistë të autorizuar ose riparuesve profesionistë të regjistruar për këto: kompresori, qarku ftohës, bordi kryesor, bordi i inverterit, paneli i ekranit etj.

Prodhuesi/shitësi nuk mund të mbahet përgjegjës në asnjë rast kur përdoruesit përfundimtarë nuk respektojnë sa më sipër.

Disponueshmëria e pjesëve të ndërrimit të frigoriferit që keni blerë është për 10 vite. Gjatë kësaj periudhe, pjesët origjinale të ndërrimit do të jenë të disponueshme për funksionimin e frigoriferit në mënyrën e duhur.

Kohëzgjatja minimale e garancisë së frigoriferit që keni blerë është 24 muaj.

Ky produkt është i pajisur me një burim ndriçimi të klasës së energjisë "G".

Burimi i ndriçimit në këtë produkt duhet të zëvendësohet vetëm nga një riparues profesionist.

Моля, първо прочетете това ръководство за потребителя!

Уважаеми клиенти

Благодарим ви, че избрахте този продукт.

Моля, регистрирайте вашите продукти на www.register10.eu


Бихме искали да постигнете оптимална ефективност от този висококачествен продукт, който е произведен по най-съвременна технология. За да направите това, прочетете внимателно това ръководство и всяка друга предоставена документация, преди да използвате продукта.

Обърнете внимание на цялата информация и предупреждения в ръководството за потребителя. По този начин ще защитите себе си и продукта си от опасностите, които могат да възникнат. Запазете ръководството за употреба. Включете това ръководство с продукта, ако го предадете на някой друг.

Следните символи се използват в ръководството за потребителя и върху продукта:



Прочетете ръководството за потребителя.

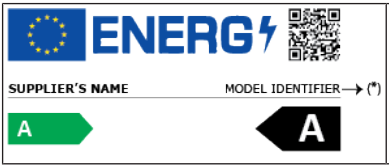

Информацията за модела, както се съхранява в базата данни за продукта, може да бъде достигната, като влезете в следния уебсайт и потърсите идентификатора на вашия модел (*), който се намира на енергийния етикет.

https://eprel.ec.europa.eu/



docs.whirlpool.eu/docs

BG

Съдържание

1 Инструкции за околната среда. 24

1.1 Техническа информация за Bluetooth + Wi - Fi..... 24

1.2 Изхвърляне на опаковъчни материали 24

2 Вашият Хладилник 25

3 Монтаж 25

3.1 Правилно място за монтаж..... 25

3.2 Предупреждение за гореща повърхност 26

4 Подготовка 26

4.1 Какво да направите за спестяване на енергия 26

4.2 Първа употреба 27

4.3 Климатичен клас и дефиниции. 27

5 Използване на продукта 28

5.1 Контролен панел на продукта .. 28

5.2 Съхраняване на храни в продукта 30

5.3 Отделение за плодове и зеленчуци с контролирана влажност..... 34

5.4 Сигнал за отворена врата..... 35

5.5 Поставка за яйца 35

5.6 Хладилна зона за млечни продукти 35

5.7 Място за съхранение на лед 36

6 Почистване и грижа..... 36

7 Отстраняване на неизправности..... 37

1.1 Техническа информация за Bluetooth + Wi - Fi

Честотна лента:	2.4GHz (Wi - Fi или Bluetooth функция)
Максимална предавателна мощност:	< 100mW (Wi - Fi или Bluetooth функция)
Подробности за софтуера:	Quartz_WiFi.XXX

ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ:

С настоящото BEKO Europe Management S.R.L. декларира, че радиооборудването е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:https://docs.emeaappliance-docs.eu


Този продукт събира и предава данни за използването, когато е свързан към интернет (напр. температурни настройки, продължителност на използване, кодове за грешки**и т.н.**). В съответствие със Закона за данните на ЕС (Регламент ЕС 2023/2854), имате право на достъп и управление на тези данни. За подробности относно това какви данни се събират, как се използват и как да получите достъп до тях, моля, посетете:**www.homewhiz.com/eu-data-act-policy**

1.2 Изхвърляне на опаковъчни материали

Опаковъчният материал може да се рециклира и е обозначен със символа за рециклиране ♲.

Поради това различните части на опаковката трябва да се изхвърлят отговорно и в пълно съответствие с разпоредбите на местните власти, регулиращи изхвърлянето на отпадъци.

2 Вашият Хладилник

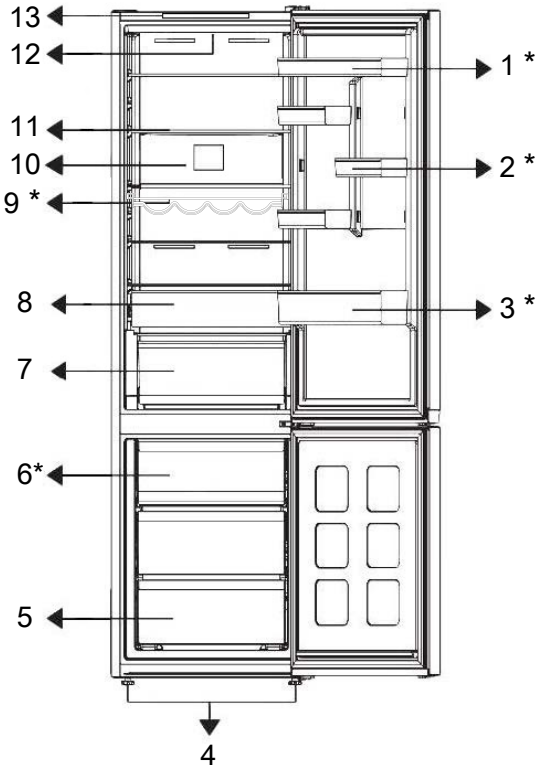

1. *Регулируем рафт на вратата
2. *Рафт за яйца
3. *Рафт за бутилки
4. Крачета
5. Фризерно отделение
6. *Контейнер за лед
7. Чекмедже на хладилни продукти
8. Чекмедже на хладилни продукти
9. *Рафт за вино
10. Вентилатор
11. Регулируем рафт за корпуса
12. Осветителна лампа
13. Контролен панел

***Незадължително**Цифрите в това ръководство за потребителя са схематични и може да не са точно съвместими с вашия продукт. Ако закупеният от вас продукт не съдържа съответните части, те са валидни за други модели.

3 Монтаж

Първо прочетете „Инструкции за безопасност“!

3.1 Правилно място за монтаж

Свържете се с оторизирания сервиз за монтаж на продукта. За да подготвите продукта за монтаж, вижте информацията в ръководството за

потребителя и се уверете, че електрическата и водоснабдителната мрежа са необходими. Ако не, обадете се на електротехник и водопроводчик, за да организират комуналните услуги, както е необходимо.

- Поставете продукта върху равна повърхност, за да избегнете вибрации
- • Поставете продукта най-малко на 30 см от нагревател, печка или други източници на топлина и най-малко на 5 см от електрически печки.
- Когато поставите два охладителя в съседна позиция, оставете разстояние от поне 4 см между двата уреда.
- Пазете продукта от пряка слънчева светлина и на сухо място.
- Проверете дали компонентът за защита на хлабина на задната стена присъства на мястото му (ако е предоставен с продукта).

3.2 Предупреждение за гореща повърхност


Страничните стени на вашия продукт са оборудвани с охладителни тръби за подобряване на охладителната система. Течността с високо налягане може да тече през тези повърхности и да причини горещи повърхности на страничните стени. Това е нормално и не изисква сервизно обслужване.

4 Подготовка

Първо прочетете „Инструкции за безопасност“!

4.1 Какво да направите за спестяване на енергия

- Когато зареждате храната, оставете достатъчно място вътре в хладилника, за да позволите достатъчна циркулация на въздуха за охлаждане.
- Тъй като горещият и влажен въздух няма да проникне директно във вашия продукт, когато вратите не са отворени, вашият продукт ще се оптимизира при условия, достатъчни да защитят вашата храна. При тези обстоятелства функции и компоненти като компресор, вентилатор, нагревател, размразяване, осветление, дисплей и т.н. ще работят според нуждите, като консумират минимална енергия.
- В случай, че са налице няколко опции, стъклените рафтове трябва да бъдат поставени така, че изходите за въздух на задната стена да не са блокирани и за предпочитане по начин, по който изходите за въздух остават под стъкления рафт. Тази комбинация може да помогне за подобряване на разпределението на въздуха и енергийната ефективност.
- Използването на долното чекмедже при съхранение е силно препоръчително.
- За оптимална ефективност може да се използва функцията за бързо замразяване (ако е налична) 24 часа преди поставянето на пресни храни във фризера.
- В повечето случаи 24 часа са достатъчни за функцията за бързо замразяване, след като във фризера са поставени пресни храни. След известно време функцията за бързо замразяване ще се деактивира автоматично.
- Когато замразявате малко количество храна, функцията за бързо замразяване може да се деактивира след известно време, за да се осигури икономия на енергия.
- Поставете храната, както е показано по-долу, като спазвате разстояние от сензора за температура на охладителното отделение. Ако са в контакт със сензора, консумацията на енергия на уреда може да се увеличи.

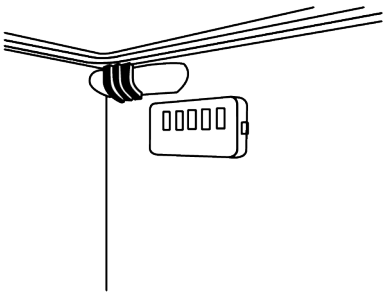

- Съхранявайте храната в охладителното или охлаждащото отделение в съответствие с правилните условия за съхранение, за да пестите енергия.

4.2 Първа употреба

Преди да използвате вашия продукт, се уверете, че са направени необходимите приготовления в съответствие с инструкциите в разделите "Инструкции за безопасност" и "Инсталиране".

- Изчакайте поне 2 часа, преди да включите продукта, за да осигурите пълна ефективност на охлаждането.
- Оставете продукта да работи, без да поставяте никаква храна вътре в продължение на 6 часа и вратичката на продукта трябва да се държи възможно най-затворена.
- Промяната на температурата, причинена от отваряне и затваряне на вратата по време на използване на продукта, обикновено може да доведе до конденз върху рафтовете на вратата/корпуса и стъклените съдове, поставени в продукта.
- Ще чуете звук, когато компресорът се включи. Нормално е продуктът да издава шум, дори когато компресорът не работи, тъй като течността и газът могат да бъдат компресирани в охладителната система.
- Нормално е предните ръбове на продукта да са топли. Те са проектирани да се затоплят, за да се избегне
- При някои модели индикаторният панел се изключва автоматично 1 минута след затваряне на вратата. Той ще се активира отново, когато вратата се отвори или се натисне произволен бутон.


4.3 Климатичен клас и дефиниции

Моля, вижте климатичния клас на табелката с данни на Вашето устройство. Една от следните информации е приложима за вашето устройство според климатичния клас.

- **SN:** Дългосрочен умерен климат: Това охлаждащо устройство е предназначено за използване при температури на околната среда между 10 °C и 32 °C.
- **N:** Умерен климат: Това охлаждащо устройство е предназначено за използване при температури на околната среда между 16 °C и 32 °C.
- **ST:** Субтропичен климат: Това охлаждащо устройство е предназначено за използване при температури на околната среда между 16 °C и 38 °C.
- **T:** Тропичен климат: Това охлаждащо устройство е предназначено за използване при температури на околната среда между 16 °C и 43 °C.

5 Използване на продукта

5.1 Контролен панел на продукта

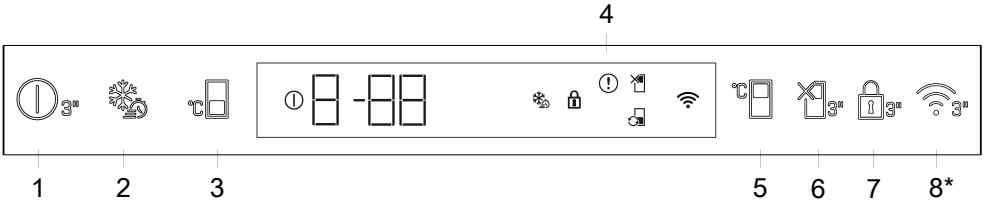

1. Бутон за изключване на продукта (3")
Ако този бутон се натисне за 3 секунди, уредът ще влезе в режим на изключване; в този режим хладилникът няма да охлажда; ако бутонът се натисне отново за 3 секунди, хладилникът ще започне да работи нормално.

2. Бързо замразяване
Когато се натисне бутонът за бързо замразяване, ще се покаже иконата за бързо замразяване и функцията за бързо замразяване ще се активира. Температурата на фризерното отделение е настроена на -27°C. Натиснете бутона отново, за да отмените функцията. Функцията за бързо замразяване ще се отмени сама. За да замразите голямо количество прясна храна, натиснете бутона "Бързо замразяване", преди да поставите храната във Фризер отделение.

3. Бутон за настройка на температурата на фризерното отделение
Температурата за фризерното отделение е зададена. С натискане на бутона можете да зададете температурата на фризерното отделение на -18, -19, -20, -21, -22, -23 или -24°C.

4. Индикатор за състояние на повреда
Този индикатор ще се активира, когато хладилникът не може да охлади достатъчно или в случай на грешка на сензора. „E“ ще се покаже на индикатора за температурата на фризерното отделение и цифри като 1, 2, 3 ще се покажат на индикатора за температурата на охладителното отделение. Тези цифри информират оторизирания сервиз за повредата. Ще се покаже удивителен знак, когато заредите гореща храна във фризерното отделение или оставите вратата отворена за продължителен период от време. Това не е грешка, това предупреждение ще бъде изчистено, когато храната изстине или когато бъде натиснат произволен бутон.

5. Настройка на температурата на охладителното отделение
Позволява да се настрои температурата за охладителното отделение. Чрез натискане на бутона можете да настроите температурата на охладителното отделение на 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 или 1°C.

6. Функция за почивка (3")
За да активирате функцията за ваканция, натиснете бутона за 3 секунди. Режимът на ваканция ще бъде активиран и иконата за ваканция ще се появи. Охладителното отделение няма да се охлажда активно. Хладилното отделение не е подходящо за съхранение на храна, когато тази функция е активна. Останалите отделения продължават да се охлаждат според зададените преди това температури. Натиснете отново бутона за 3 секунди, за да отмените тази функция.

7. Режим на заключване на бутоните 
За 3 секунди натиснете и задръжте непрекъснато бутона за заключване на клавиатурата. Символът за заключване светва и режимът на заключване е активиран. Бутоните не работят, докато режимът за заключване на клавиатурата е активен. За 3 секунди непрекъснато натиснете и задръжте отново бутона за заключване на бутоните. Символът за заключване изгасва и режимът на заключване се деактивира.

***Незадължително:** Показаните функции не са задължителни; функциите на арматурното табло на вашия продукт могат да се различават по форма и местоположение.

8. Безжичен бутон * 
Този бутон се използва за безжично свързване на вашия продукт чрез мобилното приложение HomeWhiz. Натискането и задържането на бутона (за 3 секунди) ще накара иконата за безжична връзка на екрана/дисплея да мига бавно (на интервали от 0,5 секунди). Това инициира първоначалната настройка на домашната мрежа с продукта. След като бъде установена безжична връзка, иконата за безжична връзка ще остане осветена. След като първоначалната настройка приключи, можете да активирате/дезактивирате връзката, като натиснете този бутон отново. Докато не се установи връзка, иконата за безжична връзка ще мига бързо (на интервали от 0,2 секунди). Когато връзката е активна, иконата на безжичната мрежа ще остане осветена. Ако не може да се установи връзка за продължителен период от време, проверете настройките си за връзка и вижте раздел „Отстраняване на неизправности“ в ръководството за потребителя. Използвайте приложението HomeWhiz за безжична връзка.
Трябва да се използва. Стъпките за монтаж са обяснени чрез приложението по време на монтажа.
Можете да получите достъп до приложението, като сканирате QR кода на етикета HomeWhiz на продукта. Приложението може да бъде изтеглено от App Store или от Play Store за устройства с Android. За подробности посетете **https://www.homewhiz.com/**.

.

Температурните настройки могат да бъдат зададени между 1 -8 °C за хладилното отделение и между -24 и -18 °C за фризерното отделение. Регулируемите температурни стойности могат да варират в рамките на тези диапазони в зависимост от спецификациите на продукта.

5.2 Съхраняване на храни в продукта

Съхранение на храна в хладилното отделение

Съхранявайте храните на различни места според техните характеристики:	
Храна	**Местоположение**
Яйце	Рафт на вратата
Млечни продукти (масло, сирене)	Ако е налично, отделение с нулева степен (закуска)/студено отделение
Плодове, зеленчуци и зеленчуци	Отделение за плодове и зеленчуци, чекмедже за зеленчуци или; В отделението за пресни храни, при условие че хладилникът ви е настроен на температура над 5°C, в чекмеджето за зеленчуци или в чекмеджето наEverfresh + (ако има такова).
Прясно месо, птици, риба, колбаси, готвени храни.	Ако е налично, отделение с нулева степен (закуска)/студено отделение
Готови за консумация храни, пакетирани продукти, консерви и кисели краставички.	Най - горните рафтове или рафтовете на вратите
Напитки, бутилки, подправки и закуски.	Рафт на вратата

Съхранение на храна във фризерното отделение

- Можете да постигнете по - бързо охлаждане, като активирате функцията Quick Freeze 4 -6 часа преди замразяване.
- Оставете топлата храна да достигне стайна температура, преди да я поставите във фризерното отделение.
- Храните, които трябва да бъдат замразени, трябва да бъдат разделени на порции, достатъчно големи за всяка порция, и замразени в отделни опаковки.
- Препоръчително е да опаковате храната, преди да я поставите във фризера.
- За да предотвратите изтичането на срока на годност на храната, напишете датата на замразяване, времето за съхранение и името на храната върху опаковката според времето за съхранение на различните храни.
- Консумирайте размразената храна бързо. Размразената храна не може да бъде замразена отново, освен ако не е сготвена. Не е безопасно да

консумирате размразена и повторно замразена прясна храна, без да я гответе.
- Когато замразявате прясна храна, избягвайте контакт между пресни и вече замразени храни. В противен случай замразените храни ще се размразят.

Съхранение на замразени храни
- Когато съхранявате храна, спазвайте сроковете за съхранение, посочени в тези инструкции.
- За да запазите качеството на храната, опитайте се да запазите времето между покупката и съхранението възможно най - кратко.
- Купувайте замразени храни, които се съхраняват при -18°C или по - ниска температура.
- Избягвайте да купувате храни, които имат лед или подобни вещества в опаковката си. Това означава, че продуктът може да е частично размразен и след това повторно замразен. Температурата влияе върху качеството на храната.
- Съхранявайте храната за времето, препоръчано от производителя. Изваждайте от фризера само толкова храна, колкото ви е необходима.
- Освен при екстремни условия на околната среда, ако продуктът ви е настроен на зададените стойности, посочени в препоръчителната таблица със стойности, храната ще остане свежа по - дълго както в отделението за прясна храна, така и във фризерното отделение.
- Пресните плодове и зеленчуци могат частично да замръзнат, ако отделението за пресни храни е настроено на по - ниска температура.
- Отделението с 2 звезди е подходящо за предварително замразена храна. Там могат да се съхраняват сладолед и кубчета лед.
- Замразявайте храната само в отделението с 4 звезди.

Месо и риба			Метод на приготвяне	Най - дълъг период на съхранение (месец)
Месни продукти	Телешко месо	Пържола	Нарежете на парчета с дебелина 2 см и поставете фолио между тях или увийте плътно с пластмасова обвивка.	6 -8
		Печено	Като опаковате парчетата месо във фризерна торбичка или ги увиете плътно с пластмасова обвивка.	6 -8
		На люспи	На малки парченца	6 -8
		Шницел, пържоли	Като поставите фолио между нарязаните парчета или ги увиете поотделно в пластмасова обвивка.	6 -8
	Овнешко	Котлет	Като поставите фолио между парчетата месо или ги увиете поотделно с пластмасова обвивка.	4 -8
		Печено	Като опаковате парчетата месо във фризерна торбичка или ги увиете плътно с пластмасова обвивка.	4 -8
		На люспи	Като опаковате нарязаното месо във фризерна торбичка или го увиете плътно с пластмасова обвивка.	4 -8
	Говеждо месо	Печено	Като опаковате парчетата месо във фризерна торбичка или ги увиете плътно с пластмасова обвивка.	8 -12
		Пържола	Нарежете на парчета с дебелина 2 см и поставете фолио между тях или увийте плътно с пластмасова обвивка.	8 -12
		На люспи	На малки парченца	8 -12
		Варено месо	Като го опаковате на малки порции с помощта на торбички за фризер.	8 -12
	MINCE		Несезонни, в плоски опаковки.	1 -3
	Карантия (части)		На парчета	1 -3
	Наденица - салам		Дори да е в гилза, тя трябва да е опакована.	1 -3
	Шунка		Чрез поставяне на фолио между нарязаните парчета.	2 -3
Домашни птици и дивечови животни	Пиле и пуйка		Увити във фолио	4 -6
	Гъска		Увийте във фолио (порциите не трябва да надвишават 2,5 кг)	4 -6
	Патица		Увийте във фолио (порциите не трябва да надвишават 2,5 кг)	4 -6
	Елен, заек, сърна		Увийте във фолио (порциите не трябва да надвишават 2,5 кг, а костите трябва да бъдат отстранени).	6 -8
Риба и морски дарове	Сладководна риба (пъстърва, шаран, щука, сом)		След цялостно почистване на вътрешността и люспите, те трябва да се измият и изсушат, а опашката и главата трябва да се отрежат, ако е необходимо.	2
	Постна риба (лаврак, калкан, морски език)			4 -6
	Мазна риба (Бонито, Скумрия, Синя Риба, Червен Кефал, Аншоа)			2 -4
	миди		Почистени и в торби.	4 -6
	Хайвер		В неговата опаковка, в алуминиев или пластмасов контейнер.	2 -3

"Сроковете за съхранение, посочени в таблицата, се основават на температура на съхранение от -18°C ."

Зеленчуци и плодове	Метод на приготвяне	Най - дълъг период на съхранение (месец)
Айшекадин и полски боб	След измиване и нарязване на малки парченца, бланширайте за 3 минути.	10 -13
Грах	След почистване и измиване, бланширайте за 2 минути.	10 -12
Зеле	След почистване бланширайте за 1 -2 минути.	6 -8
Морков	След почистване и нарязване, бланширайте за 3 -4 минути.	12
Пипер	След като отрежете стъблото, разделете го наполовина и извадете семената, бланширайте го за 2 -3 минути.	8 -10
Спанак	След измиване и почистване бланширайте за 2 минути.	6 -9
Праз	След нарязване бланширайте за 5 минути.	6 -8
Карфиол	Отделете листата, нарежете центъра на парчета и след това го бланширайте в малко лимонова вода за 3 -5 минути.	10 -12
Патладжан	След измиване се нарязва на 2 см парчета и се бланшира за 4 минути.	10 -12
Тиквичка	След измиване се нарязва на 2см парчета и се бланшира за 2 -3 минути.	8 -10
Гъби	Леко задушете в олио и изстискайте лимон върху него.	2 -3
Сладка царевица	След почистване ги опаковайте с кочана или на отделни парчета.	12
Ябълки и круши	Обелете кожата, нарежете я и я бланширайте за 2 -3 минути.	8 -10
Кайсии и праскови	Нарежете го наполовина и отстранете семената.	4 -6
Ягоди и малини	Чрез измиване и сортиране	8 -12
варени плодове	Чрез добавяне на 10% захар в контейнера	12
Слива, череша, вишна	След измиване и отстраняване на стъблата	8 -12

"Сроковете за съхранение, посочени в таблицата, се основават на температура на съхранение от -18°C ."

Млечни продукти	Метод на приготвяне	Най - дълъг период на съхранение (месеци)	Условия на съхранение
Сирене (с изключение на сирене фета)	На филийки, с поставено между тях фолио.	6 -8	За краткосрочно съхранение може да се остави в оригиналната си опаковка. За дългосрочно съхранение трябва да се увие и в алуминиево или пластмасово фолио.
Масло, маргарин	В собствена опаковка	6	В оригиналната си опаковка или в пластмасови контейнери

"Сроковете за съхранение, посочени в таблицата, се основават на температура на съхранение от -18°C ."

„Количеството прясна храна, която може да бъде замразена в рамките на определен период от време, е посочено на етикета на типа .“

Фризерно отделение Настройка	Хладилно отделение Настройка	Забележки
-18°C	4°C	Това е препоръчителната настройка по подразбиране. Тази настройка се препоръчва, ако температурата на околната среда е под 30°C.
-20°C или по-студено	4°C	Тези настройки са препоръчителни за температури на околната среда над 30°C.
Бързо замразяване	4°C	Използвайте, когато искате да замразите храната си за кратко време. Когато процесът приключи, настройките на продукта ще се върнат на предишната позиция.
-18°C или по-студено	2°C	Използвайте тези настройки, ако смятате, че хладилното отделение не е достатъчно студено, поради температурата на околната среда или честото отваряне на вратата.

Информация за фризера

Съгласно стандартите IEC 62552, на всеки 100 литра обем на фризерното отделение, продуктът трябва да може да замразява 4,5 кг храна при 25°C стайна температура в продължение на 24 часа при -18°C или по - ниска.

Храната може да се съхранява само за продължителни периоди при температури от -18°C и по - ниски.

Можете да запазите свежестта на хранителните продукти в продължение на месеци (в дълбок фризер при температури от -18°C и по - ниски).

Храните, които трябва да бъдат замразени, не трябва да влизат в контакт с предварително замразени храни, за да се предотврати частично размразяване.

За да удължите времето за съхранение на замразените зеленчуци, бланширайте ги и източете водата. След източване ги поставете в херметически затворени контейнери и ги поставете във фризера.

Храни като банани, домати, маруля, целина, твърдо сварени яйца и картофи не са подходящи за замразяване. Замразяването на тези храни само ще се отрази отрицателно на тяхната хранителна стойност и качество на хранене. Няма риск от разваляне, което застрашава човешкото здраве.

Поставяне на храна

Рафтове във фризерното отделение:Различни замразени храни като месо, риба, сладолед, зеленчуци и др.

Рафтове в хладилното отделение:Храна в саксии, покрити съдове и покрити контейнери, яйца (в покрит контейнер)

Рафтове на вратите на хладилното отделение:Малки, пакетирани храни или напитки

Съхранение на зеленчуци:Зеленчуци И плодове

Отделение за прясна храна:Продукти за деликатеси (закуски, месни продукти, които трябва да се консумират бързо)

5.3 Отделение за плодове и зеленчуци с контролирана влажност

С охладителя с контролирана влажност можете да съхранявате зеленчуци и плодове за по-дълъг период от време в среда с идеални условия на влажност. Със системата за настройка на влажността с 3 опции пред вашия охладител можете да контролирате влажността вътре в отделението според храната, която съхранявате.

Препоръчваме ви да съхранявате храната си, като изберете опция за зеленчуци, когато съхранявате само зеленчуци, опция за плодове, когато съхранявате само плодове, и смесена опция, когато съхранявате смесена храна.
Препоръчваме зеленчуците и плодовете да не се съхраняват в торби, за да се подобри срокът на съхранение на храната и да се възползвате по-добре от системата за контрол на влажността. Оставянето им в найлонови торбички води до гниене на зеленчуците за кратко време. Препоръчваме краставиците и особено броколите да не се съхраняват в затворени торби. В ситуации, в които контактът с други зеленчуци не е за предпочитане, използвайте опаковъчни материали като хартия, която има определено ниво на порьозност от гледна точка на хигиената.
Когато подреждате зеленчуците, най-отдолу се слагат тежките и твърди зеленчуци, а отгоре леките и меките, съобразявайки се с конкретните грамажи на зеленчуците.
Не поставяйте плодове, които имат високо производство на етиленов газ, като круши, кайсии, праскови и особено ябълки, в едно и също отделение с други зеленчуци и плодове. Етиленовият газ, отделящ се от тези плодове, може да накара други зеленчуци и плодове да узреят по-бързо и да изгният за по-кратък период от време.

5.4 Сигнал за отворена врата

Системата за предупреждение за отворена врата на вашия хладилник може да се различава в зависимост от модела.

Версия 1;
Ако вратата на продукта остане отворена за определено време (между 60 сек и 120 сек), се чува звуков предупредителен сигнал; в зависимост от модела на продукта може да се изведе и визуален предупредителен сигнал (светлинна светкавица). Ако затворите вратата на устройството или натиснете бутон на екрана на устройството, ако има такъв, предупредителният звук спира.

Версия 2;
Ако вратата на устройството остане отворена за определен период от време (между 60 сек и 120 сек), се чува сигнал за отворена врата. Предупреждението за отворена врата се чува постепенно. Първо започва да звучи звуково предупреждение. След 4 минути, ако вратата все още не е затворена, се активира визуално предупреждение (светкавица). Предупреждението за отворена врата ще бъде отложено за определен период от време (между 60 сек и 120 сек), когато бъде натиснат който и да е бутон на екрана на продукта, ако има такъв. След това процесът ще започне отново. Когато вратата на устройството е затворена, предупреждението за отворена врата ще бъде отменено.

5.5 Поставка за яйца


Можете да поставите държача за яйца на вратата или рафта на корпуса, който желаете.
Ако държачът за яйца трябва да се постави на рафта на корпуса, препоръчваме да изберете по-студени долни рафтове.

- Никога не поставяйте държача за яйца върху фризерното отделение.

5.6 Хладилна зона за млечни продукти

Чекмедже за хладилно съхранение
Чекмеджето за хладилно съхранение може да достигне по-ниски температури в охладителното отделение.
Използвайте това чекмедже за деликатесни продукти (салами, колбаси и др.) и млечни продукти, които изискват по-студени условия на съхранение или за бързо консумиране на месо, пиле или риба. Не е подходящо да съхранявате плодове и зеленчуци в това чекмедже.

5.7 Място за съхранение на лед

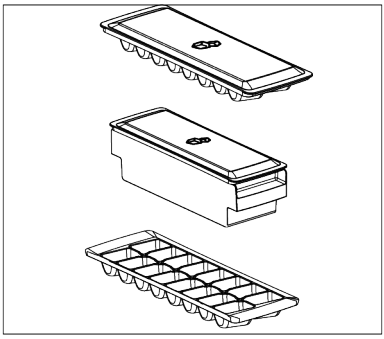

Контейнер за лед

Кофата за лед Ви позволява лесно да вземете лед от хладилника.

Използване на кофата за лед

1. Извадете кофата за лед от фризерното отделение.
2. Напълнете кофата за лед с вода.
3. Поставете кофата за лед във фризерното отделение. Ледът ще бъде готов след около два часа.
4. Вземете кофата за лед от фризерното отделение и се наведете леко над държача, който ще сервирате. Ледът лесно ще се излее в държача за сервиране.

6 Почистване и грижа

Прочетете първо „Инструкциите за безопасност “!

- Изключете уреда от контакта, преди да го почистите.
- Прахът върху вентилационната решетка на гърба на продукта трябва да се отстранява (без да се отваря капака) поне веднъж годишно. Почистването трябва да се извършва със суха кърпа.
- Внимавайте да не попадне вода в корпуса на лампата и други електрически части.
- Почистете вратата с влажна кърпа. Извадете цялото съдържание, за да извадите вратата и рафтовете на тялото. Повдигнете рафтовете на вратите нагоре, за да ги свалите. След почистване и сушене ги плъзнете обратно на място отгоре надолу.
- Никога не използвайте вода или почистващи препарати, съдържащи хлор, за почистване на външната повърхност на продукта или хромираните части. Хлорът причинява ръжда на тези видове метални повърхности.
- За да предотвратите отлепването или деформирането на отпечатъците върху пластмасовата част, не използвайте остри, абразивни инструменти, сапун, домакински почистващи продукти, почистващи препарати, бензин, лак и др. За почистване използвайте мека кърпа с хладка вода и подсушете.
- При продукти без технология No Frost; на задната стена на охладителното отделение ще се образуват водни капчици и дебелина на замръзване до един пръст. Не го почиствайте и абсолютно не нанасяйте масло или подобни вещества.
- Използвайте само леко влажна микрофибърна кърпа за почистване на външната повърхност на продукта. Гъбите и другите видове кърпи за почистване могат да причинят драскотини.
- За да почистите вътрешните повърхности на продукта, измийте всички подвижни части с мек разтвор на сапун, вода и сода за хляб. Изплакнете обилно и подсушете напълно. Предотвратете попадането на вода в светлините и контролния панел.
- Не използвайте оцет, алкохол или други почистващи препарати на алкохолна основа върху вътрешни повърхности.

Външни повърхности от неръждаема стомана

Използвайте неабразивен почистващ препарат от неръждаема стомана и го нанесете с мека кърпа без власинки. За полиране внимателно избършете повърхността с микрофибърна кърпа, напоена с вода, и използвайте суха полираща подложка. Винаги следвайте зърното на неръждаемата стомана.

Предотвратяване на лоши миризми

При производството на вашия продукт не се използват вещества, които биха могли да причинят миризма. Възможно е обаче да се появят миризми поради неправилно съхранение на храната и неправилно почистване на вътрешната повърхност на продукта.

- За да предотвратите този проблем, почиствайте със сода за хляб на всеки 15 дни.
- Съхранявайте храната в запечатани контейнери, тъй като микроорганизмите, освободени от отворената храна, могат да причинят лоша миризма.
- Никога не съхранявайте храна с изтекъл срок на годност или развалена храна в продукта си.

Защита на пластмасови повърхности

Ако маслото се разлее върху пластмасови повърхности, незабавно ги почистете с топла вода, тъй като маслото може да повреди повърхността.

7 Отстраняване на неизправности

Първо прочетете „Инструкции за безопасност“!

Проверете този списък, преди да се свържете със сервиза. Това ще ви спести време и пари. Този списък включва чести оплаквания, които не са свързани с дефектна изработка или материали. Някои функции, споменати тук, може да не се отнасят за вашия продукт.

Ако проблемът продължава, след като следвате инструкциите в този раздел, свържете се с вашия доставчик или оторизиран сервиз. Не се опитвайте да ремонтирате продукта.

Хладилникът не работи.

- Захранващият щепсел не е поставен напълно. >>> Включете го, за да се постави напълно в контакта.
- Предпазителят, свързан към контакта, захранващ продукта, или главният предпазител е изгорял. >>> Проверете предпазителя.

Конденз по страничната стена на охладителното отделение (MULTI ZONE, COOL CONTROL и FLEXI ZONE).

- Вратата се отваря твърде често. >>> Внимавайте да не отваряте вратичката на продукта твърде често.
- Околната среда е твърде влажна. >>> Не инсталирайте продукта във влажна среда.
- Храните, съдържащи течности, се съхраняват в незапечатани държачи. >>> Съхранявайте храните, съдържащи течности, в запечатани държачи.
- Вратата на продукта е оставена отворена. >>> Не дръжте вратичката на продукта отворена за дълго време.
- Термостатът е настроен на много ниска температура. >>> Настройте термостата на подходяща температура.

Компресорът не работи.

- В случай на внезапно прекъсване на захранването или изваждане на щепсела и повторно включване, налягането на газа в охладителната система на продукта не е балансирано, което задейства термичната защита на компресора. Продуктът ще се рестартира след приблизително 6 минути. Ако продуктът не се рестартира след този период, свържете се със сервиза.

- Размразяването е активно. >>> Това е нормално за продукт с напълно автоматично размразяване. Размразяването се извършва периодично.
- Продуктът не е включен в контакта. >>> Уверете се, че захранващият кабел е включен.
- Настройката на температурата е неправилна. >>> Изберете подходящата настройка на температурата.
- Захранването е изчерпано. >>> Продуктът ще продължи да работи нормално, след като захранването бъде възстановено.

Шумът от работата на хладилника се увеличава, докато се използва.

- Работната производителност на продукта може да варира в зависимост от температурните промени на околната среда. Това е нормално и не е неизправност.

Хладилникът работи твърде често или твърде дълго.

- Новият продукт може да е по-голям от предишния. По-големите продукти ще работят по-дълго.
- Стайната температура може да е висока. >>> Продуктът обикновено работи дълго време при по-висока стайна температура.
- Продуктът може наскоро да е бил включен или вътре е поставен нов хранителен продукт. >>> Продуктът ще отнеме повече време, за да достигне зададената температура, когато е включен наскоро или вътре е поставен нов хранителен продукт. Това е нормално.
- Големи количества гореща храна може наскоро да са били поставени в продукта. >>> Не поставяйте гореща храна в продукта.
- Вратите са отваряни често или са държани отворени за дълги периоди от време. >>> Топлият въздух, който се движи вътре, ще накара продукта да работи по-дълго. Не отваряйте вратите твърде често.
- Вратата на фризера или охладителя може да е откръхната. >>> Проверете дали вратите са напълно затворени.
- Продуктът може да е настроен на твърде ниска температура. >>> Задайте температурата на по-висока степен и изчакайте продуктът да достигне зададената температура.
- Устройството за миене на вратата на охладителя или фризера може да е замърсено, износено, счупено или неправилно поставено. >>> Почистете или сменете уплътнението. Повредена/скъсана шайба за миене на врата ще накара продукта да работи за по-дълги периоди, за да запази текущата температура.

Температурата на фризера е много ниска, но температурата на охладителя е подходяща.

- Температурата на фризерното отделение е зададена на много ниска степен. >>> Задайте температурата на фризерното отделение на по-висока степен и проверете отново.

Температурата на охладителя е много ниска, но температурата на фризера е подходяща.

- Температурата на охладителното отделение е настроена на много ниска степен. >>> Задайте температурата на охладителното отделение на по-висока степен и проверете отново.

Хранителните продукти, съхранявани в чекмеджетата на охладителното отделение, са замразени.

- Температурата на охладителното отделение е настроена на много ниска степен. >>> Задайте температурата на охладителното отделение на по-висока степен и проверете отново.

Температурата в охладителя или фризера е твърде висока.

- Температурата на охладителното отделение е настроена на много висока степен. >>> Настройката на

температурата на охладителното отделение оказва влияние върху температурата във фризерното отделение. Изчакайте, докато температурата на съответните части достигне достатъчното ниво, като промените температурата на охладителните или фризерните отделения.
- Вратите са отваряни често или са държани отворени за дълги периоди от време. >>> Не отваряйте вратите твърде често.
- Вратата може да е откехната. >>> Затворете напълно вратата.
- Продуктът може наскоро да е бил включен или вътре е поставен нов хранителен продукт. >>> Това е нормално. Продуктът ще отнеме повече време, за да достигне зададената температура, когато е включен наскоро или вътре е поставен нов хранителен продукт.
- Големи количества гореща храна може наскоро да са били поставени в продукта. >>> Не поставяйте гореща храна в продукта.

Треперене или шум.
- Повърхността не е плоска или издръжлива >>> Ако продуктът се тресе, когато се движи бавно, регулирайте стойките, за да балансирате продукта. Също така се уверете, че подът е достатъчно издръжлив, за да понесе продукта.
- Всички предмети, поставени върху продукта, могат да причинят шум. >>> Отстранете всички елементи, поставени върху продукта.
- Продуктът издава шум от течаща течност, пръскане и др.
- Принципът на работа на продукта включва потоци течност и газ. >>> Това е нормално и не е неизправност.

От продукта се чува звук на духащ вятър.
- Продуктът използва вентилатор за процеса на охлаждане. Това е нормално и не е неизправност.

Има конденз по вътрешните стени на продукта.
- Горещото или влажно време ще увеличи заледяването и кондензацията. Това е нормално и не е неизправност.
- Вратите са отваряни често или са държани отворени за дълги периоди от време. >>> Не отваряйте вратите твърде често; ако е отворена, затворете вратата.
- Вратата може да е откехната. >>> Затворете напълно вратата.

Има конденз по външната страна на продукта или между вратите.
- Атмосферното време може да е влажно, това е съвсем нормално при влажно време. >>> Кондензът ще се разсее, когато влажността се намали.

Вътрешността мирише лошо.
- Продуктът не се почиства редовно. >>> Почиствайте вътрешността редовно с гъба, топла вода и газирана вода.
- Някои държачи и опаковъчни материали могат да причинят миризма. >>> Използвайте държачи и опаковъчни материали без мирис.
- Храните бяха поставени в незапечатани държачи. >>> Съхранявайте храните в запечатани държачи. Микроорганизмите могат да се разпространят от незапечатани хранителни продукти и да причинят лоша миризма.
- Отстранете всички храни с изтекъл срок на годност или развалени храни от продукта.

Вратата не се затваря.
- Пакетите с храна може да блокират вратата. >>> Преместете всички предмети, блокиращи вратите.
- Продуктът не стои в напълно изправено положение на земята. >>> Регулирайте стойките, за да балансирате продукта.
- Повърхността не е плоска или издръжлива >>> Уверете се, че повърхността е равна и достатъчно издръжлива, за да понесе продукта.

Отделението за плодове и зеленчуци е задръстено.

- Хранителните продукти може да са в контакт с горната част на чекмеджето. >>> Реорганизирайте хранителните продукти в чекмеджето.


Температура на повърхността на продукта.


- Може да се наблюдава висока температура между две врати, на страничните панели и на задната зона на решетката, докато вашият продукт работи. Това е нормално и не изисква сервизно обслужване.

Вентилаторът продължава да работи, когато вратата се отвори.

- Вентилаторът може да продължи да работи, когато вратата на фризера е отворена.

Ако проблемът продължава, след като следвате инструкциите в този раздел, свържете се с вашия доставчик или оторизиран сервиз. Не се опитвайте да ремонтирате продукта. Това е нормално.

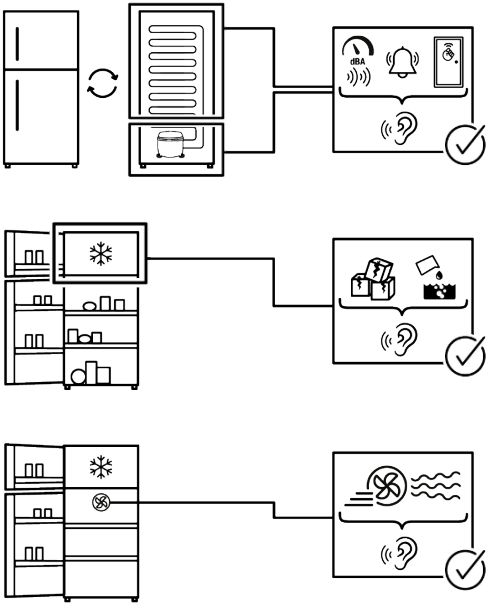
dBA

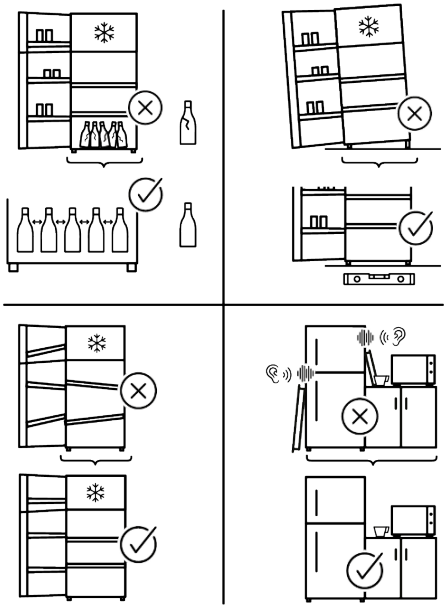

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Някои (прости) неизправности могат да бъдат адекватно обработени от крайния потребител, без да възникнат проблеми с безопасността или опасна употреба, при условие че се извършват в рамките на ограниченията и в съответствие със следните инструкции (вижте раздела „Саморемонт“).

Следователно, освен ако не е разрешено друго в раздела „Саморемонт“ по-долу, ремонтите трябва да бъдат адресирани до регистрирани професионални сервизи, за да се избегнат проблеми с безопасността. Регистриран професионален сервиз е професионален сервиз, на когото производителят е получил достъп до инструкциите и списъка с резервни части за този продукт съгласно методите, описани в законодателните актове съгласно Директива 2009/125/ЕО.

Въпреки това, само сервизният агент (т.е. оторизирани професионални сервизи), с който можете да се свържете чрез телефонния номер, посочен в ръководството за потребителя/гаранционната карта, или чрез вашия оторизиран дилър може да предостави услуга съгласно гаранционните условия. Ето защо, имайте предвид, че ремонтите се извършват от професионални сервизи (които не са упълномощени от) Whirlpool **ще анулира гаранцията.**

Саморемонт

Крайният потребител може да извърши самостоятелна поправка по отношение изключително на следните резервни части: дръжки за врати, панти за врати, тави, кошници и уплътнения за врати (наличен е и актуализиран списък https://parts-selfservice.europeanappliances.com от 1 март 2021 г.).

Освен това, за да се гарантира безопасността на продукта и да се предотврати риск от сериозно нараняване, споменатият самостоятелен ремонт трябва да се извърши, като се следват инструкциите в ръководството за потребителя за самостоятелен ремонт или които са налични в https://parts-selfservice.europeanappliances.com . За ваша безопасност, изключете продукта от контакта, преди да опитате каквото и да е саморемонтиране.

Опитите за ремонт и ремонт от страна на крайните потребители на части, които не са включени в този списък и/или не следват инструкциите в ръководствата на потребителя за самостоятелен ремонт или които са налични в https://parts-selfservice.europeanappliances.com, могат да доведат до проблеми с безопасността, които не се дължат на Whirlpool, и ще анулира гаранцията на продукта.

Ето защо е силно препоръчително крайните потребители да се въздържат от опити за извършване на ремонт, който не попада в посочения списък с резервни части, като в такива случаи се свързват с оторизирани професионални сервизи или регистрирани професионални сервизи. Напротив, подобни опити от страна на крайните потребители могат да доведат до проблеми с безопасността и да повредят продукта и впоследствие да причинят пожар, наводнение, токов удар и сериозни наранявания.

Като пример, но не само, следните ремонти трябва да бъдат адресирани до оторизирани професионални сервизи или регистрирани професионални сервизи: компресор, охладителна верига, основна платка, инверторна платка, табло на дисплея и т.н.

Производителят/продавачът не може да носи отговорност във всеки случай, когато крайните потребители не спазват горното.

Наличността на резервни части на хладилника, който сте закупили, е 10 години. През този период ще бъдат

налични оригинални резервни части за правилното функциониране на хладилника.
Минималната продължителност на гаранцията на закупения от вас хладилник е 24 месеца.
Този продукт е оборудван с източник на осветление от енергиен клас "G".
Източникът на осветление в този продукт трябва да се сменя само от професионален сервиз.

Molimo, prvo pročitajte ovaj priručnik!

Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo na odabiru ovog proizvoda .

Prijavite svoje proizvode na www.register10.eu


Želimo postići optimalnu učinkovitost ovog visokokvalitetnog proizvoda koji je proizveden primjenom najmodernije tehnologije. Da biste to učinili, pažljivo pročitajte ovaj priručnik i svu ostalu dokumentaciju prije uporabe proizvoda.

Pridržavajte se svih upozorenja i informacija u korisničkom priručniku. Na taj način zaštitit ćete sebe i proizvod od oštećenja koja mogu nastati. Čuvajte korisnički priručnik. Ovaj priručnik pridodaje proizvodu ako ćete ga nekome ustupiti.

U korisničkom priručniku i na proizvodu koriste se sljedeći simboli:



Pročitajte korisnički priručnik.

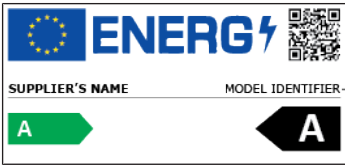

Podaci o modelu pohranjeni su u bazi podataka proizvoda, a možete im pristupiti unosom sljedećih internetskih stranica i traženjem identifikacijske oznake modela (*) koja se nalazi na energetskoj oznaci.

https://eprel.ec.europa.eu/



docs.whirlpool.eu/docs

Sadržaj

1 Upute za zaštitu okoliša 46

1.1 Tehničke informacije o Bluetooth + Wi-Fi 46

1.2 Zbrinjavanje materijala za pakiranje..... 46

2 Vaš hladnjak 47

3 Instalacija 47

3.1 Adekvatno mjesto za ugradnju..... 47

3.2 Pozor: vruća površina 48

4 Priprema..... 48

4.1 Što učiniti za uštedu energije 48

4.2 Prva uporaba 49

4.3 Klimatski razred i definicije..... 49

5 Upotreba uređaja 50

5.1 Upravljačka ploča proizvoda 50

5.2 Spremanje hrane u vaš proizvod .. 51

5.3 Odjeljak na dnu hladnjaka za voće i povrće sa kontroliranom vlažnosti zraka..... 55

5.4 Upozorenje za otvorena vrata..... 56

5.5 Držač za jaja 56

5.6 Prostor rashladnika za mliječne proizvode 56

5.7 Prostor za skladištenje leda 56

6 Čišćenje i održavanje 57

7 Rješavanje problema..... 57

1.1 Tehničke informacije o Bluetooth + Wi-Fi

Frekvencijski pojas:	2,4 GHz (Wi-Fi ili Bluetooth funkcija)
Maks. snaga prijenosa:	< 100 mW (Wi-Fi ili Bluetooth funkcija)
Pojedinosti o softveru:	Quartz_WiFi.XXX

POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Ovime Beko Europe Management S.R.L. izjavljuje da je radijska oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:https://docs.emeaappliance-docs.eu


Ovaj proizvod prikuplja i prenosi podatke o uporabi kada je spojen na internet (npr. postavke temperature, trajanje uporabe, kodovi pogrešaka**itd.**). U skladu sa Zakonom o podacima EU (Uredba EU 2023/2854), imate pravo pristupa i upravljanja tim podacima.

Pojedinosti o tome koji se podaci prikupljaju, kako se upotrebljavaju i kako im pristupiti potražite na:**www.homewhiz.com/eu-data-act-policy**

1.2 Zbrinjavanje materijala za pakiranje

Ambalažni materijal se može reciklirati i označen je simbolom za recikliranje ♲. Stoga se različiti dijelovi ambalaže moraju zbrinuti odgovorno iu potpunom skladu s propisima lokalnih vlasti koji reguliraju zbrinjavanje otpada.

2 Vaš hladnjak

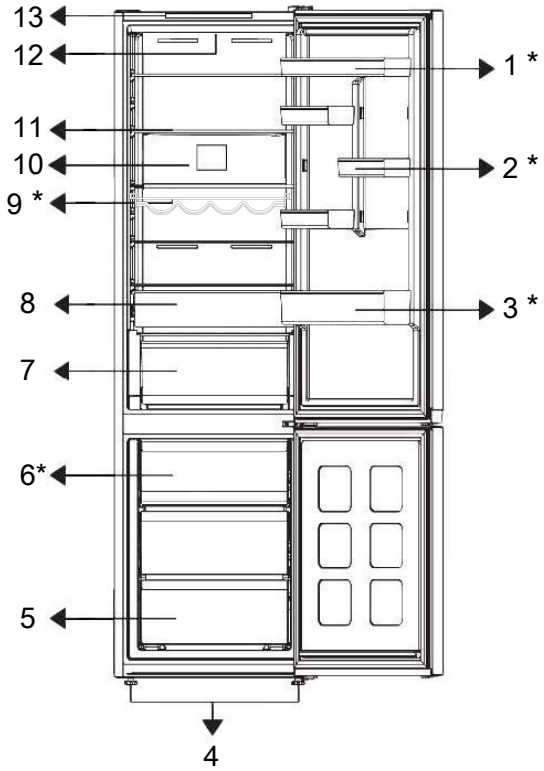

1 *Podesiva polica na vratima
2 *Polica za jaja
3 *Polica za boce
4 Nožice
5 Odjeljak zamrzivača
6 *Spremnik za led
7 Ladica za hlađenje
8 Ladica za hlađenje
9 *Polica za boce
10 Ventilator
11 Prilagodljiva polica
12 Rasvjetna žaruljica
13 Upravljačka ploča

***Nije obavezno**Brojke u ovom korisničkom priručniku su shematske i možda nisu potpuno kompatibilne s vašim proizvodom. Ako proizvod koji ste kupili ne sadrži relevantne dijelove, oni vrijede za druge modele.

3 Instalacija

Prvo pročitajte “Sigurnosne upute”!

3.1 Adekvatno mjesto za ugradnju

Za ugradnju proizvoda obratite se ovlaštenom servisu. Kako biste proizvod pripremili za instalaciju, pogledajte informacije u korisničkom priručniku i provjerite jesu li električni priključak i priključak za vodu odgovarajući. Ako ne, nazovite električara i vodoinstalatera kako biste uredili navedene mreže opskrbe po potrebi.

- Proizvod postavite na ravnu površinu i tako izbjegnite vibracije
- Proizvod postavite barem 30 cm dalje od grijača, štednjaka i sličnih izvora topline i barem 5 cm dalje od električnih pećnica.
- Prilikom postavljanja dva hladnjaka u susjednoj poziciji, ostaviti najmanje 4 cm udaljenosti između dvije jedinice.
- Proizvod čuvajte izvan izravnog sunčevog svjetla i na suhom mjestu.
- Provjerite postoji li na lokaciji zaštitni dio razmaka od stražnje strane. (ako je isporučen s proizvodom).

3.2 Pozor: vruća površina


Bočne strane proizvoda opremljene su rashladnim cijevima koje poboljšavaju rashladni sustav. Tekućina pod visokim tlakom može protjecati kroz ove površine i tako izazvati zagrijavanje bočnih stijenki. Ovo je normalno i ne zahtjeva servisno održavanje.

4 Priprema

Prvo pročitajte "Sigurnosne upute"!

4.1 Što učiniti za uštedu energije

- Kada stavljate hranu, ostavite dovoljno prostora u hladnjaku kako biste omogućili dovoljnu cirkulaciju zraka za hlađenje.
- Kada vrata nisu otvorena vrući i važni zrak neće izravno prodrijeti u proizvod, proizvod će se sam optimizirati u odgovarajućim uvjetima za čuvanje hrane. Funkcije i dijelovi poput kompresora, ventilatora, grijača, odmrzavanja, osvjetljenja, zaslona itd. u tim okolnostima radit će u skladu s potrebama kako bi se u ovim okolnostima potrošilo minimalno energije.
- U slučaju postojanja više opcija staklene police trebaju se postaviti tako da otvori za zrak na stražnjoj stijenci ne budu blokirani, po mogućnosti otvori za zrak trebaju biti ispod staklene police. Ova kombinacija može vam pomoći poboljšati distribuciju zraka i energetsku učinkovitost.
- Za čuvanje hrane preporučuju se donje ladice.
- Za optimalnu učinkovitost može se koristiti brzo zamrzavanje (ako je dostupno) 24 sata prije stavljanja svježe hrane u zamrzivač.
- U većini slučajeva, 24 sata je dovoljno za funkciju brzog zamrzavanja nakon što se svježe namirnice stave u zamrzivač. Nakon nekog vremena funkcija brzog zamrzavanja automatski će se deaktivirati.
- Kada zamrzavate malu količinu hrane, funkcija brzog zamrzavanja može se deaktivirati nakon nekog vremena kako bi se osigurala ušteda energije.
- Stavite hranu kao što je prikazano ispod, držeći udaljenost od senzora temperature hladnjaka. U slučaju kontakta sa senzorom, može se povećati potrošnja energije uređaja.

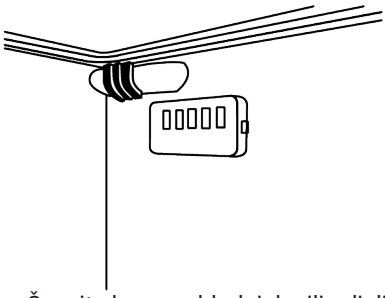

- Čuvajte hranu u hladnjaku ili odjeljku za hlađenje u skladu s pravilnim uvjetima skladištenja radi uštede energije.

4.2 Prva uporaba

Prije uporabe vašeg proizvoda provjerite jesu li obavljene potrebne pripreme u skladu s uputama u odjeljcima "Sigurnosne upute" i "Instalacija".

- Pričekajte najmanje 2 sata prije puštanja u rad proizvoda kako biste osigurali potpunu učinkovitost hlađenja.
- Ostavite proizvod da radi bez stavljanja hrane 6 sati, a vrata proizvoda trebaju biti što zatvorenija.
- Promjena temperature do koje dolazi zbog otvaranja i zatvaranja vrata kada se proizvod koristi mogu izazvati kondenzaciju na vratima/ policama i u staklenom posuđu koje se nalaze u proizvodu, što je posve normalno.
- Čut ćete zvuk kada je kompresor uključen. Normalno je da proizvod stvara zvukove čak i kad kompresor ne radi, jer su tekućina i plin komprimirani u rashladnom sustavu.
- Normalno je da su prednji rubovi proizvoda topli. Ova područja su i dizajnirana tako da se zagriju zbog izbjegavanja kondenzacije.
- Kod nekih modela, ploča s pokazateljima automatski se isključuje 1 minutu nakon zatvaranja vrata. Ponovno će se aktivirati kada se otvore vrata ili pritisne bilo koji gumb.


4.3 Klimatski razred i definicije

Pogledajte klimatski razred na nazivnoj pločici uređaja. Jedna od sljedećih informacija odnosi se na vaš uređaj u skladu s klimatskim razredom.

- **SN** Dugotrajna umjerena klima: Ovaj rashladni uređaj namijenjen je za upotrebu na mjestima s temperaturom okoliša između 10 °C i 32 °C.
- **N:** Umjerena klima: Ovaj rashladni uređaj namijenjen je za upotrebu na mjestima s temperaturom okoliša između 16°C i 32 °C.
- **ST:** Suptropska klima: Ovaj rashladni uređaj namijenjen je za upotrebu na mjestima s temperaturom okoliša između 16°C i 38°C.
- **T:** Tropska klima: Ovaj rashladni uređaj namijenjen je za upotrebu na mjestima s temperaturom okoliša između 16°C i 43°C.

5 Upotreba uređaja

5.1 Upravljačka ploča proizvoda

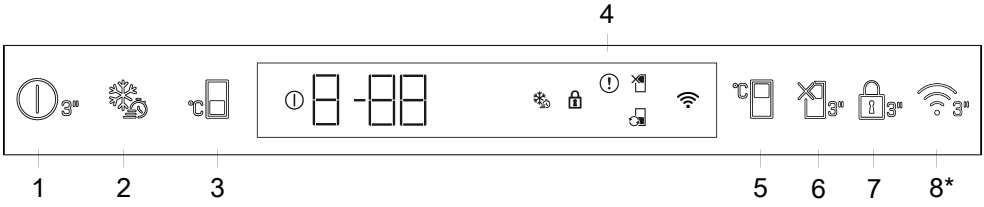

1. Gumb za isključivanje proizvoda
Ako se ovaj gumb pritisne 3 sekunde, uređaj će ući u način rada isključen; u ovom načinu rada hladnjak se neće hladiti; ako se tipka ponovno pritisne 3 sekunde, hladnjak će početi raditi normalno, ikona će se ugasiti.

2. Brzo zamrzavanje
Kada se pritisne gumb za brzo zamrzavanje, prikazat će se ikona za brzo zamrzavanje i aktivirat će se funkcija brzog zamrzavanja. Temperatura odjeljka zamrzivača podešena je na -27 °C. Ponovno pritisnite gumb i poništite funkciju. Funkcija brzog zamrzavanja će se sama poništiti.
Za zamrzavanje velike količine svježe hrane pritisnite gumb brzog zamrzavanja prije nego što namirnice stavite u odjeljak zamrzivača.

3. Gumb za podešavanje temperature odjeljka za zamrzavanje
Temperatura je podešena za odjeljak zamrzivača. Pritiskom na gumb možete postaviti temperaturu odjeljka zamrzivača na -18, -19, -20, -21, -22, -23 ili -24 °C.

4. Indikator statusa greške
Ovaj indikator će se aktivirati kada hladnjak ne može dovoljno hladiti ili u slučaju greške senzora. Na pokazivaču temperature odjeljka zamrzivača bit će prikazano "E", a na pokazivaču temperature odjeljka hladnjaka bit će prikazane brojke poput 1, 2, 3. Ove brojke obavještavaju ovlašteni servis o kvaru. Uskličnik će se prikazati kada stavite toplu hranu u odjeljak za zamrzavanje ili ostavite vrata otvorena dulje vrijeme. Ovo nije pogreška, ovo upozorenje će nestati kada se hrana ohladi ili kada se pritisne bilo koja tipka.

5. Postavka temperature hladnjaka
Omogućuje podešavanje temperature za odjeljak hladnjaka. Pritiskom na gumb možete namjestiti temperaturu odjeljka hladnjaka na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ili 1°C.

6. Funkcija odmo
Za aktiviranje funkcije odmora pritisnite gumb na 3 sekunde. Aktivira se način rada za odmor i pojavit će se ikona za odmor. Odjeljak hladnjaka se neće aktivno hladiti. Hladnjak nije prikladan za čuvanje hrane kada je ova funkcija aktivna. Ostali odjeljci nastavit će hladiti u skladu s prije podešenom temperaturom. Ponovno pritisnite gumb na 3 sekunde za poništavanje ove funkcije.

7. Način zaključavanja tipki
3 sekunde neprekidno pritisnite i držite tipku za zaključavanje. Simbol za zaključavanje tipki svijetli i aktivira se način zaključavanja tipki. Gumbi ne rade dok je aktivan način zaključavanja tipki. 3 sekunde neprestano pritisnite i držite tipku za zaključavanje tipki. Simbol za zaključavanje tipki se gasi i način zaključavanja tipki je deaktiviran.

***Neobvezno**: Prikaz funkcija je dodatan, mogu postojati razlike u obliku i mjestu funkcija koje se nalaze na ploči s indikatorima uređaja.

8. Gumb bežičnog povezivanja*
Ovaj gumb koristi se za bežično povezivanje uređaja pomoću mobilne aplikacije HomeWhiz. Ako gumbi pritisnete duže vrijeme (3 sekunde.), tada simbol bežičnog povezivanje na zaslonu sporo treperi (u razmacima od 0,5 sekundi). Veza između uređaja i kućne mreže je uspostavljena. Nakon što je uspostavljena bežična veza s uređajem LED svjetlo bežične veze će neprekidno svijetliti. Nakon početnog podešavanja, vezu možete aktivirati/deaktivirati pritiskom na gumb. Simbol bežičnog povezivanja kratko će treperiti (u razmacima od 0,2 sekunde) dok se veza ne uspostavi. Kada veza postane aktivna, tada simbol bežičnog povezivanja treperi stalno. Ako se veza ne može uspostaviti duže vrijeme, provjerite postavke veze i pogledajte dio „Rješavanje problema" u korisničkom priručniku.
Aplikaciju HomeWhiz koristite za bežično povezivanje. Koraci pokretanja opisani su u aplikaciji koje ćete vidjeti prilikom instalacije.
Aplikaciji možete pristupiti očitavanjem QR koda dostupnog na naljepnici aplikacije HomeWhiz na proizvodu.
Aplikaciju možete pronaći u App Store ili Play Store za Android uređaje. Za više pojedinosti posjetite **https://www.homewhiz.com/.**

.

Postavke temperature mogu se podesiti između 1-8 °C za odjeljak hladnjaka i između -24 i -18 °C za odjeljak zamrzivača. Podesive vrijednosti temperature mogu varirati unutar tih raspona ovisno o specifikacijama proizvoda.

5.2 Spremanje hrane u vaš proizvod

Skladištenje hrane u hladnom odjeljku

Skladištiti namirnice na različitim mjestima prema njihovim karakteristikama:	
Hrana	**Lokacija**
Jaja	Polica u vratima
Mliječni proizvodi (maslac, sir)	Ako je dostupno, pretinac za doručak/pretinac za hlađenje od nula stupnjeva
Voće, povrće i zelje	Odjeljak za voće i povrće, ladica za povrće ili; U odjeljku za svježu hranu, pod uvjetom da je hladnjak postavljen na temperaturu iznad 5 °C, u ladici za povrće ili u ladici Everfresh+ (ako je dostupna).
Svježe meso, perad, riba, proizvodi od kobasica, kuhana hrana.	Ako je dostupno, pretinac za doručak/pretinac za hlađenje od nula stupnjeva
Gotova hrana, pakirani proizvodi, konzervirana hrana i kiseli krastavci.	Gornje police ili polica u vratima
Pića, boce, začini i grickalice.	Polica u vratima

Čuvanje namirnica u odjeljku zamrzivača

- Brže hlađenje možete postići aktiviranjem funkcije brzog zamrzavanja 4-6 sati prije zamrzavanja.
- Pričekajte da vruća hrana dosegne sobnu temperaturu prije stavljanja u odjeljak zamrzivača.
- Namirnice koje se zamrzavaju treba podijeliti na dovoljno velike porcije za svako posluživanje i zamrznuti u zasebnim pakiranjima.
- Preporučuje se pakiranje hrane prije stavljanja u zamrzivač.
- Kako biste spriječili da hrana istekne, napišite datum zamrzavanja, vrijeme čuvanja i naziv hrane na pakiranju, u skladu s vremenom čuvanja različitih namirnica.
- Brzo konzumirajte odmrznutu hranu. Odmrznuta hrana ne može se ponovno zamrznuti ako nije kuhana. Nije sigurno konzumirati odmrznutu i ponovno zamrznutu svježu hranu bez kuhanja.
- Prilikom zamrzavanja svježih namirnica izbjegavajte kontakt između svježih i već zamrznutih namirnica. U suprotnom će se zamrznuta hrana otopiti.

Čuvanje zamrznutih namirnica

- Prilikom skladištenja hrane slijedite vrijeme skladištenja navedeno u ovim uputama.
- Kako biste očuvali kvalitetu hrane, trudite se da vrijeme između kupnje i skladištenja bude što kraće.
- Kupite zamrznute namirnice koje se čuvaju na temperaturi od -18 °C ili nižoj.
- Izbjegavajte kupnju hrane koja ima led ili slične tvari u pakiranju. To znači da se proizvod možda djelomično odmrznuo, a zatim ponovno zamrznuo. Temperatura utječe na kvalitetu hrane.
- Skladištite hranu na vrijeme koje je preporučio proizvođač. Izvadite iz zamrzivača samo onoliko hrane koliko vam je potrebno.
- Osim u ekstremnim uvjetima okoliša, ako je vaš proizvod podešen na podešene vrijednosti navedene u preporučenoj tablici podešenih vrijednosti, hrana će duže ostati svježa i u odjeljku za svježu hranu i u odjeljku za zamrzivač.
- Svježe voće i povrće može se djelomično zamrznuti ako je odjeljak za svježu hranu postavljen na nižu temperaturu.
- Pretinac s 2 zvjezdice prikladan je za prethodno zamrznutu hranu. Sladoled i kockice leda mogu se pohraniti tamo.
- Zamrznite hranu samo u odjeljku s 4 zvjezdice.

Meso i riba			Način pripreme	Najduže razdoblje skladištenja (mjesec)
Mesni proizvodi	Teletina	Odrezak	Izrežite na komade debljine 2 cm i stavite foliju između njih ili čvrsto omotajte plastičnom folijom.	6-8
		Pečenje	Pakiranjem komada mesa u vrećicu za zamrzavanje ili ih čvrsto omotajte plastičnom folijom.	6-8
		U pahuljicama	U malim komadima	6-8
		Šnicla, kotleti	Postavljanjem folije između narezanih komada ili omatanjem pojedinačno u plastičnu foliju.	6-8
	Ovčetina	Nasjeckajte	Postavljanjem folije između komada mesa ili omatanjem pojedinačno plastičnom folijom.	4-8
		Pečenje	Pakiranjem komada mesa u vrećicu za zamrzavanje ili ih čvrsto omotajte plastičnom folijom.	4-8
		U pahuljicama	Pakiranjem nasjeckanog mesa u vrećicu za zamrzavanje ili ga čvrsto omotajte plastičnom folijom.	4-8
	Govedina	Pečenje	Pakiranjem komada mesa u vrećicu za zamrzavanje ili ih čvrsto omotajte plastičnom folijom.	8-12
		Odrezak	Izrežite na komade debljine 2 cm i stavite foliju između njih ili čvrsto omotajte plastičnom folijom.	8-12
		U pahuljicama	U malim komadima	8-12
		Kuhano meso	Pakiranjem u malim porcijama pomoću vrećica za zamrzavanje.	8-12
	Mljevenje		Nezačinjeno, u ravnim pakiranjima.	1-3
	Klaonički proizvodi (dijelovi)		U komadima	1-3
	Kobasica - salama		Čak i ako je u kućištu, mora biti zapakirano.	1-3
	Šunka		Postavljanjem folije između narezanih komada.	2-3
Perad i divljač	Piletina i puretina		Omotano folijom	4-6
	Guska		Omotajte folijom (dijelovi ne smiju prelaziti 2,5 kg)	4-6
	Patka		Omotajte folijom (dijelovi ne smiju prelaziti 2,5 kg)	4-6
	Jelen, zec, srna		Omotajte folijom (dijelovi ne smiju prelaziti 2,5 kg, a kosti treba ukloniti).	6-8
Riba i morski plodovi	Slatkovodna riba (pastrva, šaran, štuka, som)		Nakon temeljitog čišćenja unutrašnjosti i ljuski, treba ih oprati i osušiti, a rep i glavu po potrebi odrezati.	2
	Nemasna riba (brancin, romb, list)			4-6
	Masna riba (bonito, skuša, plava riba, trlja, inćun)			2-4
	školjke		Očišćeno i u vrećicama.	4-6
	Kavijar		U ambalaži, u aluminijskoj ili plastičnoj posudi.	2-3

"Vremena skladištenja navedena u tablici temelje se na temperaturi skladištenja od -18 °C."

Povrće i voće	Način pripreme	Najduže razdoblje skladištenja (mjesec)
Ayşekadın i polarni grah	Nakon pranja i rezanja na male komadiće, blanširajte 3 minute.	10-13
Grašak	Nakon čišćenja i pranja blanširajte 2 minute.	10-12
Kupus	Nakon čišćenja blanširajte 1-2 minute.	6-8
Mrkva	Nakon čišćenja i rezanja blanširajte 3-4 minute.	12
Papar	Nakon odsijecanja stabljike, cijepanja na pola i uklanjanja sjemenki, blanširajte ga 2-3 minute.	8-10
Špinat	Nakon pranja i čišćenja blanširajte 2 minute.	6-9
Poriluk	Nakon sjeckanja blanširajte 5 minuta.	6-8
Cvjetača	Odvojite listove, izrežite sredinu na komadiće, a zatim blanširajte u malo vode s limunom 3-5 minuta.	10-12
Patlidžan	Nakon pranja narežite na komade od 2 cm i blanširajte 4 minute.	10-12
Tikvica	Nakon pranja narežite na komade od 2 cm i blanširajte 2-3 minute.	8-10
Gljiva	Lagano pirjajte na ulju i preko njega iscijedite limun.	2-3
Kukuruz šećerac	Nakon čišćenja, pakirajte ih s klipom ili u pojedinačnim komadima.	12
Jabuke i kruške	Ogulite kožu, narežite je na kriške i blanširajte 2-3 minute.	8-10
Marelice i breskve	Prerežite ga na pola i izvadite sjemenke.	4-6
Jagode i maline	Pranjem i sortiranjem	8-12
kuhano voće	Dodavanjem 10% šećera u posudu	12
Šljiva, trešnja, višnja	Nakon pranja i uklanjanja peteljki	8-12

"Vremena skladištenja navedena u tablici temelje se na temperaturi skladištenja od -18 °C."

Mliječni proizvodi	Način pripreme	Najduže razdoblje skladištenja (mjeseci)	Uvjeti skladištenja
Sir (isključujući feta sir)	U kriškama, s folijom postavljenom između.	6-8	Za kratkotrajno skladištenje može se ostaviti u originalnom pakiranju. Za dugotrajno skladištenje treba ga omotati aluminijskom ili plastičnom folijom.
Maslac, margarin	U vlastitom pakiranju	6	U originalnom pakiranju ili plastičnim spremnicima

"Vremena skladištenja navedena u tablici temelje se na temperaturi skladištenja od -18 °C."

"Količina svježe hrane koja se može zamrznuti u određenom vremenskom razdoblju navedena je na naljepnici tipa."

Odjeljak zamrzivača Postavka	Odjeljak hladnjaka Postavka	Primjedbe
-18°C	4°C	Ovo je preporučena zadana postavka temperature. Ova postavka se preporučuje ako je temperatura okruženja niža od 30°C.
-20°C ili hladnije	4°C	Ove postavke se preporučuju kada je temperatura okruženja veća od 30°C.
Brzo zamrzavanje	4°C	Koristite kada želite hranu zamrznuti u kratkom vremenu. Kada proces završi, postavke proizvoda vraćaju se u prethodni položaj.
-18°C ili hladnije	2°C	Koristite ove postavke ako smatrate da odjeljak hladnjaka nije dovoljno hladan zbog temperature okoline ili čestog otvaranja vrata.

Informacije o zamrzivaču

Prema IEC 62552 standardima, za svakih 100 litara obujma zamrzivača, proizvod mora moći zamrznuti 4,5 kg hrane na 25 °C sobne temperature tijekom 24 sata na -18 °C ili niže.

Hrana se može čuvati samo dulje vrijeme na temperaturama od -18 °C i nižim.

Svježinu namirnica možete čuvati mjesecima (u zamrzivaču na temperaturi od -18 °C i nižoj).

Namirnice koje se zamrzavaju ne smiju dolaziti u dodir s prethodno zamrznutom hranom kako bi se spriječilo djelomično odmrzavanje.

Kako biste produljili vrijeme skladištenja zamrznutog povrća, blanširajte ga i ocijedite vodu. Nakon pražnjenja stavite ih u hermetički zatvorene spremnike i stavite u zamrzivač. Namirnice kao što su banane, rajčice, zelena salata, celer, tvrdo kuhana jaja i krumpir nisu prikladne za zamrzavanje. Zamrzavanje ovih namirnica samo će negativno utjecati na njihovu nutritivnu vrijednost i kvalitetu prehrane. Ne postoji rizik od kvarenja koje prijeti ljudskom zdravlju.

Položaj hrane

Police zamrzivača: Razne smrznute namirnice poput mesa, ribe, sladoleda, povrća itd.

Police hladnjaka: Hrana u loncima, pokrivenim posudama i pokrivenim posudama, jajima (u pokrivenoj posudi)

Police u vratima hladnjaka: Mala, pakirana hrana ili piće

Skladištenje povrća: Povrće i voće

Pretinac sa svježom hranom: Deli proizvodi (proizvodi za doručak, mesni proizvodi za brzu konzumaciju)

5.3 Odjeljak na dnu hladnjaka za voće i povrće sa kontroliranom vlažnosti zraka

Zahvaljujući posudi za povrće s kontroliranom vlagom, voće i povrće mogu se čuvati duže vrijeme u uvjetima idealne vlažnosti.

Pomoću sustava za podešavanje vlažnosti koji ima 3 opcije ispred posude za povrće, možete kontrolirati razinu vlažnosti unutar odjeljka ovisno o hrani koja se čuva.

Preporučujemo da hranu čuvate tako da odaberete opciju povrće ako ćete čuvati samo povrće, opciju voće ako ćete čuvati samo voće ili kombiniranu opciju ako ćete čuvati kombinirane namirnice.

Preporučujemo da voće i povrće ne čuvate u vrećicama zbog produženja vremena čuvanja kako bi namirnice iskoristile prednosti sustava upravljanja vlagom. Ako ih ostavite u plastičnim vrećicama to će izazvati brzo propadanje povrća. Posebno preporučujemo ne držati krastavce i brokulu u plastičnim vrećicama. U slučaju kada se ne preporučuje kontakt s drugim

povrćem, tada koristite ambalažne materijale poput papira koji imaju određenu razinu poroznosti kada je riječ o higijeni. Kada stavljate povrće, teško i tvrdo povrće stavite na dno, a lagano i mekano na vrh vodeći računa o specifičnoj težini povrća. Ne stavljajte voće koje stvara velike količine plina etilena poput kruške, marelice, breskve te posebno jabuke u istu posudu za voće i povrće s drugim voćem i povrćem. Plin etilen koji izlazi iz tog voća može izazvati brže sazrijevanje drugog voća i povrća i brže propadanje.

5.4 Upozorenje za otvorena vrata

Sustav upozorenja na otvorena vrata vašeg hladnjaka može se razlikovati ovisno o modelu.

Verzija 1;

Ako vrata proizvoda ostanu otvorena određeno vrijeme (između 60 i 120 s), aktivira se zvučni signal upozorenja; ovisno o modelu proizvoda, može se prikazati i vizualni signal upozorenja (bljesak). Ako zatvorite vrata uređaja ili pritisnete gumb na zaslonu uređaja, zvuk upozorenja će prestati.

Verzija 2;

Ako vrata uređaja ostanu otvorena određeno vrijeme (između 60 i 120 s), aktivira se upozorenje na otvorena vrata. Upozorenje na otvorena vrata aktivira se postupno. Prvo se počinje aktivirati zvučno upozorenje. Nakon 4 minute, ako vrata i dalje nisu zatvorena, aktivira se vizualno upozorenje (bljesak). Upozorenje na otvorena vrata odgađa se određeno vrijeme (između 60 i 120 s) kada se pritisne bilo koji gumb na zaslonu proizvoda. Tada proces kreće ispočetka. Kada se vrata uređaja zatvore, upozorenje na otvorena vrata će se poništiti.

5.5 Držač za jaja

Držač za jaja možete postaviti na vrata ili policu kućišta po želji.

Ako se držač za jaja postavlja na policu kućišta, preporučujemo da odaberete hladnije donje police.

- Nikada ne stavljajte držač jaja na odjeljak zamrzivača.

5.6 Prostor rashladnika za mliječne proizvode

Ladica rashladnika

Ladica rashladnika može postići niske temperature u odjeljku hladnjaka. Ovu ladicu koristite za delikatesne proizvode (salame, kobasice, itd.) i mliječne proizvode koji zahtijevaju hladnije uvjete čuvanja te za meso, piletinu ili ribu koju treba brzo konzumirati. Ova ladica nije prikladna za čuvanje voća i povrća.


5.7 Prostor za skladištenje leda

Spremnik za led

Posuda za led omogućuje vam lako vađenje leda iz hladnjaka.

Uporaba posude za led

1. Izvadite posudu za led iz odjeljka zamrzivača.
2. Napunite posudu za led vodom.
3. Stavite posudu za led u odjeljak zamrzivača. Led će biti spreman nakon približno dva sata.
4. Izvadite posudu za led iz odjeljka zamrzivača i lagano je savinite preko posude u kojoj ćete ga poslužiti. Led će jednostavno ispasti u posudu za serviranje.

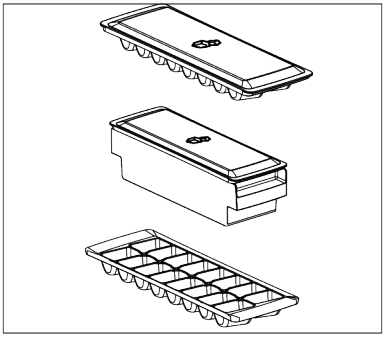

6 Čišćenje i održavanje

Najprije pročitajte „Sigurnosne upute”!

- Prije čišćenja odspojite uređaj s napajanja.
- Prašinu na ventilacijskoj rešetki na stražnjoj strani proizvoda treba ukloniti (bez otvaranja poklopca) najmanje jednom godišnje. Čišćenje treba obaviti suhom krpom.
- Pazite da voda ne uđe u kućište svjetiljke i druge električne dijelove.
- Očistite vrata vlažnom krpom. Uklonite sav sadržaj kako biste izvadili vrata i police karoserije. Podignite police vrata prema gore kako biste ih uklonili. Nakon čišćenja i sušenja, gurnite ih natrag na mjesto od vrha do dna.
- Nikada nemojte koristiti vodu koja sadrži klor ili sredstva za čišćenje za čišćenje vanjske površine proizvoda ili kromiranih dijelova. Klor uzrokuje hrđu na ovim vrstama metalnih površina.
- Kako biste spriječili ljuštenje ili deformiranje otisaka na plastičnom dijelu, nemojte koristiti oštre, abrazivne alate, sapun, sredstva za čišćenje kućanstva, deterdžente, benzin, sredstvo za poliranje itd. Za čišćenje koristite meku krpu s mlakom vodom i osušite.
- U proizvodima bez tehnologije No Frost; kapljice vode i debljina mraza do jednog prsta formirat će se na stražnjoj stijenci rashladnog odjeljka. Nemojte ga čistiti i apsolutno nemojte nanositi ulje ili slične tvari.
- Za čišćenje vanjske površine proizvoda koristite samo lagano vlažnu krpu od mikrovlakana. Spužve i druge vrste krpa za čišćenje mogu uzrokovati ogrebotine.
- Za čišćenje unutarnjih površina proizvoda operite sve uklonjive dijelove blagom otopinom sapuna, vode i sode bikarbone. Temeljito isperite i potpuno osušite. Spriječite ulazak vode u svjetla i upravljačku ploču.
- Nemojte koristiti ocat, alkohol za trljanje ili druga sredstva za čišćenje na bazi alkohola na bilo kojoj unutarnjoj površini.

Vanjske površine od nehrđajućeg čelika

Upotrijebite neabrazivno sredstvo za čišćenje od nehrđajućeg čelika i nanesite ga mekom krpom bez dlačica. Za poliranje nježno obrišite površinu krpom od mikrovlakana navlaženom vodom i upotrijebite suhi jastučić za poliranje. Uvijek slijedite zrno nehrđajućeg čelika.

Sprječavanje neugodnih mirisa

U proizvodnji vašeg proizvoda ne koriste se tvari koje bi mogle uzrokovati neugodan miris. Međutim, mogu se pojaviti neugodni mirisi zbog nepravilnog skladištenja hrane i nepravilnog čišćenja unutarnje površine proizvoda.

- Kako biste spriječili ovaj problem, očistite vodom za pečenje svakih 15 dana.
- Čuvajte hranu u zatvorenim spremnicima jer mikroorganizmi oslobođeni iz otvorene hrane mogu uzrokovati neugodne mirise.
- Nikada ne pohranjujte hranu kojoj je istekao rok trajanja ili koja je pokvarena u proizvodu.

Zaštita plastičnih površina

Ako se ulje izlije na plastične površine, odmah ih očistite toplom vodom jer ulje može oštetiti površinu.

7 Rješavanje problema

Prvo pročitajte “Sigurnosne upute”!

Provjerite popis prije nego što kontaktirate servis. To vam može uštedjeti vrijeme i novac. Ovaj popis uključuje česte problema koji nisu nastali zbog neispravne izrade ili materijala. Neke ovdje navedene funkcije možda se ne odnose na vaš proizvod.

Ako se problem ne riješi nakon primjene uputa iz ovog dijela, kontaktirajte prodavača ili ovlašteni servis. Ne pokušavajte popraviti proizvod.

Hladnjak ne radi.

- Strujni utikač nije potpuno ukopčan. >>> Ukopajte ga tako da potpuno uđe u utičnicu.

- Osigurač povezan s utičnicom koja napaja proizvod ili glavni osigurač su pregorjeli. >>> Provjerite osigurač.

Kondenzacija na bočnoj stijenci odjeljka hladnjaka (MULTIZONA, UPRAVLJANJE RASHLAĐIVANJEM i FLEKSI ZONA).

- Vrata se često otvaraju. >>> Pripazite i ne otvarajte vrata proizvoda prečesto.
- Okruženje je prevlažno. >>> Ne instalirajte proizvod u vlažnom okruženju.
- Hrana koja sadrži tekućine čuva se u nezatvorenim posudama. >>> Hranu koja sadrži tekućinu držite u zatvorenim posudama.
- Vrata proizvoda su ostavljena otvorena. >>> Ne držite vrata proizvoda otvorena dulje vrijeme.
- Termostat je podešen na iznimno nisku temperaturu. >>> Podesite termostat na odgovarajuću temperaturu.

Kompresor ne radi.

- U slučaju iznenadnog nestanka struje ili izvlačenja strujnog utikača i ponovnog ukopčavanja u strujnu utičnicu, tlak plina u rashladnom sustavu proizvoda nije uravnotežen, što aktivira toplinsku zaštitu kompresora. Proizvod će ponovno početi s radom za približno 6 minuta. Ako proizvod ne počne ponovno s radom u ovom vremenu, kontaktirajte servis.
- Odmrzavanje je aktivno. >>> To je normalno za proizvode s funkcijom potpunog automatskog odmrzavanja. Odmrzavanje se obavlja povremeno.
- Proizvodi nije uključen strujnu utičnicu. >>> Vodite računa o tome da je strujni kabel uključen u struju utičnicu..
- Podešena temperatura nije ispravna. >>> Odaberite odgovarajuću postavku temperature.
- Nema struje. >>> Proizvod će nastaviti normalno raditi kada se struja vrati.

Zvuk koji stvara hladnjak pojačava se tijekom rada.

- Radna svojstva proizvoda mogu se razlikovati ovisno o razlikama u temperaturi okruženja. To je normalno i ne predstavlja kvar.

Hladnjak radi prečesto ili predugo.

- Novi proizvod može biti veći od prethodnog. Veći proizvodi mogu raditi duže vrijeme.
- Sobna temperatura možda je previsoka. >>> Proizvod će obično raditi duže vrijeme kada je sobna temperatura viša.
- Proizvod je možda nedavno ukopčan u strujnu utičnicu ili je nova hrana stavljena u njega. >>> Proizvodu će trebati više vremena da postigne podešenu temperaturu ako je nedavno ukopčan u strujnu utičnicu ili je u njega stavljena nova hrana. To je normalno.
- Velike količine vruće hrane možda su nedavno stavljene u proizvod. >>> Ne stavljajte vruće namirnice u proizvod.
- Vrata su se često otvarala ili su ostavljena otvorena duže vrijeme. >>> Topli zrak ulazi unutra i izaziva duži rad proizvoda. Ne otvarajte često vrata.
- Vrata zamrzivača ili hladnjaka možda su odškrinuta. >>> Provjerite jesu li vrata dobro zatvorena.
- Proizvod je možda podešen na prenisku temperaturu. >>> Podesite temperaturu na viši stupanj i pričekajte dok proizvod ne postigne podešenu temperaturu.
- Brtva na vratima zamrzivača ili hladnjaka možda je prljava, istrošena, slomljena ili nije dobro stavljena. >>> Očistite ili zamijenite brtvu. Oštećena/istrošena brtva na vratima bit će uzrok dužeg rada proizvoda kako bi se očuvala trenutna temperatura.

Temperatura zamrzivača je iznimno niska, a temperatura hladnjaka je odgovarajuća.

- Temperatura odjeljka zamrzivača je podešena na iznimno niski stupanj. >>> Podesite temperaturu odjeljka zamrzivača na viši stupanj i provjerite ponovno.

Temperatura hladnjaka je iznimno niska, a temperatura zamrzivača je odgovarajuća.

- Temperatura odjeljka hladnjaka je podešena na iznimno niski stupanj. >>> Podesite temperaturu odjeljka hladnjaka na viši stupanj i provjerite ponovno.

Hrana koja se čuva u ladicama odjeljka hladnjaka se zamrzla.

- Temperatura odjeljka hladnjaka je podešena na iznimno niski stupanj. >>> Podesite temperaturu odjeljka hladnjaka na viši stupanj i provjerite ponovno.

Temperatura na hladnjaka ili zamrzivača je previsoka.

- Temperatura odjeljka hladnjaka je podešena na iznimno visok stupanj. >>> Postavka temperature odjeljka hladnjaka utječe na temperaturu odjeljka zamrzivača. Pričekajte dok temperatura odgovarajućih dijelova ne postigne dovoljnu razinu promjenom temperature odjeljka hladnjaka i zamrzivača.
- Vrata su se često otvarala ili su ostavljena otvorena duže vrijeme. >>> Ne otvarajte često vrata.
- Vrata su možda odškrinuta. >>> Dobro zatvorite vrata.
- Proizvod je možda nedavno ukopčan u strujnu utičnicu ili je nova hrana stavljena u njega. >>> To je normalno. Proizvodu će trebati više vremena da postigne podešenu temperaturu ako je nedavno ukopčan u strujnu utičnicu ili je u njega stavljena nova hrana.
- Velike količine vruće hrane možda su nedavno stavljene u proizvod. >>> Ne stavljajte vruće namirnice u proizvod.

Trešnja ili buka.

- Površina nije ravna ili izdržljiva>>>Ako se proizvod trese kada se lagano pomiče, tada podesite podesite postolje i uravnotežite proizvod. Također, provjerite je li pod dovoljno izdržljiv da može podnijeti težinu proizvoda.
- Svaki predmet koji se stavi na proizvod može stvarati zvuk. >>> Uklonite sve predmete s proizvoda.
- Proizvod stvara zvuk protoka tekućine, prskanja, itd.
- Rad proizvoda uključuje protok tekućine i plina. >>> To je normalno i ne predstavlja kvar.

Iz proizvoda dolazi zvuk sličan puhanju vjetra.

- Proizvod koristi ventilator za proces hlađenja. To je normalno i ne predstavlja kvar.

Na unutarnjim stijenkama proizvoda pojavila se kondenzacija.

- Vruće ili vlažno vrijeme povećat će pojavu inja i kondenzaciju. To je normalno i ne predstavlja kvar.
- Vrata su se često otvarala ili su ostavljena otvorena duže vrijeme. >>> Ne otvarajte često vrata; ako su otvorena, zatvorite ih.
- Vrata su možda odškrinuta. >>> Dobro zatvorite vrata.

Na vanjskim stijenkama proizvoda pojavila se kondenzacija ili između vrata.

- Vrijeme u okruženju je možda vlažno, to je potpuno normalno kada je vlažno vrijeme. >>> Kondenzacija će ispariti kada se smanji vlažnost.

Unutrašnjost ružno miriše.

- Proizvod se ne čisti redovito. >>> Redovito čistite unutrašnjost pomoću spužve, tople vode i sobom bikarbonom.
- Neke posude i ambalažni materijali mogu stvarati neugodni miris. >>> Koristite posude i ambalažne materijale koji ne stvaraju neugodne mirise.

- Hrana se čuva u nezatvorenim posudama. >>> Hranu držite u zatvorenim posudama. Mikroorganizmi se mogu proširiti iz nezatvorenih namirnica i uzrokovati neugodan miris.
- Iz proizvoda uklonite hranu kojoj je istekao rok trajanja ili koja se pokvarila.

Vrata se ne zatvaraju.

- Pakiranja hrane možda blokiraju vrata. >>> Preraspodijelite hranu koja blokira vrata.
- Proizvod ne stoji potpuno uspravno na podu. >>> Podesite postolje i uravnotežite proizvod.
- Površina nije ravna i izdrživa >>> Pripazite da je površina ravna i da može izdržati težinu proizvoda.

Posuda za povrće se zaglavila.

- Hrana možda dira gornji dio ladice. >>> Reorganizirajte hranu u ladici.


Temperatura na površini proizvoda


- Visoka temperatura može se pojaviti između dva vrata, na bočnim pločama i na stražnjoj rešetki kada proizvod radi. Ovo je normalno i ne zahtjeva servisno održavanje.

Ventilator nastavlja s radom kada su vrata otvorena.

- Ventilator može nastaviti s radom kada su otvorena vrata zamrzivača.

Ako se problem ne riješi nakon primjene uputa iz ovog dijela, kontaktirajte prodavača ili ovlašteni servis. Ne pokušavajte popraviti proizvod. To je normalno.

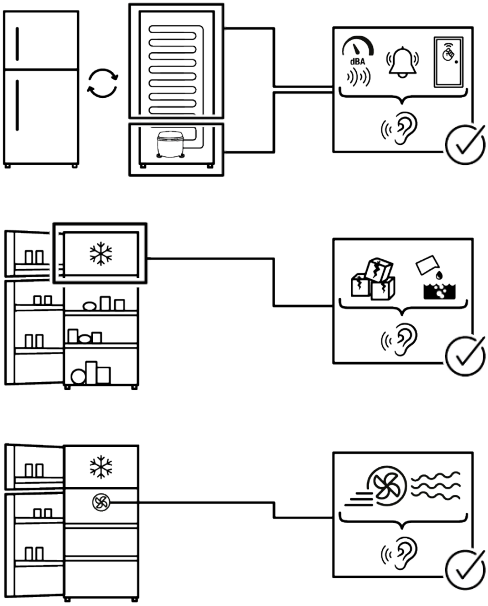
dBA

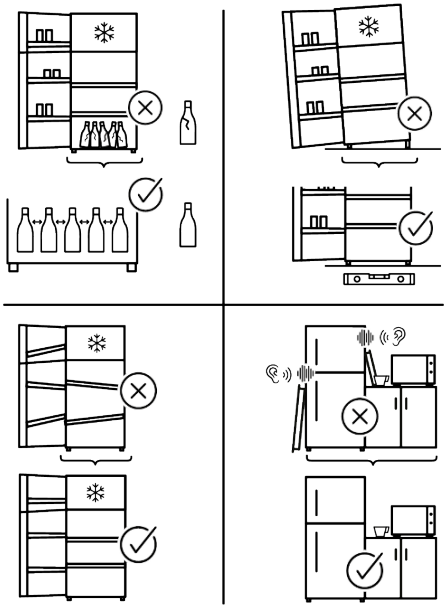

IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Neke (jednostavne) kvarove može riješiti sam krajnji korisnik bez ikakvih sigurnosnih problema ili opasnosti koje mogu iskrsnuti uz uvjet da je to obavljeno u granicama i u skladu sa sljedećim uputama (pogledajte dio „Samopomoć“).

Stoga, osim ako nije drukčije određeno u donjem dijelu „Samopomoći“ popravke trebaju obaviti registrirani stručni servisi kako bi se izbjegli problemi sa sigurnosti. Registrirani stručni servis je stručni servis kojem je proizvođač odobrio pristup uputama i popisu rezervnih dijelova za ovaj proizvod u skladu s metodama opisanim u zakonskim aktima u skladu s Direktivom 2009/125/EC.

Međutim, samo servisni zastupnik (tj. ovlašteni stručni servisi) kojeg možete kontaktirati na telefonski broj naveden u korisničkom priručniku/jamstvenom listu ili ovlašteni zastupnik mogu obaviti servis u skladu s uvjetima jamstva. Stoga, upozoravamo vas kako će popravci koje su obavili stručni servisi (koje nije ovlastila tvrtka) Whirlpool **poništiti jamstvo.**

Samostalni popravak

Popravak može obaviti i sam krajni korisnik koristeći isključivo sljedeće rezervne dijelove: ručke vrata, šarke vrata, posude, košare i brtvu na vratima (ažurirani popis dostupan je i na internetskim stranicama https://parts-selfservice.europeanappliances.com od 1. ožujka 2021.).

Uz to, kako bi se osigurala sigurnost proizvoda i spriječila opasnost od teških ozljeda, spomenut popravak kojeg može obaviti sam korisnik treba se obaviti pridržavajući se sljedećih uputa u korisničkom priručniku za samostalni popravak ili uputea koje su dostupne na internetskim stranicamahttps://parts-selfservice.europeanappliances.com . Zbog vaše sigurnosti, iskopčajte proizvod iz strujne utičnice prije pokušaja obavljanja samostalnog popravka.

Popravak i pokušaj popravka koje obavljaju krajnji korisnici za dijelove koji nisu uključeni na popis i/ili ako se ne pridržavaju uputa u korisničkom priručniku ili onih dostupnih na internetskim stranicamahttps://parts-selfservice.europeanappliances.com„ mogu izazvati sigurnosne problema koji se ne mogu pripisati tvrtkiWhirlpool te koji će poništiti jamstvo proizvoda.

Stoga se izričito preporučuje da se krajnji korisnici suzdrže od pokušaja popravka koji ne uključuje spomenuti popis rezervnih dijelova te da u tom slučaju kontaktiraju ovlaštene ili registrirane stručne servise. U suprotnom, takvi pokušaji koje poduzmu krajnji korisnici mogu izazvati sigurnosne probleme i oštetiti proizvod te posljedično izazvati požar, poplavu, smrt zbog strujnog udara i teške ozljede.

Na primjer, ali ne ograničavajući se na, sljedeće popravke moraju obaviti ovlašteni profesionalni serviseri ili registrirani profesionalni serviseri: kompresor, rashladni krug, glavna ploča, ploča invertera, ploča zaslona itd.

Proizvođač/prodavač neće se smatrati odgovornim u slučaju da krajnji korisnici ne poštuju navedeno.

Dostupnost rezervnih dijelova hladnjaka kojeg ste kupili je 10 godina. Tijekom ovom razdoblja, rezervni će dijelovi biti dostupni za ispravan rad hladnjaka.

Minimalno trajanje jamstva hladnjaka koji ste kupili je 24 mjeseca.

Ovaj proizvod opremljen je rasvjetom energetskog razreda „G“.

Izvor rasvjete u ovom proizvodu treba zamijeniti samo profesionalni serviser.

Прво прочитајте го ова упатство!

Почитуван потрошувачу

Ви благодариме што го избравте овој производ на .


Ве молиме регистрирајте ги вашите производи на www.register10.eu

Би сакале добро да Ви користи овој фрижидер, кој е изработен со висок квалитет и според најнова технологија. За таа цел, внимателно прочитајте го ова упатство и другата обезбедена документација пред да го користите производот.

Следете ги сите информации и придржувајте се за сите предупредувања дадени во ова упатство. Така ќе се заштитите себеси и производот од опасностите што би можеле да настанат. Чувајте го упатството за употреба. Доколку го предадете производот на некој друг, вклучете го ова упатство со него.

Следните симболи се користат во упатството за употреба и на производот:

Прочитајте го упатството за употреба.

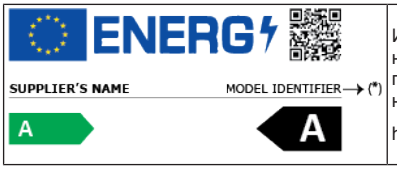

Информациите за моделот се чуваат во базата на податоци и до нив можете да стигнете ако одите на следнава веб-локација и да го побарате идентификаторот на вашиот модел (*) кој се наоѓа на налепницата за енергија.

https://eprel.ec.europa.eu/

docs.whirlpool.eu/docs

1 Упатства за животната средина 66

1.1 Технички информации за Bluetooth + Wi-fi 66

1.2 Отстранување на материјали за пакување..... 66

2 Вашиот фрижидер 67

3 Инсталирање 67

3.1 Правилно место за инсталирање 67

3.2 Предупредување за врела површина..... 68

4 Подготовка 68

4.1 Што да направите за заштеда на енергија 68

4.2 Прва употреба 69

4.3 Климатска класа и дефиниции . 69

5 Користење на вашиот производ..... 70

5.1 Контролна табла на производот 70

5.2 Чување храна во вашиот производ..... 72

5.3 Оддел за свежа храна со контролирана влажност 77

5.4 Предупредување за отворена врата..... 77

5.5 Сад за јајца 78

5.6 Простор за ладно складирање на млечни производи 78

5.7 Област за складирање лед..... 78

6 Одржување и чистење 78

7 Решавање проблеми 79

1.1 Технички информации за Bluetooth + Wi-fi

Фреквентен опсег:	2.4GHz (Wi-fi или Bluetooth функција)
Макс. Моќност на пренесување:	< 100 MW (Wi-fi или Bluetooth функција)
Детали за софтверот:	Quartz_WiFi.XXX

ПОЕДНОСТАВЕНА ЕУ ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООБРАЗНОСТ:

Со ова, BEKO Europe Management S.R.L. изјавува дека радиоопремата е во согласност со Директивата 2014/53/ЕУ.

Целосниот текст на ЕУ декларацијата за сообразност е достапен на следната интернет адреса:https://docs.emeaappliance-docs.eu


Овој производ собира и пренесува податоци за користењето кога е поврзан на интернет (на пр. поставки за температура, времетраење на користење, кодови за грешки**итн.**). Во согласност со Законот за податоци на ЕУ (Регулатива EU 2023/2854), имате право на пристап и управување со овие податоци. За детали за тоа кои податоци се собираат, како се користат и како да пристапите до нив, посетете:**www.homewhiz.com/eu-data-act-policy**

1.2 Отстранување на материјали за пакување

Материјалот за пакување може да се рециклира и е означен со симболот за рециклирање ♲.

Затоа, различните делови од амбалажата мора да се отстранат одговорно и во целосна согласност со прописите на локалните власти кои го регулираат отстранувањето на отпадот.

2 Вашиот фрижидер

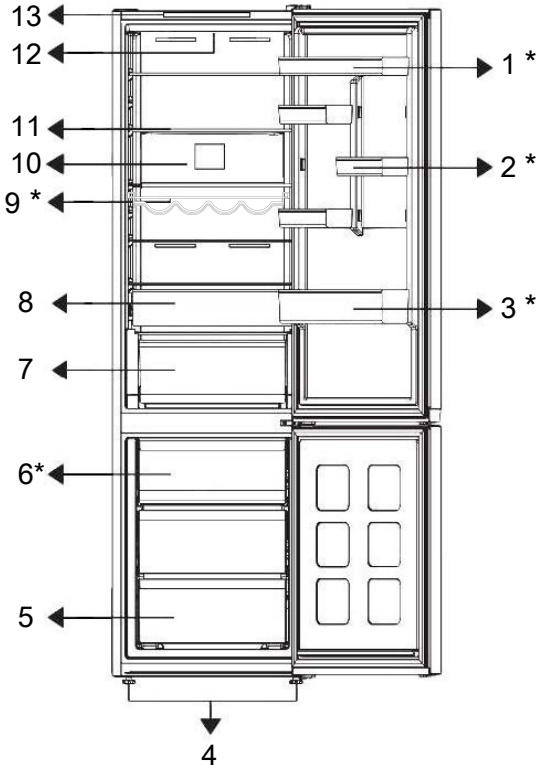

1 *Приспособлив рафт на вратата
2 *Рафт за јајца
3 *Рафт за шишиња
4 Ногалки
5 Оддел за замрзнување
6 *Сад за мраз
7 Фиока складирање за ладење
8 Фиока складирање за ладење
9 *Рафт за шишиња
10 Вентилатор
11 Приспособлив внатрешен рафт
12 Сијаличка за осветлување
13 Контролна табла

***Незадолжително**Бројките во ова упатство за користење се шематски и можеби не се баш компатибилни со вашиот производ. Ако производот што го купивте не ги содржи релевантните делови, тие важат за други модели.

3 Инсталирање

Прво прочитајте ги „Безбедносните инструкции“!

3.1 Правилно место за инсталирање

Контактирајте го овластениот сервис за инсталирање на производот. За да го подготвите поризводот за инсталирање,

погледнете ги информациите во упатството за употреба и проверете дали електричниот и водниот систем се како што треба. Доколку не се, повикајте електричар и водоводџија за да ги уредите комуналните услуги по потреба.

- Поставете го фрижидерот на рамна површина за да нема вибрации
- Поставете го фрижидерот на растојание од најмалку 30 см од грејач, шпорет и слични извори на топлина и на растојание од најмалку 5 см од електрични рерни.
- Кога поставувате два ладилници во соседна положба, оставете најмалку 4 см растојание помеѓу двете единици.
- Чувајте го производот подалеку од директна сончева светлина и на суво место.
- Проверете дали заштитната компонента што обезбедува доволно растојание од ѕидот е на своето место (ако е доставена со производот).

3.2 Предупредување за врела површина


Страничните ѕидови на производот имаат цевки за разладување што го подобруваат системот за ладење. Течноста со висок притисок може да тече низ овие површини и да предизвика жешки површини на страничните ѕидови. Ова е нормално и нема потреба од сервис.

4 Подготовка

Прво прочитајте ги „Безбедносните инструкции“!

4.1 Што да направите за заштеда на енергија

- Кога ја ставате храната, оставете доволно простор во фрижидерот за да овозможите доволна циркулација на воздухот за ладење.
- Бидејќи топлиот и влажен воздух нема директно да навлезе во фрижидерот ако не ги отворате вратите, тој ќе работи ефикасно обезбедувајќи максимални услови за заштита на храната. Во дадени услови, функциите и составните делови како што се компресорот, вентилаторот, грејачот, одмрзнувањето, осветлувањето, дисплејот итн., ќе работат во согласност според потребите и ќе трошат минимална енергија.
- Во случај да има повеќе опции, стаклените полици треба да се наместат на таков начин што излезите за воздух на задниот ѕид да не се блокирани, а пожелно е да бидат под стаклената полица. Така подобро ќе се распореди воздухот и ќе се заштеди енергија.
- Силно се препорачува користење на фиоката подолу при складирање.
- За оптимални перформанси, 24 часа пред да се стави свежа храна во замрзнувачот може да се користи брзото замрзнување (ако е достапно).
- Во повеќето случаи, 24 часа се доволни за функцијата за брзо замрзнување откако свежата храна ќе се стави во замрзнувачот. По некое време функцијата за брзо замрзнување автоматски ќе се деактивира.
- Кога замрзнувате мала количина храна, функцијата за брзо замрзнување може да се деактивира по одредено време за да се обезбеди заштеда на енергија.
- Ставете ја храната како што е прикажано подолу, држејќи се на растојание од сензорот за температура во ладилникот. Доколку се во контакт со сензорот, потрошувачката на енергија на апаратот може да се зголеми

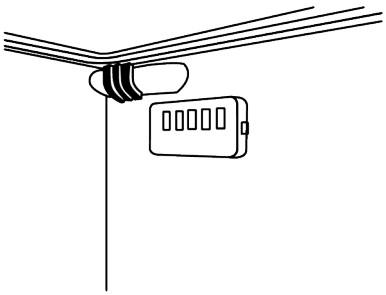

- Чувајте ја храната во ладилникот или во одделот за ладење според соодветните услови за складирање за да заштедите енергија.

4.2 Прва употреба

Пред да го користите вашиот производ, проверете дали се направени потребните подготовки во согласност со упатствата во поглавјата „Безбедносни инструкции“ и „Инсталација“.

- Почекајте најмалку 2 часа пред да го користите фрижидерот за да се обезбеди целосна ефикасност на ладењето.
- Чувајте го производот да работи без да ставате храна внатре 6 часа и вратата на производот треба да се чува колку што е можно затворена.
- Поради температурните промени што настануваат поради отворањето и затворањето на вратата, може да се насоберат капки од кондензација на полиците на вратата и внатре во фрижидерот, како и врз стаклените садови што се во фрижидерот.
- Ќе се слуша звук кога работи компресорот. Нормално е производот да прави бучава дури и ако компресорот не работи, бидејќи течноста и гасот може да бидат компресирани во системот за ладење.
- Нормално е предните рабови на фрижидерот да бидат жешки. Овие површини се загреваат за да се спречи кондензирање.
- Кај некои модели, плочата со панели автоматски се исклучува 1 минута откако ќе се затвори вратата. Повторно ќе се активира кога вратата ќе се отвори или ќе се притисне кое било копче.


4.3 Климатска класа и дефиниции

Погледнете ја климатската класа на плочката со рејтинг на Вашиот уред. Една од следните информации е применлива за Вашиот уред според климатската класа.

- **SN:** Долгорочна умерена клима: Овој уред за ладење е направен за употреба на температура на околината меѓу 10°C и 32°C.
- **N:** Умерена клима: Овој уред за ладење е направен за употреба на температура на околината меѓу 16°C и 32°C.
- **ST:** Субтропска клима: Овој уред за ладење е направен за употреба на температура на околината меѓу 16°C и 38°C.
- **T:** Тропска клима: Овој уред за ладење е направен за употреба на температура на околината меѓу 16°C и 43°C.

5 Користење на вашиот производ

5.1 Контролна табла на производот

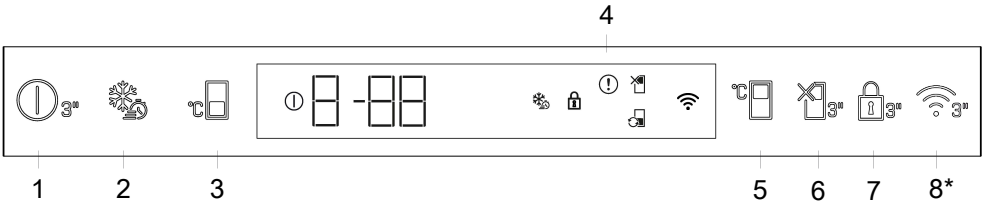

1. Копче за исклучување на производот

Доколку го притиснете ова копче 3 секунди, апаратот ќе влезе во режим на исклучување; во овој режим, фрижидерот нема да лади; доколку копчето го притиснете повторно 3 секунди, фрижидерот ќе почне да работи нормално, иконата ќе се изгасне.

2. Брзо замрзнување

Кога се притиска копчето за брзо замрзнување, иконата за брзо замрзнување ќе се појави, а функцијата за брзо замрзнување ќе се активира. Температурата на одделот за замрзнување е поставена на -27°C. Повторно притиснете го копчето за да ја откажете функцијата. Функцијата за брзо замрзнување ќе се откаже сама. За да замрзнете голема количина свежа храна, притиснете го копчето за брзо замрзнување пред да ја ставите храната во преградата за замрзнување.

3. Копче за поставување на температурата во одделот за замрзнување

Температурата е поставена за одделот за замрзнување. Со притискање на копчето, можете да ја поставите температурата на одделот за замрзнување на -18, -19, -20, -21, -22, -23 или -24°C.

4. Индикатор за статус на дефект

Овој индикатор ќе се активира кога фрижидерот не може соодветно да лади или во случај на некоја грешка со сензорот. „E“ се прикажува на индикаторот за температура на одделот за замрзнување, а бројките како 1, 2, 3 се прикажуваат на индикаторот за температура на одделот за ладење. Овие бројки го информираат овластениот сервис за дефектот. Ќе се прикаже извичник кога внесувате врела храна во одделот за замрзнување или ја оставите вратата отворена подолг временски период. Ова не е грешка, предупредувањето ќе се отстрани кога храната ќе се олади или со притискање на кое било копче.

5. Поставување на температурата во одделот за ладење

Овозможува да се постави температурата во одделот за ладење. Со притискање на копчето, можете да ја поставите температурата на одделот за ладење на 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 или 1°C.

6. Функција за одмор

За да ја активирате функцијата за годишен одмор, притиснете го копчето 3 секунди. Режимот за одмор ќе се активира и ќе се појави иконата за одмор. Одделот за ладење нема активно да лади. Одделот за ладење не е соодветен за складирање храна кога оваа функција е активна. Другите оддели и понатаму ќе ладат според претходно поставените температури. Повторно притиснете го копчето 3 секунди за да ја откажете оваа функција.

7. Режим за заклучување на копчињата

За 3 секунди, непрекинато притискајте го и држете го копчето за заклучување на копчињата. Светнува симболот за заклучување, а режимот за заклучување на копчињата се активира. Копчињата не работат додека е активен режимот за заклучување копчиња. За 3 секунди постојано притискајте го и држете го копчето за заклучување на копчињата повторно. Се исклучува симболот за заклучување, а режимот за заклучување на копчињата се деактивира.

***Изборенs:** Прикажаните функции се изборни, може да има разлики во формата и локацијата во функциите што се наоѓаат на индикаторската табла на Вашиот апарат.

8. Копче за бежичност * 

Ова копче се користи за бежично поврзување со Вашиот уред преку мобилната апликација HomeWhiz. Ако копчето се притиска подолго време (3 секунди), симболот за безжична врска на екранот/индикаторот ќе трепка полека (во интервали од 0,5 секунди). Врската помеѓу апаратот и домашната мрежа е подготвена. Откако ќе се воспостави безжична врска со апаратот, иконата за безжична врска () постојано ќе свети. По првичното поставување, врската може да се активира/деактивира со притискање на ова копче. Симболот за безжична врска брзо трепка (во интервали од 0,2 секунди) додека не се воспостави врската. Кога врската ќе биде активна, симболот за безжична врска ќе свети постојано. Доколку врската не може да се воспостави подолг период, проверете ги поставките за поврзување и повикајте се на делот „Решавање проблеми“ даден во упатството за употреба. Користете ја апликацијата HomeWhiz за безжично поврзување. Чекорите за инсталација се опишани на апликацијата за време на инсталацијата.

Може да пристапите до апликацијата со читање на QR-кодот достапен на етикетата HomeWhiz на производот. Апликацијата може да се добие од App Store или од Play Store за Android уреди. За детали, посетете ја **https://www.homewhiz.com/**.

.

Поставките за температура може да се постават помеѓу 1-8 °C за преградата на фрижидерот и помеѓу -24 и -18 °C за преградата на замрзнувачот. Прилагодливите вредности на температурата може да варираат во рамките на овие опсези во зависност од спецификациите на производот.

5.2 Чување храна во вашиот производ

Чувајте ја храната на различни места според нивните карактеристики:	
Храна	**Локација**
Јајце	Полица на вратата
Млечни производи (путер, сирење)	Ако е достапно, преграда со нулта степен (појадок)/ладна преграда
Овошје, зеленчук и зеленчук	Простор за овошје и зеленчук, фиока за зеленчук или; Во одделот за свежа храна, под услов фрижидерот да е поставен на температура над 5°C, во фиоката за зеленчук или во фиоката за Everfresh+ (ако е достапна).
Свежо месо, живина, риба, колбаси, готвена храна.	Ако е достапно, преграда со нулта степен (појадок)/ладна преграда
Подготвена храна, пакувани производи, конзервирана храна и кисели краставички.	Горни полици или полици на вратите
Пијалаци, шишиња, суплементи и грицки.	Полица на вратата

Складирање храна во одделот за замрзнување

- Може да постигнете побрзо ладење со активирање на функцијата за брзо замрзнување 4-6 часа пред замрзнувањето.
- Оставете топлата храна да достигне собна температура пред да ја ставите во замрзнувачот.
- Храната што треба да се замрзне треба да се подели на делови доволно големи за секоја порција и да се замрзне во посебни пакувања.
- Се препорачува да ја пакувате храната пред да ја ставите во замрзнувач.
- За да спречите храната да го помине датумот на истекување, напишете го датумот на замрзнување, времето на чување и името на храната на пакувањето, според времето на чување на различни видови храна.
- Брзо консумирајте одмрзната храна. Одмрзнатата храна не може повторно да се замрзне освен ако не е зготвена. Не е безбедно да консумирате одмрзната и повторно замрзната свежа храна без да ја готвите.
- Кога замрзнувате свежа храна, избегнувајте контакт помеѓу свежа и веќе замрзната храна. Во спротивно, замрзнатата храна ќе се одмрзне.

Складирање замрзната храна

- Кога чувате храна, следете ги роковите за складирање наведени во овие упатства.

- За да го зачувате квалитетот на храната, обидете се времето помеѓу купувањето и складирањето да биде што е можно пократко.
- Купувајте замрзната храна која се чува на -18°C или пониска температура.
- Избегнувајте да купувате храна која има мраз или слични супстанции во пакувањето. Ова значи дека производот можеби делумно се одмрзнал, а потоа повторно се замрзнал. Температурата влијае на квалитетот на храната.
- Чувајте ја храната за времето препорачано од производителот. Извадете само онолку храна од замрзнувачот колку што ви треба.
- Освен во екстремни услови на животната средина, ако вашиот производ е поставен на поставените вредности наведени во препорачаната табела со поставени вредности, храната ќе остане свежа подолго и во преградата за свежа храна и во преградата за замрзнување.
- Свежото овошје и зеленчук може делумно да замрзнат ако одделот за свежа храна е поставен на пониска температура.
- Преградата со 2 ѕвезди е погодна за претходно замрзната храна. Таму може да се складираат сладолед и коцки мраз.
- Замрзнете ја храната само во преградата со 4 ѕвезди.

Месо и риба			Начин на подготовка	Најдолг период на чување (месечно)
Месни производи	Телешко месо	Бифтек	Исечете на парчиња со дебелина од 2 см и ставете фолија помеѓу нив или цврсто завиткајте со пластична обвивка.	6-8
		Печење	Така што парчињата месо ќе ги спакувате во кеса за замрзнување или цврсто ќе ги завиткате со пластична обвивка.	6-8
		Флејд	Во мали парчиња	6-8
		Шницла, котлети	Со поставување фолија помеѓу исечените парчиња или нивно завиткување поединечно во пластична обвивка.	6-8
	Овца	Исецкај	Со поставување фолија помеѓу парчињата месо или нивно завиткување поединечно со пластична обвивка.	4-8
		Печење	Така што парчињата месо ќе ги спакувате во кеса за замрзнување или цврсто ќе ги завиткате со пластична обвивка.	4-8
		Флејд	Така што сецканото месо ќе го спакувате во кеса за замрзнување или цврсто ќе го завиткате со пластична обвивка.	4-8
	Говедско месо	Печење	Така што парчињата месо ќе ги спакувате во кеса за замрзнување или цврсто ќе ги завиткате со пластична обвивка.	8-12
		Бифтек	Исечете на парчиња со дебелина од 2 см и ставете фолија помеѓу нив или цврсто завиткајте со пластична обвивка.	8-12
		Флејд	Во мали парчиња	8-12
		Варено месо	Со пакување во мали делови со помош на кеси за замрзнување.	8-12
	MINCE		Несезонски, во рамни пакувања.	1-3
	Карантија (делови)		На парчиња	1-3
	Колбас - салама		Дури и ако е во куќиште, мора да биде спакувано.	1-3
	Шунка		Со поставување фолија помеѓу исечените парчиња.	2-3
Живина и дивеч	Пилешко и мисирка		Завиткано во фолија	4-6
	Гуска		Завиткајте во фолија (порциите не треба да надминуваат 2,5 кг)	4-6
	Патка		Завиткајте во фолија (порциите не треба да надминуваат 2,5 кг)	4-6
	Елен, зајак, срна		Завиткајте во фолија (порциите не треба да надминуваат 2,5 кг, а коските треба да се отстранат).	6-8

Месо и риба		Начин на подготовка	Најдолг период на чување (месечно)
Риба и морски плодови	Слатководна риба (пастрмка, крап, штука, сом)	По темелно чистење на внатрешноста и лушпите, треба да се измие и исуши, а опашката и главата треба да се отсечат ако е потребно.	2
	Посна риба (лаврак, калкан, подметач)		4-6
	Масна риба (бонито, скуша, сина риба, црвен кефал, аншоа)		2-4
	школки	Исчистено и во вреќи.	4-6
	Кавијар	Во неговата амбалажа, во алуминиумски или пластичен сад.	2-3

„Времето на складирање наведено во табелата се заснова на температура на складирање од -18°C.“

Зеленчук и овошје	Начин на подготовка	Најдолг период на чување (месечно)
Ајшекадин и пол грав	По миењето и сечењето на мали парчиња, бланширајте 3 минути.	10-13
Грашок	По чистењето и миењето, бланширајте 2 минути.	10-12
Зелка	По чистењето, бланширајте 1-2 минути.	6-8
Морков	По чистењето и сечењето, бланширајте 3-4 минути.	12
Пиперка	Откако ќе го исечете стеблото, ќе го разделите на половина и ќе ги извадите семките, бланширајте го 2-3 минути.	8-10
Спанаќ	По миењето и чистењето, бланширајте 2 минути.	6-9
Праз	По сечкањето, бланширајте 5 минути.	6-8
Карфиол	Одвојте ги листовите, исечете го центарот на парчиња, а потоа бланширајте го во малку лимонова вода 3-5 минути.	10-12
Патлиџан	По миењето, исечете на парчиња од 2 см и бланширајте 4 минути.	10-12
Тиквичка	По миењето, исечете на парчиња од 2 см и бланширајте 2-3 минути.	8-10
Печурка	Лесно посолете во масло и исцедете лимон врз него.	2-3
Слатка павлака	По чистењето, спакувајте ги со кочанот или во поединечни парчиња.	12
Јаболка и круши	Излупете ја кожата, исечете ја и бланширајте ја 2-3 минути.	8-10
Кајсии и праски	Пресечете го на половина и извадете ги семките.	4-6
Јагоди и малини	Со перење и сортирање	8-12
варено овошје	Со додавање на 10% шеќер во контејнерот	12
Слива, цреша, вишна	По миењето и отстранувањето на стеблата	8-12

„Времето на складирање наведено во табелата се заснова на температура на складирање од -18°C.“

Млечни производи	Начин на подготовка	Најдолг период на чување (месеци)	Услови за чување
Сирење (со исклучок на фета сирење)	Во парчиња, со поставена фолија помеѓу нив.	6-8	За краткорочно складирање, може да се остави во оригиналното пакување. За долгорочно складирање, исто така, треба да се завитка во алуминиумска или пластична фолија.
Путер, маргарин	Во сопствено пакување	6	Во оригиналното пакување или пластични садови

„Времето на складирање наведено во табелата се заснова на температура на складирање од -18°C.“

„Количината на свежа храна што може да се замрзне во одреден временски период е наведена на етикетата на типот.“

Оддел за замрзнување Поставки	Оддел за ладење Поставки	Забелешки
-18°C	4°C	Ова е стандардната, препорачана поставка. Оваа поставка се препорачува ако температурата на околината е под 30°C.
-20°C или постудено	4°C	Овие поставки се препорачуваат за амбиентални температури над 30°C.
Брзо замрзнување	4°C	Користете го кога сакате да ја замрзнете храната за многу кратко време. Кога ќе заврши процесот, поставките на производот ќе се вратат на претходната позиција.
-18°C или постудено	2°C	Користете ги овие поставки ако мислите дека одделот за ладење не е доволно студен поради амбиенталната температура или честото отворање на вратата.

Информации за замрзнувачот

Според IEC 62552 стандардите, на секои 100 литри волумен на замрзнувачот, производот мора да може да замрзне 4,5 kg храна на собна температура од 25°C 24 часа на -18°C или пониска.

Храната може да се чува само подолг период на температури од -18°C и подолу.

Свежината на прехранбените производи може да ја зачувате со месеци (во длабок замрзнувач на температури од -18°C и пониски).

Храната што треба да се замрзне не треба да се става во контакт со претходно замрзната храна за да се спречи делумно одмрзнување.

За да го продолжите времето на чување на замрзнатиот зеленчук, бланширајте го и исцедете ја водата. Откако ќе се исцедат, ставете ги во херметички затворени садови и ставете ги во замрзнувач. Храната како што се банани, домати, марула, целер, тврдо варени јајца и компири не е погодна за замрзнување. Замрзнувањето на оваа храна само негативно ќе влијае на нивната хранлива вредност и квалитетот на исхраната. Не постои ризик од расипување што го загрозува човековото здравје.

Пласман за храна

Полици во замрзнувачот:Разни замрзнати намирници, како што се месо, риба, сладолед, зеленчук итн.

Полици во ладилникот:Храна во тенџерија, покриени садови и покриени садови, јајца (во покриен сад)

Полици на вратите од ладилникот:Мала, спакувана храна или пијалаци

Складирање на зеленчук:Зеленчук и овошје

Оддел за свежа храна:Производи за деликатеси (производи за појадок, месни производи што треба да се консумираат брзо)

5.3 Оддел за свежа храна со контролирана влажност

Со одделот за свежа храна со контролирана влажност, можете да ги чувате зеленчукот и овошјето подолг период во средина со идеални услови за влажност.

Со системот за поставување на влажноста со 3 опции во одделот за свежа храна, можете да управувате со степенот на влажност внатре во одделот во зависност од храната што ја чувате. Ви препорачуваме да ја чувате храната со избирање на опцијата за зеленчук кога складирате само зеленчук, опцијата за овошје кога складирате само овошје и мешаната опција кога складирате мешана храна.

Препорачуваме зеленчукот и овошјето да не се чуваат во ќеси за да се зголеми периодот на чување на храната и за подобро да се искористи системот за контрола на влажноста. Ако ги оставите во пластични кеси, зеленчуците ќе скапат за кусо време. Препорачуваме особено краставиците и брокулата да не се чуваат во затворени ќеси. Во ситуации во кои не се препорачува контакт со други зеленчуци, користете материјали за пакување како хартија што има одредено ниво порозност, во смисла на хигиената.

Кога го ставате зеленчукот, ставете го тешкиот и тврд зеленчук на дното, а лесниот и мек зеленчук горе, имајќи ја предвид специфичната тежина на секој вид зеленчук.

Не ставајте овошје кое произведува голема количина на етиленски гас, како што се крушата, кајсијата, праската и особено јаболката, во истиот оддел за свежа храна со други зеленчуци и овошја. Етиленот што доаѓа од овие овошја може да предизвика други зеленчуци и овошја да созреат побрзо и да скапат побрзо.

5.4 Предупредување за отворена врата

Системот за предупредување за отворена врата на фрижидерот може да се разликува во зависност од моделот.

Верзија 1;

Доколку вратата на производот остане отворена одредено време (меѓу 60 с. и 120 с.), ќе се чуе звучен сигнал за предупредување; во зависност од моделот на производот, може да се прикаже и визуелен сигнал за предупредување (трепкање на светло). Доколку ја затворите вратата на уредот или притиснете копче на екранот на уредот, звучниот сигнал за предупредување ќе престане, доколку го има.

Верзија 2;

Доколку вратата на уредот остане отворена одреден период (меѓу 60 с. и 120 с.), ќе се огласи предупредувањето за отворена врата. Предупредувањето за отворена врата постепено се зголемува. Прво, звучно предупредување ќе започне да свири. По 4 минути, доколку вратата сè уште не е затворена, ќе се активира визуелно предупредување (трепкање на светло). Предупредувањето за отворена врата ќе се одложи одреден период (меѓу 60 с. и 120 с.) кога ќе се допре копче на екранот на производот, доколку го има. Потоа процесот ќе започне одново. Кога вратата на уредот ќе се затвори, предупредувањето за отворена врата ќе се откаже.

5.5 Сад за јајца

Можете да го поставите садот за јајца на вратата или полицата што ја сакате. Доколку садот за јајца се стави на полица, Ви препорачуваме да изберете поладна долна полица.

- Не ставајте го садот за јајца во одделот за замрзнување.

5.6 Простор за ладно складирање на млечни производи

Фиока за ладно складирање

Фиоката за ладно складирање може да достигне пониски температури во одделот за ладење. Користете ја оваа фиока за сувомеснати производи (салама, колбаси, итн.) и млечни производи за кои се потребни постудени услови за складирање или за брзо консумирање месо, пилешко или риба. Не е соодветно да се чуваат овошје и зеленчук во оваа фиока.


5.7 Област за складирање лед

Сад за мраз

Со кофата за мраз може лесно да земате мраз од фрижидерот.

Употреба на кофата за мраз

1. Извадете ја кофата за мраз од комората за замрзнување.
2. Наполнете ја кофата за мраз со вода.
3. Ставете ја кофата за мраз во комората за замрзнување. Мразот ќе биде готов за приближно два часа.
4. Земете ја кофата со мраз од комората за замрзнување и наведнете ја малку над садот за сервирање. Мразот лесно ќе се излее врз садот за сервирање.

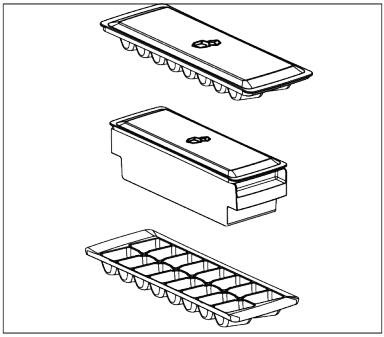

6 Одржување и чистење

Прво прочитајте ги „Упатствата за безбедност“!

- Исклучете го апаратот пред да го исчистите.
- Прашината на решетката за вентилација на задната страна на производот треба да се отстрани (без отворање на капакот) најмалку еднаш годишно. Чистењето треба да се врши со сува крпа.
- Внимавајте да не влезе вода во куќиштето на светилката и во другите електрични делови.
- Исчистете ја вратата со влажна крпа. Отстранете ја целата содржина за да ги извадите вратата и полиците на телото. Подигнете ги полиците на вратата нагоре за да ги отстраните. По чистењето и сушењето, лизгајте ги назад од горе надолу.
- Никогаш не користете вода или средства за чистење што содржат хлор за чистење на надворешната површина на производот или хромираните делови. Хлорот предизвикува 'рѓа на овие видови метални површини.
- За да спречите отпечатоците на пластичниот дел да се одлепат или деформираат, не користете остри, абразивни алатки, сапун, производи за чистење во домаќинството, детергенти, бензин, лак итн. За чистење, користете мека крпа со ладна вода и исушете.
- Во производи без технологија No Frost, на задниот ѕид на одделот за ладење ќе се формираат капки вода и дебелина на слана до еден прст. Не го чистете и апсолутно не нанесувајте масло или слични супстанции.

- Користете само малку влажна крпа од микрофибер за чистење на надворешната површина на производот. Сунѓерите и другите видови крпи за чистење може да предизвикаат гребнатини.
- За да ги исчистите внатрешните површини на производот, измијте ги сите отстранливи делови со благ раствор на сапун, вода и сода бикарбона. Исплакнете темелно и исушете целосно. Спречете водата да навлезе во светлата и контролната табла.
- Не користете оцет, алкохол за триење или други средства за чистење на база на алкохол на никакви внатрешни површини.

Надворешни површини од нерѓосувачки челик

Користете неабразивно средство за чистење од нерѓосувачки челик и нанесете го со мека крпа без влакна. За полирање, нежно избришете ја површината со крпа од микрофибер навлажнета со вода и користете сува подлога за полирање. Секогаш следете го зрното на нерѓосувачкиот челик.

Спречување на лоши мириси

Во производството на вашиот производ не се користат супстанции кои би можеле да предизвикаат мирис. Сепак, може да се појават мириси поради несоодветно складирање на храната и несоодветно чистење на внатрешната површина на производот.

- За да го спречите овој проблем, чистете со сода бикарбона на секои 15 дена.
- Чувајте ја храната во запечатени садови, бидејќи микроорганизмите ослободени од отворената храна може да предизвикаат лоши мириси.
- Никогаш не чувајте храна со истечен рок или расипана храна во вашиот производ.

Заштита на пластични површини

Ако маслото се истури на пластични површини, веднаш исчистете ги со топла вода, бидејќи маслото може да ја оштети површината.

MK

7 Решавање проблеми

Прво прочитајте ги „Безбедносните инструкции“!

Проверете го овој список пред да го контактирате сервисот. Со тоа ќе заштедите време и пари. Овој список вклучува чести поплаки кои не се поврзани со неисправна изработка или материјали. Одредени функции споменати овде може да не важат за Вашиот производ.

Ако проблемот продолжи откако ќе ги следите упатствата во овој дел, контактирајте со Вашиот продавач или овластен сервис. Не се обидувајте да го поправите производот.

Ладилникот не работи.

- Приклучокот за напојување не е целосно поставен. >>> Приклучете го така што целосно ќе се смести во штекерот.
- Осигурувачот поврзан со штекерот што го напојува производот или главниот осигурувач е изгорен. >>> Проверете го осигурувачот.

Кондензација на страничниот ѕид на одделот за ладење (MULTI ZONE, COOL CONTROL и FLEXI ZONE).

- Вратата се отвора пречесто. >>> Внимавајте да не ја отворате вратата на производот пречесто.
- Околината е премногу влажна. >>> Не го инсталирајте производот во влажна околина.
- Храната што содржи течности се чува во незатворени садови. >>> Чувајте ја храната што содржи течности во херметички затворени садови.
- Вратата на производот е оставена отворена. >>> Не ја оставајте вратата на производот отворена долго време.

- Термостатот е поставен на многу ладна температура. >>> Поставете го термостатот на соодветна температура.

Компресорот не работи.

- Во случај на ненадеен прекин на напојувањето или исклучување на приклучокот за напојување и повторно вклучување, притисокот на гасот во системот за ладење на производот не е избалансиран, што ја активира термичката заштита на компресорот. Производот ќе се рестартира по отприлика 6 минути. Доколку производот не се рестартира по овој период, контактирајте го сервисот.
- Одмрзнувањето е активно. >>> Ова е нормално за целосно автоматски производ за одмрзнување. Одмрзнувањето се извршува периодично.
- Производот не е вклучен во струја. >>> Проверете дали кабелот за напојување е вклучен.
- Поставката за температура е неправилна. >>> Изберете ја соодветната поставка за температура.
- Нема струја. >>> Производот ќе продолжи да работи нормално откако ќе се врати струјата.

Бучавата при работа на ладилникот се зголемува за време на употреба.

- Работните перформанси на производот може да се разликуваат во зависност од разликите на температурата на околината. Ова е нормално и не е дефект.

Ладилникот работи пречесто или предолго.

- Новиот производ може да е поголем од претходниот. Поголемите производи ќе работат подолго време.
- Собната температура може да е висока. >>> Производот вообичаено ќе работи подолго време на повисока собна температура.
- Производот можеби бил неодамна приклучен или внатре е ставена нова храна. >>> На производот ќе му треба подолго време за да ја достигне поставената температура кога неодамна бил приклучен или ќе се стави нова храна внатре. Ова е нормално.
- Можеби неодамна се ставени големи количини топла храна во производот. >>> Не ставајте топла храна во ладилникот.
- Вратите често се отворале или биле отворени долго време. >>> Топлиот воздух што се движи внатре ќе предизвика производот да работи подолго. Не отворајте ги вратите пречесто.
- Вратата на замрзнувачот или на ладилникот може да е подотворена. >>> Проверете дали вратите се целосно затворени.
- Прозводот може да е поставен на температура што е прениска. >>> Поставете ја температурата на повисок степен и почекајте производот да ја достигне прилагодената температура.
- Гумата на вратата на ладилникот или замрзнувачот може да е валкана, излитена, скршена или неправилно поставена. >>> Исчистете ја или заменете ја гумата. Оштетената / искината гума на вратата ќе предизвика производот да работи подолго време за да се зачува моменталната температура.

Температурата на замрзнувачот е многу ниска, но температурата на ладилникот е соодветна.

- Температурата на одделот за замрзнување е поставена на многу низок степен. >>> Поставете ја температурата на одделот за замрзнување на повисок степен и повторно проверете.

Температурата на ладилникот е многу ниска, но температурата на замрзнувачот е соодветна.

- Температурата на одделот за ладење е поставена на многу низок степен. >>> Поставете ја температурата на одделот за ладење на повисок степен и повторно проверете.

Храната што се чува во фиоките на одделот за ладење е замрзната.

- Температурата на одделот за ладење е поставена на многу низок степен. >>> Поставете ја температурата на одделот за ладење на повисок степен и повторно проверете.

Температурата во ладилникот или замрзнувачот е превисока.

- Температурата на одделот за ладење е поставена на многу висок степен. >>> Поставката за температура на одделот за ладење има влијание врз температурата во одделот за замрзнување. Почекајте додека температурата на соодветните делови не достигне доволно ниво со менување на температурата на преградите за ладење или замрзнување.
- Вратите често се отворале или биле отворени долго време. >>> Не отворајте ги вратите пречесто.
- Вратата може да е подотворена. >>> Целосно затворете ја вратата.
- Производот можеби бил неодамна приклучен или внатре е ставена нова храна. >>> Ова е нормално. На производот ќе му треба подолго време за да ја достигне поставената температура кога неодамна бил приклучен или ќе се стави нова храна внатре.
- Можеби неодамна се ставени големи количини топла храна во производот. >>> Не ставајте топла храна во ладилникот.

Тресење или бучава.

- Површината не е рамна или издржлива >>> Ако производот се тресе кога полека го придвижувате, прилагодете ги ногалките за да го балансираат производот. Исто така, проверете дали подот е доволно издржлив за да го поднесе производот.
- Сите работи ставени на производот може да предизвикаат бучава. >>> Отстранете ги сите работи ставени на производот.
- Производот прави бучава од проток на течност, прскање итн.
- Работните принципи на производот вклучуваат течења на течност и гас. >>> Ова е нормално и не е дефект.

Од производот се слуша звук на ветар.

- Производот користи вентилатор за ладење. Ова е нормално и не е дефект.

Има кондензација на внатрешните ѕидови на производот.

- Топлото или влажното време ќе го зголеми подмрзнувањето и кондензацијата. Ова е нормално и не е дефект.
- Вратите често се отворале или биле отворени долго време. >>> Не отворајте ги вратите пречесто; ако е отворена, затворете ја вратата.
- Вратата може да е подотворена. >>> Целосно затворете ја вратата.

Има кондензација на надворешноста на производот или помеѓу вратите.

- Времето во околината може да е влажно, ова е сосема нормално при влажно време. >>> Кондензацијата ќе се изгуби кога ќе се намали влажноста.

Внатрешноста мириса лошо.

- Производот не се чисти редовно. >>> Редовно чистете ја внатрешноста со сунѓер, топла вода и газирана вода.
- Одредени држачи и материјали од пакувањата може да предизвикаат миризба. >>> Користете држачи и материјали за пакување без миризба.
- Храната се чува во незатворени садови. >>> Чувајте ја храната во херметички затворени садови.

Микроорганизми може да се прошират од нехерметички затворената храна и да предизвикаат лош мирис.
- Отстранете ја секоја храна со поминат рок или расипана храна од производот.


Вратата не се затвора.
- Пакувањата со храна може да ја блокираат вратата. >>> Преместете ги сите работи што ги блокираат вратите.
- Производот не стои во целосна исправена положба на подот. >>> Прилагодете ги ногалките за да го врамнотежите производот.
- Површината не е рамна или издржлива >>> Проверете дали површината е рамна и доволно издржлива за да го издржи производот.


Пластичната корпа за свежа храна е заглавена.
- Прехранбените производи може да се во контакт со горниот дел од фиоката. >>> Прераспоредете ги прехранбените производи во фиоката.

Температура на површината на производот.
- Може да се забележи висока температура помеѓу две врати, на страничните панели и на задната површина на решетката додека производот работи. Ова е нормално и нема потреба од сервис.

Вентилаторот продолжува да работи кога ќе се отвори вратата.
- Вентилаторот може да продолжи да работи кога е отворена вратата на замрзнувачот.

Ако проблемот продолжи откако ќе ги следите упатствата во овој дел, контактирајте со Вашиот продавач или овластен сервис. Не се обидувајте да го поправите производот. Ова е нормално.

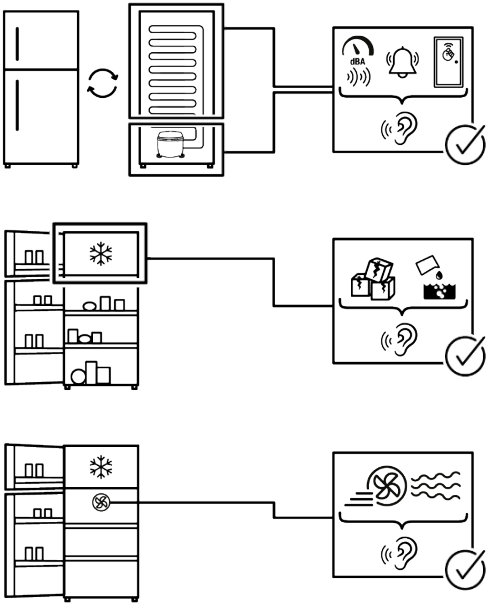
dBA

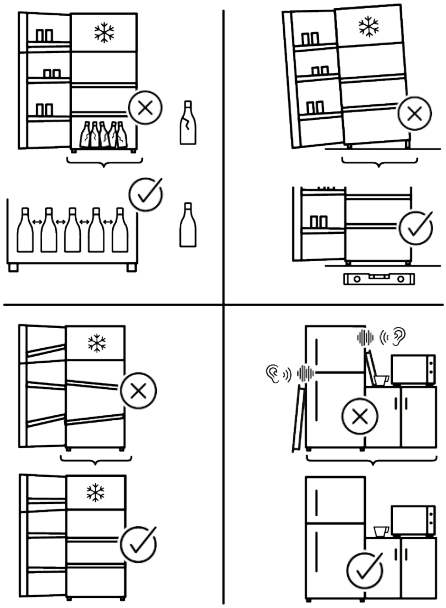

ОГРАДУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

Со некои (едноставни) дефекти крајниот корисник може соодветно да се справи без да се појави безбедносно прашање или небезбедна употреба, под услов тие да се изведат во рамките на границите и во согласност со следните упатства (видете го делот „Самопоправка“).

Затоа, освен ако не е поинаку овластено во делот „Самопоправка“ подолу, поправките ќе бидат упатени до регистрирани професионални сервисери со цел да се избегнат безбедносни проблеми. Регистриран професионален сервисер е професионален сервисер кому производителот му дал пристап до упатствата и списокот на резервни делови на овој производ според методите опишани во законодавните акти согласно Директивата 2009/125/ЕС.

Сепак, само сервисниот агент (т.е. овластени професионални сервисери) кој можете да го добиете преку телефонскиот број наведен во прирачникот за употреба/гарантната картичка или преку овластениот продавач може да обезбеди сервис според условите за гаранција. Затоа, Ве известуваме дека поправките од професионалните сервисери **(кои не се овластени од)** Whirlpool ќе ја поништат гаранцијата.

Самопоправка

Крајниот корисник може да направи самопоправка во однос само на следните резервни делови: рачки на вратите, шарки на вратите, фиоки, корпи и гуми на вратите (ажурирана листа е достапна и на https://parts-selfservice.europeanappliances.com од 1 март 2021 година).

Покрај тоа, за да се обезбеди безбедност на производот и да се спречи ризикот од сериозна повреда, споменатата самопоправка треба да се изврши според упатствата во прирачникот за употреба за самопоправка или кои се достапни на https://parts-selfservice.europeanappliances.com . За Ваша безбедност, исклучете го производот од струја пред да се обидете самостојно да се поправате.

Поправката и обидите за поправка на крајните корисници за делови кои не се вклучени во таков список и/или не ги следат упатствата во прирачникот за употреба за самопоправка или кои се достапни на https://parts-selfservice.europeanappliances.com, може да предизвикаат безбедносни проблеми кои не се припишуваат на Whirlpool и ќе ја поништи гаранцијата на производот.

Затоа, препорачливо е крајните корисници да се воздржат од обиди за извршување поправки кои не се надвор од споменатиот список на резервни делови, контактирајќи во такви случаи овластени професионални сервисери или регистрирани професионални сервисери. Напротив, таквите обиди на крајните корисници може да предизвикаат безбедносни проблеми и да го оштетат производот и последователно да предизвикаат пожар, поплава, струен удар и сериозни лични повреди.

На пример, но не ограничувајќи се на, следните поправки мора да се упатат до овластени професионални сервисери или регистрирани професионални сервисери: компресор, коло за ладење, главна плоча, плоча за инвертер, плоча за екран итн.

Производителот/продавачот не може да биде одговорен во ниту еден случај кога крајните корисници не го почитуваат горенаведеното.

Достапноста на резервниот дел на фрижидерот што сте го купиле е 10 години. Во овој период, ќе бидат достапни оригинални резервни делови за правилно функционирање на фрижидерот

Минималното траење на гаранцијата за фрижидерот што сте го купиле е 24 месеци.

Овој производ е опремен со извор на осветлување од енергетската класа „G“. Изворот на осветлување во овој производ треба да се заменува само од страна на професионален сервисер.

Najpre pročitajte ovaj priručnik!

Poštovani korisnici,

Hvala što ste izabrali ovaj proizvod.


Molimo vas da registrujete svoje proizvode na www.register10.eu

Želimo da postignete optimalnu efikasnost ovog visokokvalitetnog proizvoda koji je proizveden uz primenu vrhunske tehnologije. Da biste to postigli, pažljivo pročitajte ovaj priručnik i svu drugu dokumentaciju koja je data pre upotrebe proizvoda i sačuvajte istu za. Obratite pažnju na sve informacije i upozorenja u uputstvu za upotrebu. Na taj način ćete zaštititi sebe i svoj proizvod od opasnosti koje mogu nastati. Sačuvajte uputstvo za upotrebu. Ne odvajajte ovaj priručnik od proizvoda ako želite da je predate nekom drugom licu.

Sledeći simboli se koriste u korisničkom priručniku i na proizvodu:



Pročitajte uputstvo za upotrebu!

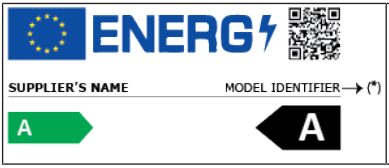

Podaci o modelu sačuvani u bazi podataka o proizvodu mogu se dobiti unosom sledeće internet stranice i pretragom po identifikacionom broju vašeg modela (*) koji se nalazi na oznaci potrošnje električne energije.

https://eprel.ec.europa.eu/

docs.whirlpool.eu/docs

1 Uputstva za zaštitu životne sredine 88
1.1 Tehničke informacije o Bluetooth + Wi-fi-u 88
1.2 Odlaganje ambalaže..... 88
2 Vaš Frižider..... 89
3 Ugradnja 89
3.1 Pravo mesto za instalaciju 89
3.2 Upozorenje na vruću površinu 90
4 Priprema..... 90
4.1 Koraci za uštedu energije 90
4.2 Prva upotreba 91
4.3 Klimatski razred i definicije..... 91
5 Korišćenje vašeg uređaja 92
5.1 Kontrolna tabla proizvoda..... 92
5.2 Čuvanje hrane u vašem uređaju ... 93
5.3 Odeljak za voće i povrće sa kontrolom vlažnosti..... 98
5.4 Upozorenje na otvorena vrata 98
5.5 Držač za jaja 98
5.6 Prostor za skladištenje mlečnih proizvoda 98
5.7 Prostor za skladištenje leda 99
6 Održavanje i čišćenje 99
7 Rešavanje problema..... 100

1.1 Tehničke informacije o Bluetooth + Wi-fi-u

Frekvencijski opseg:	2,4 GHz (Wi-Fi ili bluetooth funkcija)
Maks. snaga prenosa:	< 100mW (Wi-Fi ili bluetooth funkcija)
Detalji o softveru:	Quartz_WiFi.XXX

POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O USAGLAŠENOSTI:

Ovim Beko Europe Management S.R.L. izjavljuje da je radio oprema u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.

Kompletan tekst EU izjave o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi:https://docs.emeaappliance-docs.eu

Ovaj proizvod prikuplja i prenosi podatke o korišćenju kada je povezan sa internetom (npr. podešavanja temperature, trajanje korišćenja, kodovi grešaka**itd.**). U skladu sa Zakonom o podacima EU (Uredba EU 2023/2854), imate pravo pristupa ovim podacima i upravljanja njima.


Za detalje o tome koji se podaci prikupljaju, kako se koriste i kako im se pristupa, posetite:**www.homewhiz.com/eu-data-act-policy**

1.2 Odlaganje ambalaže

Ambalaža se može reciklirati i označena je simbolom recikliranja ♻.

Stoga se različiti delovi ambalaže moraju odlagati odgovorno i u potpunosti u skladu sa propisima lokalnih vlasti koji regulišu odlaganje otpada.

2 Vaš Frižider

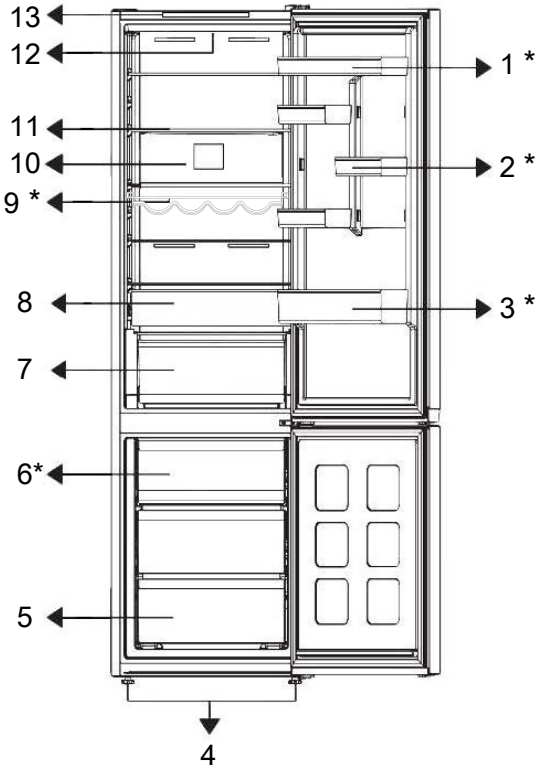

1 *Podesive police na vratima
2 *Polica za jaja
3 *Polica za boce
4 Nožice
5 Odeljak zamrzivača
6 *Posuda za led
7 Fioka čuvanje hladnom režimu
8 Fioka čuvanje hladnom režimu
9 *Polica za boce
10 Ventilator
11 Podesiva unutrašnja polica
12 Sijalica za osvetljenje
13 Kontrolna tabla

***Nije obavezno**Cifre u ovom uputstvu za upotrebu su šematske i možda nisu u potpunosti kompatibilne sa vašim proizvodom. Ako proizvod koji ste kupili ne sadrži relevantne delove, oni važe za druge modele.

3 Ugradnja

Prvo pročitajte odeljak „Bezbednosna uputstva"!

3.1 Pravo mesto za instalaciju

Kontaktirajte ovlašćeni servis za instalaciju proizvoda. Da biste proizvod pripremili za instalaciju, pogledajte informacije u korisničkom priručniku i pobrinite se da su snabdevanje struje i vode u skladu sa

zahtevima. Ako ne postoje, pozovite električara i vodoinstalatera da bi ih postavili po potrebi.

- Proizvod postavite na ravnu površinu da biste izbegli vibracije
- Proizvod postavite na udaljenosti od najmanje 30 cm od grejalice, šporeta i sličnih izvora toplote i najmanje 5 cm od električnih rerni.
- Prilikom postavljanja dva frižidera jedan pored drugog, ostaviti najmanje 4 cm rastojanja između njih.
- Držite proizvod dalje od direktne sunčeve svetlosti i na suvom mestu.
- Proverite da li se zaštitna komponenta za razmak sa zadnje strane nalazi na predviđenom mestu (ako je isporučena uz proizvod).

3.2 Upozorenje na vruću površinu


Na bočnim zidovima vašeg proizvoda se nalaze cevi rashladnog sredstva koje poboljšavaju rashladni sistem. Vruća tečnost može teći kroz ove površine, uzrokujući toplotu na bočnim zidovima. Ovo je normalno i ne zahteva servisiranje.

4 Priprema

Prvo pročitajte odeljak „Bezbednosna uputstva"!

4.1 Koraci za uštedu energije

- Prilikom stavljanja hrane, ostavite dovoljno prostora unutar frižidera kako bi se omogućila adekvatna cirkulacija vazduha za hlađenje.
- Budući da vrući i vlažni vazduh neće direktno prodreti u vaš proizvod dok se vrata ne otvore, vaš proizvod će stvoriti optimalne uslove dovoljne da sačuva vašu hranu. Pod ovim okolnostima, funkcije i komponente poput kompresora, ventilatora, grejača, odmrzavanja, osvetljenja, ekrana i tako dalje funkcionisaće u skladu s potrebama uz potrošnju minimumalne količine energije.
- U slučaju da postoji više opcija, staklene police moraju biti postavljene tako da izlazi za vazduh na zadnjem zidu ne budu blokirani, i po mogućnosti tako da izlazi za vazduh budu ispod staklene police. Ova kombinacija može doprineti u poboljšanju raspodele vazduha i energetske efikasnosti.
- Preporučuje se korišćenje donje fioke za skladištenje.
- Za optimalne performanse, Kuick Freezing se može koristiti (ako je dostupno), 24 sata pre stavljanja svežih namirnica u zamrzivač.
- U većini slučajeva, 24 sata je dovoljno za funkciju brzog zamrzavanja nakon što se sveže namirnice stave u zamrzivač. Nakon nekog vremena, funkcija brzog zamrzavanja će se automatski deaktivirati.
- Kada zamrzavate malu količinu hrane, funkcija brzog zamrzavanja se može deaktivirati nakon nekog vremena kako bi se osigurala ušteda energije.
- Postavite hranu kako je prikazano ispod, držeći udaljenost od senzora temperature u rashladnom odeljku. U slučaju njihovog kontakta sa senzorom, potrošnja energije uređaja može se povećati.

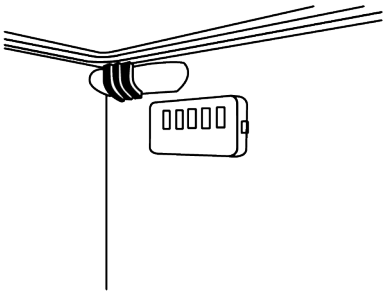

- Skladištite hranu u odeljku frižidera ili odeljku za hlađenje u skladu sa odgovarajućim uslovima skladištenja radi uštede energije.

4.2 Prva upotreba

Pre upotrebe proizvoda, pobrinite se da su potrebne pripreme napravljene u skladu sa uputstvima u odeljku „Instrukcije o bezbednosti“ i „Instalacija“.

- Sačekajte najmanje 2 sata pre upotrebe proizvoda, kako biste osigurali potpunu efikasnost hlađenja.
- Ostavite uređaj da radi bez stavljanja hrane unutra tokom 6 sati, a vrata uređaja treba da ostanu što je moguće zatvorenija.
- Promena temperature izazvana otvaranjem i zatvaranjem vrata tokom upotrebe proizvoda može obično dovesti do kondenzacije na vratima/policama unutar frižidera i staklenim posudama smeštenim u proizvodu.
- Kada kompresor počinje da radi čuće se zvuk. Normalno je da proizvod proizvodi buku čak i ako kompresor ne radi, jer se tečnost i gas mogu kompresovati u sistemu za hlađenje.
- Normalno je da prednje ivice proizvoda budu tople. Ovi delovi su dizajnirani da bi se zagrevali kako bi se sprečila kondenzacija
- Kod nekih modela, panel sa indikatorima se isključuje automatski 1 minut nakon što se vrata zatvore. Ona će se ponovo aktivirati kada se otvore vrata ili se pritisne bilo koje dugme.


4.3 Klimatski razred i definicije

Pogledajte klimatski razred na natpisnoj pločici vašeg uređaja. Jedna od sledećih informacija je primenljiva na vaš uređaj prema klimatskom razredu.

- **SN:** Dugoročna umerena klima: Ovaj rashladni uređaj je dizajniran za upotrebu na temperaturama okoline između 10 °C i 32 °C.
- **N:** Umerena klima: Ovaj rashladni uređaj je dizajniran za upotrebu na temperaturama okoline između 16°C i 32 °C.
- **ST:** Subtropska klima: Ovaj rashladni uređaj je dizajniran za upotrebu na temperaturama okoline između 16°C i 38°C.
- **T:** Tropska klima: Ovaj rashladni uređaj je dizajniran za upotrebu na temperaturama okoline između 16°C i 43°C.

5 Korišćenje vašeg uređaja

5.1 Kontrolna tabla proizvoda

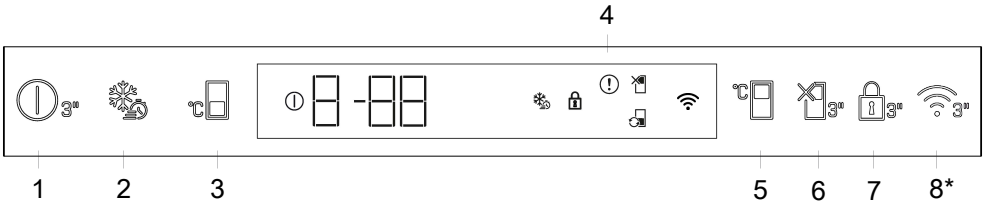

1. Dugme za isključivanje proizvoda
Kada se ovo dugme pritisne 3 sekunde, uređaj ulazi u režim rada kada je isključen, u ovom režimu frižider ne hladi; ako se dugme ponovo pritisne 3 sekunde, frižider počinje normalan rad, ikona se gasi.

2. Brzo zamrzavanje
Kada se pritisne taster za brzo zamrzavanje, ikonica za brzo zamrzavanje se prikazuje i funkcija brzog zamrzavanja će biti aktivirana. Temperatura odeljka zamrzivača podešena je na -27°C. Pritisnite taster ponovo da biste otkazali funkciju. Funkcija brzog zamrzavanja automatski će se otkazati. Da biste zamrzli veliku količinu sveže hrane, pritisnite taster brzog zamrzavanja pre stavljanja hrane u zamrzivač.

3. Dugme za podešavanje temperature u odeljku zamrzivača
Temperatura je podešena za odeljak zamrzivača. Pritiskom tastera, odeljka zamrzivača možete podesiti na -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 °C.

4. Indikator statusa greške
Ovaj indikator će biti aktivan kada vaš frižider ne može da adekvatno hladi ili u slučaju bilo kakve greške senzora. „E“ će biti prikazano na indikatoru temperature zamrzivača, a brojke 1, 2, 3 prikazuju se na indikatoru temperature odeljka frižidera. Ove brojke informišu ovlašćeni servis o kvaru. Znak uzvika može se prikazati kada unesete vruću hranu u odeljak frižidera ili držite vrata otvorena duže vreme. Ovo nije greška, ovo upozorenje nestaće kad se hrana ohladi ili kad se pritisne bilo koji taster.

5. Podešavanje temperature odeljka frižidera
Omogućava podešavanje temperature za odeljak frižidera. Pritiskom na taster, odeljak frižidera može se podesiti na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 °C.

6. Funkcija Odmor
Da biste aktivirali funkciju odmora, pritisnite taster 3 sekunde. Režim rada odmora će biti aktiviran i ikona odmora će se pojaviti. Odeljak frižidera neće hladiti aktivno. Odeljak frižidera nije pogodan za skladištenje hrane kada je ova funkcija aktivna. Ostali odeljci će nastaviti da se hlade u skladu sa temperaturom podešenom prethodno. Pritisnite taster ponovo 3 sekunde da biste otkazali ovu funkciju.

7. Mod zaključavanja tastera
3 sekunde neprekidno pritisnite i držite taster za zaključavanje. Simbol za zaključavanje tastera svetli i režim zaključavanja tastera je aktiviran. Dugmad ne radi dok je aktivan mod zaključavanja tastera. 3 sekunde neprestano pritisnite i držite taster za zaključavanje tastera. Simbol za zaključavanje tastera se gasi i režim zaključavanja tastera je deaktiviran.

***Opcionalno**: Prikazane funkcije su opcione, mogu postojati razlike u obliku i lokaciji u funkcijama koje se nalaze na indikatorskoj tabli vašeg uređaja.

8. Taster za bežičnu vezu * 

Ovaj taster koristi se za bežično povezivanje s vašim uređajem putem mobilne aplikacije HomeWhiz. Ako se taster pritisne duže vreme (3 sekunde), simbol bežične veze na ekranu/indiktoru će polako zatreptati (u intervalima od 0,5 sekundi). Veza između uređaja i kućne mreže je pokrenuta. Nakon uspostavljanja bežične veze sa uređajem, ikona za bežičnu vezu () će svetliti neprekidno. Nakon početnog podešavanja, veza se može aktivirati / deaktivirati pritiskom ovog tastera. Simbol bežične veze će treptati brzo (u intervalima od 0,2 sekunde) dok se veza ne uspostavi. Kada veza postane aktivna, simbol bežične veze neprekidno treperi. Ako se veza ne može uspostaviti duže vreme, proverite podešavanje veze i pogledajte odeljak „Rešavanje problema“ u uputstvu za upotrebu. Koristite aplikaciju HomeVhiz za bežičnu vezu. Koraci za ugradnju opisani su na aplikaciji tokom ugradnje.
Aplikaciji možete pristupiti čitajući QR kôd dostupan na nalepnici HomeWhiz na proizvodu.
Aplikaciju možete dobiti u App Store-u ili u Play Store-u za Android uređaje. Za detalje posetite **https://www.homewhiz.com/**.

.

Podešavanja temperature mogu se podesiti između 1-8 °C za odeljak frižidera i između -24 i -18 °C za odeljak zamrzivača. Podesive vrednosti temperature mogu varirati unutar ovih opsega u zavisnosti od specifikacija proizvoda.

5.2 Čuvanje hrane u vašem uređaju

Складиштење хране у хладном одељку

Складиштити намирнице на различитим местима према њиховим карактеристикама:	
Храна	**Локација**
Јаје	Полица на вратима
Млечни производи (путер, сир)	Ако је доступно, одељак за доручак нултог степена/одељак за хлађење
Воће, поврће и зеље	Одељак за воће и поврће, фиока за поврће или; У одељку за свежу храну, под условом да је фрижидер подешен на температуру изнад 5°Ц, у фиоци за поврће или у фиоци Еверфресх+ (ако је доступна).
Свеже месо, живина, риба, производи од кобасица, кувана храна.	Ако је доступно, одељак за доручак нултог степена/одељак за хлађење
Готова храна, паковани производи, конзервирана храна и кисели краставци.	Горње полице или полица у вратима
Пића, флаше, зачини и грицкалице.	Полица на вратима

Чување намирница у одељку замрзивача

- Брже хлађење можете постићи активирањем функције брзог замрзавања 4-6 сати пре замрзавања.
- Сачекајте да врућа храна достигне собну температуру пре него што је ставите у одељак замрзивача.
- Намирнице које треба замрзнути треба поделити на порције довољно велике за сваку порцију и замрзнути у одвојеним паковањима.
- Препоручује се паковање хране пре стављања у замрзивач.
- Да бисте спречили да храна истекне, напишите датум замрзавања, време чувања и назив хране на паковању, у складу са временом чувања различитих намирница.
- Брзо конзумирајте одмрзнуту храну. Одмрзнута храна се не може поново замрзнути ако није кувана. Није безбедно конзумирати одмрзнуту и поново замрзнуту свежу храну без кувања.
- Приликом замрзавања свежих намирница, избегавајте контакт између свежих и већ замрзнутих намирница. У супротном, замрзнута храна ће се одмрзнути.

Складиштење замрзнутих намирница

- Приликом складиштења хране, придржавајте се времена складиштења наведених у овим упутствима.
- Да бисте сачували квалитет хране, покушајте да време између куповине и складиштења буде што краће.
- Купујте замрзнуте намирнице које се чувају на температури од -18°Ц или нижој.
- Избегавајте куповину хране која има лед или сличне супстанце у амбалажи. То значи да се производ можда делимично одмрзнуо, а затим поново замрзнуо. Температура утиче на квалитет хране.
- Складиштите храну на време које је препоручио произвођач. Извадите из замрзивача само онолико хране колико вам је потребно.
- Осим у екстремним условима околине, ако је ваш производ подешен на подешене вредности наведене у табели препоручених подешених вредности, храна ће дуже остати свежа и у одељку за свежу храну и у одељку за замрзивач.
- Свеже воће и поврће може делимично да се замрзне ако је одељак за свежу храну подешен на нижу температуру.

- Одељак са 2 звездице је погодан за претходно замрзнуту храну. Сладолед и коцкице леда се могу складиштити тамо.
- Замрзните храну само у одељку са 4 звездице.

Месо и риба			Начин припреме	Најдужи период складиштења (месец)
Месни производи	Телетина	Бифтек	Исеците на комаде дебљине 2 цм и ставите фолију између њих или чврсто омотајте пластичном фолијом.	6-8
		Печење	Паковањем комада меса у кесу за замрзавање или чврстим омотом пластичном фолијом.	6-8
		У пахуљицама	У малим комадима	6-8
		Шницла, котлети	Постављањем фолије између исечених комада или њиховим појединачним омотавањем пластичном фолијом.	6-8
	Овчетина	Сецкање	Постављањем фолије између комада меса или њиховим појединачним омотавањем пластичном фолијом.	4-8
		Печење	Паковањем комада меса у кесу за замрзавање или чврстим омотом пластичном фолијом.	4-8
		У пахуљицама	Паковањем исецканог меса у кесу за замрзавање или чврстим омотом пластичном фолијом.	4-8
	Говедина	Печење	Паковањем комада меса у кесу за замрзавање или чврстим омотом пластичном фолијом.	8-12
		Бифтек	Исеците на комаде дебљине 2 цм и ставите фолију између њих или чврсто омотајте пластичном фолијом.	8-12
		У пахуљицама	У малим комадима	8-12
		Кувано месо	Паковањем у мале порције помоћу вреча за замрзавање.	8-12
	Мљевење		Несезонирано, у равним паковањима.	1-3
	Изнутрице (делови)		У комадима	1-3
	Кобасица - салама		Чак и ако је у кућишту, мора бити упаковано.	1-3
	Шунка		Постављањем фолије између исечених комада.	2-3
Живина и дивљач	Пилетина и ћуретина		Умотано у фолију	4-6
	Гуска		Омотајте фолијом (порције не смеју бити веће од 2,5 кг)	4-6
	Патка		Омотајте фолијом (порције не смеју бити веће од 2,5 кг)	4-6
	Јелен, зец, срна		Омотајте фолијом (делови не смеју прелазити 2,5 кг, а кости треба уклонити).	6-8

Месо и риба		Начин припреме	Најдужи период складиштења (месец)
Риба и морски плодови	Слатководна риба (пастрмка, шаран, штука, сом)	Након темељног чишћења унутрашњости и каменца, треба га опрати и осушити, а реп и главу по потреби одсећи.	2
	Немасна риба (гргеч, ромб, ђон)		4-6
	Масна риба (бонито, скуша, плава риба, трља, инћун)		2-4
	шкољке	Очишћено и у кесама.	4-6
	Кавијар	У амбалажи, у алуминијумској или пластичној посуди.	2-3

"Време складиштења наведено у табели заснива се на температури складиштења од -18°Ц."

Поврће и воће	Начин припреме	Најдужи период складиштења (месец)
Ауşекадін и пол пасуљ	Након прања и сечења на мале комаде, бланширајте 3 минута.	10-13
Грашак	Након чишћења и прања бланширати 2 минута.	10-12
Купус	Након чишћења, бланширајте 1-2 минута.	6-8
Шаргарепа	Након чишћења и сечења бланширати 3-4 минута.	12
Бибер	Након сечења стабљике, цепања на пола и уклањања семенки, бланширајте је 2-3 минута.	8-10
Спанаћ	Након прања и чишћења бланширати 2 минута.	6-9
Порилук	Након сецкања, бланширајте 5 минута.	6-8
Карфиол	Одвојите листове, исеците средину на комаде, а затим бланширајте у мало воде са лимуном 3-5 минута.	10-12
Патлиџан	Након прања исећи на комаде од 2цм и бланширати 4 минута.	10-12
Тиквице	Након прања исећи на комаде од 2цм и бланширати 2-3 минута.	8-10
Печурка	Лагано пирјајте на уљу и исцедите лимун преко њега.	2-3
Кукуруз шећерац	Након чишћења, пакујте их са клипом или у појединачне комаде.	12
Јабуке и крушке	Огулите кожу, исецкајте је и бланширајте 2-3 минута.	8-10
Марелице и бресквe	Пресеците га на пола и извадите семенке.	4-6
Јагоде и малине	Прањем и сортирањем	8-12
кувано воће	Додавањем 10% шећера у посуду	12
Шљива, трешња, вишња	Након прања и уклањања петељки	8-12

"Време складиштења наведено у табели заснива се на температури складиштења од -18°Ц."

Млечни производи	Начин припреме	Најдужи период складиштења (месеци)	Услови складиштења
Сир (осим фета сира)	У кришкама, са фолијом постављеном између.	6-8	За краткорочно складиштење, може се оставити у оригиналном паковању. За дугорочно складиштење треба га умотати и у алуминијумску или пластичну фолију.
Маслац, маргарин	У сопственом паковању	6	У оригиналној амбалажи или пластичним посудама

"Време складиштења наведено у табели заснива се на температури складиштења од -18°Ц."

"Количина свеже хране која се може замрзнути у одређеном временском периоду наведена је на налепници типа."

Odeljak zamrzivača Podešavanje	Odeljak frižidera Podešavanje	Detalji
-18°C	4°C	Ovo je podrazumevano, preporučeno podešavanje. Ovo podešavanje se preporučuje ako je temperatura okoline ispod 30°C.
-20°C ili hladnije	4°C	Ova podešavanja se preporučuju za ambijentalne temperature koje premašuju 30°C.
Brzo zamrzavanje	4°C	Koristite kada želite da zamrznete hranu u kratkom vremenskom periodu. Kada se ovaj proces završi, podešavanja proizvoda će se vratiti u prethodno stanje.
-18°C ili hladnije	2°C	Koristite ova podešavanja ako smatrate da odeljak frižidera nije dovoljno hladan zbog ambijentalne temperature ili čestog otvaranja vrata.

Информације о замрзивачу

Према ИЕЦ 62552 стандардима, на сваких 100 литара запремине замрзивача, производ мора бити у стању да замрзне 4,5 кг хране на 25°Ц собне температуре током 24 сата на -18°Ц или ниже.

Храна се може чувати само дуже време на температурама од -18°Ц и нижим.

Свежину намирница можете да чувате месецима (у замрзивачу на температурама од -18°Ц и нижим).

Храна која се замрзава не сме да дође у контакт са претходно замрзнутом храном како би се спречило делимично одмрзавање.

Да бисте продужили време складиштења замрзнутог поврћа, бланширајте га и исушите воду. Након дренирања, ставите их у херметички затворене посуде и ставите у замрзивач. Намирнице као што су банане, парадајз, зелена салата, целер, тврдо кувана јаја и кромпир нису погодне за замрзавање. Замрзавање ових намирница ће само негативно утицати на њихову нутритивну вредност и квалитет исхране. Не постоји ризик од кварења које угрожава здравље људи.

Пласман хране

Полице замрзивача:Разне смрзнуте намирнице као што су месо, риба, сладолед, поврће итд.

Полице фрижидера:Храна у саксијама, покривено посуђе и покривене посуде, јаја (у покривеној посуди)

Полице на вратима фрижидера:Мала, упакована храна или пиће

Складиштење поврћа:Поврће и воће
Одељак за свежу храну:Дели производи (артикли за доручак, месни производи који се брзо конзумирају)

5.3 Odeljak za voće i povrće sa kontrolom vlažnosti

Zahvaljujući odeljku za voće i povrće u kojem se kontroliše vlažnost, voće i povrće mogu se duže čuvati u okruženju sa idealnim uslovima vlažnosti vazduha.
Pomoću sistema za podešavanje vlažnosti sa 3 opcije ispred fioke za voće i povrće, možete kontrolisati nivo vlažnosti unutra, zavisno od hrane koju skladištite.
Preporučujemo vam da hranu čuvate odabirom opcije za čuvanje povrća kada skladištite samo povrće, opcije za pohranu voća kada skladištite samo voće i opcije za mešovitu hranu kada skladištite mešovitu hranu.
Preporučujemo da se povrće i voće ne sme čuvati u vrećama kako bi se poboljšalo vreme skladištenja hrane i kako bi se bolje iskoristili sistem kontrole vlažnosti.
Ostavljanje u plastičnim kesama dovodi do toga da povrće brzo istruli. Preporučujemo da se naročito krastavci i brokoli ne čuvaju u zatvorenim kesama. U situacijama kada kontakt sa drugim vrstama povrća nije poželjan, koristite materijal za pakovanje kao što je papri koji ima određeni nivo poroznosti u pogledu higijene.
Prilikom postavljanja povrća, teško i tvrdo povrće stavite na dno a meko na vrh, uzimajući u obzir specifične težine povrća.
Na stavljajte voće koje ima visoku proizvodnju etilena, kao što su kruška, kajsija, breskva, a naročito jabuka, u isti odeljak za voće i povrće sa drugim povrćem i voćem. Etilen koji izlazi iz ovog voća može da dovede do bržeg zrenja i truljenja drugog voća i povrća.

5.4 Upozorenje na otvorena vrata

Sistem upozorenja na otvorena vrata vašeg frižidera može se razlikovati u zavisnosti od modela.
Verzija 1.;
Ako vrata proizvoda ostanu otvorena određeno vreme (između 60 s i 120 s), oglašava se zvučni signal upozorenja; u zavisnosti od modela proizvoda, može se prikazati i vizuelni signal upozorenja (treperenje svetla). Ako zatvorite vrata uređaja ili pritisnete neko dugme na ekranu uređaja, ako postoji, zvuk upozorenja će prestati.
Verzija 2.;
Ako vrata uređaja ostanu otvorena određeno vreme (između 60 s i 120 s), oglasiće se upozorenje na otvorena vrata. Upozorenje na otvorena vrata se oglašava postepeno. Prvo počinje da se oglašava zvučno upozorenje. Nakon 4 minuta, ako vrata i dalje nisu zatvorena, aktivira se vizuelno upozorenje (treperenje svetla). Upozorenje na otvorena vrata će biti odloženo na određeni vremenski period (između 60 s i 120 s) kada se pritisne bilo koji taster na ekranu proizvoda, ako postoji. Tada će postupak ponovo početi. Kada se vrata uređaja zatvore, upozorenje na otvorena vrata će biti poništeno.

5.5 Držač za jaja

Držač za jaja možete postaviti na police na vratima ili unutar proizvoda po želji.
Ako držač za jaja treba postaviti na policu unutar proizvoda, preporučujemo da odaberete hladnije donje police.
- Nikada ne stavljajte držač za jaja u odeljak zamrzivača.

5.6 Prostor za skladištenje mlečnih proizvoda

Fioka za skladištenje za hlađenje

Fioka za skladištenje za hlađenje može dostići niže temperature u odeljku za hlađenje. Koristite ovu fioku za delikatesne proizvode (salama, kobasice, itd.) i mlečne

proizvode koji zahtevaju hladnije uslove skladištenja ili za meso, piletiinu ili ribu koju ćete u skorije vreme konzumirati. Nije pogodno čuvati voće i povrće u ovoj fioci.


5.7 Prostor za skladištenje leda

Posuda za led

Fioka za led omogućava vam lako uzimanje leda iz frižidera.

Korišćenje fioke za led

1. Izvadite fioku za led iz odeljka zamrzivača.
2. Napunite fioku za led vodom.
3. Vratite fioku za led u odeljak zamrzivača. Led će biti spreman nakon otprilike dva sata.
4. Izvadite fioku za led iz odeljka zamrzivača i lagano je nagnite preko posude u koju ćete servirati led. Led će se lako prebaciti u posudu za serviranje.

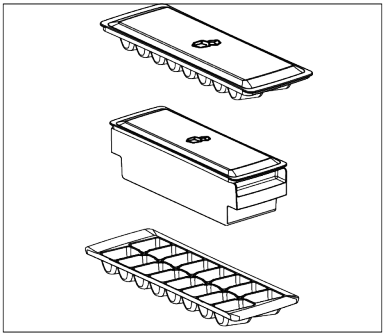

6 Održavanje i čišćenje

Prvo pročitajte „Bezbednosna uputstva"!

- Isključite uređaj iz utičnice pre čišćenja.
- Prašinu na ventilacionoj rešetki na zadnjoj strani proizvoda treba uklanjati (bez otvaranja poklopca) najmanje jednom godišnje. Čišćenje treba obaviti suvom krpom.
- Pazite da voda ne uđe u kućište lampe i druge električne delove.
- Očistite vrata vlažnom krpom. Uklonite sav sadržaj da biste izvadili vrata i police karoserije. Podignite police na vratima nagore da biste ih uklonili. Nakon čišćenja i sušenja, vratite ih na mesto od vrha do dna.
- Nikada ne koristite vodu koja sadrži hlor ili sredstva za čišćenje za čišćenje spoljne površine proizvoda ili hromiranih delova. Hlor izaziva rđu na ovim vrstama metalnih površina.
- Da biste sprečili da se otisci na plastičnom delu ljušte ili deformišu, nemojte koristiti oštre, abrazivne alate, sapun, sredstva za čišćenje domaćinstva, deterdžente, benzin, sredstvo za poliranje itd. Za čišćenje koristite meku krpu sa mlakom vodom i osušite.
- U proizvodima bez tehnologije No Frost; kapljice vode i debljina mraza do jednog prsta će se formirati na zadnjem zidu rashladnog odeljka. Nemojte ga čistiti i apsolutno nemojte nanositi ulje ili slične supstance.
- Za čišćenje spoljašnje površine proizvoda koristite samo blago vlažnu krpu od mikrovlakana. Sunđeri i druge vrste krpa za čišćenje mogu izazvati ogrebotine.
- Da biste očistili unutrašnje površine proizvoda, operite sve uklonjive delove blagim rastvorom sapuna, vode i sode bikarbone. Temeljno isperite i potpuno osušite. Sprečite da voda uđe u svetla i kontrolnu tablu.
- Nemojte koristiti sirće, alkohol za trljanje ili druga sredstva za čišćenje na bazi alkohola na unutrašnjim površinama.

Spoljašnje površine od nerđajućeg čelika

Koristite neabrazivno sredstvo za čišćenje od nerđajućeg čelika i nanesite ga mekom krpom bez dlačica. Za poliranje, nežno obrišite površinu krpom od mikrovlakana navlaženom vodom i koristite suvu podlogu za poliranje. Uvek pratite zrno nerđajućeg čelika.

Sprečavanje loših mirisa

U proizvodnji vašeg proizvoda ne koriste se supstance koje bi mogle izazvati neprijatan miris. Međutim, neprijatni mirisi mogu

nastati usled nepravilnog skladištenja hrane i neadekvatnog čišćenja unutrašnje površine proizvoda.

- Da biste sprečili ovaj problem, čistite sodom bikarbonom svakih 15 dana.
- Čuvajte hranu u zapečaćenim posudama, jer mikroorganizmi oslobođeni iz otvorene hrane mogu izazvati loše mirise.
- Nikada ne skladištite hranu kojoj je istekao rok trajanja ili pokvarenu hranu u proizvodu.

Zaštita plastičnih površina

Ako se ulje izlije na plastične površine, odmah ih očistite toplom vodom, jer ulje može oštetiti površinu.

7 Rešavanje problema

Prvo pročitajte odeljak „Bezbednosna uputstva"!

Proverite ovu listu pre nego što kontaktirate servis. Na taj način ćete uštedeti vreme i novac. Ova lista uključuje česte žalbe koje se ne odnose na neispravnu izradu ili materijale. Određene karakteristike pomenute ovde možda se ne odnose na vaš proizvod.

Ako problem i dalje postoji nakon što ste slijedeli upute u ovom poglavlju, obratite se prodavcu ili ovlaštenom servisu. Ne pokušavajte da popravite uređaj.

Frižider ne radi.

- Utikač za napajanje nije u potpunosti utaknut. >>> Uključite ga tako da je potpuno utaknut u utičnicu.
- Osigurač spojen na utičnicu koja napaja proizvod ili glavni osigurač je pregoreo. >>> Proverite osigurač.

Kondenzacija na bočnom zidu rashladnog prostora (VIŠESTRUKA ZONA, KONTROLA HLAĐENJA i FLEXI ZONA).

- Vrata se prečesto otvaraju. >>> Vodite računa da vrata proizvoda ne otvarate prečesto.
- Okolina je previše vlažna. >>> Ne ugrađujte uređaj u okruženjima sa velikom vlažnošću vazduha.
- Hrana koja sadrži tečnost se čuva u nezatvorenim posudama. >>> Držite hranu koja sadrži tečnost u zatvorenim posudama.
- Vrata proizvoda ostaju otvorena. >>> Ne ostavljati vrata frižidera otvorena na duže vremenske periode.
- Termostat je podešen na veoma nisku temperaturu. >>> Podesite termostat na odgovarajuću temperaturu.

Kompresor ne radi.

- U slučaju iznenadnog nestanka struje ili izvlačenja utikača i ponovnog uključivanja, pritisak gasa u sistemu za hlađenje proizvoda nije izbalansiran, što aktivira termičku zaštitu kompresora. Proizvod će se ponovo pokrenuti nakon otprilike 6 minuta. Ako se proizvod ne pokrene ponovo nakon ovog perioda, kontaktirajte servis.
- Odmrzavanje je aktivirano. >>> Ovo je normalno za proizvod s potpuno automatskim odmrzavanjem. Odmrzavanje se vrši periodično.
- Proizvod nije priključen. >>> Uverite se da je kabl za napajanje uključen.
- Podešavanje temperature je netačno. >>> Izaberite odgovarajuću temperaturu.
- Nestalo je struje. >>> Proizvod će nastaviti da radi normalno kada se napajanje opet uspostavi.

Zvuk frižidera tokom rada se pojačava tokom upotrebe.

- Radni učinak proizvoda može da varira u zavisnosti od promena temperature okoline. To je normalno i nije kvar.

Frižider radi prečesto ili predugo.

- Novi proizvod može biti veći od prethodnog. Veći proizvodi će trajati duže.

- Sobna temperatura može biti visoka. >>> Proizvod će normalno raditi duže vreme na višoj sobnoj temperaturi.
- Proizvod je možda nedavno bio uključen ili je unutra stavljena nova hrana. >>> Proizvodu će trebati više vremena da dostigne podešenu temperaturu kada je nedavno uključen ili ako se unutra stavi nova namirnica. To je normalno.
- U proizvod su možda nedavno stavljene velike količine tople hrane. >>> Ne stavljajte toplu hranu u proizvod.
- Vrata su se često otvarala ili su bila otvorena duže vreme. >>> Topli vazduh koji se kreće unutra će prouzrokovati da proizvod radi duže. Ne otvarajte vrata prečesto.
- Vrata zamrzivača ili hladnjaka mogu biti otvorena. >>> Proverite da li su vrata potpuno zatvorena.
- Proizvod je možda podešen na prenisku temperaturu. >>> Podesite temperaturu na viši stepen i sačekajte da proizvod dostigne podešenu temperaturu.
- Aparat za pranje vrata hladnjaka ili zamrzivača može biti prljav, istrošen, pokvaren ili nije pravilno postavljen. >>> Očistite ili zamenite zaptivku. Oštećeni/istrošeni aparat za pranje vrata će prouzrokovati da proizvod radi duže vreme kako bi se očuvala trenutna temperatura.

Temperatura zamrzivača je veoma niska, ali temperatura zamrzivač je adekvatna.

- Temperatura zamrzivača je podešena na veoma nizak stepen. >>> Podesite temperaturu u zamrzivaču na viši stepen i ponovo proverite.

Temperatura frižidera je veoma niska, ali temperatura zamrzivača je adekvatna.

- Temperatura odeljka frižidera je podešena na veoma nizak stepen. >>> Podesite temperaturu odeljka frižidera na viši stepen i ponovo proverite.

Namirnice koje se čuvaju u fiokama odeljka frižidera su zamrznute.

- Temperatura odeljka frižidera je podešena na veoma nizak stepen. >>> Podesite temperaturu odeljka frižidera na viši stepen i ponovo proverite.

Temperatura u frižideru ili zamrzivaču je previsoka.

- Temperatura odeljka frižidera je podešena na veoma visok stepen. >>> Podešavanje temperature u odeljku frižidera utiče na temperaturu u zamrzivaču. Sačekajte dok temperatura relevantnih delova ne dostigne dovoljan nivo promenom temperature u odeljku frižidera ili zamrzivača.
- Vrata su se često otvarala ili su bila otvorena duže vreme. >>> Ne otvarajte vrata prečesto.
- Vrata su možda odškrinuta. >>> Potpuno zatvorite vrata.
- Proizvod je možda nedavno bio uključen ili je unutra stavljena nova hrana. >>> To je normalno. >>> Proizvodu će trebati više vremena da dostigne podešenu temperaturu kada je nedavno uključen ili ako se unutra stavi nova namirnica.
- U proizvod su možda nedavno stavljene velike količine tople hrane. >>> Ne stavljajte toplu hranu u proizvod.

Tresenje ili buka.

- Površina nije ravna ili izdržljiva >>> Ako se proizvod trese kada se polako pomeri, podesite postolja da biste nivelisali proizvod. Takođe proverite da li je podloga dovoljno izdržljiva da drži proizvod.
- Bilo koji predmet postavljen na proizvod može izazvati buku. >>> Uklonite sve predmete postavljene na proizvod.
- Proizvod proizvodi buku tečnosti, prskanja itd.
- Principi rada proizvoda uključuju protok tečnosti i gasa. >>> To je normalno i nije kvar.

Iz proizvoda se čuje zvuk vetra.

- Proizvod koristi ventilator za proces hlađenja. To je normalno i nije kvar.

Na unutrašnjim zidovima proizvoda dolazi do kondenzacije.

- Vruće ili vlažno vreme će povećati zaleđivanje i kondenzaciju. To je normalno i nije kvar.
- Vrata su se često otvarala ili su bila otvorena duže vreme. >>> Ne otvarajte vrata prečesto; ako su otvorena, zatvorite vrata.
- Vrata su možda odškrinuta. >>> Potpuno zatvorite vrata.

Javlja se kondenzacija na spoljašnjosti proizvoda ili između vrata.

- U okolini može biti vlažnosti, to je sasvim normalno po vlažnom vremenu. >>> Kondenzacija će nestati kada se smanji vlažnost.

Iz unutrašnjosti se oseća neugodan miris.

- Proizvod se ne čisti redovno. >>> Redovno čistite unutrašnjost koristeći sunđer, toplu vodu i gaziranu vodu.
- Određene posude i materijali za pakovanje mogu izazvati neugodan miris. >>> Koristite posude i materijale za pakovanje bez mirisa.
- Hrana je stavljena u nezatvorene posude. >>> Držite hranu u zatvorenim posudama. Mikroorganizmi se mogu širiti iz nezapečaćenih namirnica i izazvati loš miris.
- Uklonite svu hranu kojoj je istekao rok ili pokvarenu hranu iz proizvoda.

Vrata se ne zatvaraju.

- Pakovanja sa hranom možda blokiraju vrata. >>> Premestite sve artikle koji blokiraju vrata.
- Proizvod ne stoji u potpuno uspravnom položaju na podlozi. >>> Podesite postolje da iznivelišete proizvod.
- Površina nije ravna ili izdržljiva >>> Uverite se da je površina ravna i dovoljno izdržljiva da drži proizvod.

Odeljak za voće i povrće se zaglavio.

- Namirnice možda dodiruju gornji deo fioke. >>> Presložite namirnice u fioci.


Temperatura na površini proizvoda.


- Visoka temperatura se može primetiti između dvoje vrata, na bočnim pločama i na zadnjoj površini dela gde su rešetke dok se vaš proizvod koristi. Ovo je normalno i ne zahteva servisiranje.

Ventilator nastavlja da radi kada se vrata otvore.

- Ventilator može nastaviti da radi kada su vrata zamrzivača otvorena.

Ako problem i dalje postoji nakon što ste slijedeli upute u ovom poglavlju, obratite se prodavcu ili ovlaštenom servisu. Ne pokušavajte da popravite uređaj. To je normalno.

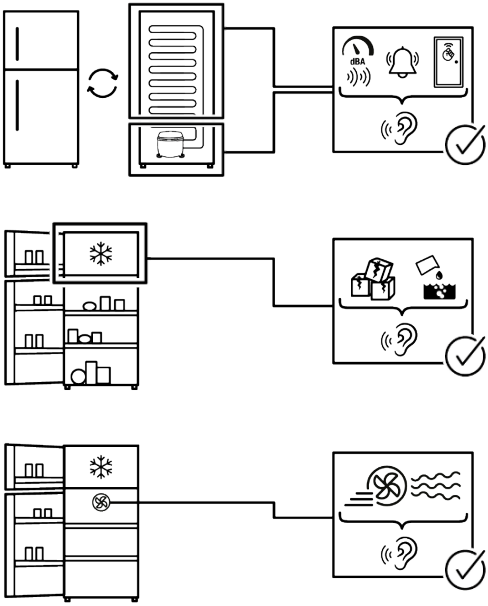
dBA

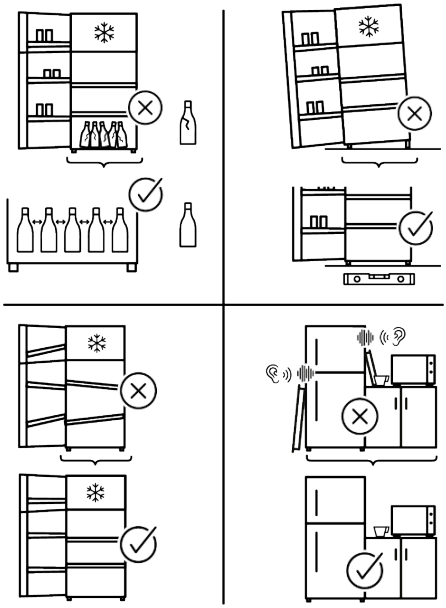

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Krajnji korisnik može na neke (jednostavne) kvarove na adekvatan način rešiti bez ikakvog sigurnosnog problema ili nesigurne upotrebe, pod uslovom da se to izvrši u granicama i u skladu sa sledećim uputstvima (pogledajte odeljak „Popravka obavljena lično").

Prema tome, ukoliko drugačije nije dozvoljeno u odeljku „Popravka obavljena lično" u nastavku, popravke će biti upućene registrovanim profesionalnim serviserima kako bi se izbegli sigurnosni problemi. Registrovani Profesionalni serviser je profesionalni serviser kome je proizvođač odobrio pristup uputstvima i spisku rezervnih delova ovog proizvoda prema metodama opisanim u zakonodavnim aktima shodno Direktivi 2009/125/EZ.

Međutim, samo servisni agent (tj. Ovlašćeni profesionalni serviseri) do kog možete doći putem telefonskog broja navedenog u korisničkom priručniku / garantnom listu ili preko vašeg ovlašćenog prodavca može pružiti uslugu koja zadovoljava uslove garancije. Stoga, imajte na umu da popravke profesionalnih servisera (koje Whirlpool **nije odobrio) poništavaju garanciju.**

Popravka obavljena lično

Krajnji korisnik može da izvrši samopopravku isključivo za sledeće rezervne delove: ručke za vrata, šarke na vratima, police, korpe i zaptivke za vrata (ažurirana lista je takođe dostupna na https://parts-selfservice.europeanappliances.com od 1. marta 2021.).

Štaviše, da bi se osigurala sigurnost proizvoda i sprečio rizik od ozbiljnih povreda, pomenuta popravka obavljena lično treba da se obavi prema uputstvima u korisničkom priručniku za popravku obavljenu lično koja su dostupna na https://parts-selfservice.europeanappliances.com . Iz sigurnosnih razloga isključite proizvod iz napajanja pre pokušaja bilo kakvog popravljanja.

Popravke i pokušaji popravke od strane krajnjih korisnika za delove koji nisu na datoj listi i/ili se ne pridržavaju uputstava u korisničkim priručnicima za popravu obavljenu lično ili koja su dostupna na https://parts-selfservice.europeanappliances.com, mogli bi pokrenuti sigurnosna pitanja koja se ne mogu pripisati odgovornosti kompanije Whirlpool, a koja će poništiti garanciju za proizvod.

Zbog toga se toplo preporučuje da se krajnji korisnici uzdrže od pokušaja popravke koja nije u skladu sa pomenutom listom rezervnih delova, kontaktirajući u takvim slučajevima ovlašćene profesionalne servisere ili registrovane profesionalne servisere. Naprotiv, takvi pokušaji krajnjih korisnika mogu izazvati bezbednosne probleme i oštetiti proizvod i posledično izazvati požar, poplavu, strujni udar i ozbiljne telesne povrede.

Kao primer, ali ne ograničavajući se na sledeće, za popravke sledećeg moraju se kontaktirati ovlašćeni profesionalni serviseri ili registrovani profesionalni serviseri: kompresor, kolo za hlađenje, glavna ploča, inverterska ploča, ploča ekrana itd.

Proizvođač/prodavac ne može biti odgovoran ni u kom slučaju kada krajnji korisnici ne postupe u skladu sa gore navedenim.

Dostupnost rezervnih delova za frižider koji ste kupili je 10 godina. Tokom ovog perioda, originalni rezervni delovi biće dostupni kako bi frižider ispravno funkcionisao.

Garancija na frižider koji ste kupili traje minimalno 24 meseca.

Ovaj proizvod je opremljen izvorom osvetljenja energetskom klasom G.

Dozvoljeno je da izvor osvetljenja u ovom proizvodu menjaju samo Profesionalni serviseri.

Pred uporabo prosimo preberite ta priročnik!

Spoštovani kupec

Zahvaljujemo se vam za izbiro tega izdelka .


Registrirajte svoje izdelke na www.register10.eu

Želimo vam zagotoviti optimalno učinkovitost tega visokokakovostnega izdelka, ki je izdelan z najsodobnejšo tehnologijo. Zato pred uporabo izdelka skrbno preberite ta priročnik in vso drugo priloženo dokumentacijo.

Upoštevajte vse informacije in opozorila v uporabniškem priročniku. Tako boste zaščitili sebe in svoj izdelek pred nevarnostmi, ki se lahko pojavijo. Shranite uporabniški priročnik. Če to enoto daste nekomu drugemu, vključite še ta priročnik.

V uporabniškem priročniku in na izdelku so uporabljeni naslednji simboli:

Preberite uporabniški priročnik.

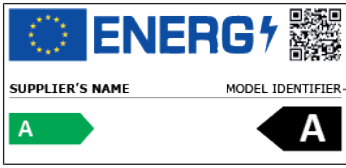

Podatke o modelu, ki so shranjeni v zbirki podatkov o izdelku, lahko najdete tako, da vnesete naslednje spletno mesto in poiščete vaš identifikator modela (*), ki ga najdete na energijski nalepki.

https://eprel.ec.europa.eu/

docs.whirlpool.eu/docs

Kazalo vsebine

1 Okoljevarstvena navodila 108

1.1 Tehnične informacije o Bluetooth + Wi-Fi 108

1.2 Odstranjevanje embalažnega materiala 108

2 Vaš hladilnik 109

3 Instalacija 109

3.1 Pravo mesto za namestitev 109

3.2 Opozorilo pred vročo površino 110

4 Priprava 110

4.1 Kako varčevati z energijo 110

4.2 Prva uporaba 111

4.3 Klimatski razred in definicije 111

5 Uporaba vaše naprave..... 112

5.1 Nadzorna plošča izdelka..... 112

5.2 Shranjevanje hrane v izdelku 113

5.3 Prostor za ohranjanje svežine z nadzorovano vlažnostjo..... 117

5.4 Alarm za odprta vrata..... 118

5.5 Nosilec za jajca 118

5.6 Zaboj za mleko, hladno shranjevanje..... 118

5.7 Prostor za shranjevanje ledu 118

6 Vzdrževanje in čiščenje..... 118

7 Odpravljanje težav 119

1.1 Tehnične informacije o Bluetooth + Wi-Fi

Frekvenčni pas:	2,4 GHz (funkcija Wi-Fi ali Bluetooth)
Največja prenosna moč:	< 100 mW (Wi-Fi ali Bluetooth funkcija)
Podrobnosti o programski opremi:	Quartz_WiFi.XXX

POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI:

Beko Europe Management S.R.L. izjavlja, da je radijska oprema v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:https://docs.emeaappliance-docs.eu


Ta izdelek zbira in prenaša podatke o uporabi, ko je povezan z internetom (npr. nastavitve temperature, trajanje uporabe, kode napak**itd.**). V skladu z Zakonom o podatkih EU (Uredba EU 2023/2854) imate pravico do dostopa in upravljanja s temi podatki.

Za podrobnosti o tem, kateri podatki se zbirajo, kako se uporabljajo in kako do njih dostopati, obiščite:**www.homewhiz.com/eu-data-act-policy**

1.2 Odstranjevanje embalažnega materiala

Embalažni material je mogoče reciklirati in je označen s simbolom za recikliranje ♻. Različne dele embalaže je zato treba odstraniti odgovorno in v popolni skladnosti s predpisi lokalnih oblasti, ki urejajo odstranjevanje odpadkov.

2 Vaš hladilnik

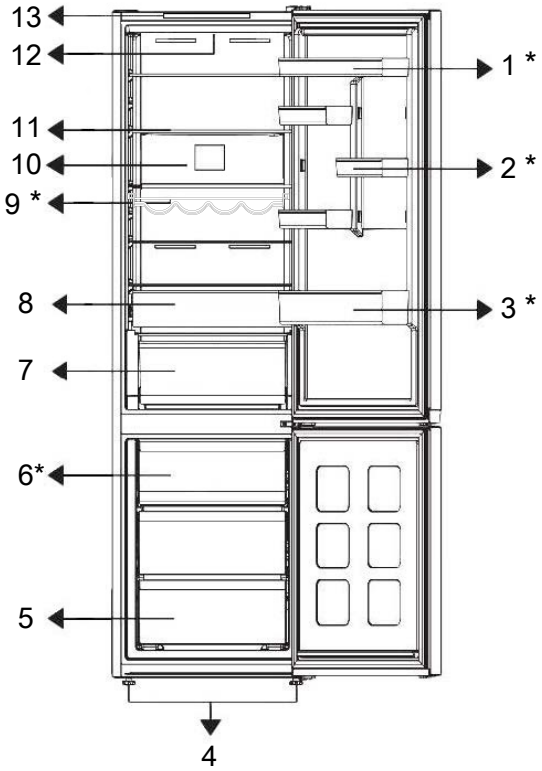

1 *Nastavljiva vratna polica
2 *Polica za jajca
3 *Polica za steklenice
4 Noge
5 Zamrzovalni del
6 *Posoda za led
7 Predal za shranjevanje z ohlajanjem
8 Predal za shranjevanje z ohlajanjem
9 *Polica za steklenice
10 Ventilator
11 Nastavljiva notranja polica
12 Lučka za osvetlitev
13 Nadzorna plošča

***Neobvezno**Številke v tem uporabniškem priročniku so shematske in morda niso popolnoma združljive z vašim izdelkom. Če izdelek, ki ste ga kupili, ne vsebuje ustreznih delov, veljajo za druge modele.

3 Instalacija

Najprej preberite »Varnostna navodila«!

3.1 Pravo mesto za namestitev

Za namestitev izdelka se obrnite na pooblaščeni servis. Za pripravo izdelka za namestitev si oglejte informacije v

uporabniškem priročniku in se prepričajte, da sta električna in vodovodna napeljava ustrezna. Če napeljava ni ustrezna, pokličite električarja in vodovodarja, da uredite potrebne dovode.

- Izdelek postavite na ravno površino, da se izognete tresljajem
- Napravo postavite vsaj 30 cm stran od grelca, štedilnika in podobnih virov toplote in vsaj 5 cm stran od električne pečice.
- Pri nameščanju dveh hladilnikov drugega ob drugim, pustite razdaljo vsaj 4 cm med obema.
- Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in naj bo na suhem mestu.
- Preverite, ali je nameščen zaščitni del za odmik od zadnje stene (če je priložen izdelku).

3.2 Opozorilo pred vročo površino


Stranice izdelka so opremljene s hladilnimi cevmi za izboljšanje hladilnega sistema. Skozi te površine lahko teče tekočina pod visokim tlakom in na stranicah povzroči vroče površine. To je normalno in ne zahteva servisiranja.

4 Priprava

Najprej preberite »Varnostna navodila«!

4.1 Kako varčevati z energijo

- Pri vstavljanju živil pustite dovolj prostora v hladilniku, da omogočite zadostno kroženje zraka za hlajenje.
- Če so vrata zaprta, vroč in vlažen zrak ne bo prodrl neposredno v vaš izdelek, na ta način se vaš izdelek sam optimizira v pogojih, ki zadoščajo za zaščito vaše hrane. Funkcije in sestavni deli, kot so kompresor, ventilator, grelec, odtaljevanje, osvetlitev, zaslon in tako naprej, bodo delovali v skladu s potrebami po minimalni porabi energije pod temi pogoji.
- Če je na voljo več možnosti, morajo biti steklene police nameščene tako, da odprtine za zrak v zadnji steni niso blokirane in da po možnosti ostanejo pod stekleno polico. Ta kombinacija lahko pomaga izboljšati razporeditev zraka in energetsko učinkovitost.
- Močno priporočamo uporabo spodnjega predala za shranjevanje.
- Za optimalno delovanje lahko uporabite hitro zamrzovanje (če je na voljo) 24 ur pred dajanjem svežih živil v zamrzovalnik.
- V večini primerov je 24 ur dovolj za hitro zamrzovanje po dajanju svežih živil v zamrzovalnik. Po določenem času se funkcija hitrega zamrzovanja samodejno izklopi.
- Pri zamrzovanju majhne količine hrane lahko funkcijo hitrega zamrzovanja po določenem času izklopite, da zagotovite varčevanje z energijo.
- Vstavite živila tako, kot je prikazano spodaj, in ohranite razdaljo od senzorja temperature hladilnega dela. Če so živila v stiku s senzorjem, se lahko poraba energije aparata poveča.

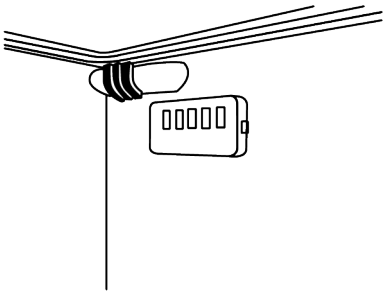

- Hrano v hladilnem delu ali ohlajevalnem prostoru shranjujte v skladu z ustreznimi pogoji shranjevanja, da prihranite energijo.

4.2 Prva uporaba

Pred uporabo izdelka se prepričajte, da so opravljene potrebne priprave v skladu z navodili v razdelkih »Varnostna navodila« in »Namestitev«.

- Za zagotovitev popolne učinkovitosti hlajenja počakajte vsaj 2 uri, preden začnete uporabljati izdelek.
- Izdelek naj deluje 6 ur brez vstavljenih živil in čim manj odpirajte vrata.
- Sprememba temperature, ki jo povzroči odpiranje in zapiranje vrat med uporabo izdelka, lahko običajno povzroči kondenzacijo na policah vrat/ohišja in steklovine v izdelku.
- Ko je kompresor vklopljen, se sliši zvok. Normalno je, da izdelek povzroča hrup, tudi če kompresor ne deluje, saj sta tekočina in plin lahko stisnjena v hladilnem sistemu.
- Normalno je, da so sprednji robovi izdelka topli. Ta območja so zasnovana tako, da se segrejejo, saj se s tem prepreči kondenzacija.
- Pri nekaterih modelih se indikatorska plošča samodejno izklopi 1 minuto po zaprtju vrat. Ponovno se aktivira, ko se vrata odprejo ali ko pritisnete kateri koli gumb.


4.3 Klimatski razred in definicije

Prosimo, glejte klimatski razred na tipski tablici vaše naprave. Ena od naslednjih informacij velja za vašo napravo glede na klimatski razred.

- **SN:** Dolgoročno zmerno podnebje: Ta hladilna naprava je zasnovana za uporabo pri temperaturah okolja med 10 °C in 32 °C.
- **N:** Zmerno podnebje: Ta hladilna naprava je zasnovana za uporabo pri temperaturah okolja med 16 °C in 32 °C.
- **ST:** Subtropsko podnebje: Ta hladilna naprava je zasnovana za uporabo pri temperaturah okolja med 16 °C in 38 °C.
- **T:** Tropsko podnebje: Ta hladilna naprava je zasnovana za uporabo pri temperaturah okolja med 16 °C in 43 °C.

5 Uporaba vaše naprave

5.1 Nadzorna plošča izdelka

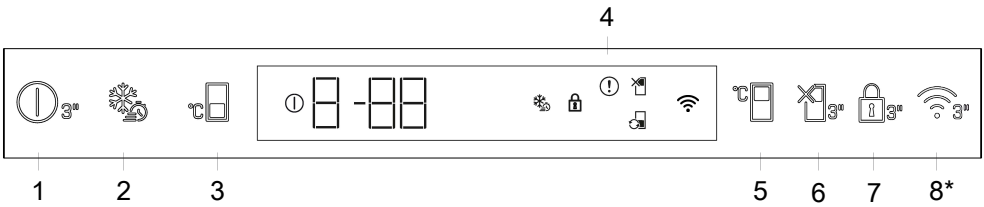

1. Gumb za izklop izdelka

Če to tipko pritisnete za 3 sekunde, naprava preide v način izklopa; v tem načinu se hladilnik ne hladi; če tipko ponovno pritisnete za 3 sekunde, hladilnik začne normalno delovati, ikona ugasne.

2. Hitra zamrznitev

Ko pritisnete tipko za hitro zamrznitev, se prikaže ikona za hitro zamrznitev in funkcija hitre zamrznitve se aktivira. Temperatura zamrzovalnega prostora je nastavljena na -27 °C. Za preklic funkcije znova pritisnite tipko. Funkcija hitrega zamrzovanja se prekliče. Če želite zamrzniti večjo količino sveže hrane, pritisnite tipko za hitro zamrzovanje, preden jo postavite v zamrzovalnik.

3. Gumb za nastavitev temperature v zamrzovalniku

Nastavljena je bila temperatura za zamrzovalni predel. S pritiskom na tipko lahko nastavite temperaturo zamrzovalnega prostora na -18, -19, -20, -21, -22, -23 ali -24°C.

4. Indikator stanja napake

Ta indikator se aktivira, ko hladilnik ne more ustrezno ohladiti ali v primeru kakršne koli napake senzorja. Na kazalniku temperature zamrzovalnika se prikaže »E«, na kazalniku temperature hladilnika pa se prikažejo številke, kot so 1,2,3. Te številke obvestijo pooblaščeni servis o napaki. Če v zamrzovalni predel vstavite vročo hrano ali pustite vrata odprta dlje časa, se na zaslonu prikaže vzklikalnik. To ni napaka, opozorilo se izbriše, ko se hrana ohladi ali ko pritisnete katero koli tipko.

5. Nastavitev temperature hladilnega dela

Omogoča nastavitev temperature hladilnega prostora. S pritiskom na tipko lahko nastavite temperaturo hladilnega prostora na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ali 1 °C.

6. Funkcija za počitnice

Če želite aktivirati funkcijo za počitnice, pritisnite tipko za 3 sekunde. Vključil se bo počitniški način in prikazala se bo ikona počitnic. Hladilni prostor se ne bo aktivno hladil. Hladilni predal ni primeren za shranjevanje živil, če je ta funkcija aktivna. V drugih prostorih se še naprej izvaja hlajenje skladno z nastavljeno temperaturo. Če želite to funkcijo preklicati, ponovno pritisnite gumb za 3 sekunde.

7. Način zaklepanja tipk

Pritisnite gumb za zaklepanje tipk in ga neprekinjeno držite 3 sekunde. Zasveti simbol za zaklepanje tipk in način zaklepanja tipk je aktiviran. Gumbi ne delujejo, ko je aktiven način zaklepanja tipk. Znova pritisnite gumb za zaklepanje tipk in ga neprekinjeno držite 3 sekunde. Simbol za zaklepanje tipk se izklopi in način zaklepanja tipk je deaktiviran.

***Izbirno**: Prikazane funkcije so neobvezne, funkcije na indikatorski plošči vašega aparata se lahko razlikujejo po obliki in lokaciji.

8. Tipka za brezžično povezavo*
Ta gumb se uporablja za brezžično povezavo z napravo prek mobilne aplikacije HomeWhiz. Če gumb držite dlje časa (3 sekunde), bo simbol brezžične povezave na zaslonu/indikatorju počasi utripal (v intervalih po 0,5 sekunde). Povezava med napravo in domačim omrežjem se vzpostavi. Ko se vzpostavi brezžična povezava z napravo, bo ikona za brezžično povezavo () svetila neprekinjeno. Po začetni nastavitvi lahko povezavo vklopite/izklopite s pritiskom na ta gumb. Dokler se povezava ne vzpostavi, simbol za brezžično povezavo utripa hitro (v presledkih 0,2 sekunde). Ko je povezava aktivna, simbol brezžične povezave neprekinjeno utripa. Če povezave dlje časa ni mogoče vzpostaviti, preverite vaše nastavitve povezave in poglejte v uporabniškem priročniku poglavje »Odpravljanje težav«. Uporabite aplikacijo HomeWhiz za brezžično povezavo. Koraki namestitve so opisani na aplikaciji med namestitvijo.
Do aplikacije lahko dostopate tako, da preberete kodo QR, ki je na voljo na nalepki HomeWhiz na izdelku.
Aplikacijo lahko dobite v App Store ali v Play Store za naprave Android. Za podrobnosti obiščite **https://www.homewhiz.com/**.

.

Nastavitve temperature lahko nastavite med 1-8 °C za hladilni del in med -24 in -18 °C za zamrzovalni del. Nastavljive vrednosti temperature se lahko razlikujejo znotraj teh razponov, odvisno od specifikacij izdelka.

5.2 Shranjevanje hrane v izdelku

Shranjevanje hrane v hladnem predalu

Živila shranjujte na različnih mestih glede na njihove značilnosti:	
Hrana	**Lokacija**
Jajce	Vratna polica
Mlečni izdelki (maslo, sir)	Če je na voljo, predal z ničelno stopnjo (zajtrk)/hladni predal
Sadje, zelenjava in zelenjava	Predal za sadje in zelenjavo, predal za zelenjavo ali; V predalu za svežo hrano, če je vaš hladilnik nastavljen na temperaturo nad 5 °C, v predalu za zelenjavo ali v predalu Everfresh + (če je na voljo).
Sveže meso, perutnina, ribe, klobasni izdelki, kuhana hrana.	Če je na voljo, predal z ničelno stopnjo (zajtrk)/hladni predal
Pripravljena hrana, pakirani izdelki, konzervirani izdelki in kumarice.	Zgornje police ali vratna polica
Pijače, steklenice, začimbe in prigrizki.	Vratna polica

Shranjevanje živil v zamrzovalniku

- Hitrejše hlajenje lahko dosežete z aktiviranjem funkcije hitrega zamrzovanja 4-6 ur pred zamrzovanjem.
- Počakajte, da vroča hrana doseže sobno temperaturo, preden jo postavite v zamrzovalni predel.
- Živila za zamrzovanje je treba razdeliti na dovolj velike porcije za vsako porcijo in jih zamrzniti v ločenih pakiranjih.
- Priporočljivo je, da hrano zapakirate, preden jo položite v zamrzovalnik.
- Če želite preprečiti, da bi živilu potekel rok uporabnosti, na embalažo vpišite datum zamrznitve, čas shranjevanja in ime živila glede na čas shranjevanja različnih živil.
- Hitro zaužijte odmrznjeno hrano. Odmrznjene hrane ni mogoče ponovno zamrzniti, če ni kuhana. Odtajane in ponovno zamrznjene sveže hrane ni varno uživati, ne da bi jo skuhali.
- Pri zamrzovanju svežih živil se izogibajte stiku med svežimi in že zamrznjenimi živili. V nasprotnem primeru se zamrznjena živila odmrznejo.

Shranjevanje zamrznjenih živil

- Pri shranjevanju živil upoštevajte čas shranjevanja, določen v teh navodilih.
- Da bi ohranili kakovost hrane, poskušajte čim krajši čas med nakupom in skladiščenjem.
- Kupite zamrznjena živila, ki so shranjena pri -18 °C ali manj.
- Izogibajte se nakupu živil, ki imajo v embalaži led ali podobne snovi. To pomeni, da se je izdelek morda delno odtajal in nato ponovno zamrznil. Temperatura vpliva na kakovost hrane.
- Hrano shranjujte za čas, ki ga priporoča proizvajalec. Iz zamrzovalnika vzemite samo toliko hrane, kot jo potrebujete.
- Razen v ekstremnih okoljskih razmerah, če je vaš izdelek nastavljen na nastavljene vrednosti, določene v tabeli priporočenih nastavljenih vrednosti, bodo živila ostala dlje sveža tako v predelu za sveža živila kot v predelu za zamrzovanje.
- Sveže sadje in zelenjava lahko delno zamrzneta, če je predelek za svežo hrano nastavljen na nižjo temperaturo.
- Predal z 2 zvezdicama je primeren za predhodno zamrznjeno hrano. Tam lahko shranite sladoled in ledene kocke.
- Hrano zamrzujte samo v predelku s 4 zvezdicami.

Meso in ribe			Način priprave	Najdaljše obdobje skladiščenja (mesec)
Mesni izdelki	Telečje meso	Zrezek	Narežite na kose debeline 2 cm in mednje položite folijo ali pa jih tesno ovijte s plastično folijo.	6-8
		Pečenka	Mesne kose pakirajte v zamrzovalno vrečko ali jih tesno ovijte s plastično folijo.	6-8
		V kosmičih	V majhnih kosih	6-8
		Šnicle, kotleti	Med narezane kose položite folijo ali jih zavijte posamično v plastično folijo.	6-8
	Ovčetina	Sesekljaj	Med kose mesa položite folijo ali jih zavijte posamično s plastično folijo.	4-8
		Pečenka	Mesne kose pakirajte v zamrzovalno vrečko ali jih tesno ovijte s plastično folijo.	4-8
		V kosmičih	Sesekljano meso zapakirajte v zamrzovalno vrečko ali ga tesno ovijte s plastično folijo.	4-8
	Goveje meso	Pečenka	Mesne kose pakirajte v zamrzovalno vrečko ali jih tesno ovijte s plastično folijo.	8-12
		Zrezek	Narežite na kose debeline 2 cm in mednje položite folijo ali pa jih tesno ovijte s plastično folijo.	8-12
		V kosmičih	V majhnih kosih	8-12
		Kuhano meso	S pakiranjem v majhne porcije z zamrzovalnimi vrečkami.	8-12
	Mleto		Nezačinjeno, v ploščatih pakiranjih.	1-3
	Klavnični proizvodi (deli)		V kosih	1-3
	Klobasa - Salama		Tudi če je v ohišju, mora biti zapakirano.	1-3
	Šunka		Z namestitvijo folije med narezane kose.	2-3
Perutnina in divjad	Piščanec in puran		Zavito v folijo	4-6
	Gos		Ovijte v folijo (porcije ne smejo presegati 2,5 kg)	4-6
	Race		Ovijte v folijo (porcije ne smejo presegati 2,5 kg)	4-6
	Jelen, zajec, srna		Ovijte v folijo (porcije ne smejo presegati 2,5 kg, kosti pa je treba odstraniti).	6-8
Ribe in morski sadeži	Sladkovodne ribe (postrv, krap, ščuka, som)		Po temeljitem čiščenju notranjosti in lusk ga je treba oprati in posušiti, rep in glavo pa po potrebi odrezati.	2
	Pusta riba (brancin, romb, morski list)			4-6
	Mastne ribe (bonito, skuša, modra riba, rdeči cipelj, sardon)			2-4
	školjke		Očiščeno in v vrečah.	4-6
	Kaviar		V embalaži, v aluminijasti ali plastični posodi.	2-3

"Čas shranjevanja, naveden v tabeli, temelji na temperaturi shranjevanja -18 °C."

Zelenjava in sadje	Način priprave	Najdaljše obdobje skladiščenja (mesec)
Ayşekadın in pol fižol	Po pranju in rezanju na majhne koščke blanširajte 3 minute.	10-13
Grah	Po čiščenju in pranju blanširajte 2 minuti.	10-12
Zelje	Po čiščenju blanširajte 1-2 minuti.	6-8
Korenje	Po čiščenju in rezanju blanširajte 3-4 minute.	12
Poper	Ko steblo odrežete, ga razpolovite in odstranite semena, blanširajte 2-3 minute.	8-10
Špinača	Po pranju in čiščenju blanširajte 2 minuti.	6-9
Por	Po sekljanju blanširajte 5 minut.	6-8
Cvetača	Ločite liste, razrežite sredino na koščke in nato blanširajte v malo limonine vode 3-5 minut.	10-12
Jajčevci	Po pranju narežemo na 2cm kose in blanširamo 4 minute.	10-12
Bučka	Po pranju narežemo na 2cm kose in blanširamo 2-3 minute.	8-10
Goba	Rahlo prepražite na olju in čez njega stisnite limono.	2-3
Sladka koruza	Po čiščenju jih zapakirajte s storžem ali v posameznih kosih.	12
Jabolka in hruške	Kožo olupimo, narežemo na rezine in blanširamo 2-3 minute.	8-10
Marelice in breskve	Prerežite ga na pol in odstranite semena.	4-6
Jagode in maline	S pranjem in razvrščanjem	8-12
kuhano sadje	Z dodajanjem 10% sladkorja v posodo	12
Slive, češnje, višnje	Po pranju in odstranjevanju stebel	8-12

"Čas shranjevanja, naveden v tabeli, temelji na temperaturi shranjevanja -18 °C."

Mlečni izdelki	Način priprave	Najdaljše obdobje shranjevanja (meseci)	Pogoji skladiščenja
Sir (razen feta sira)	V rezinah, s folijo, nameščeno vmes.	6-8	Za kratkoročno skladiščenje ga lahko pustite v originalni embalaži. Za dolgoročno skladiščenje ga je treba zaviti tudi v aluminijasto ali plastično folijo.
Maslo, margarina	V lastni embalaži	6	V originalni embalaži ali plastičnih posodah

"Čas shranjevanja, naveden v tabeli, temelji na temperaturi shranjevanja -18 °C."

"Količina svežih živil, ki jih je mogoče zamrzniti v določenem časovnem obdobju, je navedena na tipski etiketi."

Zamrzovalni predel Nastavitev	Hladilni del Nastavitev	Opombe
–18 °C	4°C	To je privzeta, priporočena nastavitev. Ta nastavitev je priporočljiva, če je temperatura okolja pod 30°C.
-20°C ali hladneje	4°C	Te nastavitve se priporočajo pri temperaturi okolja nad 30 °C.
Hitro zamrzovanje	4°C	Uporabite, kadar želite živilo zamrzniti v kratkem času. Ko se postopek konča, se nastavitve izdelka vrnejo na prejšnji položaj.
–18 °C ali hladneje	2°C	Uporabite te nastavitve, če menite, da hladilni del ni dovolj mrzel zaradi temperature okolja ali pogostega odpiranja vrat.

Informacije o zamrzovalniku

V skladu s standardi IEC 62552 mora biti izdelek na vsakih 100 litrov prostornine zamrzovalnega predela sposoben zamrzniti 4,5 kg hrane pri 25 °C sobne temperature za 24 ur pri -18 °C ali manj.

Živila se lahko shranjujejo le za daljša obdobja pri temperaturah -18 °C in manj.

Svežino živil lahko ohranjate več mesecev (v globokem zamrzovalniku pri temperaturah -18 °C in nižjih).

Živila za zamrzovanje ne smejo priti v stik s predhodno zamrznjenimi živili, da se prepreči delno odmrzovanje.

Če želite podaljšati čas shranjevanja zamrznjene zelenjave, jo blanširajte in odcedite vodo. Po odcejanju jih postavite v nepredušne posode in jih postavite v zamrzovalnik. Živila, kot so banane, paradižnik, solata, zelena, trdo kuhana jajca in krompir, niso primerna za zamrzovanje. Zamrzovanje teh živil bo le negativno vplivalo na njihovo hranilno vrednost in kakovost prehranjevanja. Ni tveganja za kvarjenje, ki ogroža zdravje ljudi.

Umestitev hrane

Police zamrzovalnega predela: Različna zamrznjena živila, kot so meso, ribe, sladoled, zelenjava itd.

Police v hladilniku: Hrana v lončkih, pokritih posodah in pokritih posodah, jajcih (v pokriti posodi)

Police na vratih hladilnega dela: Majhna, pakirana hrana ali pijača

Skladiščenje zelenjave: Zelenjava in sadje

Predelek za svežo hrano: Deli izdelki (izdelki za zajtrk, mesni izdelki za hitro uživanje)

5.3 Prostor za ohranjanje svežine z nadzorovano vlažnostjo

S posodo z nadzorovano vlažnostjo lahko zelenjavo in sadje shranite dlje časa v okolju z idealno vlažnostjo.

S sistemom za nastavitev vlažnosti s tremi možnostmi na sprednji strani vašega predala za zelenjavo lahko nadzorujete vlago v predalu glede na hrano, ki jo shranjujete. Priporočamo vam, da hrano shranite tako, da izbirate možnost za zelenjavo, če hranite samo zelenjavo, možnost za sadje, če hranite samo sadje, in mešano, če hranite mešano hrano.

Priporočamo, da zelenjave in sadja ne hranite v vrečah, da bi izboljšali čas shranjevanja živil in bolje izkoristili sistem za nadzor vlažnosti. Če jih pustite v plastičnih vrečkah, zelenjava v kratkem času zgnije. Priporočamo, da zlasti kumare in brokoli ne shranjujete v zaprtih vrečah. V primerih, ko stik z drugo zelenjavo ni zaželen, uporabite embalažne materiale, kot je papir, ki ima higiensko določeno stopnjo poroznosti.

Ko nameščate zelenjavo, na dno položite težko in trdo zelenjavo, zgoraj pa lahko in mehko, pri čemer upoštevajte določene teže zelenjave.

Sadja z visoko vsebnostjo plina etilena, kot so hruške, marelice, breskve in zlasti jabolka, ne postavljajte v isti predal za zelenjavo z drugo zelenjavo in sadjem. Plin etilen, ki izhaja iz tega sadja, lahko povzroči, da druga zelenjava in sadje hitreje dozori in hitreje začne gniti.

5.4 Alarm za odprta vrata

Sistem alarma za odprta vrata vašega hladilnika se lahko razlikuje glede na model.

Različica 1:

Če so vrata izdelka odprta določen čas (med 60 s in 120 s), se oglasi zvočni opozorilni signal; lahko se prikaže tudi vizualni opozorilni signal (utripanje svetlobe), odvisno od modela izdelka. Če zaprete vrata naprave ali pritisnete gumb na zaslonu naprave (če obstaja), se opozorilni zvok izklopi.

Različica 2:

Če so vrata naprave odprta določen čas (med 60 s in 120 s), se oglasi alarm za odprta vrata. Alarm za odprta vrata se aktivira postopoma. Najprej se oglasi zvočno opozorilo. Če po 4 minutah vrata še vedno niso zaprta, se aktivira vizualno opozorilo (utripanje svetlobe). Alarm za odprta vrata se za določen čas (med 60 s in 120 s) zakasni, če pritisnete katero koli tipko na zaslonu izdelka (če obstaja). Nato se postopek začne znova. Ko zaprete vrata naprave, se alarm za odprta vrata prekliče.

5.5 Nosilec za jajca

Nosilec za jajca lahko po želji postavite na vratno ali notranjo polico.

Če boste nosilec za jajca postavili na notranjo polico, priporočamo, da izberete spodnje police, ki so h.dnejše.

- Nosilca za jajca nikoli ne postavite v zamrzovalni del.

5.6 Zaboj za mleko, hladno shranjevanje

Hladilni predal

Hladilni predal lahko doseže nižje temperature v hladilnem predelu. Ta predal uporabite za delikatesne izdelke (salame, klobase itd.) in mlečne izdelke, ki zahtevajo hladnejše pogoje shranjevanja, ali za meso, piščanca ali ribe, ki jih lahko hitro porabite. V tem predalu ni primerno shranjevati sadja in zelenjave.


5.7 Prostor za shranjevanje ledu

Posoda za led

Vedro za led vam omogoča enostavno jemanje ledu iz hladilnika.

Uporaba vedra za led

1. Vzemite vedro za led iz zamrzovalnega prostora.
2. Vedro za led napolnite z vodo.
3. Vedro za led postavite v zamrzovalnik. Led bo pripravljen po približno dveh urah.
4. Vzemite vedro za led iz zamrzovalnika in ga rahlo upognite nad posodo v kateri ga boste postregli. Led se bo enostavno stresel v servirno posodo.

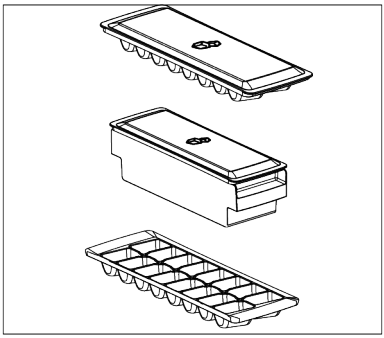

6 Vzdrževanje in čiščenje

Najprej preberite "Varnostna navodila"!

- Pred čiščenjem napravo izključite iz napajanja.

- Prah na prezračevalni rešetki na hrbtni strani izdelka je treba odstraniti (brez odpiranja pokrova) vsaj enkrat letno. Čiščenje je treba opraviti s suho krpo.
- Pazite, da voda ne pride v ohišje svetilke in druge električne dele.
- Vrata očistite z vlažno krpo. Odstranite vso vsebino, da odstranite vrata in police za karoserijo. Dvignite police vrat navzgor, da jih odstranite. Po čiščenju in sušenju jih potisnite nazaj na svoje mesto od zgoraj navzdol.
- Nikoli ne uporabljajte vode ali čistilnih sredstev, ki vsebujejo klor, za čiščenje zunanje površine izdelka ali kromiranih delov. Klor povzroča rjo na teh vrstah kovinskih površin.
- Da bi preprečili, da bi se odtisi na plastičnem delu odlepljali ali deformirali, ne uporabljajte ostrih, abrazivnih orodij, mila, gospodinjskih čistilnih sredstev, detergentov, bencina, laka itd. Za čiščenje uporabite mehko krpo z mlačno vodo in posušite.
- Pri izdelkih brez tehnologije No Frost se na zadnji steni hladilnega prostora tvorijo kapljice vode in zmrzal do debeline prsta. Ne čistite ga in absolutno ne nanašajte olja ali podobnih snovi.
- Za čiščenje zunanje površine izdelka uporabite le rahlo vlažno krpo iz mikrovlaken. Gobice in druge vrste čistilnih krp lahko povzročijo praske.
- Za čiščenje notranjih površin izdelka vse odstranljive dele operite z blago raztopino mila, vode in sode bikarbone. Temeljito sperite in popolnoma posušite. Preprečite, da bi voda prišla v luči in nadzorno ploščo.
- Na notranjih površinah ne uporabljajte kisa, alkohola za drgnjenje ali drugih čistil na osnovi alkohola.

Zunanje površine iz nerjavečega jekla

Uporabite neabrazivno čistilo iz nerjavečega jekla in ga nanesite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Za poliranje površino nežno obrišite s krpo iz mikrovlaken, navlaženo z vodo, in uporabite suho blazinico za poliranje. Vedno sledite zrnu nerjavečega jekla.

Preprečevanje neprijetnih vonjav

Pri izdelavi vašega izdelka se ne uporabljajo snovi, ki bi lahko povzročile neprijeten vonj. Vendar pa lahko pride do neprijetnih vonjav zaradi nepravilnega shranjevanja hrane in neustreznega čiščenja notranje površine izdelka.

- Da bi preprečili to težavo, očistite s sodo bikarbono vsakih 15 dni.
- Hrano shranjujte v zaprtih posodah, saj lahko mikroorganizmi, ki se sproščajo iz odprte hrane, povzročijo neprijetne vonjave.
- V izdelku nikoli ne shranjujte hrane, ki ji je potekel rok uporabnosti ali je pokvar

Zaščita plastičnih površin

Če se olje razlije po plastičnih površinah, jih takoj očistite s toplo vodo, saj lahko olje poškoduje površino.

7 Odpravljanje težav

Najprej preberite »Varnostna navodila«!
Preverite ta seznam, preden se obrnete na servis. S tem boste prihranili čas in denar. Ta seznam vključuje pogoste pritožbe, ki niso povezane z napačno izdelavo ali materiali. Nekatere tukaj omenjene funkcije morda ne veljajo za vaš izdelek.
Če se težava po upoštevanju navodil v tem razdelku ponovi, se obrnite na svojega prodajalca ali pooblaščeni servis. Izdelka ne poskušajte popraviti.

Če hladilnik ne dela.

- Napajalni vtič ni popolnoma nameščen. >>> Priključite ga, da se popolnoma namesti v vtičnico.
- Varovalka, priključena na vtičnico, ki napaja izdelek, ali glavna varovalka je pregorela. >>> Preverite varovalko.

Kondenzacija na stranski steni hladilnega prostora (MULTI ZONE, COOL CONTROL in FLEXI ZONE).

- Vrata se odpirajo prepogosto. >>> Pazite, da vrat izdelka ne odprete prepogosto.
- Okolje je preveč vlažno. >>> Izdelka ne nameščajte v vlažnem okolju.
- Živila, ki vsebujejo tekočino, so shranjena v nezatesnjenih posodah. >>> Živila, ki vsebujejo tekočino, hranite v zaprtih posodah.
- Vrata izdelka ostanejo odprta. >>> Vrat izdelka ne puščajte odprtih dlje časa.
- Termostat je nastavljen na zelo nizko temperaturo. >>> Nastavite termostat na ustrezno temperaturo.

Kompresor ne deluje.

- V primeru nenadnega izpada električne energije ali izvleka in ponovnega priklopa napajalnega vtiča tlak plina v hladilnem sistemu izdelka ni uravnotežen, kar sproži termično zaščito kompresorja. Izdelek se bo znova zagnal po približno 6 minutah. Če se izdelek po tem času ne zažene znova, se obrnite na servis.
- Odmrzovanje je aktivno. >>> To je običajno za izdelek s popolnoma samodejnim odtaljevanjem. Odmrzovanje se izvaja občasno.
- Izdelek ni priključen. >>> Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
- Nastavitev temperature ni pravilna. >>> Izberite ustrezno nastavitev temperature.
- Zmanjkalo je elektrike. >>> Izdelek bo po ponovni vzpostavitvi napajanja še naprej normalno deloval.

Hrup delovanja hladilnika se med uporabo poveča.

- Učinkovitost delovanja izdelka se lahko razlikuje glede na nihanje temperature okolja. To je normalno in ni okvara.

Hladilnik deluje prepogosto ali predolgo.

- Nov izdelek je lahko večji od prejšnjega. Večji izdelki bodo delovali dlje časa.
- Sobna temperatura je lahko visoka. >>> Izdelek bo običajno deloval dlje časa pri višji sobni temperaturi.
- Izdelek je bil morda nedavno priključen ali pa je vstavljeno novo živilo. >>> Izdelek bo potreboval dlje časa, da doseže nastavljeno temperaturo, ko je bil pred kratkim priključen na električno omrežje ali je vstavljeno novo živilo. To je normalno.
- Morda je bila v izdelek pred kratkim vstavljena velika količina vroče hrane. >>> Ne postavljajte tople hrane v izdelek.
- Vrata so se pogosto odpirala ali pa so bila odprta dlje časa. >>> Zaradi toplega zraka, ki se premika v notranjosti, bo izdelek deloval dlje. Ne odpirajte vrat prepogosto.
- Vrata zamrzovalnika ali hladilnika so lahko priprta. >>> Preverite, ali so vrata popolnoma zaprta.
- Izdelek je morda nastavljen na prenizko temperaturo. >>> Temperaturo nastavite na višjo stopnjo in počakajte, da izdelek doseže nastavljeno temperaturo.
- Podložka vrat hladilnika ali zamrzovalnika je morda umazana, obrabljena, polomljena ali ni pravilno nameščena. >>> Očistite ali zamenjajte tesnilo. Poškodovana/raztrgana podložka vrat bo povzročila, da bo izdelek deloval dlje časa, da ohrani trenutno temperaturo.

Temperatura zamrzovalnika je zelo nizka, vendar je temperatura hladilnika primerna.

- Temperatura zamrzovalnega dela je nastavljena na zelo nizko stopnjo. >>> Nastavite temperaturo zamrzovalnega dela na višjo stopnjo in ponovno preverite.

Temperatura hladilnika je zelo nizka, vendar je temperatura zamrzovalnika primerna.

- Temperatura hladilnega prostora je nastavljena na zelo nizko stopnjo. >>> Nastavite temperaturo hladilnega prostora na višjo stopnjo in ponovno preverite.

Živila, shranjena v predalih hladilnega prostora, so zamrznjena.

- Temperatura hladilnega prostora je nastavljena na zelo nizko stopnjo. >>> Nastavite temperaturo hladilnega prostora na višjo stopnjo in ponovno preverite.

Temperatura v hladilniku ali zamrzovalniku je previsoka.

- Temperatura hladilnega prostora je nastavljena na zelo visoko stopnjo. >>> Nastavitev temperature hladilnega dela vpliva na temperaturo v zamrzovalnem delu. Počakajte, da temperatura ustreznih delov doseže zadostno raven, tako da spremenite temperaturo hladilnih ali zamrzovalnih predelkov.
- Vrata so se pogosto odpirala ali pa so bila odprta dlje časa. >>> Ne odpirajte vrat prepogosto.
- Vrata so morda priprta. >>> Povsem zaprite vrata.
- Izdelek je bil morda nedavno priključen ali pa je vstavljeno novo živilo. >>> To je normalno. Izdelek bo potreboval dlje časa, da doseže nastavljeno temperaturo, ko je bil pred kratkim priključen na električno omrežje ali vstavljen nov živilski izdelek.
- Morda je bila v izdelek pred kratkim vstavljena velika količina vroče hrane. >>> Ne postavljajte tople hrane v izdelek.

Tresenje ali hrup.

- Površina ni ravna ali trpežna >>> Če se izdelek pri počasnem premikanju trese, prilagodite stojala, da uravnotežite izdelek. Prepričajte se tudi, da so tla dovolj trpežna, da prenesejo izdelek.
- Vsi predmeti, nameščeni na izdelek, lahko povzročijo hrup. >>> Odstranite vse predmete na izdelku.
- Izdelek povzroča hrup zaradi pretakanja tekočine, pršenja itd.
- Načela delovanja izdelka vključujejo tokove tekočine in plina. >>> To je normalno in ni okvara.

Iz izdelka prihaja zvok vetra.

- Izdelek za hlajenje uporablja ventilator. To je normalno in ni okvara.

Na notranjih stenah izdelka je kondenz.

- Vroče ali vlažno vreme bo povečalo zaledenitev in kondenzacijo. To je normalno in ni okvara.
- Vrata so se pogosto odpirala ali pa so bila odprta dlje časa. >>> Ne odpirajte vrat prepogosto; če so odprta, zaprite vrata.
- Vrata so morda priprta. >>> Povsem zaprite vrata.

Na zunanjosti izdelka ali med vrati je kondenz.

- Vreme v okolici je lahko vlažno, kar je povsem normalno v vlažnem vremenu. >>> Kondenzacija bo izginila, ko se vlažnost zmanjša.

Notranjost smrdi.

- Izdelek se ne čisti redno. >>> Notranjost redno čistite z gobo, toplo vodo in gazirano vodo.
- Določena držala in embalažni materiali lahko povzročijo neprijeten vonj. >>> Uporabite držala in embalažne materiale brez vonja.
- Živila so bila postavljena v nezatesnjena držala. >>> Živila hranite v zaprtih posodah. Mikroorganizmi se lahko razširijo iz nezatesnjenih živil in povzročijo neprijeten vonj.
- Iz izdelka odstranite vsa živila s pretečenim rokom uporabe ali pokvarjena živila.

Vrata se ne zapirajo.

- Paketi hrane morda blokirajo vrata. >>> Prestavite vse predmete, ki blokirajo vrata.
- Izdelek ne stoji v povsem pokončnem položaju na tleh. >>> Prilagodite stojala za uravnoteženje izdelka.
- Površina ni ravna ali trpežna >>> Prepričajte se, da je površina ravna in dovolj trpežna, da prenese izdelek.

Posoda se je zagozdila.

- Živila so lahko v stiku z zgornjim delom predala. >>> Reorganizirajte živila v predalu.


Temperatura na površini izdelka.


- Med delovanjem izdelka lahko opazite visoko temperaturo med dvema vratoma, na stranskih ploščah in na zadnji strani rešetke. To je normalno in ne zahteva servisiranja.

Ventilator še naprej deluje, ko odprete vrata.

- Ventilator lahko še naprej deluje, ko so vrata zamrzovalnika odprta.

Če se težava po upoštevanju navodil v tem razdelku ponovi, se obrnite na svojega prodajalca ali pooblaščeni servis. Izdelka ne poskušajte popraviti. To je normalno.

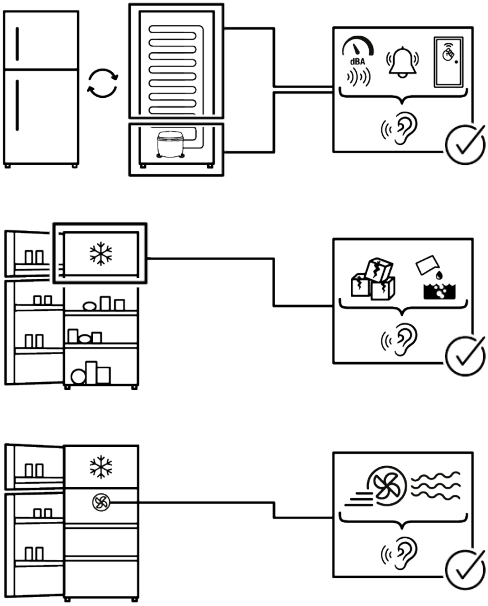
dBA

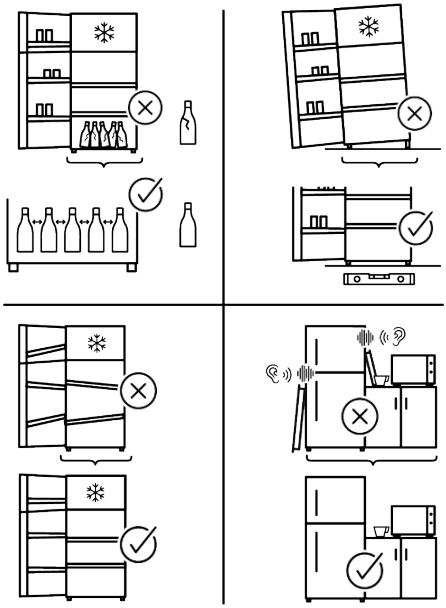

IZJAVA O ZAVRNITVI ODGOVORNOSTI

Nekatere (preproste) napake lahko ustrezno odpravi končni uporabnik, ne da bi s tem povzročil kakršno koli varnostno težavo ali nevarno uporabo, pod pogojem, da je napaka odpravljena v okviru predpisanih omejitev in v skladu z naslednjimi navodili (glejte razdelek »Popravilo s strani uporabnika«).

Razen če je drugače navedeno v razdelku »Popravilo s strani uporabnika« spodaj, se je za popravila treba obrniti na pooblaščene poklicne serviserje, da se preprečijo varnostne težave. Registrirani strokovni serviser je strokovni serviser, ki mu je proizvajalec omogočil dostop do navodil in seznama rezervnih delov tega izdelka v skladu z metodami, opisanimi v zakonodajnih aktih v skladu z Direktivo 2009/125/ES.

Vendar pa lahko servis v skladu z garancijskimi pogoji opravljajo samo servisni zastopniki (tj. pooblaščeni strokovni serviserji), ki so dosegljivi na telefonski številki, navedeni v navodilih za uporabo/garancijskem listu, ali pri vašem pooblaščenem prodajalcu. Zato vas opozarjamo, da popravila, ki jih opravijo strokovni serviserji (ki niso pooblaščeni s strani podjetja Whirlpool**), razveljavijo garancijo.**

Popravilo s strani uporabnika

Končni uporabnik lahko sam izvede popravilo izključno v zvezi z naslednjimi rezervnimi deli: vratni ročaji, vratni tečaji, pladnji, košare in vratna tesnila (posodobljen seznam je od 1. marca 2021 na voljo tudi na https://parts-selfservice.europeanappliances.com).

Da bi zagotovili varnost izdelka in preprečili nevarnost resnih poškodb, je treba omenjeno samopopravilo opraviti v skladu z navodili v uporabniškem priročniku za samopopravilo ali navodili, ki so na voljo na https://parts-selfservice.europeanappliances.com .

Zaradi lastne varnosti pred začetkom izvajanja popravila odklopite izdelek z napajanja.

Popravila in poskusi popravil, ki jih izvedejo končni uporabniki za dele, ki niso vključeni na takem seznamu, in/ali ne upoštevajo navodil iz navodil za samopopravila ali navodil, ki so na voljo na https://parts-selfservice.europeanappliances.com, lahko povzročijo varnostne težave, ki jih ni mogoče pripisati podjetju Whirlpool, in razveljavijo garancijo za izdelek.

Zato močno priporočamo, da končni uporabniki ne izvajajo popravil na delih, ki niso navedeni na omenjenem seznamu, in da se v takšnih primerih obrnejo na pooblaščene ali registrirane poklicne serviserje. V nasprotnem primeru lahko takšni poskusi s strani končnih uporabnikov povzročijo varnostne težave (požar, poplavo, smrt zaradi električnega udara in hude telesne poškodbe) in poškodujejo izdelek.

Na primer, vendar ne omejeno na naslednja popravila je treba nasloviti na pooblaščene strokovne serviserje ali registrirane strokovne serviserje:kompresor, hladilni krog, glavna plošča, plošča inverterja, plošča zaslona itd.

Proizvajalec/prodajalec ni odgovoren v nobenem primeru, če končni uporabniki ne ravnajo v skladu z zgoraj navedenim.

Rezervni deli za hladilnik, ki ste ga kupili, so na voljo 10 let. V tem obdobju bodo za pravilno delovanje hladilnika na voljo originalni rezervni deli.

Hladilnik, ki ste ga kupili, ima najmanj 24-mesečno garancijo.

Ta izdelek je opremljen z virom svetlobe energijskega razreda "G".

Svetlobni vir v tem izdelku sme zamenjati le poklicni serviser.

Prvo pročitajte ovaj priručnik!

Poštovani korisnici

Hvala na odabiru ovog proizvoda.

Molimo Vas da registrirate svoje proizvode na www.register10.eu

Želimo da postignete optimalnu efikasnost ovog visokokvalitetnog proizvoda koji je proizveden uz primjenu vrhunske tehnologije. Da biste to učinili, pažljivo pročitajte ovaj priručnik i svu ostalu dokumentaciju prije upotrebe proizvoda.


Slijedite sva upozorenja i informacije iz korisničkog priručnika. Na taj ćete način zaštititi sebe i svoj proizvod od opasnosti koje se mogu pojaviti. Sačuvajte uputstvo za upotrebu.

Ne odvajajte ovaj priručnik od jedinice ako želite da je predate nekom drugom licu.

U korisničkom priručniku i na proizvodu koriste se sljedeći simboli:



Pročitajte korisnički priručnik.

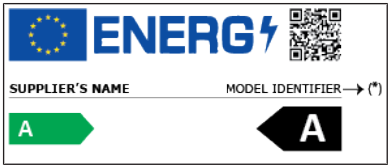

Podaci o modelu pohranjeni u bazi podataka o proizvodu mogu se dobiti unosom sledeće mrežne stranice i pretragom po identifikacionom broju vašeg modela (*) koji se nalazi na oznaci potrošnje električne energije.

https://eprel.ec.europa.eu/

docs.whirlpool.eu/docs

1 Ekološka uputstva 128
1.1 Tehničke informacije o Bluetooth + Wi-Fi 128
1.2 Odlaganje ambalažnog materijala 128
2 Vaš hladnjak 129
3 Instalacija 129
3.1 Pravo mjesto za instalaciju..... 129
3.2 Upozorenje na vruću površinu 130
4 Priprema 130
4.1 Šta učiniti za uštedu energije..... 130
4.2 Prva upotreba 131
4.3 Klimatska klasa i definicije 131
5 Korištenje vašeg proizvoda 132
5.1 Kontrolna tabla proizvoda..... 132
5.2 Skladištenje hrane u frižideru 133
5.3 Odjeljak za voće i povrće sa kontrolom vlage..... 137
5.4 Door Open Alert 138
5.5 Držač jaja 138
5.6 Prostor za hlađenje mliječnih proizvoda 138
5.7 Prostor za skladištenje leda 138
6 Održavanje i čišćenje 139
7 Rješavanje problema 140

1.1 Tehničke informacije o Bluetooth + Wi-Fi

Frekvencijski opseg:	2,4 GHz (Wi-Fi ili bluetooth funkcija)
Maks. snaga prenosa:	< 100mW (Wi-Fi ili bluetooth funkcija)
Detalji o softveru:	Quartz_WiFi.XXX

POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O USAGLAŠENOSTI:

Ovim Beko Europe Management S.R.L. izjavljuje da je radio oprema u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.

Kompletan tekst EU izjave o usaglašenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:https://docs.emeaappliance-docs.eu

Ovaj proizvod prikuplja i prenosi podatke o upotrebi kada je povezan na internet (npr. postavke temperature, trajanje upotrebe, kodovi grešaka**itd.**). U skladu sa Zakonom o podacima EU (Uredba EU 2023/2854), imate pravo pristupa i upravljanja ovim podacima.


Za detalje o tome koji se podaci prikupljaju, kako se koriste i kako im pristupiti, posjetite:**www.homewhiz.com/eu-data-act-policy**

BS

1.2 Odlaganje ambalažnog materijala

Materijal za pakovanje se može reciklirati i označen je simbolom recikliranja ♻. Stoga se različiti dijelovi ambalaže moraju odlagati odgovorno i u potpunosti u skladu sa propisima lokalnih vlasti koji regulišu odlaganje otpada.

2 Vaš hladnjak

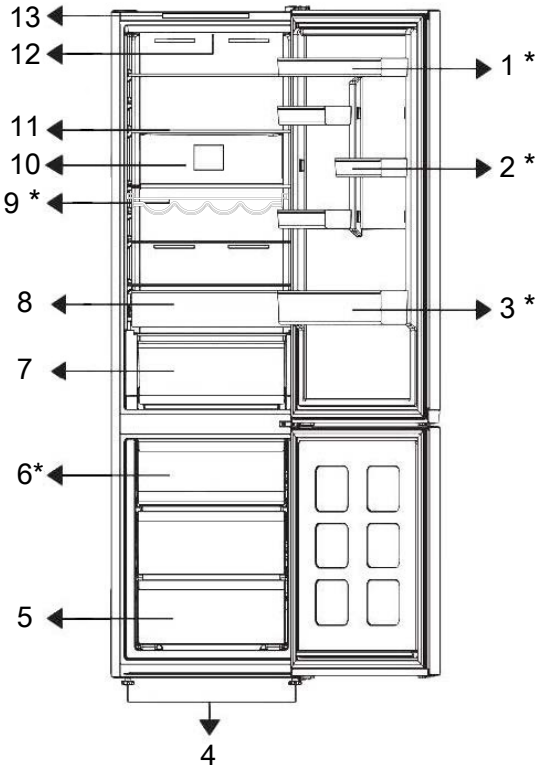

1. *Podesiva polica na vratima
2. *Polica za jaja
3. *Polica za boce
4. Nožice
5. Odjeljak za zamrzavanje
6. *Posuda za led
7. Ladica za mliječne proizvode
8. Ladica za mliječne proizvode
9. *Polica za vino
10. Ventilator
11. Podesiva polica za tijelo
12. Lampa za osvjetljenje
13. Kontrolna ploča

***Nije obavezno**Brojke u ovom korisničkom priručniku su šematske i možda nisu baš kompatibilne sa vašim proizvodom. Ako proizvod koji ste kupili ne sadrži relevantne dijelove, oni vrijede za druge modele.

3 Instalacija

Prvo pročitajte “Sigurnosne upute”!

3.1 Pravo mjesto za instalaciju

Za ugradnju proizvoda kontaktirajte ovlašteni servis. Da biste proizvod pripremili za ugradnju, pogledajte

informacije u korisničkom priručniku i pobrinite se da su snabdijevanje struje i vode u skladu sa zahtjevima. Ako ne, pozovite električara i vodoinstalatera da po potrebi organizuju komunalije.

- Stavite proizvod na ravnu površinu kako bi izbjegli vibracije.
- Postavite proizvod najmanje 30 cm od grijalice, peći i sličnih izvora toplote i najmanje 5 cm od električnih peći.
- Kada postavljate dva frižidera u susjedni položaj, ostavite najmanje 4 cm rastojanja između dvije jedinice.
- Proizvod držite podalje od direktne sunčeve svjetlosti i na suhom mjestu.
- Provjerite da li se zaštitna komponenta za razmak sa stražnje strane nalazi na predviđenom mjestu (ako je isporučena uz proizvod).

3.2 Upozorenje na vruću površinu


Bočne stijenke vašeg proizvoda opremljene su cijevima za hlađenje za poboljšanje sistema hlađenja. Tečnost pod visokim pritiskom može teći kroz ove površine, uzrokujući vruće površine na bočnim stijenkama. Ovo je normalno i ne zahtijeva servisiranje.

4 Priprema

Prvo pročitajte „Sigurnosna uputstva”!

4.1 Šta učiniti za uštedu energije

- Prilikom utovara hrane, ostavite dovoljno prostora unutar frižidera kako biste omogućili dovoljnu cirkulaciju zraka za hlađenje.
- Budući da vruć i vlažan zrak neće direktno prodrijeti u vaš proizvod kada se vrata ne otvore, vaš proizvod će se optimizirati u uslovima koji su dovoljni da zaštite vašu hranu. Pod ovim okolnostima, funkcije i komponente kao što su kompresor, ventilator, grijač, odmrzavanje, rasvjeta, displej i tako dalje će raditi u skladu sa potrebama trošeći minimalnu energiju.
- U slučaju da postoji više opcija, staklene police moraju biti postavljene tako da otvori za zrak na zadnjem zidu nisu blokirani i po mogućnosti, na način da otvori za zrak ostanu ispod staklene police. Ova kombinacija može pomoći u poboljšanju distribucije zraka i energetske efikasnosti.
- Preporučuje se korištenje donje ladice prilikom skladištenja.
- Za optimalne performanse, može se koristiti brzo zamrzavanje (ako je dostupno), 24 sata prije stavljanja svježe hrane u zamrzivač.
- U većini slučajeva, 24 sata je dovoljno za funkciju brzog zamrzavanja nakon što se svježa hrana stavi u zamrzivač. Nakon nekog vremena, funkcija brzog zamrzavanja će se automatski deaktivirati.
- Prilikom zamrzavanja male količine hrane, funkcija brzog zamrzavanja se može deaktivirati nakon nekog vremena kako bi se osigurala ušteda energije.
- Stavite hranu kao što je prikazano u nastavku, držeći udaljenost od senzora temperature frižidera. Ako su u kontaktu sa senzorom, potrošnja energije uređaja može se povećati.

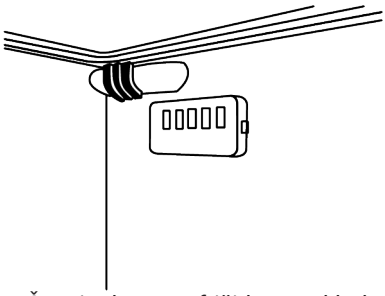

- Čuvajte hranu u frižideru u skladu sa odgovarajućim uslovima skladištenja kako biste uštedjeli energiju.

4.2 Prva upotreba

Prije upotrebe proizvoda provjerite jesu li potrebne pripreme u skladu s uputama u odjeljcima "Sigurnosna uputstva" i "Instalacija".

- Pričekajte najmanje 2 sata prije rukovanja proizvodom kako biste osigurali potpunu efikasnost hlađenja.
- Držite proizvod u pogonu bez stavljanja hrane unutra 6 sati, a vrata proizvoda treba držati zatvorena što je više moguće.
- Promjena temperature uzrokovana otvaranjem i zatvaranjem vrata tokom upotrebe proizvoda obično može dovesti do kondenzacije na policama vrata/ karoserije i staklenom posuđu postavljenom u proizvod.
- Zvuk će se čuti kada je kompresor uključen. Normalno je da proizvod proizvodi buku čak i ako kompresor ne radi, jer se tečnost i gas mogu komprimovati u sistemu hlađenja.
- Normalno je da prednji rubovi proizvoda budu topli. Ova područja su dizajnirana da se zagriju kako bi se spriječila kondenzacija
- Kod nekih modela, indikatorska tabla se automatski isključuje 1 minut nakon zatvaranja vrata. Ponovo će se aktivirati kada otvorite vrata ili pritisnete bilo koje dugme.


4.3 Klimatska klasa i definicije

Pogledajte klimatsku klasu na natpisnoj pločici vašeg uređaja. Jedna od sljedećih informacija primjenjiva je na vaš uređaj u skladu s klimatskom klasom.

- **SN:**Proširena umjerena klima: Ovaj uređaj za hlađenje je dizajniran za upotrebu na temperaturama okoline između 10 °C i 32 °C.
- **N:**Umjerena klima: Ovaj uređaj za hlađenje je dizajniran za upotrebu na sobnim temperaturama između 16°C i 32°C.
- **ST:**Suptropska klima: Ovaj uređaj za hlađenje je dizajniran za upotrebu na temperaturama okoline između 16°C i 38°C.
- **T:**Tropska klima: Ovaj uređaj za hlađenje je dizajniran za upotrebu na temperaturama okoline između 16°C i 43°C.

5 Korištenje vašeg proizvoda

5.1 Kontrolna tabla proizvoda

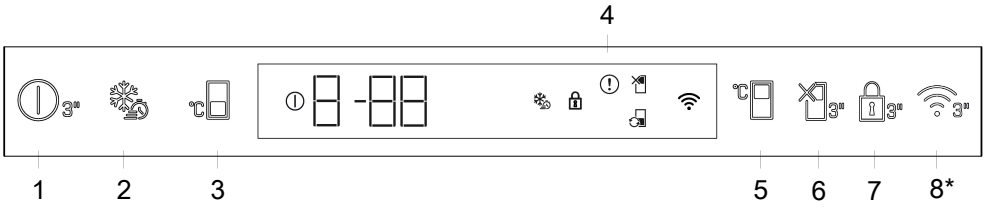

1. Dugme za isključenje proizvoda
Ako se ovo dugme pritisne 3 sekunde, uređaj će ući u režim isključenja; u ovom režimu, frižider se neće hladiti; ako se dugme ponovo pritisne 3 sekunde, frižider će početi normalno da radi, ikona će se ugasiti.

2. Brzo zamrzavanje
Kada se pritisne tipka za brzo zamrzavanje, prikazat će se ikona brzog zamrzavanja i aktivirat će se funkcija brzog zamrzavanja. Temperatura zamrzivača je podešena na -27°C. Pritisnite taster ponovo da poništite funkciju. Funkcija brzog zamrzavanja će se poništiti. Da biste zamrznuli veliku količinu svježe hrane, pritisnite tipku za brzo zamrzavanje prije nego što hranu stavite u zamrzivač.

3. Dugme za podešavanje temperature odjeljka zamrzivača
Temperatura je podešena za odjeljak zamrzivača. Pritiskom na tipku možete podesiti temperaturu zamrzivača na -18, -19, -20, -21, -22, -23 ili -24°C.

4. Indikator statusa greške
Ovaj indikator će se aktivirati kada se frižider ne može adekvatno ohladiti ili u slučaju greške senzora. „E" će biti prikazano na indikatoru temperature odjeljka zamrzivača, a brojke kao što su 1, 2, 3 će biti prikazane na indikatoru temperature odjeljka hladnjaka. Ove brojke obavještavaju ovlašteni servis o kvaru. Uskličnik se može prikazati kada stavljate vruću hranu u odjeljak zamrzivača ili držite vrata otvorena duže vrijeme. Ovo nije greška, ovo upozorenje će biti izbrisano kada se hrana ohladi ili kada se pritisne bilo koji taster.

5. Postavka temperature odjeljka hladnjaka
Omogućava podešavanje temperature za hladnjak. Pritiskom na tipku možete podesiti temperaturu hladnjaka na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ili 1°C.

6. Funkcija odmora
Za aktiviranje funkcije godišnjeg odmora pritisnite tipku 3 sekunde. Režim odmora će se aktivirati i pojavit će se ikona odmora. Odjeljak hladnjaka se neće aktivno hladiti. Odjeljak hladnjaka nije pogodan za čuvanje hrane kada je ova funkcija aktivna. Hlađenje drugih odjeljaka nastavit će se u skladu s temperaturom podešenom ranije. Pritisnite dugme ponovo na 3 sekunde kako biste otkazali ovu funkciju.

***Opcionalno:** Prikazane funkcije su opcionalne; mogu postojati razlike u obliku i položaju funkcija koje se nalaze na indikatorskoj ploči vašeg uređaja.

7. Način zaključavanja tastera 
3 sekunde neprekidno pritisnite i držite taster za zaključavanje. Simbol za zaključavanje tastera svijetli i režim zaključavanja tastera je aktiviran. Dugmad ne rade dok je aktivan način zaključavanja tastera. 3 sekunde neprestano pritisnite i držite taster za zaključavanje tastera. Simbol za zaključavanje tastera se gasi i režim zaključavanja tastera je deaktiviran.

8. Dugme za bežičnu vezu * 
Ovo dugme se koristi za bežično povezivanje vašeg proizvoda putem mobilne aplikacije HomeWhiz. Pritiskom i držanjem dugmeta (3 sekunde), ikona bežične veze na ekranu/ekranu će polako treperiti (u intervalima od 0,5 sekundi). Ovo pokreće početno podešavanje kućne mreže s proizvodom. Nakon uspostavljanja bežične veze, ikona bežične veze će ostati svijetliti. Nakon završetka početnog podešavanja, možete aktivirati/deaktivirati vezu ponovnim pritiskom na ovo dugme. Dok se veza ne uspostavi, ikona bežične veze će brzo treperiti (u intervalima od 0,2 sekunde). Kada je veza aktivna, ikona bežične mreže će ostati svijetliti. Ako se veza ne može uspostaviti na duži period, provjerite postavke veze i pogledajte odjeljak "Rješavanje problema" u korisničkom priručniku. Koristite aplikaciju HomeWhiz za bežičnu vezu. Treba ga koristiti. Koraci instalacije su objašnjeni kroz aplikaciju tokom instalacije. Aplikaciji možete pristupiti skeniranjem QR koda na oznaci HomeWhiz na proizvodu. Aplikacija je dostupna u App Storeu za iOS uređaje i Play Storeu za Android uređaje. Za više detalja pogledajte [link to app store].**https://www.homewhiz.com/** Posjetite ovu adresu.

.

Temperatura se može podesiti između 1-8 °C za odjeljak hladnjaka i između -24 i -18 ° C za odjeljak zamrzivača. Podesive vrijednosti temperature mogu varirati u zavisnosti od specifikacija proizvoda, pod uslovom da ostanu unutar ovih opsega.

5.2 Skladištenje hrane u frižideru

Skladištenje hrane u hladnom odjeljku

U hladnjači, temperatura hrane koja se skladišti može varirati između +3 °C i -3 °C.

Skladištite namirnice na različitim mjestima prema njihovim karakteristikama:	
Hrana	**Lokacija**
Jaje	Polica na vratima
Mliječni proizvodi (maslac, sir)	Ako je dostupno, odjeljak bez stepena (doručak)/ hladni odjeljak
Voće, povrće i zelje	Odjeljak za voće i povrće, ladica za povrće.

Skladištite namirnice na različitim mjestima prema njihovim karakteristikama:	
Hrana	**Lokacija**
Svježe meso, perad, riba, proizvodi od kobasica, kuhana hrana.	Ako je dostupno, odjeljak bez stepena (doručak)/ hladni odjeljak
Gotova hrana, pakirani proizvodi, konzervirana hrana i kiseli krastavci.	Gornje police ili polica u vratima
Pića, boce, začini i grickalice.	Polica na vratima

Čuvanje namirnica u odjeljku zamrzivača

- Brže hlađenje možete postići aktiviranjem funkcije brzog zamrzavanja 4-6 sati prije zamrzavanja.
- Pustite da vruća hrana dostigne sobnu temperaturu prije nego što je stavite u odjeljak zamrzivača.
- Namirnice koje treba zamrznuti treba podijeliti na porcije dovoljno velike za svaku porciju i zamrznuti u odvojenim pakovanjima.
- Preporučuje se pakovanje hrane prije stavljanja u zamrzivač.
- Da biste spriječili da hrana istekne, napišite datum zamrzavanja, vrijeme čuvanja i naziv hrane na pakovanju, u skladu s vremenom čuvanja različitih namirnica.
- Brzo konzumirajte odmrznutu hranu. Odmrznuta hrana se ne može ponovo zamrznuti ako nije kuhana. Nije sigurno konzumirati odmrznutu i ponovo zamrznutu svježu hranu bez kuhanja.
- Prilikom zamrzavanja svježih namirnica izbjegavajte kontakt između svježih i već zamrznutih namirnica. U suprotnom, zamrznuta hrana će se otopiti.

Skladištenje smrznutih namirnica

- Prilikom skladištenja hrane, pridržavajte se vremena skladištenja navedenog u ovim uputstvima.
- Da biste sačuvali kvalitet hrane, pokušajte da vrijeme između kupovine i skladištenja bude što kraće.
- Kupite zamrznutu hranu koja se čuva na -18°C ili nižoj temperaturi.
- Izbjegavajte kupovinu hrane koja ima led ili slične supstance u ambalaži. To znači da se proizvod možda djelimično odmrznuo, a zatim ponovo zamrznuo. Temperatura utiče na kvalitet hrane.
- Skladištite hranu na vrijeme koje je preporučio proizvođač. Izvadite iz zamrzivača samo onoliko hrane koliko vam je potrebno.
- Osim u ekstremnim uslovima okruženja, ako je vaš proizvod postavljen na podešene vrijednosti navedene u tabeli preporučenih postavljenih vrijednosti, hrana će duže ostati svježa i u odjeljku za svježu hranu i u odjeljku za zamrzivač.
- Svježe voće i povrće može se djelimično zamrznuti ako je odjeljak za svježu hranu postavljen na nižu temperaturu.
- Odeljak sa 2 zvezdice je pogodan za prethodno zamrznutu hranu. Sladoled i kockice leda se mogu skladištiti tamo.
- Zamrznite hranu samo u odjeljku s 4 zvjezdice.

Meso i riba			Način pripreme	Najduži period skladištenja (mjesec)
Mesni proizvodi	Teletina	Odrezak	Izrežite na komade debljine 2 cm i stavite foliju između njih ili čvrsto omotajte plastičnom folijom.	6-8
		Pečenje	Pakiranjem komada mesa u vrećicu za zamrzavanje ili ih čvrsto omotajte plastičnom folijom.	6-8
		U pahuljicama	U malim komadima	6-8
		Šnicla, kotleti	Postavljanjem folije između narezanih komada ili njihovim pojedinačnim omotavanjem u plastičnu foliju.	6-8
	Ovčetina	Seckanje	Postavljanjem folije između komada mesa ili njihovim pojedinačnim omotavanjem plastičnom folijom.	4-8
		Pečenje	Pakiranjem komada mesa u vrećicu za zamrzavanje ili ih čvrsto omotajte plastičnom folijom.	4-8
		U pahuljicama	Pakiranjem nasjeckanog mesa u vrećicu za zamrzavanje ili ga čvrsto omotajte plastičnom folijom.	4-8
	Govedina	Pečenje	Pakiranjem komada mesa u vrećicu za zamrzavanje ili ih čvrsto omotajte plastičnom folijom.	8-12
		Odrezak	Izrežite na komade debljine 2 cm i stavite foliju između njih ili čvrsto omotajte plastičnom folijom.	8-12
		U pahuljicama	U malim komadima	8-12
		Kuhano meso	Pakovanjem u male porcije pomoću vreća za zamrzavanje.	8-12
	Mljevenje		Nesezonirano, u ravnim pakovanjima.	1-3
	Iznutrice (dijelovi)		U komadima	1-3
	Kobasica - salama		Čak i ako je u kućištu, mora biti upakovano.	1-3
	Šunka		Postavljanjem folije između narezanih komada.	2-3
Perad i divljač	Piletina i puretina		Umotano u foliju	4-6
	Guska		Omotajte folijom (porcije ne smiju prelaziti 2,5 kg)	4-6
	Patka		Omotajte folijom (porcije ne smiju prelaziti 2,5 kg)	4-6
	Jelen, zec, srna		Omotajte folijom (dijelovi ne smiju prelaziti 2,5 kg, a kosti treba ukloniti).	6-8
Riba i morski plodovi	Slatkovodna riba (pastrva, šaran, štuka, som)		Nakon temeljitog čišćenja unutrašnjosti i kamenca, treba ga oprati i osušiti, a rep i glavu po potrebi odrezati.	2
	Nemasna riba (brancin, romb, list)			4-6
	Masna riba (bonito, skuša, plava riba, trlja, inćun)			2-4
	školjke		Očišćeno i u vrećama.	4-6
	Kavijar		U ambalaži, u aluminijskoj ili plastičnoj posudi.	2-3

"Vremena skladištenja navedena u tabeli zasnivaju se na temperaturi skladištenja od -18°C."

Povrće i voće	Način pripreme	Najduži period skladištenja (mjesec)
Pasulj	Nakon pranja i rezanja na male komadiće, blanširajte 3 minute.	10-13
Grašak	Nakon čišćenja i pranja blanširajte 2 minuta.	10-12
Kupus	Nakon čišćenja blanširajte 1-2 minuta.	6-8
Mrkva	Nakon čišćenja i rezanja, blanširajte 3-4 minuta.	12
Papar	Nakon što odrežete stabljiku, prepolovite je i izvadite sjemenke, blanširajte 2-3 minute.	8-10
Špinat	Nakon pranja i čišćenja blanširajte 2 minuta.	6-9
Poriluk	Nakon sjeckanja, blanširajte 5 minuta.	6-8
Karfiol	Odvojite listove, isecite sredinu na komade, a zatim je blanširajte u malo vode sa limunom 3-5 minuta.	10-12
Patlidžan	Nakon pranja, narežite na komade od 2 cm i blanširajte 4 minute.	10-12
Tikvica	Nakon pranja, narežite na komade od 2 cm i blanširajte 2-3 minuta.	8-10
Gljiva	Lagano pirjajte na ulju i iscijedite limun preko njega.	2-3
Kukuruz šećerac	Nakon čišćenja, upakujte ih sa klipom ili u pojedinačne komade.	12
Jabuke i kruške	Ogulite kožu, narežite je na kriške i blanširajte 2-3 minute.	8-10
Marelice i breskve	Prerežite ga na pola i izvadite sjemenke.	4-6
Jagode i maline	Pranjem i sortiranjem	8-12
kuhano voće	Dodavanjem 10% šećera u posudu	12
Šljiva, trešnja, višnja	Nakon pranja i uklanjanja peteljki	8-12

"Vremena skladištenja navedena u tabeli zasnivaju se na temperaturi skladištenja od -18°C."

Mliječni proizvodi	Način pripreme	Najduži period skladištenja (mjeseci)	Uslovi skladištenja
Sir (osim feta sira)	U kriškama, sa folijom postavljenom između.	6-8	Za kratkoročno skladištenje, može se ostaviti u originalnom pakovanju. Za dugoročno skladištenje, također treba biti umotana u aluminijsku ili plastičnu foliju.
Maslac, margarin	U sopstvenom pakovanju	6	U originalnoj ambalaži ili plastičnim posudama

"Vremena skladištenja navedena u tabeli zasnivaju se na temperaturi skladištenja od -18°C."

"Količina svježe hrane koja se može zamrznuti u određenom vremenskom periodu navedena je na naljepnici tipa."

Odjeljak zamrzivača Postavke	Odjeljak hladnjaka Postavke	Napomene
-18°C	4°C	Ovo je zadana, preporučena postavka. Ova postavka se preporučuje ako je temperatura okoline ispod 30°C.
-20°C ili hladnije	4°C	Ove postavke se preporučuju za temperature okoline iznad 30°C.
Brzo zamrzavanje	4°C	Koristite kada želite da zamrznete hranu u kratkom vremenu. Kada se proces završi, postavke proizvoda će se vratiti u prethodni položaj.
-18°C ili hladnije	2°C	Koristite ove postavke ako smatrate da odjeljak hladnjaka nije dovoljno hladan zbog temperature okoline ili čestog otvaranja vrata.

Brzo zamrzavanje

1. Aktivirajte funkciju brzog zamrzavanja 24 sata prije stavljanja svježih namirnica.
2. Nakon 24 sata nakon pritiska na dugme, stavite hranu koju želite zamrznuti na drugu policu s većim kapacitetom zamrzavanja.
3. Nakon što se aktivira funkcija brzog zamrzavanja, ona se automatski poništava nakon određenog vremenskog perioda.

Informacije o zamrzivaču

Prema IEC 62552 standardima, na svakih 100 litara zapremine zamrzivača, proizvod mora biti u stanju da zamrzne 4,5 kg hrane na 25°C sobne temperature tokom 24 sata na -18°C ili niže.

Hrana se može čuvati samo duže vrijeme na temperaturama od -18°C i nižim.

Svježinu namirnica možete sačuvati mjesecima (u dubokom zamrzivaču na temperaturama od -18°C i nižim).

Namirnice koje se zamrzavaju ne smiju dolaziti u kontakt s prethodno zamrznutom hranom kako bi se spriječilo djelimično odmrzavanje.

Da biste produžili vrijeme skladištenja smrznutog povrća, blanširajte ga i ispraznite vodu. Nakon pražnjenja, stavite ih u hermetički zatvorene posude i stavite u zamrzivač. Namirnice kao što su banane, paradajz, zelena salata, celer, tvrdo kuvana jaja i krompir nisu pogodne za zamrzavanje. Zamrzavanje ovih namirnica će samo negativno uticati na njihovu nutritivnu vrijednost i kvalitet ishrane. Ne postoji rizik od kvarenja koje ugrožava ljudsko zdravlje.

Položaj hrane

Police zamrzivača: Razne smrznute namirnice kao što su meso, riba, sladoled, povrće itd.

Police hladnjaka: Hrana u saksijama, pokriveno posuđe i pokrivene posude, jaja (u pokrivenoj posudi)

Police na vratima frižidera: Mala, upakovana hrana ili piće

Skladištenje povrća: Povrće i voće

Hladni odjeljak: Deli proizvodi (proizvodi za doručak, mesni proizvodi koji se brzo konzumiraju)

5.3 Odjeljak za voće i povrće sa kontrolom vlage

Uz čistač sa kontrolisanom vlažnošću, povrće i voće možete čuvati duži period u okruženju s idealnim uslovima vlažnosti.

Sa sistemom za prilagođavanje vlažnosti zraka s 3 opcije s prednje strane odjeljka za voće i povrće, možete kontrolirati nivo vlažnosti zraka iznutra, zavisno od hrane koju čuvate. Preporučujemo vam da hranu čuvate odabirom opcije za pohranu povrća kada skladištite samo povrće, opcije za

pohranu voća kada skladištite samo voće i opcije za mješovitu hranu kada skladištite mješovitu hranu.
Preporučujemo da se povrće i voće ne čuva u vrećicama kako bi se produžilo vrijeme skladištenja hrane i kako bi se bolje iskoristo sistem kontrole vlažnosti zraka. Čuvanje u plastičnim kesicama dovodi do toga da povrće brzo istruli. Preporučujemo da se naročito krastavci i brokoli ne čuvaju u zatvorenim vrećicama. U situacijama kada kontakt sa drugim povrćem nije poželjan, koristite ambalažne materijale poput papira koji ima određeni nivo poroznosti u smislu higijene.
Prilikom postavljanja povrća, teško i tvrdo povrće stavite na dno a meko na vrh, uzimajući u obzir specifične težine povrća.
Voće koje proizvodi etilen u velikoj količini, poput kruške, kajsije, breskve i naročito jabuke, nemojte stavljati u isti odjeljak za voće i povrće sa ostalim voćem i povrćem. Etilen koji izlazi iz ovog voća može da dovede do bržeg sazrijevanja i truljenja drugog voća i povrća.

5.4 Door Open Alert

The door open alert system of your refrigerator may differ depending on the model.

Version 1;

If the door of the product remains open for a certain time (between 60 s and 120 s), an audio warning signal sounds; depending on the product model, a visual warning signal (light flash) can also be displayed. If you close the door of the device or press a button on the screen of the device, if any, the warning sound will stop.

Version 2;

If the door of the device remains open for a certain period of time (between 60 s and 120 s), the door open alert is sounded. The door open alert is sounded gradually. First, an audible warning starts to sound. After 4 minutes, if the door is still not closed, a visual warning (lighting flash) is activated.

The door open alert will be delayed for a certain period of time (between 60 s and 120 s) when any key on the product screen, if any, is pressed. Then the process will start again. When the device door is closed, the door open alert will be cancelled.

5.5 Držač jaja

Držač za jaja možete postaviti na vrata ili policu kućišta po želji.
Ako se držač za jaja postavlja na policu kućišta, preporučujemo da odaberete hladnije donje police.

- Nikada ne stavljajte držač jaja na odjeljak zamrzivača

5.6 Prostor za hlađenje mliječnih proizvoda

Ladica za hladno skladištenje

Ladica za hladno skladištenje može dostići niže temperature u odjeljku hladnjaka. Koristite ovu ladicu za delikatesne proizvode (salama, kobasice, itd.) i mliječne proizvode koji zahtijevaju hladnije uslove skladištenja ili za brzo konzumiranje mesa, piletine ili ribe. Ova ladica nije prikladna za držanje voća i povrća.


5.7 Prostor za skladištenje leda

Spremnik za led

Kanta za led omogućava vam lako uzimanje leda iz hladnjaka.

Korišćenje korpe za led

1. Izvadite posudu za led iz odjeljka zamrzivača.
2. Napunite fioku za led vodom.
3. Vratite korpu za led u odjeljak zamrzivača. Led će biti spreman nakon otprilike dva sata.
4. Izvadite korpu za led iz pregrade za zamrzavanje i nagnite malo iznad činije u kojoj ćete ga poslužiti. Led će se lako prebaciti u činiju za serviranje.

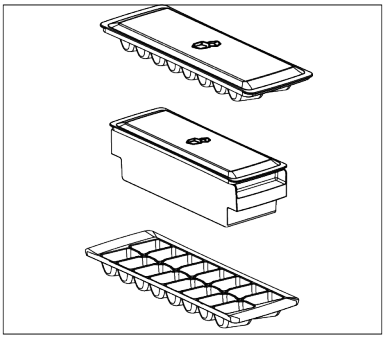

6 Održavanje i čišćenje

Prvo pročitajte „Sigurnosna uputstva”!

- Isključite uređaj iz utičnice prije čišćenja.
- Prašinu na ventilacionoj rešetki na poleđini proizvoda treba ukloniti (bez otvaranja poklopca) najmanje jednom godišnje. Čišćenje treba obaviti suhom krpom.
- Pazite da voda ne uđe u kućište lampe i druge električne dijelove.
- Očistite vrata vlažnom krpom. Uklonite sav sadržaj kako biste izvadili vrata i police karoserije. Podignite police na vratima prema gore kako biste ih uklonili. Nakon čišćenja i sušenja, gurnite ih natrag na mjesto od vrha do dna.
- Nikada ne koristite vodu ili sredstva za čišćenje koja sadrže hlor za čišćenje vanjske površine proizvoda ili hromiranih dijelova. Hlor uzrokuje hrđu na ovim vrstama metalnih površina.
- Da biste spriječili ljuštenje ili deformaciju otisaka na plastičnom dijelu, nemojte koristiti oštre, abrazivne alate, sapun, sredstva za čišćenje domaćinstva, deterdžente, benzin, poliranje itd. Za čišćenje koristite meku krpu s mlakom vodom i osušite.
- U proizvodima bez tehnologije No Frost; kapljice vode i debljina mraza do jednog prsta će se formirati na stražnjem zidu rashladnog odjeljka. Nemojte ga čistiti i apsolutno ne nanosite ulje ili slične supstance.
- Za čišćenje vanjske površine proizvoda koristite samo lagano vlažnu krpu od mikrovlakana. Spužve i druge vrste krpa za čišćenje mogu uzrokovati ogrebotine.
- Da biste očistili unutrašnje površine proizvoda, operite sve uklonjive dijelove blagim rastvorom sapuna, vode i sode bikarbone. Temeljito isperite i potpuno osušite. Spriječite ulazak vode u svjetla i kontrolnu ploču.
- Nemojte koristiti sirće, alkohol za trljanje ili druga sredstva za čišćenje na bazi alkohola na unutrašnjim površinama.

Vanjske površine od nehrđajućeg čelika

Koristite neabrazivno sredstvo za čišćenje od nehrđajućeg čelika i nanesite ga mekom krpom bez dlačica. Za poliranje, nježno obrišite površinu krpom od mikrovlakana navlaženom vodom i koristite suhu podlogu za poliranje. Uvijek slijedite zrno nehrđajućeg čelika.

Sprečavanje loših mirisa

U proizvodnji vašeg proizvoda se ne koriste supstance koje bi mogle izazvati miris. Međutim, mirisi mogu nastati zbog nepravilnog skladištenja hrane i neadekvatnog čišćenja unutrašnje površine proizvoda.

- Da biste spriječili ovaj problem, očistite vodom za pečenje svakih 15 dana.
- Čuvajte hranu u zapečaćenim posudama, jer mikroorganizmi oslobođeni iz otvorene hrane mogu izazvati loše mirise.

- Nikada ne skladištite hranu kojoj je istekao rok trajanja ili pokvarenu hranu u proizvodu.

Zaštita plastičnih površina

Ako se ulje izlije na plastične površine, odmah ih očistite toplom vodom, jer ulje može oštetiti površinu.

7 Rješavanje problema

Prvo pročitajte „Sigurnosna uputstva"!

Ako ne možete riješiti problem čak i nakon što slijedite upute u ovom odjeljku, obratite se prodavcu ili ovlaštenom servisu u kojem ste kupili proizvod. Nikada ne pokušavajte sami popraviti neispravan proizvod.

Frižider ne radi.

- Utikač nije u potpunosti postavljen u utičnicu. >>> Umetnite utikač tako da u potpunosti sjedne u utičnicu.
- Osigurač u utičnici u koju je proizvod uključen ili glavni osigurač je pregorio. >>> Provjerite osigurač.

Kondenzacija na bočnoj stijenci odjeljka hladnjaka.

- Vrata su prečesto otvarana i zatvarana. >> > Pazite da ne otvarate i zatvarate vrata proizvoda prečesto.
- Okruženje je veoma vlažno. >>> Ne instalirajte proizvod u vrlo vlažnim okruženjima.
- Namirnice koje sadrže tečnosti mogu se skladištiti u otvorenim posudama. >>> Čuvajte hranu koja sadrži tečnosti u zatvorenim posudama.
- Vrata proizvoda su ostala otvorena. >> > Ne ostavljajte vrata proizvoda otvorena dugo vremena.
- Termostat je podešen na prehladno. >>> Podesite termostat na odgovarajuću postavku.

Kompresor ne radi.

- U slučaju iznenadnog nestanka struje ili kada se utikač izvadi i ponovo umetne, zaštitni termički prekidač kompresora će se aktivirati jer pritisak gasa u rashladnom sistemu proizvoda još nije izjednačen. Proizvod bi trebao ponovo početi raditi nakon približno 6 minuta. Ako proizvod ne počne raditi nakon tog vremena, pozovite servis.
- Nalazi se u ciklusu odmrzavanja. >>> To je normalno za potpuno automatski proizvod za odmrzavanje. Ciklus odmrzavanja se odvija periodično.
- Proizvod nije uključen u utičnicu. >> > Provjerite je li utikač uključen u utičnicu.
- Postavke temperature su netačne. >>> Odaberite odgovarajuću postavku temperature.
- Struja je isključena. >>> Proizvod će nastaviti normalno funkcionisati nakon što se napajanje vrati.

Radna buka frižidera se povećava dok radi.

- Performanse proizvoda mogu varirati u zavisnosti od promjena temperature okoline. To je normalno i nije kvar.

Frižider radi prečesto ili predugo.

- Novi proizvod može biti veći od starog. Veći proizvodi traju duže.
- Sobna temperatura može biti visoka. >> > Normalno je da radi duže u vrućim okruženjima.
- Proizvod je možda nedavno priključen ili je dodata nova hrana. >>> Kada je proizvod novo priključen ili je dodata nova hrana, potrebno je više vremena da se dostigne podešena temperatura. To je normalno.
- Proizvod je možda nedavno poslužen s velikim količinama tople hrane. >>> Nemojte posluživati vruću hranu u ovom proizvodu.
- Vrata su često otvarana ili ostavljana otvorena duže vrijeme. >>> Ulazak toplog zraka uzrokuje duži rad proizvoda. Ne otvarajte vrata prečesto.
- Vrata frižidera su možda ostavljena odškrinuta. >>> Provjerite da li su vrata potpuno zatvorena.

- Proizvod je postavljen na vrlo nisku temperaturu. >>> Podesite temperaturu proizvoda na višu postavku i sačekajte da dostigne tu temperaturu.
- Brtva vrata frižidera može biti prljava, istrošena, slomljena ili nepravilno postavljena. >>> Očistite ili zamijenite brtvu. Oštećena/slomljena brtva vrata će uzrokovati da uređaj radi duže kako bi održao trenutnu temperaturu.

Temperatura zamrzivača je preniska, ali je temperatura frižidera adekvatna.

- Temperatura odjeljka zamrzivača je podešena na vrlo nisku vrijednost. >>> Podesite temperaturu odjeljka zamrzivača na višu postavku i provjerite.

Temperatura frižidera je preniska, ali temperatura zamrzivača je adekvatna.

- Temperatura odjeljka hladnjaka je podešena na vrlo nisku vrijednost. >>> Podesite temperaturu odjeljka frižidera na višu postavku i provjerite.

Namirnice koje se čuvaju u ladicama frižidera se

- Temperatura odjeljka hladnjaka je podešena na vrlo nisku vrijednost. >>> Podesite temperaturu odjeljka frižidera na veću vrijednost i provjerite.

Temperatura u frižideru ili zamrzivaču je previsoka.

- Temperatura odjeljka hladnjaka može biti previsoka. Podešavanje temperature odjeljka hladnjaka utiče na temperaturu odjeljka zamrzivača. Pokušajte podesiti temperaturu frižidera ili zamrzivača i pričekajte da temperatura u bilo kojem od odjeljaka dosegne zadovoljavajući nivo.
- Vrata su često otvarana ili su ostavljana otvorena predugo. >> > Ne otvarajte vrata prečesto.
- Vrata su možda odškrinuta. >>> Potpuno zatvorite vrata.
- Proizvod je možda nedavno priključen ili je dodata nova hrana. >>> To je normalno. Kada je proizvod nedavno priključen ili je dodata nova hrana, potrebno je duže nego obično da se postigne podešena temperatura.
- Proizvod je možda nedavno poslužen s velikim količinama tople hrane. >>> Nemojte posluživati vruću hranu u ovom proizvodu.

Tresenje ili buka.

- Pod nije ravan ili stabilan. >>> Ako se proizvod ljulja kada se kreće polako, podesite mu stopala kako biste ga uravnotežili. Također, pobrinite se da pod bude dovoljno stabilan da izdrži težinu proizvoda.
- Predmeti postavljeni na proizvod mogu uzrokovati buku. >>> Uklonite sve stavke iz proizvoda.
- Proizvod proizvodi zvukove kao što su curenje tečnosti ili prskanje.
- Zbog principa rada proizvoda dolazi do protoka tečnosti i gasa. >>>Ovo je normalno i nije kvar.

Proizvod proizvodi buku vjetra.

- Ventilator se koristi za obavljanje procesa hlađenja proizvoda. To je normalno i nije kvar.

Na unutrašnjim zidovima proizvoda nastaje kondenzacija.

- Vruće i vlažno vrijeme povećava zaleđivanje i kondenzaciju. To je normalno i nije kvar.
- Vrata su često otvarana ili su ostavljana otvorena predugo. >> > Ne otvarajte vrata prečesto i zatvorite ih ako su otvorena.
- Vrata su možda odškrinuta. >>> Potpuno zatvorite vrata.

Kondenzacija se formira na vanjskoj strani proizvoda ili između vrata.

- Zrak može biti vlažan, što je sasvim normalno po vlažnom vremenu. Kondenzacija nestaje kada se vlažnost smanji.

Unutrašnjost proizvoda smrdi.

- Redovno čišćenje nije obavljeno. >> > Redovno čistite unutrašnjost proizvoda spužvom, toplom vodom ili rastvorom sode bikarbone.

- Neki kontejneri ili ambalažni materijali mogu imati neugodne mirise. >>> Koristite kontejnere ili materijale za pakovanje bez mirisa.
- Prehrambeni artikli su stavljeni u otvorene posude. >>> Čuvajte hranu u zatvorenim posudama. Mikroorganizmi oslobođeni iz hrane uskladištene u otvorenim posudama mogu izazvati neugodne mirise.
- Uklonite svu hranu kojoj je istekao rok trajanja ili je pokvarena iz proizvoda.

Vrata se neće zatvoriti.

- Paketi hrane možda sprečavaju zatvaranje vrata. >>> Premjestite sve pakete koji blokiraju vrata.
- Proizvod možda neće stajati potpuno uspravno na tlu. >>> Podesite noge kako biste uravnotežili proizvod.
- Pod nije ravan ili stabilan. >>> Pobrinite se da pod bude ravan i dovoljno stabilan da podrži proizvod.

Ladice za povrće su skučene.

- Namirnice mogu dodirivati gornji dio ladice. >>> Posložite hranu u ladicu.


Na površini proizvoda postoji toplina.


- Dok vaš proizvod radi, možete osjetiti visoke temperature između dvoja vrata, na bočnim panelima i u području zadnje rešetke. To je normalno i ne zahtijeva nikakvo servisiranje.

Ventilator nastavlja raditi kada se vrata otvore.

- Ventilator može nastaviti raditi čak i kada su vrata zamrzivača otvorena.

Ako ne možete riješiti problem čak i nakon što slijedite upute u ovom odjeljku, obratite se prodavcu ili ovlaštenom servisu u kojem ste kupili proizvod. Ne pokušavajte sami popraviti neispravan proizvod. To je normalno.

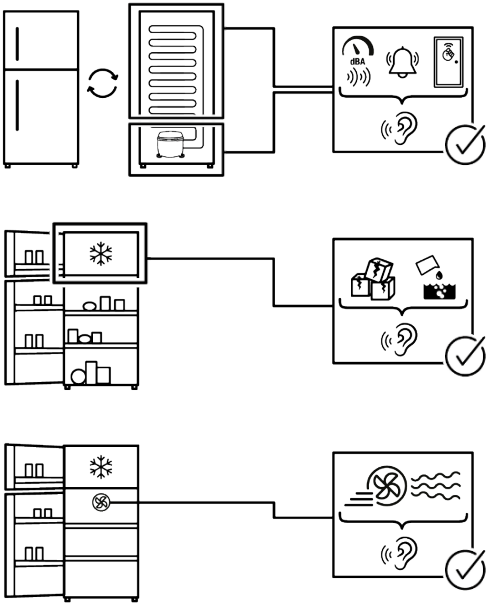
dBA

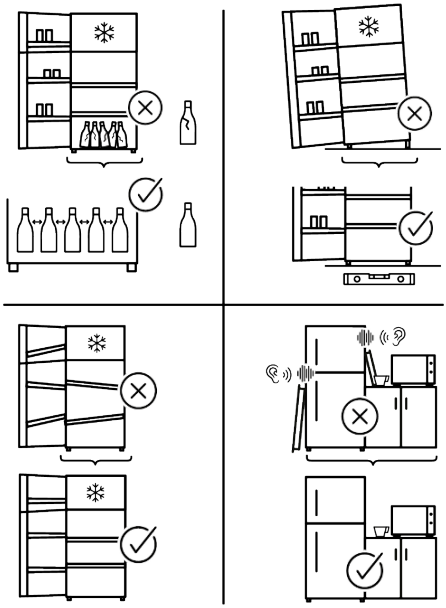

IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Neke (jednostavne) kvarove može riješiti sam krajnji korisnik bez ikakvih sigurnosnih problema ili opasnosti koje mogu iskrsnuti uz uslov da je to obavljeno u granicama i u skladu sa sljedećim uputstvima (pogledajte dio „Samopomoć").

Stoga, osim ako nije drukčije određeno u donjem dijelu „Samopomoći" popravke trebaju obaviti registrirani stručni servisi kako bi se izbjegli problemi sa sigurnosti. Registrirani stručni servis je stručni servis kojem je proizvođač odobrio pristup uputstvima i popisu rezervnih dijelova za ovaj proizvod u skladu s metodama opisanim u zakonskim aktima u skladu s Direktivom 2009/125/EC.

Međutim, samo servisni zastupnik (tj. ovlašteni stručni servisi) kojeg možete kontaktirati na telefonski broj naveden u korisničkom priručniku/jamstvenom listu ili ovlašteni zastupnik mogu obaviti servis u skladu s uslovima garancije. Stoga, imajte na umu da popravke obavljaju profesionalni serviseri (koji nisu ovlašteni od strane) Whirlpool **poništava garanciju.**

Samostalni popravci

Krajnji korisnik može izvršiti samopopravku isključivo za sljedeće rezervne dijelove: kvake za vrata, šarke za vrata, ladice, korpe i zaptivke na vratima (dostupna je i ažurirana lista https://parts-selfservice.europeanappliances.com od 1. marta 2021.).

Štaviše, kako bi se osigurala sigurnost proizvoda i spriječio rizik od ozbiljnih ozljeda, spomenuta samopopravka mora se obaviti slijedeći uputstva u korisničkom priručniku za samopopravku ili koje su dostupne u https://parts-selfservice.europeanappliances.com. Zbog vaše sigurnosti, iskopčajte proizvod iz strujne utičnice prije pokušaja obavljanja samostalne popravke.

Pokušaji popravka i popravka od strane krajnjih korisnika za dijelove koji nisu uključeni u takvu listu i/ili ne slijede upute u korisničkim priručnicima za samopopravak ili koji su dostupni na https://parts-selfservice.europeanappliances.com, mogu dovesti do sigurnosnih problema koji se ne mogu pripisati Whirlpool, i poništava garanciju za proizvod.

Stoga se izričito preporučuje da se krajnji korisnici suzdrže od pokušaja popravki koji ne uključuje spomenutu listu rezervnih dijelova i da u tom slučaju kontaktiraju ovlaštene ili registrovane stručne servise. U suprotnom, takvi pokušaji koje poduzmu krajnji korisnici mogu izazvati sigurnosne probleme i oštetiti proizvod i posljedično izazvati požar, poplavu, smrt zbog strujnog udara i teške ozljede.

Sljedeće popravke moraju obaviti ovlašteni ili registrovani profesionalni serviseri: kompresor, rashladni krug, glavna ploča, ploča invertera, ploča ekrana, itd.

Proizvođač/prodavač neće se smatrati odgovornim u slučaju da krajnji korisnici ne poštuju navedeno.

Raspoloživost rezervnih dijelova za frižider koji ste kupili je 10 godina. Tokom ovog perioda, originalni rezervni dijelovi će biti dostupni za ispravan rad frižidera

Minimalno trajanje jamstva hladnjaka koji ste kupili je 24 mjeseca.

Ovaj proizvod opremljen je rasvjetom energetske klase „G".

Izvor rasvjete u ovom proizvodu treba zamijeniti samo profesionalni serviser.

Palun lugege esmalt see juhend läbi!

Lugupeetud klient

Täname, et olete otsustanud selle toote kasuks.


Palun registreerige oma tooted aadressil www.register10.eu.

Meie eesmärgiks on, et see kõrgkvaliteetne toode, mille valmistamisel on kasutataud tipptehnoloogiat, teeniks Teid maksimaalselt tõhusalt. Selleks lugege enne toote kasutamist hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend ja muu kaasasolev dokumentatsioon. Järgige kogu kasutusjuhendis sisalduvat teavet ja kõiki seal toodud hoiatusi. Nii kaitsete ennast ja oma toodet võimalike ohtude eest. Hoidke seda kasutusjuhendit alles. Juhul kui annate seadme üle kellelegi teisele, palun andke kaasa ka see juhend.

Kasutusjuhendis ja toote peal kasutatakse järgmisi sümboleid:



Lugege see kasutusjuhend läbi.

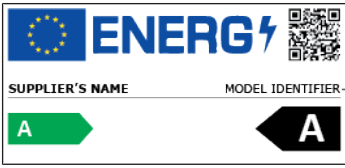

Tooteandmebaasi salvestatud mudeliteabele juurde pääsemiseks avage käesolev veebisait ja otsige energiamärgisel oleva mudeli identifikaatori järgi (*).

https://eprel.ec.europa.eu/



docs.whirlpool.eu/docs

Sisukord

1 Keskkonnajuhised 148

1.1 Tehniline teave Bluetooth + Wi-Fi kohta 148

1.2 Pakendimaterjalide kõrvaldamine 148

2 Teie külmik 149

3 Installatsioon 149

3.1 Õige koht paigaldamiseks 149

3.2 Hoiatus kuuma pinna kohta..... 150

4 Ettevalmistus 150

4.1 Mida teha energiasäästuks 150

4.2 Esmakordne kasutamine 150

4.3 Kliimaklass ja määratlused..... 151

5 Teie toote kasutamine 152

5.1 Toote juhtpaneel..... 152

5.2 Toidu säilitamine külmkapis..... 153

5.3 Niiskuse kontrolliga puu-ja juurviljasahtel..... 157

5.4 Avatud ukse märguanne 158

5.5 Munahoidik 158

5.6 Piimatoodete külmhoidla..... 158

5.7 Jää säilitamine 158

6 Hooldus ja puhastus 159

7 Tõrkeotsing 160

ET

1.1 Tehniline teave Bluetooth + Wi-Fi kohta

Sagedusriba:	2,4 GHz (WiFi- või Bluetooth-funktsioon)
Max võimsuse ülekandmine:	< 100 mW (WiFi- või Bluetooth-funktsioon)
Tarkvara üksikasjad:	Quartz_WiFi.XXX

LIHTSUSTATUD ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON:

Käesolevaga kinnitab Beko Europe Management S.R.L.d., et raadioseadmed vastavad direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil:https://docs.emeaappliance-docs.eu

See toode kogub ja edastab Interneti-ühenduse korral kasutusandmeid (nt temperatuuri seaded, kasutamise kestus, veakoodid**jne.**). Vastavalt ELi andmeseadusele (määrus (EL) nr 2023/2854) on teil õigus nendele andmetele juurde pääseda ja neid hallata. Lisateavet selle kohta, milliseid andmeid kogutakse, kuidas neid kasutatakse ja kuidas neile juurde pääseda, leiad aadressilt:**www.homewhiz.com/eu-data-act-policy**


ET

1.2 Pakendimaterjalide kõrvaldamine

Pakendimaterjal on 100% ulatuses taaskasutatav ja märgistatud taaskasutussümboliga ♻.

Seetõttu tuleb pakendi eri osad kõrvaldada vastutustundlikult ja täielikus kooskõlas kohalike jäätmete kõrvaldamist reguleerivate eeskirjadega.

2 Teie külmik

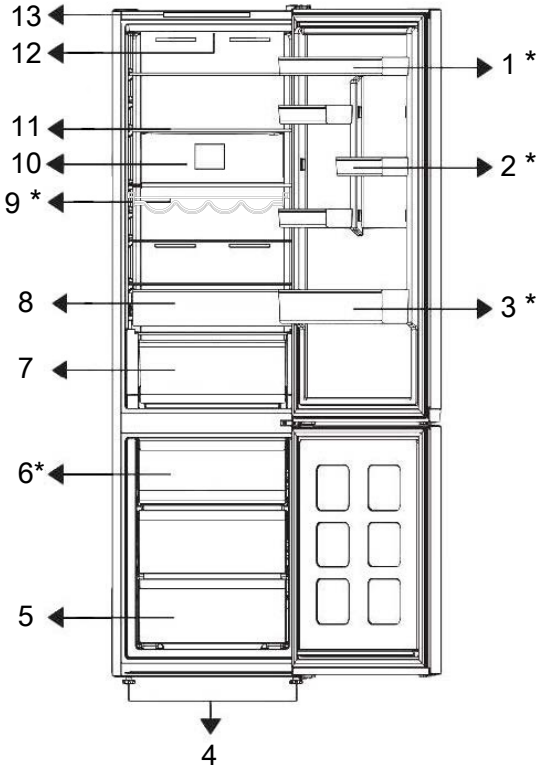

1. *Reguleeritav ukseriiul
2. *Munariiul
3. *Pudeliriiul
4. Jalad
5. Sügavkülmikusaht
6. *Jäämahuti
7. Piimatoodete hoiustamise sahtel
8. Piimatoodete hoiustamise sahtel
9. *Veiniriiul
10. Ventilaator
11. Reguleeritav riiul
12. Valgustuslamp
13. Juhtpaneel

***Valikuline**Kasutusjuhendi joonised on skemaatilised ega pruugi täpselt teie tootega ühilduda. Kui ostetud toode ei sisalda asjakohaseid osi, kehtivad need teiste mudelite puhul.

3 Installatsioon

Lugege esmalt "Ohutusjuhiseid"!

3.1 Õige koht paigaldamiseks

Võtke seadme paigaldamiseks ühendust volitatud teenindusega. Seadme paigalduse ettevalmistamiseks vaadake üle kasutusjuhendis sisalduvat teavet ja

veenduge, et elektri- ja veevarustus on nõuetekohane. Vastasel juhul võtke ühendust elektriku ja torumehega, kes korraldaks vajalikud kommunaalteenused.

- Vibratsiooni vältimiseks asetage toode tasasele alusele
- Paigutage seade vähemalt 30 cm küttekehast, pliidist ja muudest sarnastest soojusallikatest eemale ja vähemalt 5 cm kaugusele elektriahjust.
- Kui paigutate kaks külmikut kõrvuti, jätke kahe seadme vahele vähemalt 4 cm ruumi.
- Hoidke toodet otsese päikesevalguse eest ja kuivas kohas.
- Kontrollige, kas tagaseinal asuv vabaruumi kaitsekomponent on paigas (kui see on tootega kaasas).

3.2 Hoiatus kuuma pinna kohta

Teie toote külgseinad on varustatud külmutusagensi torudega, mis parandavad jahutussüsteemi toimimist. Kõnealused torud sisaldavad kõrgsurvevedelikku, mis võib kuumutada külgseinu. See on normaalne ning hooldus pole vajalik.


ET

4 Ettevalmistus

Lugege esmalt läbi ohutusjuhised!

4.1 Mida teha energiasäästuks

- Toidu laadimisel jätke külmkappi piisavalt ruumi, et võimaldada jahutamiseks piisavat õhuringlust.
- Kuna kuum ja niiske õhk ei tungi otse teie tootesse, kui uksi ei avata, optimeerib teie toode ennast tingimustes, mis on teie toidu kaitsmiseks piisavad. Sellistes tingimustes töötavad sellised funktsioonid ja komponendid nagu kompressor, ventilaator, kütteseade, sulatus, valgustus, ekraan jne vastavalt vajadusele, tarbides minimaalselt energiat.
- Mitme variandi olemasolu korral tuleb klaasriiulid paigutada nii, et tagaseina õhu väljalaskeavad ei oleks blokeeritud ja eelistatavalt nii, et õhu väljalaskeavad jäävad klaasriiuli alla. See kombinatsioon võib aidata parandada õhu jaotust ja energiatõhusust.
- Hoiustamisel on tungivalt soovitatav kasutada allolevat sahtlit.
- Optimaalse jõudluse tagamiseks võib 24 tundi enne värskete toitude sügavkülmikusse panemist kasutada kiirkülmutamist (kui see on saadaval).
- Enamikul juhtudel piisab 24 tunnist kiirkülmutamise funktsiooni jaoks, kui värsked toidud on sügavkülmikusse pandud. Mõne aja pärast lülitub kiirkülmutusfunktsioon automaatselt välja.
- Väikese toidukoguse külmutamisel saab kiirkülmutusfunktsiooni mõne aja pärast välja lülitada, et tagada energiasääst.
- Asetage toit nii, nagu allpool näidatud, hoides kaugust külmkapi temperatuuriandurist. Kui need puutuvad kokku anduriga, võib seadme energiatarbimine suureneda.

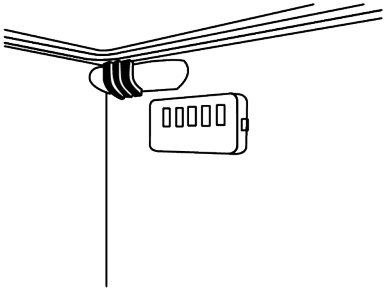

- Säilitage toitu külmkapis vastavalt õigetele säilitamistingimustele, et säästa energiat.

4.2 Esmakordne kasutamine

Enne toote kasutamist veenduge, et vajalikud ettevalmistused on tehtud vastavalt jaotistes "Ohutusjuhised" ja "Paigaldamine" toodud juhistele.

- Oodake enne toote kasutamist vähemalt 2 tundi, et tagada jahutuse täielik tõhusus.
- Hoidke toodet töös ilma toitu sisse toomata 6 tundi ja toote luuk tuleb hoida võimalikult suletuna.
- Temperatuuri muutus, mis on tingitud ukse avamisest ja sulgemisest toote kasutamise ajal, võib tavaliselt põhjustada kondenseerumist ukse-/ kereriiulitel ja tootesse asetatud klaastarvikutel.
- Kompressori rakendamisel kostub heli. On normaalne, et toode teeb müra isegi siis, kui kompressor ei tööta, kuna vedelik ja gaas võivad jahutussüsteemis kokku suruda.
- On normaalne, et toote esiservad on soojad. Need alad on mõeldud soojendamiseks, et vältida kondenseerumist
- Mõnel mudelil lülitub näidikupaneel automaatselt välja 1 minut pärast ukse sulgumist. See aktiveerub uuesti ukse avamisel või mõne nupu vajutamisel.


4.3 Kliimaklass ja määratlused

Palun vaadake kliimaklassi oma seadme andmesildil. Vastavalt kliimaklassile kehtib teie seadme kohta üks järgmistest andmetest.

- **SN:**Laiendatud parasvöötme kliima: see jahutusseade on mõeldud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 10 °C kuni 32 °C.
- **N:**Mõõdukas kliima: see jahutusseade on mõeldud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 16 °C kuni 32 °C.
- **ST:**Subtroopiline kliima: see jahutusseade on mõeldud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 16 °C kuni 38 °C.
- **T:**Troopiline kliima: see jahutusseade on mõeldud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 16-43 °C.

5 Teie toote kasutamine

5.1 Toote juhtpaneel

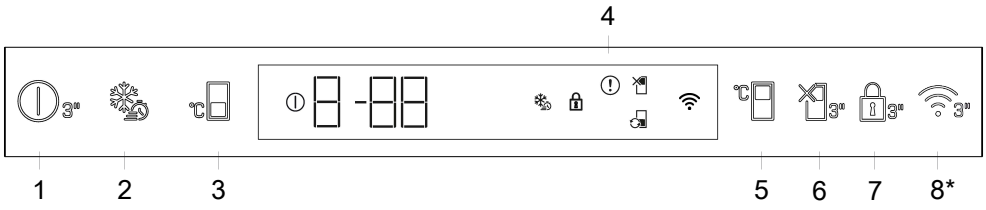

1. Külmik sisse/välja
Võimaldab külmiku väljalülitamist nupu vajutamisel 3-ks sekundiks Nupu uuesti 3-ks sekundiks vajutamisega saab külmiku sisse lülitada. Kui funktsioon on aktiivne, lülituvad kõik indikaatorid välja.

2. Kiirkülmutusnupp
Kiirkülmutusnupu vajutamisel süttib kiirkülmutuse sümbol ja aktiveeritakse kiirkülmutus. Sügavkülmiku temperatuuriks seatakse -27 °C. Klahvi uuesti vajutamisel funktsioon tühistatakse. Kiirkülmutamise funktsioon tühistatakse automaatselt. Suure hulga värske toidu külmutamiseks vajutage kiirkülmutuse nuppu enne toidu sügavkülmakambrisse asetamist.

3. Sügavkülmakambri temperatuuri seadenupp
Seadistab sügavkülmakambri temperatuuri. Kui vajutate klahvile, seatakse sügavkülmiku temperatuuri väärtused -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 °C.

4. Tõrke oleku indikaator
Antud indikaator hakkab tööle, kui Teie külmkapp ei suuda piisavalt jahutada või anduri tõrke korral. Sügavkülmakambri temperatuuri näidik kuvab „E” ja jahutuskambri temperatuuri näidik kuvab numbreid nagu 1,2,3... Need numbrid annavad volitatud teenindusele teavet ilmnenud tõrke kohta. Kui laadite sooja toitu sügavkülmikusse või hoiate ust pikka aega lahti, võib ekraanile ilmuda hüüumärk. Tegemist ei ole rikkega, see hoiatus kaob, kui toit on jahtunud või kui vajutatakse mõnda klahvi.

5. Jahutuskambri temperatuuri seadenupp
Võimaldab jahutuskambri temperatuuri seadistamist. Selle nupu vajutamisega saate seada jahutuskambri temperatuuri kas 8, 7, 6, 5 ,4, 3, 2 või 1 kraadile.

ET

6. Puhkefunktsiooni nupp
Puhkuse funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu 3-ks sekundiks. Puhkuserežiim aktiveeritakse ja süttib puhkuse sümbol. Jahutuskamber ei jätka jahutamist. Kui see funktsioon on sees, ei soovitata jätta toitu jahutuskambrisse. Muud kambrid jätkavad jahutamist vastavalt varem määratud temperatuurile. Selle funktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu 3-ks sekundiks.

7. Klahviluku režiim
Vajutage ja hoidke all klahviluku nuppu 3 sekundit. Klahviluku ikoon süttib, aktiveerides klahviluku režiimi. Kui klahviluku režiim on aktiivne, siis nupud ei tööta. Vajutage uuesti klahviluku nuppu ja hoidke seda 3 sekundit all. Klahviluku ikoon kustub ja klahviluku režiimist väljutakse.

.

Temperatuuri saab reguleerida vahemikus 1-8 °C külmkambris ja vahemikus -24 kuni -18 °C sügavkülmkambris. Reguleeritavad temperatuuriväärtused võivad varieeruda sõltuvalt toote spetsifikatsioonidest, kui need jäävad nendesse vahemikesse.

5.2 Toidu säilitamine külmkapis

Säilitamine külmkambris Toit
Külmsäilitusalal võib säilitatava toidu temperatuur varieeruda vahemikus +3 °C kuni -3 °C. Külmas hoiuruumis võib temperatuur langeda alla 0 °C, mistõttu see ei sobi värskete puu- ja köögiviljade säilitamiseks.

***Valikuline**: Siin näitena toodud funktsioonid on valikulised, Teie seadme juhtpaneelil asuvate funktsioonide kuju ja asukoht võivad erineda.

8. Traadita ühenduse nupp*
Antud nuppu kasutatakse traadita ühenduse loomiseks seadmega mobiilirakenduse HomeWhiz kaudu. Nupu pikal (3-ks sekundiks) vajutamisel ekraanil/näidikul hakkab aeglaselt vilkuma traadita ühenduse sümbol (0,5-sekundilise ajavahemikuga). Käivitatakse seos seadme ja koduvõrgu vahel. Kui traadita ühendus seadmega on loodud, jääbi traadita ühenduse ikoon () põlema. Pärast esmaseadistust saab antud nupu vajutamisega ühenduse sisse/välja lülitada. Traadita ühenduse sümbol vilgub kiiresti (0,2-sekundilise ajavahemikuga), kuni ühendus on loodud. Ühenduse aktiivseks muutmisel vilgub traadita ühenduse sümbol pidevalt. Kui ühendust ei saa pikka aega luua, kontrollige ühenduse sätteid ja vaadake kasutusjuhendi jaotist „Tõrkeotsing“. Kasutage HomeWhiz rakendust traadita side jaoks ühendus: Installimise etappe kirjeldatakse rakenduses installimise käigus. Rakendusele pääsete juurde, skannides toote HomeWhiz'i kleebisel asuvat QR-koodi. Rakenduse saab App Store'ist või Play Store'ist Android-seadmete puhul. Lisateavet leiate aadressilt **https://www.homewhiz.com/**.

Hoia toiduaineid erinevates kohtades vastavalt nende omadustele:	
Toit	**Asukoht**
Muna	Ukseriiul
Piimatooted (või, juust)	Võimaluse korral nullkraadine (hommikusöögi) sektsioon / külm tsoon
Puuviljad, köögiviljad ja rohelised	Puuvilja- ja köögiviljalaekas, krõmpsuv.

Hoia toiduaineid erinevates kohtades vastavalt nende omadustele:	
Toit	**Asukoht**
Värske liha, linnuliha, kala, vorstid, keedetud toidud.	Võimaluse korral nullkraadine (hommikusöögi) sektsioon / külm tsoon
Valmistoidud, pakendatud tooted, konservid ja hapukurk.	Ülemised riiulid või ukseriiulid
Joogid, pudelid, maitseained ja suupisted.	Ukseriiul

Säilitamine sügavkülmikus Toit

- Kiirkülmutusfunktsiooni saate aktiveerida 4-6 tundi enne külmumist, et muuta see veelgi tõhusamaks.
- Laske kuumal toidul soojeneda toatemperatuurini, enne kui asetate selle sügavkülmikusse.
- Külmutatavad toidud tuleks jagada iga portsjoni jaoks piisavalt suurteks portsjoniteks ja külmutada eraldi pakendites.
- Soovitatav on toit enne sügavkülmikusse panemist pakendada.
- Toidu aegumistähtaja möödumise vältimiseks kirjutage pakendile toidu külmutamiskuupäev, säilitusaeg ja nimetus vastavalt erinevate toitude säilitusajale.
- Tarbige sulatatud toitu kiiresti. Sulatatud toitu ei saa uuesti külmutada, kui seda pole kuumtöödeldud. Sulatatud ja uuesti külmutatud värsket toitu ei ole ohutu tarbida ilma seda küpsetamata.
- Värskete toiduainete külmutamisel ärge laske neil toiduainetel kokku puutuda juba külmutatud toiduainetega. Vastasel juhul sulavad külmutatud toidud.

Külmutatud toidu säilitamine

- Toidu hoiustamisel järgige käesolevas juhendis määratud ajavahemikke.
- Toidu kvaliteedi säilitamiseks püüdke hoida ostmise ja ladustamise vaheline aeg võimalikult lühike.
- Ostke külmutatud toitu, mida hoitakse temperatuuril -18 °C või alla selle.
- Vältige toidu ostmist, mille pakendis on jääd või sarnaseid aineid. See tähendab, et toode võib olla osaliselt sulanud ja seejärel uuesti külmutatud. Temperatuur mõjutab toidu kvaliteeti.
- Säilita toitu tootja soovitatud aja jooksul. Võtke sügavkülmikust välja ainult nii palju kui vaja.
- Välja arvatud äärmuslike keskkonnatingimuste korral, kui teie toode on seatud soovitatud väärtuste tabelis määratud väärtustele, püsib toit värskena kauem nii värskete toiduainete sektsioonis kui ka sügavkülmikus.
- Värsked puu- ja köögiviljad võivad osaliselt külmuda, kui värske toidu sektsioon on seatud madalamale temperatuurile.
- 2-tärni sahtel sobib eelkülmutatud toidu jaoks. Seal saab hoida jäätist ja jääkuubikuid.
- Külmuta toitu ainult 4-tärnilises sektsioonis.

Liha ja kala			Valmistamisviis	Pikim säilitusaeg (kuu)
Lihatooted	Vasikaliha	Lihalõik	Lõigake 2 cm paksusteks tükkideks ja asetage nende vahele foolium või mähkige tihedalt plastikpakendiga.	6-8
		Röst	Pakkides lihatükid sügavkülmikusse või mähkides need tihedalt plastikpakendiga.	6-8
		Helvestatud	Väikestes tükkides	6-8
		Šnitsel, tükeldatud	Asetage foolium viilutatud tükkide vahele või mähkige need eraldi plastikpakendiga.	6-8
	Lambaliha	Tükeldamine	Asetage foolium lihatükkide vahele või mähkige need eraldi plastikpakendiga.	4-8
		Röst	Pakkides lihatükid sügavkülmikusse või mähkides need tihedalt plastikpakendiga.	4-8
		Helvestatud	Pakkige tükeldatud liha sügavkülmikusse või mähkige see tihedalt plastikpakendiga.	4-8
	Veiseliha	Röst	Pakkides lihatükid sügavkülmikusse või mähkides need tihedalt plastikpakendiga.	8-12
		Lihalõik	Lõigake 2 cm paksusteks tükkideks ja asetage nende vahele foolium või mähkige tihedalt plastikpakendiga.	8-12
		Helvestatud	Väikestes tükkides	8-12
		Keedetud liha	Pakkides selle väikestesse portsjonitesse, kasutades külmutuskotte.	8-12
	Hakkliha		Maitsestamata, lamedates pakendites.	1-3
	Rups (osa)		Tükkidena	1-3
	Vorst - Salaami		Isegi kui see on kilekotis, peab see olema pakendatud.	1-3
	Sink		Asetage foolium viilutatud tükkide vahele.	2-3
Kodulinnud ja ulukid	Kana ja kalkun		Pakendatud fooliumisse	4-6
	Hani		Mähkige fooliumisse (portsjonid ei tohi ületada 2,5 kg)	4-6
	Pardid		Mähkige fooliumisse (portsjonid ei tohi ületada 2,5 kg)	4-6
	Hirv, jänes, metskits		Mähkige fooliumisse (portsjonid ei tohi ületada 2,5 kg ja luud tuleb eemaldada).	6-8
Kala ja mereannid	Mageveekalad (forell, karpkala, haug, säga)		Pärast siseruumide ja kaalude põhjalikku puhastamist tuleb seda pesta ja kuivatada ning saba ja pea tuleb vajadusel ära lõigata.	2
	Vähese rasvasisaldusega kala (meriahven, harilik kammeljas, merikeel)			4-6
	Õline kala (pelamiid, makrell, sinikala, merikeel, anšoovis)			2-4
	koorikloomad		Puhastatud ja kottides.	4-6
	Kaaviar		Pakendis, alumiinium- või plastmahutis.	2-3

"Tabelis näidatud säilitusajad põhinevad säilitustemperatuuril -18 °C."

Köögiviljad ja puuviljad	Valmistamisviis	Pikim säilitusaeg (kuu)
Põldoad	Pärast pesemist ja väikesteks tükkideks lõikamist tühjendage 3 minutit.	10-13
Hernes	Pärast puhastamist ja pesemist puhastage 2 minutit.	10-12
Kapsas	Pärast puhastamist puhastage 1-2 minutit.	6-8
Porgand	Pärast puhastamist ja viilutamist puhastage 3-4 minutit.	12
Pipar	Pärast varre eemaldamist, selle poolitamist ja seemnete eemaldamist puhastage seda 2-3 minutit.	8-10
Spinat	Pärast pesemist ja puhastamist puhastage 2 minutit.	6-9
Porrulauk	Pärast tükeldamist tühjendage 5 minutit.	6-8
Lillkapsas	Eraldage lehed, lõigake keskosa tükkideks ja seejärel tühjendage see vähese sidruniveega 3-5 minutit.	10-12
Baklažaan	Pärast pesemist lõigake 2 cm tükkideks ja tühjendage 4 minutit.	10-12
Kabatšokk	Pärast pesemist lõigake 2 cm tükkideks ja tühjendage 2-3 minutit.	8-10
Seen	Prae kergelt õlis ja pigista sidrun selle peale.	2-3
Suhkrumais	Puhastage ja pakkige korgiga või teralisena	12
Õunad ja pirnid	Koorige nahk, viilutage seda ja blanšeerige 2-3 minutit.	8-10
Aprikoosid ja virsikud	Lõika see pooleks ja eemalda seemned.	4-6
Maasikad ja vaarikad	Pesemise ja sorteerimise teel	8-12
keedetud puuvili	Lisades mahutisse 10% suhkrut	12
Ploom, kirss, hapu kirss	Pärast varte pesemist ja eemaldamist	8-12

"Tabelis näidatud säilitusajad põhinevad säilitustemperatuuril -18 °C."

Piimatooted	Valmistamisviis	Pikim säilitusaeg (kuud)	Hoiutingimused
Juust (v.a fetajuust)	Viiludena, mille vahele on asetatud foolium.	6-8	Lühiajaliseks säilitamiseks võib selle jätta originaalpakendisse. Pikaajaliseks säilitamiseks tuleb see mähkida ka alumiinium- või plastfooliumisse.
Või, margariin	Oma pakendis	6	Originaalpakendis või plastmahutites

"Tabelis näidatud säilitusajad põhinevad säilitustemperatuuril -18 °C."

„Tüübisildil on märgitud värske toidu kogus, mida saab teatud aja jooksul külmutada.

Sügavkülmiku sahtel Seadistus	Jahuti sahtel Seadistus	Märkused
-18°C	4°C	See on vaikimisi soovitatud säte. Seda seadistust soovitatakse kasutada, kui ümbritseva õhu temperatuur on alla 30 °C.
-20 °C või külmem	4°C	Neid seadeid soovitatakse kasutada ümbritseva õhu temperatuuril üle 30 °C.
Kiirkülmutamine	4°C	Kasutage, kui soovite oma toitu lühikese aja jooksul külmutada. Protsessi lõppedes naasevad toote seaded eelmisesse asendisse.
-18°C või külmem	2°C	Kasutage neid seadeid, kui arvate, et jahuti sahtel ei ole ümbritseva temperatuuri tõttu piisavalt külm või avate sageli ust.

Kiirkülmutamine

1. Aktiveerige kiirkülmutusfunktsioon 24 tundi enne värskete toitude asetamist.
2. Pärast 24 tunni möödumist nupu vajutamisest asetage külmutatav toit teisele suurema külmutusvõimsusega riiulile.
3. Kui kiirkülmutusfunktsioon on aktiveeritud, tühistatakse see mõne aja pärast automaatselt.

Sügavkülmiku teave

Vastavalt IEC 62552 standarditele peab toode iga 100 liitri sügavkülmiku ruumala kohta olema võimeline külmutama 4,5 kg ainet 25 °C toatemperatuuril 24 tundi temperatuuril -18 °C või alla selle.

Toiduainete pikaajaline säilitamine on võimalik ainult temperatuuril -18 °C ja alla selle.

Toidu koostisosi saab hoida värskena mitu kuud (sügavkülmikus -18 °C ja madalamal temperatuuril).

Osalise sulamise vältimiseks ei tohi külmutatavaid esemeid kokku puutuda eelnevalt külmutatud toiduainetega.

Külmutatud köögiviljade säilitusaja pikendamiseks tühjendage need ja tühjendage vesi. Pärast tühjendamist asetage need õhukindlatesse mahutitesse ja asetage sügavkülmikusse.

Külmutamiseks ei sobi sellised toidud nagu banaanid, tomatid, salat, seller, keedetud munad, kartulid jne. Kui need toidud on külmutatud, mõjutab see negatiivselt ainult nende toiteväärtust ja söömiskvaliteeti. Inimeste tervist ohustavat riknemisohtu ei ole.

Toidu paigutamine

Sügavkülmiku riiulisahtel: Erinevad külmutatud toidud, nagu liha, kala, jäätis, köögiviljad jne.

Jahutussahtli riiulid: Toit pottides, kaetud roogades ja kaetud konteinerites, munad (kaetud konteineris)

Jahuti sahtli ukseriiulid:Väikesed ja pakendatud toidud või joogid

Kriisiklapp:Köögiviljad ja puuviljad

Värske toidu sektsioon: Deli tooted (hommikusöögitooted, kiiresti tarbitavad lihatooted)

5.3 Niiskuse kontrolliga puu-ja juurviljasahtel

Tänu reguleeritava õhuniiskusega puu- ja juurviljasahtlile saab köögivilju ja puuvilju säilitada pikema aja jooksul ideaalsete niiskustingimustega keskkonnas.

Sahtli esiküljel asuva 3 suvandiga õhuniiskuse seadistussüsteemi abil saate sahtli sees olevat õhu niiskust reguleerida vastavalt seal säilitatavale toidule.

Soovitame Teil toidu säilitamisel valida suvand „Köögiviljad“ ainult köögiviljade

säilitamisel, „Puuviljad“ ainult puuviljade puhul ning „Segatoit“ segatoidu säilitamisel. Toidu säilitamisaja pikendamiseks ja niiskuse reguleerimissüsteemi paremaks kasutamiseks soovitame köögiviljade ja puuviljade säilitamisel kotte mitte kasutada. Kilekottidesse jätmine põhjustab juurviljade kiiret roiskumist. Eriti kurke ja brokolit ei soovitata säilitada suletud kottides. Kui kokkupuude teiste juurviljadega ei ole soovitav, kasutage pakkematerjale nagu paber, millel on hügieeni seisukohalt teatud poorsuse tase. Juurviljade paigutusel asetage rasked ja kõvad juurviljad põhja ning kerged ja pehmed peale, võttes arvesse juurviljade konkreetset kaalu.
Ärge asetage puuvilju, mis eritavad rohkelt etüleengaasi, nagu pirn, aprikoos, virsik ja eriti õun, samasse puu- ja juurviljasahtlisse koos teiste puu- ja juurviljadega. Nendest puuviljadest eralduv etüleengaas võib põhjustada teiste puu- ja juurviljade kiiremat küpsemist ja kiiret roiskumist.

5.4 Avatud ukse märguanne

Teie külmiku ukse avanemise hoiatussüsteem võib olenevalt mudelist erineda.

Versioon 1;

Kui toote uks jääb teatud ajaks avatuks (vahemikus 60 s kuni 120 s), kostab helihoiatussignaal; olenevalt toote mudelist saab kuvada ka visuaalse hoiatussignaali (valgusvälk). Kui sulgete seadme ukse või vajutate seadme ekraanil nuppu, kui see on olemas, siis hoiatusheli lakkab.

Versioon 2;

Kui seadme uks jääb teatud ajaks avatuks (vahemikus 60 s kuni 120 s), kostub ukse lahtioleku hoiatus. Ukse lahtioleku hoiatus kõlab järk-järgult. Esiteks hakkab kõlama helihoiatus. 4 minuti pärast, kui uks ei ole ikka veel suletud, aktiveeritakse visuaalne hoiatus (valgustusvälk). Ukse lahtioleku hoiatus viibib teatud aja jooksul (60 s kuni 120 s), kui vajutatakse tooteekraanil mis tahes klahvi, kui see on olemas. Seejärel algab protsess uuesti. Kui seadme uks on suletud, siis ukse lahtioleku hoiatus tühistatakse.

5.5 Munahoidik

Munahoidiku võite paigutada soovi korral ukse- või korpuseriiulile.
Kui munahoidik paigutatakse korpuseriiulile, soovitame valida külmemad alumised riiulid.

- Ärge kunagi pange munahoidikut sügavkülma.

ET

5.6 Piimatoodete külmhoidla

Külmhoiusahtel

Külmhoiusahtel saavutab jahutuskambris madalama temperatuuri. Kasutage seda sahtlit delikatessitoodete (salaami, vorsti jne) ja külmemaid säilitustingimusi vajavate piimatoodete jaoks või liha, kana või kala kiireks tarbimiseks. See sahtel ei sobi puu- ja juurviljade hoidmiseks.


5.7 Jää säilitamine

Jääanum

Jää-ämber võimaldab külmikust hõlpsasti jääd kätte saada.

Jää-ämbri kasutamine

1. Võtke jää-ämber sügavkülmakambrist välja.
2. Täitke jääämber veega.
3. Pange jää-ämber sügavkülma. Jää on valmis umbes kahe tunni pärast.
4. Võtke jää-ämber sügavkülmast ja painutage seda veidi üle serveriimisnõu serva. Jää langeb hõlpsasti serveerimisnõusse.

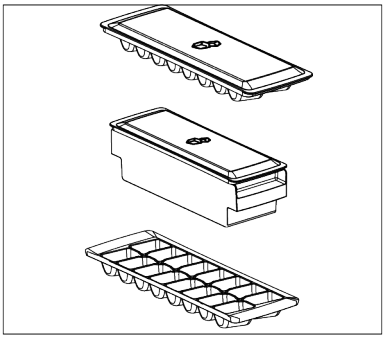

6 Hooldus ja puhastus

Lugege esmalt läbi ohutusjuhised!

- Enne seadme puhastamist eemaldage see vooluvõrgust.
- Tolm toote tagaküljel asuvalt ventilatsioonivõrelt tuleb eemaldada (ilma kaant avamata) vähemalt kord aastas. Puhastamiseks tuleb kasutada kuiva lappi.
- Olge ettevaatlik, et vesi ei satuks lambi korpusesse ja teistesse elektrilistesse osadesse.
- Puhastage ust niiske lapiga. Ukse ja korpuse riiulite eemaldamiseks eemaldage kogu sisu. Ukseriiulite eemaldamiseks tõstke neid ülespoole. Pärast puhastamist ja kuivatamist libistage need ülevalt alla tagasi.
- Ärge kunagi kasutage toote välispinna või kroomitud osade puhastamiseks kloori sisaldavat vett ega puhastusvahendeid. Kloor põhjustab seda tüüpi metallpindadel roostet.
- Plastosale trükiste mahakoorumise või deformeerumise vältimiseks ärge kasutage teravaid abrasiivseid tööriistu, seepi, majapidamispuhastusvahendeid, puhastusvahendeid, bensiini, poleerimisvahendeid jne. Puhastamiseks kasutage pehmet lappi leige veega ja kuivatage.
- Ilma No Frost tehnoloogiata toodetes moodustuvad jahutuskambri tagaseinale veepiisad ja kuni sõrmepaksune külm. Ärge puhastage seadet ja ärge kandke sellele õli ega muid sarnaseid aineid.
- Kasutage toote välispinna puhastamiseks ainult kergelt niisket mikrokiudlappi. Käsnad ja muud puhastuslapid võivad põhjustada kriimustusi.
- Toote sisepindade puhastamiseks peske kõik eemaldatavad osad pehme seebi, vee ja söögisooda lahusega. Loputage põhjalikult ja kuivatage täielikult. Vältige vee sattumist tuledesse ja juhtpaneelile.
- Ärge kasutage äädikat, alkoholi hõõrumist ega muid alkoholipõhiseid puhastusvahendeid ühelgi sisepinnal.

Roostevabast terasest välispinnad

Kasutage mitteabrasiivset roostevabast terasest puhastusvahendit ja kandke see peale ebemevaba pehme lapiga. Poleerimiseks pühkige pinda õrnalt veega niisutatud mikrokiudlapiga ja kasutage kuiva poleerimispadjakest. Järgige alati roostevaba terase tera.

Halbade lõhnade ennetamine

Teie toote valmistamisel ei kasutata lõhna tekitavaid aineid. Toidu ebaõige ladustamise ja toote sisepinna ebapiisava puhastamise tõttu võivad tekkida lõhnad.

- Selle probleemi vältimiseks puhastage iga 15 päeva järel söögisoodat sisaldava veega.
- Hoidke toitu suletud mahutites, kuna avatud toidust vabanevad mikroorganismid võivad põhjustada halba lõhna.
- Ärge kunagi hoidke oma tootes aegunud või rikutud toitu.

Plastpindade kaitse

Kui õli lekib plastpindadele, puhastage neid kohe sooja veega, kuna õli võib pinda kahjustada.

7 Tõrkeotsing

Lugege esmalt ohutusjuhiseid!

Kui te ei suuda probleemi lahendada isegi pärast selles jaotises toodud juhiste järgimist, võtke ühendust edasimüüja või volitatud teeninduskeskusega, kust te toote ostsite. Ärge kunagi püüdke rikkis toodet ise parandada.

Külmkapp ei tööta.

- Pistik ei ole pistikupesas täielikult paigas. >>> Sisestage pistik nii, et see oleks täielikult pistikupesas.
- Kaitse väljalaskeavas, millesse toode on ühendatud, või peakaitse on läbi põlenud. >>> Kontrollige kaitset.

Kondenseerumine külmkapi sahtli külgseinal.

- Ust on liiga sageli avatud ja suletud. >>> Olge ettevaatlik, et te ei avaks ega sulgeks toote ust liiga tihti.
- Keskkond on väga niiske. >>> Ärge paigaldage toodet väga niiskesse keskkonda.
- Vedelikke sisaldavaid toite võib hoida avatud mahutites. >>> Hoidke vedelikke sisaldavaid toiduaineid suletud mahutites.
- Toote uks jäeti avatuks. >> > Ärge jätke toote ust pikaks ajaks lahti.
- Termostaat on seatud liiga külmaks. >> > Reguleerige termostaat sobivale seadistusele.

Kompressor ei tööta.

- Äkilise elektrikatkestuse korral või pistiku eemaldamisel ja uuesti sisestamisel vabaneb kompressori kaitsev termolüliti, kuna gaasirõhk toote jahutussüsteemis ei ole veel ühtlustunud. Toode peaks uuesti tööle hakkama umbes 6 minuti pärast. Kui toode ei hakka pärast seda tööle, võtke ühendust teenindusega.
- See on sulatustsüklis. >>> See on normaalne täisautomaatse sulatustoote puhul. Sulatustsükkel toimub perioodiliselt.
- Toode ei ole vooluvõrku ühendatud. >> > Veenduge, et pistik on pistikupessa ühendatud.
- Temperatuuriseaded on valed. >>> Valige sobiv temperatuuriseade.
- Vool on välja lülitatud. >>> Toode jätkab normaalset töötamist, kui toide on taastatud.

Külmiku töömüra suureneb, kui külmik töötab.

- Toote jõudlus võib varieeruda sõltuvalt ümbritseva õhu temperatuuri muutustest. See on normaalne ja mitte rike.

Külmik töötab liiga tihti või liiga kaua.

- Uus toode võib olla suurem kui vana. Suuremad tooted kestavad kauem.
- Toatemperatuur võib olla kõrge. >>> On normaalne, et see töötab pikemat aega kuumas keskkonnas.
- Toode võib olla hiljuti ühendatud või lisatud uut toitu. >>> Kui toode on äsja vooluvõrku ühendatud või lisatud uut toitu, võtab seadistatud temperatuuri saavutamine kauem aega. See on normaalne.
- Toodet võib olla hiljuti serveeritud suures koguses kuuma toiduga. >>> Ärge serveerige selles tootes kuuma toitu.
- Ukseid on avatud sageli või jäetud pikaks ajaks avatuks. >>> Sooja õhu sisenemine põhjustab toote pikemat tööaega. Ärge avage uksi liiga tihti.
- Külmkapi uks võis olla purunenud. >>> Kontrollige, kas uksed on täielikult suletud.
- Toode on seatud väga madalale temperatuurile. >>> Seadistage toote temperatuur kõrgemale ja oodake, kuni see saavutab selle temperatuuri.

- Külmiku ukse tihend võib olla määrdunud, kulunud, katki või halvasti istuv. >>> Puhastage või asendage tihend. Kahjustatud/purunenud uksetihendi tõttu töötab seade kauem, et säilitada praegune temperatuur.

Külmiku temperatuur on liiga madal, kuid külmkapi temperatuur on piisav.

- Sügavkülmiku temperatuur on seatud väga madalale väärtusele. >> > Reguleerige sügavkülmiku temperatuuri kõrgemale ja kontrollige.

Külmiku temperatuur on liiga madal, kuid sügavkülmiku temperatuur on piisav.

- Külmiku temperatuur on seatud väga madalale väärtusele. >> > Reguleerige külmikuosa temperatuuri kõrgemale ja kontrollige.

Külmkapi sahtlis olev toit külmub.

- Külmiku temperatuur on seatud väga madalale väärtusele. >> > Reguleerige külmikuosa temperatuur kõrgemaks ja kontrollige.

Temperatuur külmikus või sügavkülmikus on liiga kõrge.

- Külmiku temperatuur võib olla liiga kõrge. Külmkambri temperatuuri seadistus mõjutab sügavkülmkambri temperatuuri. Proovige reguleerida külmkapi või sügavkülmiku temperatuuri ja oodake, kuni temperatuur kummaski sektsioonis saavutab rahuldava taseme.
- Ukseid on avatud sageli või jäetud liiga kauaks avatuks. >>> Ärge avage uksi liiga tihti.
- Uks võib olla purunenud. >>> Sulgege uks täielikult.
- Toode võib olla hiljuti ühendatud või lisatud uut toitu. >>> See on normaalne. Kui toode on äsja vooluvõrku ühendatud või lisatud uut toitu, kulub seadistatud temperatuuri saavutamiseks tavalisest kauem aega.
- Toodet võib olla hiljuti serveeritud suures koguses kuuma toiduga. >>> Ärge serveerige selles tootes kuuma toitu.

Värisemine või müra.

- Põrand ei ole tasane ega stabiilne. >> > Kui toode liigub aeglaselt, reguleerige selle jalgu tasakaalustamiseks. Samuti veenduge, et põrand on piisavalt stabiilne, et toetada toote kaalu.
- Seadmele paigaldatud esemed võivad tekitada müra. >>> Eemaldage tootest kõik esemed.
- Toode teeb helisid, nagu vedeliku lekkimine või pihustamine.
- Toote tööpõhimõtete tõttu tekivad vedeliku- ja gaasivood. >>>See on normaalne ja mitte rike.

Toode teeb tuulemüra.

- Toote jahutamiseks kasutatakse ventilaatorit. See on normaalne ja mitte rike.

Toote siseseintele tekib kondensatsioon.

- Kuum ja niiske ilm suurendab jäätumist ja kondenseerumist. See on normaalne ja mitte rike.
- Ukseid on avatud sageli või jäetud liiga kauaks avatuks. >>> Ärge avage uksi liiga tihti ja sulgege need, kui need on avatud.
- Uks võib olla purunenud. >>> Sulgege uks täielikult.

Toote välisküljele või uste vahele tekib kondensatsioon.

- Õhk võib olla niiske, mis on niiske ilma korral täiesti normaalne. Kondensatsioon kaob, kui niiskus väheneb.

Toote sisemus lõhnab halvasti.

- Regulaarset puhastamist ei ole toimunud. >> > Puhastage toote sisemust regulaarselt käsna, sooja vee või söögisooda lahusega.
- Mõnes mahutis või pakkematerjalis võib olla lõhnu. >>> Kasutage lõhnatuid mahuteid või pakkematerjale.
- Toidukaubad pandi avatud mahutitesse. >>> Hoida toitu suletud mahutites. Avatud mahutites hoitavast toidust vabanevad mikroorganismid võivad põhjustada ebameeldivaid lõhnu.
- Eemaldage tootest aegunud või rikutud toit.

Uks ei sulgu.

- Toidupakid võivad takistada ukse sulgumist. >>> Liigutage pakendeid, mis blokeerivad uksi.
- Toode ei pruugi maapinnal täielikult püsti seista. >> > Reguleerige jalgu toote tasakaalustamiseks.
- Põrand ei ole tasane ega stabiilne. >>> Veenduge, et põrand on toote toetamiseks piisavalt tasane ja stabiilne.

Köögiviljasahtlid on kitsad.

- Toidukaubad võivad puudutada sahtli ülaosa. >> > Korraldage toit sahtlis.


Toote pinnal on kuumus.


- Toote töötamise ajal võib kahe ukse vahel, külgpaneelidel ja tagumises võre piirkonnas esineda kõrgeid temperatuure. See on normaalne ja ei vaja hooldust.

Ventilaator jätkab töötamist, kui uks avatakse.

- Ventilaator võib töötada ka siis, kui sügavkülmiku uks on avatud.

Kui te ei suuda probleemi lahendada isegi pärast selles jaotises toodud juhiste järgimist, võtke ühendust edasimüüja või volitatud teeninduskeskusega, kust te toote ostsite. Ärge püüdke rikkis toodet ise parandada. See on normaalne.

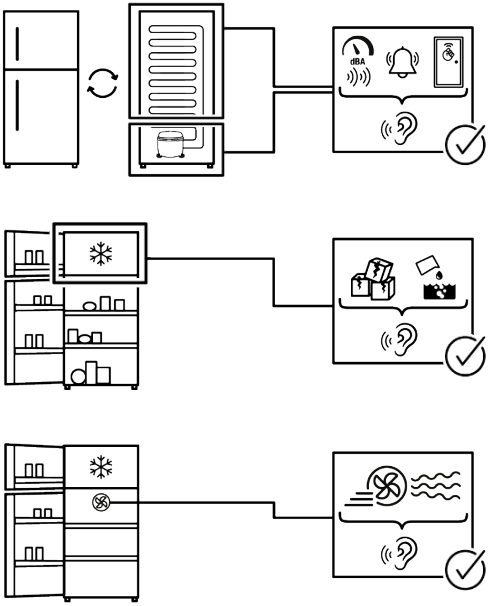
dBA

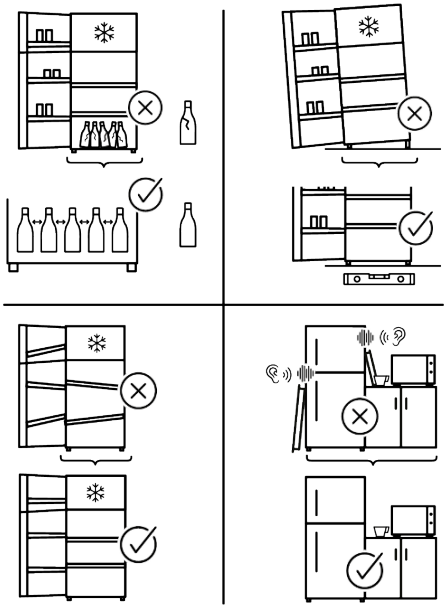

VASTUTUSE VÄLISTAMINE

Mõningate (lihtsate) tõrkedega saab lõppkasutaja piisavalt hästi ise hakkama, ilma et tekiks ohutusprobleeme või ohtlikku kasutamist, tingimusel et ta tegutseb järgmiste juhiste piires ja neid järgides (vt jaotist „Remont oma kätega").
Seetõttu tuleb ohutusprobleemide vältimiseks jätta remont registreeritud professionaalsetele remonditöökodadele, välja arvatud juhul, kui allpool olevas jaotises „Remont oma kätega" on lubatud teisiti. Registreeritud professionaalne remonditöökoda on professionaalne remonditöökoda, kellele tootja on lubanud juurdepääsu selle toote juhistele ja varuosade loendile vastavalt direktiivides 2009/125/EÜ sätestatud õigusaktides kirjeldatud meetoditele.
Garantiitingimustele vastavat teenust võib aga pakkuda ainult hooldusettevõte (nt volitatud professionaalne remonditöökoda), mille kontaktnumer on toodud kasutusjuhendis/garantiikaardil või edastatud volitatud edasimüüja poolt. Seetõttu palun arvestage, et professionaalsete, kuid Whirlpool **poolt volitamata remonditöökodade tehtud töö tühistab garantii.**

Remont oma kätega

Lõpptarbija saab ise remontida ainult järgmisi varuosi: ukse käepidemed, ukse hinged, kandikud, korvid ja ukse tihendid (ajakohastatud loend on saadaval ka aadressil https://parts-selfservice.europeanappliances.com alates 01.03.2021).
Toote ohutuse tagamiseks ja tõsiste vigastuste ohu vältimiseks tuleb selline oma kätega remont läbi viia vastavalt kasutusjuhendis antud juhistele oma kätega remondi kohta või järgmisel aadressil saadaolevatele juhistele: https://parts-selfservice.europeanappliances.com .
Turvalisuse tagamiseks eemaldage toode vooluvõrgust enne mis tahes iseseisvat remonti.
Lõppkasutajate tehtud parandus- ja remondikatsed osade suhtes, mida selles loendis ei ole ja/või ei järgita kasutusjuhendis toodud juhiseid iseparandamiseks või mis on saadaval https://parts-selfservice.europeanappliances.com, võib tekitada ohutusprobleeme, mis ei ole tingitud Whirlpool ja tühistada garantii.
Seetõttu on tungivalt soovitatav, et lõppkasutajad hoiduksid remondikatsetest väljaspool nimetatud varuosade loendit, ja pöörduksid sellistel juhtudel volitatud professionaalsete remonditöökodade või registreeritud professionaalsete remonditöökodade poole. Vastasel juhul võivad sellised lõppkasutajate remondikatsed põhjustada ohutusprobleeme ja toodet kahjustada ning põhjustada seejärel tulekahju, üleujutusi, elektrilööke ja tõsiseid kehavigastusi.
Näiteks, kuid mitte ainult, tuleb järgmised remonditööd lasta teha volitatud professionaalsete remonditöökodadele või registreeritud professionaalsetele remonditöökodade poolt: kompressor, jahutusahel, põhiplaat, inverteri plaat, näidikuplaat jne.
Tootjat/müüjat ei saa süüdistada ühelgi juhul, kui lõppkasutajad ei järgi ülaltoodut.
Ostetud külmiku varuosade saadavus on 10 aastat. Selle aja jooksul on külmiku nõuetekohaseks kasutamiseks saadaval originaalvaruosi
Teie poolt ostetud külmkapi minimaalne garantiiaeg on 24 kuud.
See toode on varustatud "G" energiaklassi valgusallikaga.
Selle toote valgusallika võib välja vahetada ainult professionaalne remonditöökoda.

Lūdzu, vispirms izlasiet šo rokasgrāmatu!

Cienījamais klient

Paldies, ka izvēlējāties šo produktu .

Lūdzu, reģistrējiet savus produktus vietnē www.register10.eu


Mēs vēlamies, lai šis kvalitatīvais produkts, kas ir ražots pēc jaunākajām tehnoloģijām, jums kalpotu ar optimālu efektivitāti. Lai to izdarītu, pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un jebkuru citu pievienoto dokumentāciju.

Ņemiet vērā visu šajā lietošanas instrukcijā doto informāciju un brīdinājumus. Šādi jūs pasargāsiet sevi un produktu no iespējamiem riskiem. Saglabājiet šo lietošanas rokasgrāmatu. Ja jūs šo iekārtu nododat kādam citam, līdzi dodiet arī šo rokasgrāmatu.

Lietotāja rokasgrāmatā un uz izstrādājuma ir izmantoti šādi simboli:



Izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu.

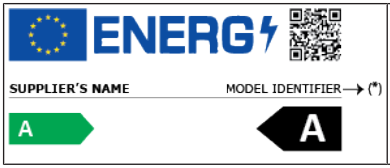

Izstrādājumu datubāzē saglabāto informāciju par modeli var iegūt, apmeklējot tālāk norādīto tīmekļa vietni un sameklējot tajā sava modeļa identifikatoru (*), kas atrodams enerģijas marķējumā.

https://eprel.ec.europa.eu/



docs.whirlpool.eu/docs

Saturs

1 Vides instrukcijas 168

1.1 Tehniskā informācija par Bluetooth + Wi-Fi 168

1.2 Iepakojuma materiālu iznīcināšana 168

2 Jūsu ledusskapis 169

3 Uzstādīšana 169

3.1 Pareizā uzstādīšanas vieta 169

3.2 Brīdinājums par karstu virsmu 170

4 Sagatavošana 170

4.1 Ko darīt, lai taupītu enerģiju 170

4.2 Pirmā lietošana 171

4.3 Klimata klase un definīcijas 171

5 Jūsu produkta lietošana 172

5.1 Izstrādājuma vadības panelis 172

5.2 Pārtikas uzglabāšana ledusskapī. 173

5.3 Mitruma Kontrolēšana Crisper tvertnē 177

5.4 Atvērtu durvju brīdinājuma signāls 178

5.5 Olu turētājs 178

5.6 Piena produktu saldētava 178

5.7 Ledus uzglabāšanas zona 178

6 Apkope un tīrīšana 179

7 Problēmu novēršana 180

LV

1 Vides instrukcijas

⚠1.1 Tehniskā informācija par Bluetooth + Wi-Fi

Frekvenču josla:	2,4 GHz (Wi-Fi vai Bluetooth funkcija)
Maks. enerģijas nodošana:	< 100mW (Wi-Fi vai Bluetooth funkcija)
Detalizēta informācija par programmatūru:	Quartz_WiFi.XXX

VIENKĀRŠOTA ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA:

Ar šo Beko Europe Management S.R.L.deklarē, ka radioiekārtas atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē:https://docs.emeaappliance-docs.eu Šis izstrādājums apkopo un pārsūta lietošanas datus, kad ir izveidots savienojums ar internetu (piemēram, temperatūras iestatījumi, lietošanas ilgums, kļūdu kodi**utt.**). Saskaņā ar ES Datu likumu (Regula ES 2023/2854) jums ir tiesības piekļūt šiem datiem un tos pārvaldīt.


Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kādi dati tiek vākti, kā tie tiek izmantoti un kā tiem piekļūt, lūdzu, apmeklējiet:**www.homewhiz.com/eu-data-act-policy**

LV

1.2 Iepakojuma materiālu iznīcināšana

Iepakojuma materiāls ir pārstrādājams, un tas ir marķēts ar pārstrādes simbolu ♻. Tāpēc dažādas iepakojuma daļas ir jāiznīcina atbildīgi un pilnībā saskaņā ar vietējo iestāžu noteikumiem, kas reglamentē atkritumu iznīcināšanu.

2 Jūsu ledusskapis

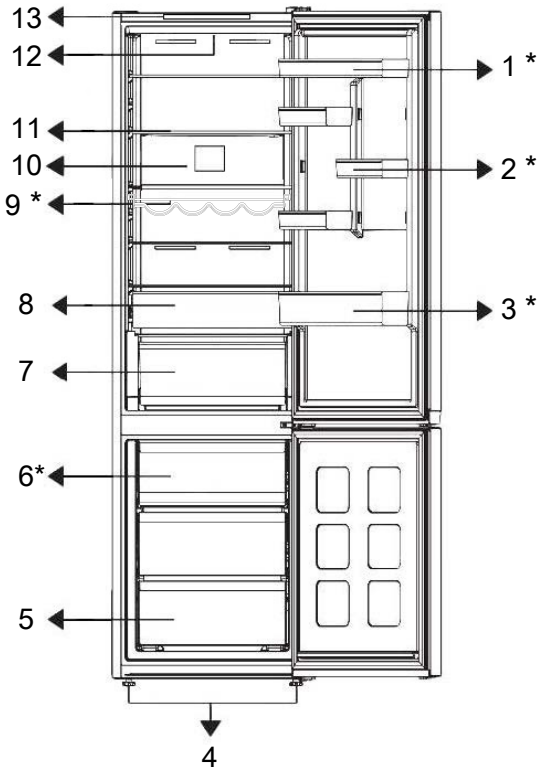

LV

1. *Regulējams durvju plaukts
2. *Olu plaukts
3. *Pudeļu plaukts
4. Kājiņas
5. Saldētavas nodalījums
6. *Ledusskapja tvertne
7. Piena produktu uzglabāšanas atvilktne
8. Piena produktu uzglabāšanas atvilktne
9. *Vīna plaukts
10. Ventilators
11. Regulējams plaukts
12. Apgaismojuma lampa
13. Vadības panelis

***Neobligāti**Attēli šajā lietotāja rokasgrāmatā ir shematiski un var nebūt precīzi savietojami ar jūsu produktu. Ja jūsu iegādātajā produktā nav attiecīgo detaļu, tās ir derīgas citiem modeļiem.

3 Uzstādīšana

Vispirms izlasiet "Drošības instrukcijas"!

3.1 Pareizā uzstādīšanas vieta

Sazinieties ar pilnvaroto servisu par izstrādājuma uzstādīšanu. Lai sagatavotu izstrādājumu uzstādīšanai, skatiet

informāciju lietotāja rokasgrāmatā un pārliecinieties, vai elektriskie un ūdensvadi ir atbilstoši prasībām. Ja nē, zvaniet elektriķim un santehniķim, lai pēc vajadzības sakārtotu komunālos pakalpojumus.

- ierīci uz līdzenas virsmas, lai izvairītos no
- Novietojiet izstrādājumu vismaz 30 cm attālumā no sildītāja, krāsns un līdzīgiem karstuma avotiem, un vismaz 5 cm attālumā no elektriskajām cepeškrāsnīm.
- Novietojot divus ledusskapjus vienu blakus otram, atstājiet vismaz 4 cm attālumu starp abām ierīcēm.
- Uzglabāt produktu ārpus tiešiem saules stariem un sausā vietā.
- Pārliecinieties, ka atstarpes aizsargelements pie aizmugurējās sienas ir uzstādīts tam paredzētajā vietā (ja ietilpst izstrādājuma komplektācijā).

3.2 Brīdinājums par karstu virsmu

Jūsu ledusskapja sānu sienas ir aprīkotas ar dzesējošās vielas caurulēm, lai uzlabotu dzesēšanas sistēmu. Caur šīm virsmām var plūst augstspiediena šķidrums, kas var sakarsēt virsmas un sānu sienas. Tā ir parasta parādība, un apkope nav nepieciešama.


LV

4 Sagatavošana

Vispirms izlasiet "Drošības norādījumus"!

4.1 Ko darīt, lai taupītu enerģiju

- Ielādējot pārtiku, ledusskapī atstājiet pietiekami daudz vietas, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju dzesēšanai.
- Tā kā karstais un mitrais gaiss tieši neiekļūs jūsu produktā, kad durvis netiks atvērtas, jūsu produkts optimizēsies apstākļos, kas ir pietiekami, lai aizsargātu jūsu pārtiku. Šādos apstākļos funkcijas un sastāvdaļas, piemēram, kompresors, ventilators, sildītājs, atkausēšana, apgaismojums, displejs utt., darbosies atbilstoši vajadzībām, patērējot minimālu enerģijas daudzumu.
- Gadījumā, ja ir vairākas iespējas, stikla plaukti jānovieto tā, lai gaisa izplūdes atveres aizmugurējā sienā nebūtu bloķētas, un vēlams, lai gaisa izplūdes atveres paliktu zem stikla plaukta. Šī kombinācija var palīdzēt uzlabot gaisa sadali un energoefektivitāti.
- Uzglabāšanas laikā ir ļoti ieteicams izmantot tālāk norādīto atvilktni.
- Optimālai veiktspējai var izmantot ātro sasaldēšanu (ja pieejama) 24 stundas pirms svaigas pārtikas ievietošanas saldētavā.
- Vairumā gadījumu ātrās sasaldēšanas funkcijai pietiek ar 24 stundām pēc svaigas pārtikas ievietošanas saldētavā. Pēc kāda laika ātrās sasaldēšanas funkcija automātiski deaktivizēsies.
- Sasaldējot nelielu daudzumu pārtikas, ātrās sasaldēšanas funkciju pēc kāda laika var deaktivizēt, lai nodrošinātu enerģijas taupīšanu.
- Novietojiet ēdienu, kā parādīts zemāk, ievērojot attālumu no ledusskapja temperatūras sensora. Ja tie saskaras ar sensoru, var palielināties ierīces enerģijas patēriņš.

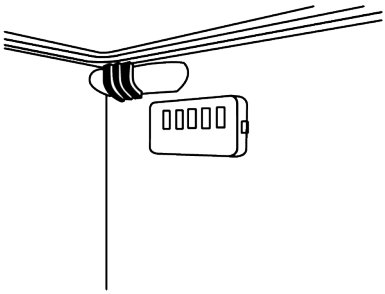

- Uzglabājiet pārtiku ledusskapī atbilstoši pareiziem uzglabāšanas apstākļiem, lai taupītu enerģiju.

4.2 Pirmā lietošana

Pirms izstrādājuma lietošanas pārliecinieties, ka nepieciešamie sagatavošanās darbi tiek veikti saskaņā ar norādījumiem sadaļās "Drošības instrukcijas" un "Uzstādīšana".

- Pirms produkta lietošanas nogaidiet vismaz 2 stundas, lai nodrošinātu pilnīgu dzesēšanas efektivitāti.
- Uzturiet produktu darbojošos, neievietojot pārtiku iekšpusē 6 stundas, un produkta durvīm jābūt pēc iespējas aizvērtām.
- Temperatūras izmaiņas, ko izraisa durvju atvēršana un aizvēršana izstrādājuma lietošanas laikā, parasti var izraisīt kondensātu uz durvju/korpusa plauktiem un izstrādājumā ievietotajiem stikla traukiem.
- Kad kompresors ir ieslēgts, atskanēs skaņa. Tas ir normāli, ka produkts rada troksni pat tad, ja kompresors nedarbojas, jo dzesēšanas sistēmā var būt saspiests šķidrums un gāze.
- Ir normāli, ka produkta priekšējās malas ir siltas. Šīs zonas ir paredzētas sasilšanai, lai novērstu kondensāta veidošanos
- Dažiem modeļiem indikatoru panelis automātiski izslēdzas 1 minūti pēc durvju aizvēršanās. Tas tiks atkārtoti aktivizēts, kad durvis tiks atvērtas vai tiks nospiesta jebkura poga.


4.3 Klimata klase un definīcijas

Lūdzu, skatiet klimata klasi uz ierīces datu plāksnītes. Viena no tālāk norādītajām ziņām attiecas uz jūsu ierīci saskaņā ar klimata klasi.

- **SN:**Paplašināts mērenais klimats: Šī dzesēšanas ierīce ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no 10 °C līdz 32 °C.
- **N:**Mērenais klimats: Šī dzesēšanas ierīce ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no 16° C līdz 32° C.
- **ST:**Subtropu klimats: Šī dzesēšanas ierīce ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no 16° C līdz 38° C.
- **T:**Tropu klimats: Šī dzesēšanas ierīce ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no 16° C līdz 43° C.

5 Jūsu produkta lietošana

5.1 Izstrādājuma vadības panelis

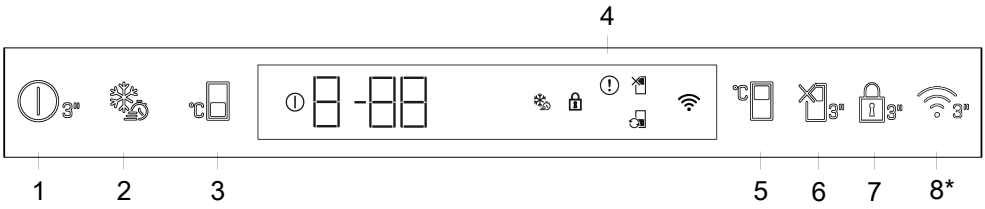

1. Ledusskapis ieslēgts/izslēgts
Ļauj izslēgt ledusskapi, ja poga tiek nospiesta 3 sekundes. Ledusskapi var ieslēgt, vēlreiz nospiežot pogu uz 3 sekundēm. Kad funkcija ir aktīva, visi indikatori nodzisīs.

2. Ātrās iesaldēšanas atslēga
Kad tiek nospiests ātrās sasaldēšanas taustiņš, jāiedegas ātrās sasaldēšanas simbolam un jāaktivizē ātrās sasaldēšanas funkcija. Saldētavas kameras temperatūra ir iestatīta uz -27 °C. Funkcija tiek atcelta, vēlreiz nospiežot taustiņu. Ātrās sasaldēšanas funkcija tiks atcelta automātiski. Lai sasaldētu lielu svaigas pārtikas produktu daudzumu, nospiediet straujas sasaldēšanas pogu pirms pārtikas produktu ievietošanas saldētavas nodalījumā.

3. Saldētavas nodalījuma temperatūras iestatīšanas taustiņš
Tiek iestatīta temperatūra saldētavas nodalījumā. Nospiežot taustiņu, saldētavas nodalījuma temperatūra tiek iestatīta uz -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 °C vērtībām.

4. Kļūdas stāvokļa indikators
Šis indikators ir aktīvs, kad jūsu saldētava nevar veikt pietiekamu dzesēšanu vai jebkura sensora kļūdas gadījumā. "E" tiks parādīts uz saldētavas nodalījuma temperatūras indikatora, un uz dzesēšanas nodalījuma temperatūras indikatora būs redzami tādi skaitļi kā 1,2,3.... Šie skaitļi sniedz informāciju pilnvarotajam servisam par radušos kļūdu. Ieliekot saldētavas nodalījumā siltu pārtiku vai atstājot ilgstoši vaļā durvis, displejā parādīsies izsaukuma zīme. Tā nav kļūme, tādēļ brīdinājums pazudīs tikai tad, kad pārtika būs atdzisusi vai kad kāda poga tiks nospiesta.

5. Ledusskapja nodalījuma temperatūras iestatīšanas poga
Ļauj iestatīt ledusskapja nodalījuma temperatūru. Nospiežot šo taustiņu, dzesētāja nodalījuma temperatūru varēs iestatīt uz 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1 °C.

6. Brīvdienu funkcijas taustiņš
3 sekundes turiet nospiestu pogu, lai ieslēgtu atvaļinājuma funkciju. Ir aktivizēts atvaļinājuma režīms un iedegas atvaļinājuma simbols. Dzesētāja nodalījuma aktīvā dzesēšanas darbība netiks veikta. Aktivizējot šo funkciju, nevajadzētu turēt pārtiku dzesēšanas nodalījumā. Pārējie nodalījumi turpina atdzesēt atbilstoši iepriekš iestatītajai temperatūrai. 3 sekundes turiet nospiestu pogu, lai atceltu šo funkciju.

7. Taustiņu bloķēšanas režīms
3 sekundes nepārtraukti nospiediet un turiet taustiņu bloķēšanas pogu. Iedegas taustiņu bloķēšanas ikona un tiek aktivizēts taustiņu bloķēšanas režīms. Pogas nedarbojas, kamēr ir aktīvs taustiņu bloķēšanas režīms. Vēlreiz 3 sekundes nepārtraukti nospiediet un turiet taustiņu bloķēšanas pogu. Atslēgas bloķēšanas simbols nodziest un atslēgas bloķēšanas režīms tiek deaktivizēts.

LV

***Izvēles**: Parādītās funkcijas nav obligātas, ierīces indikatora panelī var atšķirties pēc formas un atrašanās vietas.

8. Bezvadu atslēga*
Šī poga tiek izmantota, lai bezvadu režīmā izveidotu savienojumu ar ierīci, izmantojot mobilo lietojumprogrammu HomeWhiz. Ja taustiņš tiek nospiests ilgi (3 sekundes), bezvadu savienojuma simbols displejā/ indikatorā mirgos lēni (ar 0,5 sekunžu intervālu). Saite starp ierīci un mājas tīklu tiek inicializēta. Kad ir izveidots bezvadu savienojums ar ierīci, bezvadu savienojuma ikona () degs nepārtraukti. Pēc sākotnējās iestatīšanas savienojumu var aktivizēt/ deaktivizēt, nospiežot šo pogu. Kamēr tiek izveidots savienojums, bezvadu savienojuma simbols ātri mirgos (ar 0,2 sek. intervālu). Kad savienojums kļūst aktīvs, bezvadu savienojuma simbols mirgo nepārtraukti. Ja savienojumu ilgstoši nevar izveidot, pārbaudiet savus savienojuma iestatījumus un skatiet lietotāja rokasgrāmatas sadaļu "Problēmu novēršana". Izmantojiet HomeWhiz lietojumprogrammu bezvadu savienojumam. Instalācijas soļi būs redzami lietotnē instalēšanas laikā.
Jūs varat piekļūt lietotnei, nolasot QR kodu, kas atrodas HomeWhiz etiķetē uz produkta. Lietojumprogrammu Android ierīcēm var iegādāties App Store vai Play Store. Lai iegūtu sīkāku informāciju, apmeklējiet vietni, **https://www.homewhiz.com/**.

LV

.

Temperatūras iestatījumus var iestatīt no 1-8 °C ledusskapja nodalījumam un no -24 līdz -18 °C saldētavas nodalījumam. Regulējamās temperatūras vērtības var mainīties šajos diapazonos atkarībā no produkta specifikācijām.

5.2 Pārtikas uzglabāšana ledusskapī

Pārtikas uzglabāšana aukstuma kamerā
Saldētavā uzglabājamās pārtikas temperatūra var svārstīties no +3 °C līdz -3 °C.

Glabājiet pārtikas produktus dažādās vietās atbilstoši to īpašībām:	
Ēdiens	**Atrašanās vieta**
Ola	Durvju plaukts
Piena produkti (sviests, siers)	Ja pieejams, nulles grādu (brokastu) nodalījums/ aukstuma nodalījums
Augļi, dārzeņi un zaļumi	Augļu un dārzeņu nodalījums, dārzeņu atvilktne.
Svaiga gaļa, mājputnu gaļa, zivis, desu produkti, termiski apstrādāti pārtikas produkti.	Ja pieejams, nulles grādu (brokastu) nodalījums/ aukstuma nodalījums
Gatavi ēdieni, iepakoti produkti, konservi un marinēti gurķi.	Augšējie plaukti vai durvju plaukts
Dzērieni, pudeles, garšvielas un uzkodas.	Durvju plaukts

Pārtikas uzglabāšana saldētavas nodalījumā

- Jūs varat panākt ātrāku dzesēšanu, aktivizējot ātrās sasaldēšanas funkciju 4-6 stundas pirms sasaldēšanas.
- Pirms ievietošanas saldētavā ļaujiet karstam ēdienam sasilt līdz istabas temperatūrai.
- Saldējamie pārtikas produkti jāsadala porcijās, kas ir pietiekami lielas katrai porcijai, un jāsasaldē atsevišķos iepakojumos.
- Ieteicams iepakot pārtiku pirms ievietošanas saldētavā.
- Lai novērstu pārtikas produkta derīguma termiņa pārsniegšanu, uzrakstiet uz iepakojuma sasaldēšanas datumu, uzglabāšanas laiku un pārtikas produkta nosaukumu atbilstoši dažādu pārtikas produktu uzglabāšanas laikam.
- Ātri lietojiet atkausētu pārtiku. Atkausētu pārtiku nevar atkārtoti sasaldēt, ja tā nav termiski apstrādāta. Nav droši lietot atkausētu un atkārtoti sasaldētu svaigu pārtiku, to negatavojot.
- Sasaldējot svaigu pārtiku, izvairieties no saskares starp svaigu un jau sasaldētu pārtiku. Pretējā gadījumā saldētā pārtika atkusīs.

Saldētu pārtikas produktu uzglabāšana

- Uzglabājot pārtiku, lūdzu, ievērojiet šajos norādījumos norādīto uzglabāšanas laiku.
- Lai saglabātu pārtikas kvalitāti, mēģiniet pēc iespējas īsāku laiku starp iegādi un uzglabāšanu.
- Iegādājieties saldētu pārtiku, kas tiek uzglabāta -18°C vai zemākā temperatūrā.
- Nepērciet pārtikas produktus, kuru iepakojumā ir ledus vai līdzīgas vielas. Tas nozīmē, ka produkts var būt daļēji atkausēts un pēc tam atkārtoti sasaldēts. Temperatūra ietekmē ēdiena kvalitāti.
- Uzglabājiet pārtiku ražotāja ieteiktajā laikā. Izņemiet no saldētavas tikai tik daudz pārtikas, cik nepieciešams.
- Izņemot ārkārtējus vides apstākļus, ja jūsu produkts ir iestatīts uz iestatītajām vērtībām, kas norādītas ieteicamo iestatīto vērtību tabulā, pārtika ilgāk saglabāsies svaiga gan svaigas pārtikas nodalījumā, gan saldētavas nodalījumā.
- Svaigi augļi un dārzeņi var daļēji sasalt, ja svaigas pārtikas nodalījums ir iestatīts uz zemāku temperatūru.
- Divu zvaigznīšu nodalījums ir piemērots iepriekš sasaldētiem ēdieniem. Tur var uzglabāt saldējumu un ledus gabaliņus.
- Sasaldējiet ēdienu tikai 4 zvaigžņu nodalījumā.

Gaļa un zivis			Sagatavošanas metode	Ilgākais uzglabāšanas laiks (mēnesis)
Gaļas produkti	Teļa gaļa	Steiks	Sagrieziet 2 cm biezās daļās un ievietojiet starp tām foliju vai cieši ietiniet ar plastmasas apvalku.	6-8
		Cepetis	Iepakojot gaļas gabalus saldētavas maisā vai cieši iesaiņojot tos ar plastmasas apvalku.	6-8
		Pārslas	Mazos gabaliņos	6-8
		Šnicele, karbonādes	Ieliekot foliju starp sagrieztajiem gabaliem vai iesaiņojot tos atsevišķi plastmasas iesaiņojumā.	6-8
	Aitas gaļa	Karbonāde	Ieliekot foliju starp gaļas gabaliem vai iesaiņojot tos atsevišķi ar plastmasas apvalku.	4-8
		Cepetis	Iepakojot gaļas gabalus saldētavas maisā vai cieši iesaiņojot tos ar plastmasas apvalku.	4-8
		Pārslas	Iepakojot sasmalcinātu gaļu saldētavas maisā vai cieši iesaiņojot to ar plastmasas apvalku.	4-8
	Liellopu gaļa	Cepetis	Iepakojot gaļas gabalus saldētavas maisā vai cieši iesaiņojot tos ar plastmasas apvalku.	8-12
		Steiks	Sagrieziet 2 cm biezās daļās un ievietojiet starp tām foliju vai cieši ietiniet ar plastmasas apvalku.	8-12
		Pārslas	Mazos gabaliņos	8-12
		Vārīta gaļa	Iepakojot nelielās porcijās, izmantojot saldētavas maisus.	8-12
	Mince		Bez garšvielām, plakanos iepakojumos.	1-3
	Subprodukti (daļas)		Gabalos	1-3
	Desa - salami		Pat ja tas ir korpusā, tam jābūt iepakotam.	1-3
	Šķiņķis		Ievietojot foliju starp sagrieztajiem gabaliem.	2-3
Mājputni un medījamie dzīvnieki	Vistas un tītara gaļa		Iesaiņots folijā	4-6
	Zoss		Ietīt folijā (porcijas nedrīkst pārsniegt 2,5 kg)	4-6
	Pīle		Ietīt folijā (porcijas nedrīkst pārsniegt 2,5 kg)	4-6
	Brieži, truši, stirnas		Ietiniet folijā (porcijas nedrīkst pārsniegt 2,5 kg, un kauli ir jāizņem).	6-8
Zivis un jūras veltes	Saldūdens zivis (forele, karpa, līdaka, sams)		Pēc rūpīgas iekšpuses un zvīņu tīrīšanas tas jānomazgā un jānožāvē, un, ja nepieciešams, jānogriež aste un galva.	2
	Liesās zivis (jūras asaris, akmeņplekste, jūrasmēle)			4-6
	Eļļainas zivis (pelamīda, makrele, zilā zivs, sarkanā kefale, anšovs)			2-4
	gliemji un vēžveidīgie		Iztīrīts un iepakots maisos.	4-6
	Kaviārs		Iepakojumā, alumīnija vai plastmasas traukā.	2-3

"Tabulā norādītais uzglabāšanas laiks ir balstīts uz uzglabāšanas temperatūru -18° C."

Dārzeņi un augļi	Sagatavošanas metode	Ilgākais uzglabāšanas laiks (mēnesis)
Sēkleņu pupiņas	Pēc mazgāšanas un sagriešanas mazos gabaliņos blanšējiet 3 minūtes.	10-13
Zirņi	Pēc tīrīšanas un mazgāšanas blanšējiet 2 minūtes.	10-12
Kāposti	Pēc tīrīšanas blanšējiet 1-2 minūtes.	6-8
Burkāns	Pēc tīrīšanas un sagriešanas šķēlēs blanšējiet 3-4 minūtes.	12
Pipari	Pēc kāta nogriešanas, sadalot to uz pusēm un noņemot sēklas, blanšējiet to 2-3 minūtes.	8-10
Spināti	Pēc mazgāšanas un tīrīšanas blanšējiet 2 minūtes.	6-9
Puravi	Pēc sasmalcināšanas blanšējiet 5 minūtes.	6-8
Ziedkāposti	Atdaliet lapas, sagrieziet centru gabaliņos un pēc tam 3-5 minūtes blanšējiet to nelielā citrona ūdenī.	10-12
Baklažāns	Pēc mazgāšanas sagrieziet 2 cm gabaliņos un blanšējiet 4 minūtes.	10-12
Kabači	Pēc mazgāšanas sagrieziet 2 cm gabaliņos un blanšējiet 2-3 minūtes.	8-10
Sēne	Viegli sautējiet eļļā un izspiediet pāri citronu.	2-3
Cukurkukurūza	Pēc tīrīšanas iepakojiet tos kopā ar vālīti vai atsevišķos gabalos.	12
Āboli un bumbieri	Nomizojiet ādu, sagrieziet to šķēlēs un blanšējiet 2-3 minūtes.	8-10
Aprikozes un persiki	Pārgrieziet to uz pusēm un izņemiet sēklas.	4-6
Zemenes un avenes	Mazgājot un šķirojot	8-12
vārīti augļi	Pievienojot traukam 10% cukura	12
Plūme, ķirsis, skābais ķirsis	Pēc kātu mazgāšanas un izņemšanas	8-12

"Tabulā norādītais uzglabāšanas laiks ir balstīts uz uzglabāšanas temperatūru -18° C."

Piena produkti	Sagatavošanas metode	Ilgākais uzglabāšanas periods (mēneši)	Uzglabāšanas apstākļi
Siers (izņemot fetas sieru)	Šķēlēs ar foliju, kas novietota starp tām.	6-8	Īslaicīgai uzglabāšanai to var atstāt oriģinālajā iepakojumā. Ilgstošai uzglabāšanai tas ir jāietin arī alumīnija vai plastmasas folijā.
Sviests, margarīns	Savā iepakojumā	6	Oriģinālajā iepakojumā vai plastmasas konteineros

"Tabulā norādītais uzglabāšanas laiks ir balstīts uz uzglabāšanas temperatūru -18° C."

"Svaigas pārtikas daudzums, ko var sasaldēt noteiktā laika periodā, ir norādīts uz tipa etiķetes."

Saldētavas nodalījums Iestatījums	Dzesētāja nodalījums Iestatījums	Piezīmes
-18°C	4°C	Šis ir noklusējuma, ieteicamais iestatījums. Šis iestatījums ir ieteicams, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 30 °C.
-20 °C vai zemāka	4°C	Šie iestatījumi ir ieteicami apkārtējās vides temperatūrai, kas pārsniedz 30 °C.
Ātrā sasaldēšana	4°C	Izmantojiet, ja vēlaties īsā laikā sasaldēt ēdienu. Kad process beidzas, produkta iestatījumi atgriežas iepriekšējā pozīcijā.
-18 °C vai zemāka	2°C	Izmantojiet šos iestatījumus, ja uzskatāt, ka dzesētāja nodalījums nav pietiekami auksts apkārtējās vides temperatūras dēļ vai bieži atverot durvis.

LV

Ātrā sasaldēšana

1. Aktivizējiet ātrās sasaldēšanas funkciju 24 stundas pirms svaigas pārtikas novietošanas.
2. Pēc 24 stundām pēc pogas nospiešanas novietojiet ēdienu, kuru vēlaties sasaldēt, uz otrā plaukta ar augstāku sasaldēšanas spēju.
3. Kad ātrās sasaldēšanas funkcija ir aktivizēta, tā pēc noteikta laika tiek automātiski atcelta.

Informācija par saldētavu

Saskaņā ar IEC 62552 standartiem uz katriem 100 litriem saldētavas nodalījuma tilpuma produktam jāspēj sasaldēt 4,5 kg pārtikas 25 °C istabas temperatūrā 24 stundas -18 °C vai zemākā temperatūrā. Ēdienu var uzglabāt tikai ilgāku laiku -18 °C un zemākā temperatūrā.

Jūs varat saglabāt pārtikas produktu svaigumu mēnešiem ilgi (dziļā saldētavā -18° C un zemākā temperatūrā).

Saldējamos pārtikas produktus nedrīkst saskarties ar iepriekš sasaldētiem pārtikas produktiem, lai novērstu daļēju atkausēšanu.

Lai pagarinātu saldētu dārzeņu uzglabāšanas laiku, nosusiniet tos un noteciniet ūdeni. Pēc iztukšošanas ievietojiet tos hermētiskos traukos un ievietojiet saldētavā. Saldēšanai nav piemēroti tādi pārtikas produkti kā banāni, tomāti, salāti, selerijas, cieti vārītas olas un kartupeļi. Šo pārtikas produktu sasaldēšana tikai negatīvi ietekmēs to uzturvērtību un ēšanas kvalitāti. Nav bojājumu riska, kas apdraud cilvēku veselību.

Ēdiena izvietošana

Saldētavas nodalījuma plaukti: Dažādi saldēti pārtikas produkti, piemēram, gaļa, zivis, saldējums, dārzeņi utt.

Ledusskapja plaukti:Pārtika katlos, slēgtos traukos un slēgtos traukos, olas (slēgtā traukā)

Ledusskapja durvju plaukti: Mazi, iepakoti pārtikas produkti vai dzērieni

Dārzeņu uzglabāšana:Dārzeņi un augļi

Aukstuma nodalījums: Deli produkti (brokastu priekšmeti, gaļas produkti, kas ātri jāuzņem)

5.3 Mitruma Kontrolēšana Crisper tvertnē

Ar regulējamu mitruma spriegotāju jūs varat uzglabāt dārzeņus un augļus ilgāku laiku vidē ar ideāliem mitruma apstākļiem. Izmantojot mitruma iestatīšana sistēmu ar 3 opcijām, kas redzamas atvilktņu priekšā, jūs varat kontrolēt mitrumu nodalījumā atbilstoši uzglabātajai pārtikai. Mēs iesakām uzglabāt pārtiku, atlasot dārzeņus, ja atvilktnē liekat tikai dārzeņus; izvēlieties

augļu opciju, ja tajā glabājat tikai augļus, un kombinēto opciju, ja tajā liekat abu veidu produktus.
Ja vēlaties paildzināt glabāšanas laiku un ļaut pārtikas produktiem saņemt mitruma kontroles sistēmas ieguvumus, mēs iesakām dārzeņus un augļus neglabāt maisiņos. Atstājot dārzeņus plastmasas maisiņos tie ātri sapūst. It īpaši iesakām neglabāt slēgtos maisiņos gurķus un brokoļus. Ja jāizvairās no saskares ar citiem dārzeņiem, izmantojiet iepakojuma materiālus, piemēram, papīru ar pietiekamu porainību, lai nodrošinātu higiēniskus apstākļus
Ievietojot dārzeņus, smagākie un cietie dārzeņi jāliek nodalījuma apakšējā daļā un pēc svara vieglākie un mīkstie dārzeņi virs tiem, ņemot vērā dārzeņu īpatsvarus.
Augļus ar paaugstinātu etilēna gāzes emisiju, piemēram, bumbierus, aprikozes, persikus, un jo īpaši ābolus, dārzeņu atvilktnē nelieciet kopā ar citiem dārzeņiem un augļiem. Etilēna gāze, ko izdala šie augļi, var izraisīt pārējo augļu ātrāku nobriešanu un to sadalīšanos īsākā laika periodā.

5.4 Atvērtu durvju brīdinājuma signāls

Jūsu ledusskapja durvju atvēršanas brīdinājuma sistēma var atšķirties atkarībā no modeļa.

Versija 1;

Ja preces durvis paliek atvērtas noteiktu laiku (no 60 s līdz 120 s), atskan skaņas brīdinājuma signāls; atkarībā no izstrādājuma modeļa var tikt parādīts arī vizuāls brīdinājuma signāls (gaismas zibspuldze). Aizverot ierīces durvis vai nospiežot pogu uz ierīces ekrāna, ja tāda ir, brīdinājuma skaņa apstāsies.

Versija 2;

Ja ierīces durvis paliek atvērtas noteiktu laiku (no 60 s līdz 120 s), atskan durvju atvēršanas brīdinājums. Durvju atvēršanas brīdinājums tiek atskaņots pakāpeniski. Pirmkārt, atskan skaņas brīdinājuma signāls. Pēc 4 minūtēm, ja durvis joprojām nav aizvērtas, tiek aktivizēts vizuāls brīdinājums (gaismas zibspuldze). Brīdinājums par durvju atvēršanu tiks aizkavēts uz noteiktu laiku (no 60 s līdz 120 s), kad tiek nospiests kāds produkta ekrāna taustiņš, ja tāds ir. Pēc tam process sāksies no jauna. Kad ierīces durvis ir aizvērtas, durvju atvēršanas brīdinājums tiks atcelts.

5.5 Olu turētājs

Jūs varat novietot olu turētāju uz durvīm vai uz jums vēlamā korpusa plaukta.
Ja olu turētājs ir jānovieto virsbūves plauktā, iesakām izvēlēties vēsākus apakšējos plauktus.

- Nekad nenovietojiet olu turētāju uz saldētavas nodalījuma

5.6 Piena produktu saldētava

Aukstās uzglabāšanas atvilktne

Aukstās uzglabāšanas atvilktne var sasniegt zemāku temperatūru dzesētāja nodalījumā. Izmantojiet šo atvilktni delikateses izstrādājumiem (salami, desas u.c.) un piena produktiem, kuriem nepieciešami vēsāki uzglabāšanas apstākļi, vai gaļai, vistas gaļai vai zivīm, kas ātri lietojamas. Šajā atvilktnē nav piemēroti uzglabāt augļus un dārzeņus.


5.7 Ledus uzglabāšanas zona

Ledus tvertne

Ledus spainis ļauj viegli izņemt ledu no ledusskapja.

Izmantojot ledus spaini

1. Izņemiet ledus spaini no saldētavas nodalījuma.
2. Piepildiet ledus spaini ar ūdeni.
3. Ievietojiet ledus spaini saldētavas nodalījumā. Ledus būs gatavs aptuveni pēc divām stundām.
4. Izņemiet ledus spaini no saldētavas nodalījuma un nedaudz pieliecieties virs turētāja, kuru gatavojaties pasniegt. Ledus viegli ielies porciju turētājā.

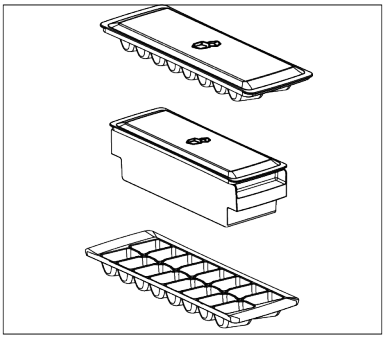

6 Apkope un tīrīšana

Vispirms izlasiet "Drošības norādījumus"!

- Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet to no elektrotīkla.
- Putekļi uz ventilācijas režģa produkta aizmugurē ir jānotīra (neatverot vāku) vismaz reizi gadā. Tīrīšana jāveic ar sausu drānu.
- Uzmanieties, lai ūdens nenokļūtu lampas korpusā un citās elektriskajās daļās.
- Notīriet durvis ar mitru drānu. Izņemiet visu saturu, lai izņemtu durvju un korpusa plauktus. Paceliet durvju plauktus uz augšu, lai tos noņemtu. Pēc tīrīšanas un žāvēšanas bīdiet tos atpakaļ vietā no augšas uz leju.
- Izstrādājuma ārējās virsmas vai hromētu detaļu tīrīšanai nekad neizmantojiet hloru saturošu ūdeni vai tīrīšanas līdzekļus. Hlors izraisa rūsu uz šāda veida metāla virsmām.
- Lai novērstu plastmasas daļas izdruku nolobīšanos vai deformēšanos, neizmantojiet asus, abrazīvus instrumentus, ziepes, mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļus, mazgāšanas līdzekļus, benzīnu, pulēšanas līdzekli utt. Tīrīšanai izmantojiet mīkstu drānu ar remdenu ūdeni un nosusiniet.
- Produktos bez No Frost tehnoloģijas uz dzesēšanas nodalījuma aizmugurējās sienas veidosies ūdens pilieni un līdz pat pirksta biezumam. Netīriet to un absolūti neuzklājiet eļļu vai līdzīgas vielas.
- Produkta ārējās virsmas tīrīšanai izmantojiet tikai nedaudz mitru mikrošķiedras drānu. Sūkļi un cita veida tīrīšanas drānas var izraisīt skrāpējumus.
- Lai notīrītu produkta iekšējās virsmas, nomazgājiet visas noņemamās daļas ar maigu ziepju, ūdens un cepamās sodas šķīdumu. Rūpīgi noskalojiet un pilnībā nožāvējiet. Nepieļaujiet ūdens iekļūšanu apgaismojumā un vadības panelī.
- Nelietojiet etiķi, spirtu vai citus spirtu saturošus tīrīšanas līdzekļus uz jebkādām iekšējām virsmām.

Nerūsējošā tērauda ārējās virsmas

Izmantojiet neabrazīvu nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli un uzklājiet to ar mīkstu drānu, kas nepūkojas. Lai nopulētu, viegli noslaukiet virsmu ar mikrošķiedras drānu, kas samitrināta ūdenī, un izmantojiet sausu pulēšanas spilventiņu. Vienmēr ievērojiet nerūsējošā tērauda graudainību.

Sliktu smaku novēršana

Jūsu produkta ražošanā netiek izmantotas vielas, kas varētu izraisīt smaku. Tomēr smakas var rasties nepareizas pārtikas uzglabāšanas un produkta iekšējās virsmas nepareizas tīrīšanas dēļ.

- Lai novērstu šo problēmu, notīriet ar dzeramo sodas ūdeni ik pēc 15 dienām.
- Uzglabājiet pārtiku slēgtos traukos, jo mikroorganismi, kas izdalās no atvērtas pārtikas, var izraisīt sliktu smaku.
- Nekad neglabājiet produktā pārtiku, kurai beidzies derīguma termiņš vai kura ir bojāta.

Plastmasas virsmu aizsardzība
Ja eļļa izlīst uz plastmasas virsmām, nekavējoties notīriet tās ar siltu ūdeni, jo eļļa var sabojāt virsmu.

7 Problēmu novēršana

Vispirms izlasiet "Drošības norādījumus"! Ja nevarat atrisināt problēmu pat pēc šajā sadaļā sniegto norādījumu izpildes, sazinieties ar mazumtirgotāju vai pilnvarotu servisa centru, kurā iegādājāties produktu. Nekad nemēģiniet pats salabot nepareizi darbojošos produktu.

Ledusskapis nedarbojas.

- Kontaktdakša nav pilnībā ievietota kontaktligzdā. >>> Ievietojiet kontaktdakšu tā, lai tā būtu pilnībā ievietota kontaktligzdā.
- Drošinātājs kontaktligzdā, kurai ir pievienots izstrādājums, vai galvenais drošinātājs ir izdedzis. >>> Pārbaudiet drošinātāju.

Kondensāts uz ledusskapja nodalījuma sānu sienas.

- Durvis ir pārāk bieži atvērtas un aizvērtas. >>> Lūdzu, uzmanieties, lai pārāk bieži neatvērtu un neaizvērtu produkta durvis.
- Vide ir ļoti mitra. >> > Neuzstādiet produktu ļoti mitrā vidē.
- Pārtikas produktus, kas satur šķidrumus, var uzglabāt atvērtos traukos. >>> Uzglabāt pārtikas produktus, kas satur šķidrumus, slēgtos traukos.
- Produkta durvis tika atstātas atvērtas. >> > Neatstājiet produkta durvis atvērtas ilgu laiku.
- Termostats ir iestatīts uz pārāk aukstu. >>> Noregulējiet termostatu uz atbilstošo iestatījumu.

Kompresors nedarbojas.

- Pēkšņa elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā vai tad, kad kontaktdakša tiek izņemta un ievietota atpakaļ, kompresora aizsargājošais termiskais slēdzis atslēdzas, jo gāzes spiediens produkta dzesēšanas sistēmā vēl nav izlīdzinājies. Aptuveni pēc 6 minūtēm ierīcei atkal jāsāk darboties. Ja pēc šī laika produkts nesāk darboties, sazinieties ar servisu.
- Tas ir atkausēšanas ciklā. >>> Tas ir normāli pilnīgi automātiskam atkausēšanas produktam. Atkausēšanas cikls notiek periodiski.
- Ierīce nav pieslēgta strāvas kontaktligzdai. >>> Lūdzu, pārliecinieties, ka kontaktdakša ir pieslēgta strāvas kontaktligzdai.
- Temperatūras iestatījumi nav pareizi. >>> Izvēlieties atbilstošo temperatūras iestatījumu.
- Strāvas padeve ir atslēgta. >> > Pēc strāvas padeves atjaunošanas ierīce turpinās normāli darboties.

Ledusskapja darbības troksnis palielinās, kad tas darbojas.

- Produkta veiktspēja var mainīties atkarībā no apkārtējās vides temperatūras izmaiņām. Tas ir normāli un nav darbības traucējums.

Ledusskapis darbojas pārāk bieži vai pārāk ilgi.

- Jaunais produkts var būt lielāks par veco. Lielāki produkti kalpo ilgāk.
- Telpas temperatūra var būt augsta. >>> Tas ir normāli, ka tas darbojas ilgāk karstā vidē.
- Iespējams, produkts ir nesen pievienots elektrotīklam vai ir pievienots jauns ēdiens. >>> Kad produkts ir no jauna pievienots vai pievienots jauns ēdiens, ir nepieciešams ilgāks laiks, lai sasniegtu iestatīto temperatūru. Tas ir normāli.
- Produkts, iespējams, nesen tika pasniegts ar lielu daudzumu karsta ēdiena. >> > Nepasniedziet karstu ēdienu šajā produktā.
- Durvis ir bieži atvērtas vai atstātas atvērtas ilgāku laiku. >>> Iekļūstot siltam gaisam, ierīce darbojas ilgāk. Neatveriet durvis pārāk bieži.

- Ledusskapja durvis, iespējams, ir atstātas atvērtas. >>> Pārbaudiet, vai durvis ir pilnībā aizvērtas.
- Produkts ir iestatīts uz ļoti zemu temperatūru. >>> Noregulējiet izstrādājuma temperatūru uz augstāku iestatījumu un pagaidiet, līdz tā sasniedz šo temperatūru.
- Ledusskapja durvju blīve var būt netīra, nolietota, salauzta vai nepareizi ievietota. >>> Notīriet vai nomainiet blīvi. Bojāta/salauzta durvju blīve izraisīs ilgāku ierīces darbību, lai uzturētu pašreizējo temperatūru.

Saldētavas temperatūra ir pārāk zema, bet ledusskapja temperatūra ir atbilstoša.

- Saldētavas nodalījuma temperatūra ir iestatīta uz ļoti zemu vērtību. >>> Noregulējiet saldētavas nodalījuma temperatūru uz augstāku iestatījumu un pārbaudiet.

Ledusskapja temperatūra ir pārāk zema, bet saldētavas temperatūra ir atbilstoša.

- Ledusskapja nodalījuma temperatūra ir iestatīta uz ļoti zemu vērtību. >>> Noregulējiet ledusskapja nodalījuma temperatūru uz augstāku iestatījumu un pārbaudiet.

Pārtika, kas tiek uzglabāta ledusskapja atvilktnēs, sasalst.

- Ledusskapja nodalījuma temperatūra ir iestatīta uz ļoti zemu vērtību. >>> Noregulējiet ledusskapja nodalījuma temperatūru uz augstāku vērtību un pārbaudiet.

Temperatūra ledusskapī vai saldētavā ir pārāk augsta.

- Ledusskapja nodalījuma temperatūra var būt iestatīta pārāk augsta. Ledusskapja nodalījuma temperatūras iestatījums ietekmē saldētavas nodalījuma temperatūru. Mēģiniet noregulēt ledusskapja vai saldētavas nodalījuma temperatūru un pagaidiet, līdz temperatūra abos nodalījumos sasniedz apmierinošu līmeni.
- Durvis ir bieži atvērtas vai atstātas atvērtas pārāk ilgi. >> > Neatveriet durvis pārāk bieži.
- Durvis var būt atvērtas. >>> Pilnībā aizveriet durvis.
- Iespējams, produkts ir nesen pievienots elektrotīklam vai ir pievienots jauns ēdiens. >>> Tas ir normāli. Kad produkts ir no jauna pievienots vai pievienots jauns ēdiens, ir nepieciešams ilgāks laiks nekā parasti, lai sasniegtu iestatīto temperatūru.
- Produkts, iespējams, nesen tika pasniegts ar lielu daudzumu karsta ēdiena. >> > Nepasniedziet karstu ēdienu šajā produktā.

Trīcēšana vai troksnis.

- Grīda nav līdzena vai stabila. >>> Ja produkts svārstās, to lēni pārvietojot, noregulējiet kājas, lai to līdzsvarotu. Tāpat pārliecinieties, ka grīda ir pietiekami stabila, lai noturētu produkta svaru.
- Priekšmeti, kas novietoti uz izstrādājuma, var radīt troksni. >>> Noņemiet no produkta visus priekšmetus.
- Produkts rada skaņas, piemēram, šķidruma noplūdi vai izsmidzināšanu.
- Produkta darbības principu dēļ notiek šķidruma un gāzes plūsma. >>>Tas ir normāli un nav darbības traucējums.

Produkts rada vēja troksni.

- Lai veiktu produkta dzesēšanas procesu, tiek izmantots ventilators. Tas ir normāli un nav darbības traucējums.

Uz izstrādājuma iekšējām sienām veidojas kondensāts.

- Karsts un mitrs laiks palielina apledojumu un kondensātu. Tas ir normāli un nav darbības traucējums.
- Durvis ir bieži atvērtas vai atstātas atvērtas pārāk ilgi. >>> Neatveriet durvis pārāk bieži un aizveriet tās, ja tās ir atvērtas.
- Durvis var būt atvērtas. >>> Pilnībā aizveriet durvis.

Izstrādājuma ārpusē vai starp durvīm veidojas kondensāts.

- Gaiss var būt mitrs, kas ir diezgan normāli mitrā laikā. Samazinoties mitrumam, kondensāts izzūd.

Produkta iekšpuse smaržo slikti.

- Regulāra tīrīšana nav veikta. >>> Regulāri tīriet izstrādājuma iekšpusi ar sūkli, siltu ūdeni vai cepamās sodas šķīdumu.
- Dažiem konteineriem vai iepakojuma materiāliem var būt smakas. >>> Izmantojiet konteinerus vai iepakojuma materiālus bez smaržas.
- Pārtikas preces tika ievietotas atvērtos traukos. >>> Uzglabāt pārtiku slēgtos traukos. Mikroorganismi, kas izdalās no pārtikas, kas tiek uzglabāta atvērtos traukos, var izraisīt nepatīkamas smakas.
- Izņemiet no produkta pārtiku, kurai beidzies derīguma termiņš vai kura ir bojāta.

Durvis neaizvērsies.

- Pārtikas pakas var neļaut durvīm aizvērties. >>> Pārvietojiet visus iepakojumus, kas bloķē durvis.
- Ierīce var nestāvēt pilnīgi vertikāli uz zemes. >>> Noregulējiet kājas, lai līdzsvarotu produktu.
- Grīda nav līdzena vai stabila. >>> Pārliecinieties, ka grīda ir pietiekami līdzena un stabila, lai balstītu produktu.

Dārzeņu atvilktnes ir saspiestas.

- Pārtikas preces var pieskarties atvilktnes augšdaļai. >> > Sakārtojiet ēdienu atvilktnē.


Uz izstrādājuma virsmas ir karstums.


- Kamēr produkts darbojas, starp abām durvīm, sānu paneļiem un aizmugures režģa zonā var būt augsta temperatūra. Tas ir normāli, un tam nav nepieciešama apkope.


Atverot durvis, ventilators turpina darboties.


- Ventilators var turpināt darboties pat pēc saldētavas durvju atvēršanas.

Ja nevarat atrisināt problēmu pat pēc šajā sadaļā sniegto norādījumu izpildes, sazinieties ar mazumtirgotāju vai pilnvarotu servisa centru, kurā iegādājāties produktu. Nemēģiniet pats salabot nepareizi darbojošos produktu. Tas ir normāli.

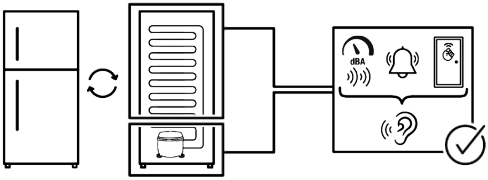
dBA

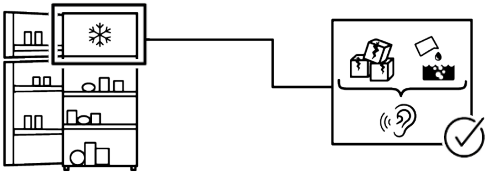

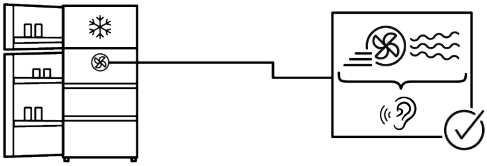

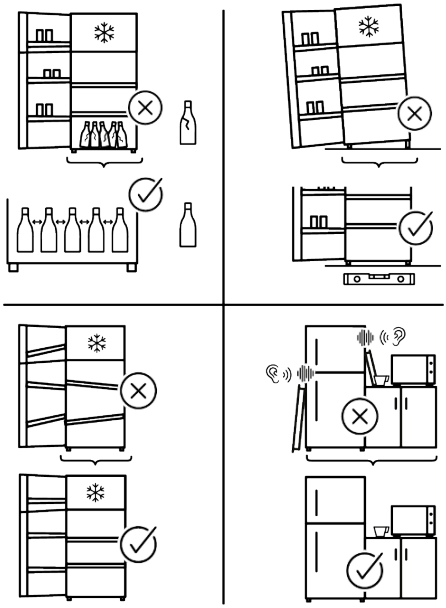

ATRUNA

Dažas (vienkāršas) kļūmes galalietotājs var pienācīgi risināt, neradot nekādus drošības jautājumus vai nedrošu lietošanu, ja tas tiek veikts ievērojot ierobežojumus un saskaņā ar šādām instrukcijām (skatiet sadaļu "Pašremonts").

Tādēļ, ja vien zemāk esošajā sadaļā "Pašremonts" nav atļauts citādi, remonts jāveic reģistrētiem profesionāliem remontētājiem, lai izvairītos no drošības problēmām. Reģistrēts profesionāls remontētājs ir profesionāls remontētājs, kuram ražotājs ir piešķīris piekļuvi šī izstrādājuma instrukcijām un rezerves daļu sarakstam saskaņā ar metodēm, kas aprakstītas normatīvajos aktos saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK.

Tomēr tikai servisa centrs (t. i., pilnvaroti profesionāli remontdarbu veicēji), ar kuru varat sazināties, izmantojot tālruņa numuru, kas norādīts lietotāja rokasgrāmatā / garantijas talonā, vai ar pilnvarotā izplatītāja palīdzību, var sniegt pakalpojumus saskaņā ar garantijas noteikumiem. Tāpēc lūdzam ņemt vērā, ka profesionālu remontdarbu veicēju (kuru nav pilnvarojis Whirlpool) **veiktu remontdarbu rezultātā garantija tiks anulēta.**

Pašrocīgi veikts remonts

Galalietotājs var pašrocīgi veikt remontu attiecībā uz šādām rezerves daļām: durvju rokturi, durvju eņģes, paplātes, grozi un durvju blīves (no 2021. gada 1. marta atjaunināts saraksts ir pieejams arī vietnē https://parts-selfservice.europeanappliances.com).

Turklāt, lai nodrošinātu izstrādājuma drošību un novērstu nopietnu traumu risku, minētais pašremonts jāveic, ievērojot lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus par pašremontu, vai kas pieejams vietnē https://parts-selfservice.europeanappliances.com . Jūsu drošības labad pirms mēģināt veikt pašremontu, atvienojiet izstrādājumu no kontaktligzdas.

Galalietotāju mēģinājumi labot detaļas, kuras nav iekļautas šajā sarakstā un/vai neievērojot lietotāja rokasgrāmatās sniegtos norādījumus par pašremontu, vai detālas, kuras ir pieejamas vietnē: https://parts-selfservice.europeanappliances.com, var radīt drošības problēmas, kas nav attiecināmas uz Whirlpool, un tādējādi tiks anulēta izstrādājuma garantija.

Tāpēc galalietotājiem ir ļoti ieteicams atturēties no mēģinājumiem veikt remontdarbus, kas neietilpst minētajā rezerves daļu sarakstā, šādos gadījumos sazinoties ar pilnvarotiem profesionāliem remontētājiem vai reģistrētiem profesionāliem remontētājiem. Šādi galalietotāju mēģinājumi var radīt drošības problēmas un sabojāt izstrādājumu, kā arī pēc tam izraisīt ugunsgrēku, plūdus, elektrotraumu un nopietnus miesas bojājumus.

Pilnvarotiem vai reģistrētiem profesionāliem remontdarbu veicējiem ir jāuztic, piemēram, šādu daļu (bet ne tikai) remonts: kompresors, dzesēšanas ķēde, galvenās plates invertora plate, displeja panelis utt. u.c.

Ja galalietotāji neievēro iepriekš minēto, ražotāju/pārdevēju nevar saukt pie nekādas atbildības.

Jūsu iegādātā ledusskapja rezerves daļu pieejamība ir 10 gadi. Šajā laika periodā būs pieejamas oriģinālās rezerves daļas, lai ledusskapis darbotos pareizi.

Jūsu iegādātā ledusskapja minimālais garantijas ilgums ir 24 mēneši.

Šis produkts ir aprīkots ar "G" enerģijas klases apgaismojuma avotu.

Apgaismojuma avotu šajā izstrādājumā drīkst nomainīt tikai profesionāls remontētājs.

LV

Pirmiausia perskaitykite šį vadovą!

Gerbiamas kliente

Dėkojame, kad pasirinkote šį produktą .

Užregistruokite savo gaminius svetainėje www.register10.eu


Mes norime, kad jūs pasiektumėte optimaliausią efektyvumą naudodami šį aukštos kokybės produktą, kuris buvo pagamintas naudojantis aukščiausiomis technologijomis. Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šį vadovą ir visus kitus pateiktus dokumentus.

Atsižvelkite į visą informaciją ir įspėjimus pateiktus naudotojo vadove. Tokiu būdu, galėsite apsaugoti save ir savo produktą nuo galimų pavojų. Išsaugokite naudotojo vadovą. Pridėkite šį vadovą, jei perleisite produktą kam nors kitam.

Naudotojo vadove ir ant gaminio naudojami šie simboliai:



Perskaitykite naudotojo vadovą.

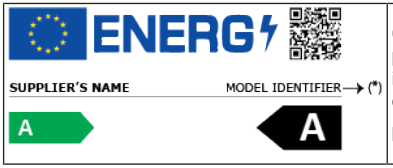

Gaminio duomenų bazėje saugomą modelio informaciją galite pasiekti apsilankę šioje svetainėje ir paieškoję savo modelio identifikatoriaus (*), esančio energijos vartojimo efektyvumo etiketėje.

https://eprel.ec.europa.eu/



docs.whirlpool.eu/docs

Turinys

1 Aplinkosaugos instrukcijos 188

1.1 Techninė informacija apie „Bluetooth + Wi-Fi“..... 188

1.2 Pakavimo medžiagų šalinimas 188

2 Šaldytuvas 189

3 Įrengimas..... 189

3.1 Įrengimui tinkama vieta 189

3.2 Karšto paviršiaus įspėjimas 190

4 Pasiruošimas 190

4.1 Ką daryti, kad sutaupytumėte energijos 190

4.2 Pirmas naudojimas 190

4.3 Klimato klasė ir apibrėžimai 191

5 Produkto naudojimas 192

5.1 Produkto valdymo skydelis..... 192

5.2 Maisto laikymas šaldytuve 193

5.3 Drėgmės kontroliuojamas traškutis 197

5.4 Atidarytų durelių signalas 198

5.5 Kiaušinių laikiklis 198

5.6 Pieno produktų šaldymo patalpa . 198

5.7 Ledo laikymo vieta 198

6 Techninė priežiūra ir valymas..... 199

7 Trikčių šalinimas..... 200

1 Aplinkosaugos instrukcijos

⚠1.1 Techninė informacija apie „Bluetooth + Wi-Fi“

Dažnių juosta:	2,4 GHz („Wi-Fi“ arba „Bluetooth“ funkcija)
Maks. perduodama galia:	< 100 mW („Wi-Fi“ arba „Bluetooth“ funkcija)
Programinės įrangos informacija:	Quartz_WiFi.XXX

SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA:

Šiuo dokumentu „Beko Europe Management S.R.L.d.“ pareiškia, kad radijo įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu:https://docs.emeaappliance-docs.eu

Šis gaminys renka ir perduoda naudojimo duomenis, kai yra prijungtas prie interneto (pvz., temperatūros nustatymus, naudojimo trukmę, klaidų kodus**ir t. t.**). Pagal ES duomenų įstatymą (Reglamentą ES 2023/2854) turite teisę susipažinti su šiais duomenimis ir juos tvarkyti.


Daugiau informacijos apie tai, kokie duomenys renkami, kaip jie naudojami ir kaip juos pasiekti, rasite apsilankę šiuo adresu:**www.homewhiz.com/eu-data-act-policy**

LT

1.2 Pakavimo medžiagų šalinimas

Pakuotės medžiaga yra perdirbama ir pažymėta perdirbimo simboliu ♻. Todėl įvairios pakuotės dalys turi būti šalinamos atsakingai ir laikantis vietos valdžios institucijų taisyklių, reglamentuojančių atliekų šalinimą.

2 Šaldytuvas

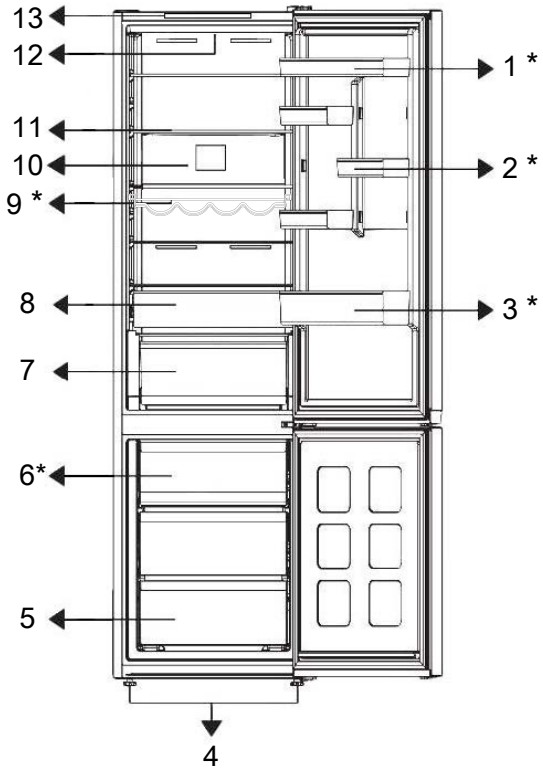

1. *Reguliuojama durelių lentyna
2. *Kiaušinių lentynėlė
3. *Butelių lentyna
4. Kojelės
5. Šaldiklio skyrius
6. *Ledo indas
7. Pieno produktų laikymo stalčius
8. Pieno produktų laikymo stalčius
9. *Vyno lentynėlė
10. Ventiliatorius
11. Reguliuojama lentyna
12. Apšvietimo lemputė
13. Valdymo skydelis

***Neprivaloma**Šiame naudotojo vadove pateikti paveikslėliai yra schematiški ir gali būti nevisiškai suderinami su jūsų produktu. Jei jūsų įsigytame gaminyje nėra atitinkamų dalių, jos galioja kitiems modeliams.

3 Įrengimas

Visų pirma perskaitykite skyrių „Saugumo instrukcijos“!

3.1 Įrengimui tinkama vieta

Dėl gaminio montavimo kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą. Norėdami paruošti gaminį montavimui, peržiūrėkite informaciją vartotojo vadove ir įsitikinkite, kad elektros ir vandens tiekimas atitinka

reikalavimus. Jei ne, kvieskite elektriką ir santechniką, kad sutvarkytų komunalines paslaugas.

- Pastatykite prietaisą ant lygaus paviršiaus, kad jis nevibruotų
- Statykite prietaisą bent 30 cm atstumu nuo kaitlentės ir kitų šilumos šaltinių ir bent 5 cm atstumu nuo elektrinių orkaičių.
- Jei šalia statote du aušintuvus, tarp jų palikite bent 4 cm tarpą.
- Laikykite gaminį sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Patikrinkite, ar galinėje sienelėje esantis apsauginis komponentas yra savo vietoje (jei jis pateiktas kartu su gaminiu).

3.2 Karšto paviršiaus įspėjimas

Šoninės jūsų produkto sienelės komplektuojamos su šaldančiais vamzdžiais vėsinimo sistemos pagerinimui. Aukšto slėgio skystis gali tekėti per šiuos paviršius ir įkaitinti šonines sieneles. Tai yra normalu ir nerodo gedimo.


4 Pasiruošimas

Pirmiausia perskaitykite „Saugos instrukcijas“!

LT

4.1 Ką daryti, kad sutaupytumėte energijos

- Kraunant maistą, palikite pakankamai vietos šaldytuvo viduje, kad oras pakankamai cirkuliuotų ir atvėstų.
- Kadangi karštas ir drėgnas oras tiesiogiai nepateks į jūsų produktą, kai durys nebus atidarytos, jūsų produktas optimizuos save tokiomis sąlygomis, kad apsaugotų jūsų maistą. Esant tokioms aplinkybėms, funkcijos ir komponentai, tokie kaip kompresorius, ventiliatorius, šildytuvas, atitirpinimas, apšvietimas, ekranas ir pan., veiks pagal poreikius, sunaudodami minimalų energijos kiekį.
- Jei yra keli variantai, stiklinės lentynos turi būti išdėstytos taip, kad oro išleidimo angos galinėje sienoje nebūtų užblokuotos, ir pageidautina, kad oro išleidimo angos liktų žemiau stiklinės lentynos. Šis derinys gali padėti pagerinti oro paskirstymą ir energijos vartojimo efektyvumą.
- Laikant primygtinai rekomenduojama naudoti toliau pateiktą stalčių.
- Siekiant optimalaus našumo, galima naudoti greitąjį užšaldymą (jei yra), likus 24 valandoms iki šviežių maisto produktų įdėjimo į šaldiklį.
- Daugeliu atvejų greitojo užšaldymo funkcijai pakanka 24 valandų po šviežių maisto produktų įdėjimo į šaldiklį. Po kurio laiko greitojo užšaldymo funkcija automatiškai išsijungs.
- Užšaldant nedidelį maisto kiekį, greitojo užšaldymo funkcija gali būti išjungta po tam tikro laiko, kad būtų užtikrintas energijos taupymas.
- Padėkite maistą, kaip parodyta toliau, laikydamiesi atstumo nuo šaldytuvo temperatūros jutiklio. Jei jie liečiasi su jutikliu, gali padidėti prietaiso energijos suvartojimas.

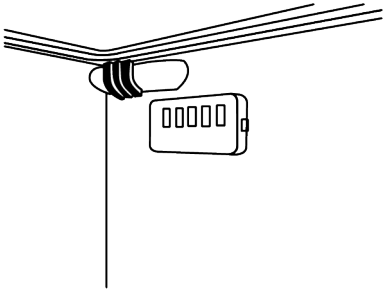

- Laikykite maistą šaldytuve tinkamomis laikymo sąlygomis, kad sutaupytumėte energijos.

4.2 Pirmas naudojimas

Prieš naudodami gaminį, įsitikinkite, kad reikiami preparatai yra paruošti pagal instrukcijas, pateiktas skyriuose „Saugos instrukcijos“ ir „Montavimas“.

- Prieš naudodami gaminį palaukite bent 2 valandas, kad užtikrintumėte visišką šaldymo efektyvumą.
- Palaikykite gaminį veikiantį, nedėdami jokio maisto į vidų 6 valandas, o gaminio durelės turi būti kuo uždarytos.
- Temperatūros pokytis, atsirandantis atidarius ir uždarius duris gaminio naudojimo metu, paprastai gali sukelti kondensaciją ant durų/kėbulo lentynų ir į gaminį įdėtų stiklo dirbinių.
- Įjungus kompresorių bus girdimas garsas. Normalu, kad gaminys skleidžia triukšmą, net jei kompresorius neveikia, nes aušinimo sistemoje gali būti suslėgtas skystis ir dujos.
- Normalu, kad priekiniai gaminio kraštai yra šilti. Šios sritys yra skirtos sušilti, kad būtų išvengta kondensacijos
- Kai kuriuose modeliuose indikatorių skydelis automatiškai išsijungia praėjus 1 minutei po durelių uždarymo. Jis bus vėl suaktyvintas atidarius dureles arba paspaudus bet kurį mygtuką.


4.3 Klimato klasė ir apibrėžimai

Žr. klimato klasę ant prietaiso duomenų plokštelės. Viena iš toliau pateiktos informacijos taikoma jūsų įrenginiui pagal klimato klasę.

- **SN:**Išplėstinis vidutinis klimatas: Šis aušinimo įrenginys skirtas naudoti 10-32 °C aplinkos temperatūroje.
- **N:**Vidutinis klimatas: Šis aušinimo įrenginys skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 16° C iki 32° C.
- **ST:**Subtropinis klimatas: Šis aušinimo įrenginys skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 16° C iki 38° C.
- **T:**Tropinis klimatas: Šis aušinimo įrenginys skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 16° C iki 43° C.

5 Produkto naudojimas

5.1 Produkto valdymo skydelis

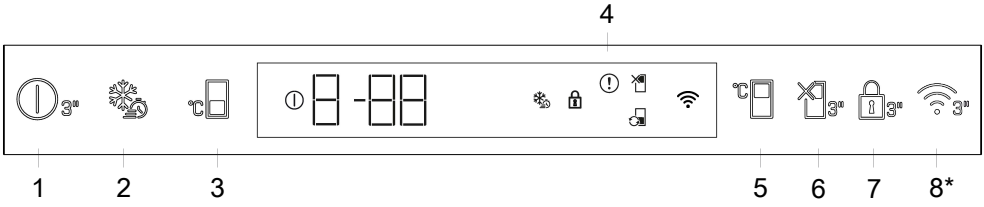

1. Šaldytuvo įjungimas/išjungimas
Leidžia išjungti šaldytuvą, jei mygtukas paspaudžiamas 3 sekundes. Šaldytuvą galima įjungti dar kartą paspaudus mygtuką 3 sekundes. Kai funkcija aktyvuota, visi indikatoriai užges.

2. Greito užšaldymo raktas
Paspaudus greitojo užšaldymo mygtuką, turi užsidegti greitojo užšaldymo simbolis ir suaktyvinta greitojo užšaldymo funkcija. Šaldiklio skyriaus temperatūra nustatyta −27 °C. Funkcija atšaukiama dar kartą paspaudus mygtuką. Greito užšaldymo funkcija bus automatiškai atšaukta. Jei norite užšaldyti didelį kiekį šviežių maisto produktų, paspauskite greito užšaldymo mygtuką prieš sudėdami produktus į šaldiklį.

3. Šaldiklio skyriaus temperatūros nustatymo mygtukas
Temperatūra nustatoma šaldiklio kamerai. Paspaudus mygtuką, šaldiklio skyriaus temperatūra nustatoma į
-18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 °C reikšmes.

4. Klaidos būklės indikatorius
Šis simbolis bus aktyvus, kai jūsų šaldytuvas negalės atlikti tinkamo šaldymo arba jei atsiras bet koks jutiklių gedimas.„E“ bus rodoma šaldiklio kameros temperatūros indikatoriuje ir simboliai tokie kaip 1,2,3... bus rodomi aušinimo kameros temperatūros indikatoriuje. Šie simboliai suteikia informaciją autorizuotam servisui, jei įvyks gedimas. Šauktukas gali būti rodomas, kai įdedate šiltą maistą į šaldiklio kamerą arba laikote dureles atidarytas ilgą laiką. Tai nėra gedimas, šis įspėjimas bus pašalintas, kai maistas atšals arba kai paspausite bet kurį mygtuką.

5. Aušinimo kameros temperatūros nustatymo mygtukas
Temperatūra nustatoma aušinimo kamerai. Paspaudus šį mygtuką, aušintuvo skyriaus temperatūra bus nustatyta 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir 1 °C.

6. Atostogų režimo klavišas
Norėdami įjungti atostogų režimą, 3 sekundėms paspauskite mygtuką. Įjungiamas atostogų režimas ir užsidega atostogų simbolis. Aušintuvo skyriaus aktyvus aušinimo veiksmas nebus atliktas. Jei įjungsite šią funkciją, nelaikykite maisto aušinimo skyriuje. Kiti skyriai ir toliau aušins pagal anksčiau nustatytas temperatūras. Norėdami režimą išjungti, 3 sekundėms paspauskite mygtuką.

7. Klavišų užrakto režimas
3 sekundes nuolat paspauskite ir palaikykite klavišų užrakto mygtuką. Mygtukų užrakto piktograma užsidega ir įjungiamas klavišų užrakto režimas. Mygtukai neveikia, kai aktyvus klavišų užrakto režimas. Dar 3 sekundes nepertraukiamai paspauskite ir palaikykite klavišų užrakto mygtuką. Rakto užrakto simbolis užgęsta ir rakto užrakto režimas išjungiamas.

LT

***Pasirinktinai**: Rodomos funkcijos yra neprivalomos, jūsų prietaiso indikatoriaus skydelyje esančių funkcijų forma ir vieta gali skirtis.

8. Belaidis raktas*
Šis mygtukas naudojamas belaidžiam prisijungimui prie prietaiso per HomeWhiz mobiliąją programėlę. Jei mygtukas paspaudžiamas ilgai (3 sekundes), belaidžio ryšio simbolis ekrane/ indikatoriuje mirksės lėtai (0,5 sekundės intervalais). Prietaiso ir namų tinklo ryšys inicijuojamas. Užmezgus belaidį ryšį su prietaisu, belaidžio ryšio piktograma () šviečia nuolat. Po pradinio nustatymo, paspaudus šį mygtuką, ryšys gali būti suaktyvintas/išjungtas. Trumpai mirktelės belaidžio ryšio tinklo simbolis (intervalais kas 0.2 sek.), iki kol bus nustatytas ryšys. Kai ryšys tampa aktyvus, belaidžio ryšio simbolis mirksi nuolat. Jei ryšys ilgą laiką nėra aptinkamas, patikrinkite savo ryšio nustatymus ir peržiūrėkite „Gedimų nustatymo“ skyrių esantį šiame vadove. Belaidžiam ryšiui naudokite „HomeWhiz“ programą. Įdiegimo žingsniai yra nurodyti programėlėje diegimo metu.
Galite gauti prieigą prie programėlės nuskenavę QR kodą matomą HomeWhiz etiketėje ant produkto.
Programėlę galima gauti iš „App Store“ arba „Android“ įrenginiams iš „Play Store“. Išsamesnės informacijos ieškokite **https://www.homewhiz.com/**.

Šaldytuvo skyriaus temperatūrą galima reguliuoti nuo 1-8 °C, o šaldiklio skyriaus - nuo -24 iki -18 °C. Reguliuojamos temperatūros vertės gali skirtis priklausomai nuo produkto specifikacijų, jei jos išlieka šiuose diapazonuose.

5.2 Maisto laikymas šaldytuve

Maisto laikymas šaltoje patalpoje
Šaldymo zonoje laikomo maisto temperatūra gali svyruoti nuo +3 °C iki -3 °C.

Maisto produktus laikykite skirtingose vietose pagal jų charakteristikas:	
Maistas	**Vieta**
Kiaušinis	Durų lentyna
Pieno produktai (sviestas, sūris)	Jei yra, nulinio laipsnio (pusryčių) skyrius/šaltas skyrius
Vaisiai, daržovės ir žalumynai	Vaisių ir daržovių skyrius, daržovių stalčius.

Maisto produktus laikykite skirtingose vietose pagal jų charakteristikas:	
Maistas	**Vieta**
Šviežia mėsa, paukštiena, žuvis, dešrų gaminiai, virti maisto produktai.	Jei yra, nulinio laipsnio (pusryčių) skyrius/šaltas skyrius
Gatavi maisto produktai, supakuoti produktai, konservuoti produktai ir marinuoti agurkai.	Viršutinės lentynos arba durų lentyna
Gėrimai, buteliai, pagardai ir užkandžiai.	Durų lentyna

Maisto laikymas šaldiklio skyriuje

- Greitesnį aušinimą galite pasiekti suaktyvinę greitojo užšaldymo funkciją likus 4-6 valandoms iki užšaldymo.
- Prieš dedant į šaldiklio skyrių, leiskite karštam maistui sušilti iki kambario temperatūros.
- Šaldomi maisto produktai turėtų būti padalyti į porcijas, kurių pakaktų kiekvienai porcijai, ir užšaldyti atskirose pakuotėse.
- Rekomenduojama maistą supakuoti prieš dedant į šaldiklį.
- Kad maistas nepasibaigtų pasibaigus jo galiojimo laikui, užrašykite ant pakuotės užšaldymo datą, laikymo laiką ir maisto produkto pavadinimą, atsižvelgdami į skirtingų maisto produktų laikymo laiką.
- Atšildytą maistą vartokite greitai. Atšildyto maisto negalima pakartotinai užšaldyti, nebent jis būtų išvirtas. Nėra saugu vartoti atšildytą ir užšaldytą šviežią maistą jo nevirus.
- Užšaldydami šviežią maistą, venkite kontakto tarp šviežio ir jau užšaldyto maisto. Priešingu atveju užšaldyti maisto produktai atšils.

Šaldytų maisto produktų laikymas

- Laikydami maistą, laikykitės šiose instrukcijose nurodytos laikymo trukmės.
- Norėdami išsaugoti maisto kokybę, stenkitės, kad laikas nuo įsigijimo iki sandėliavimo būtų kuo trumpesnis.
- Pirkite šaldytus maisto produktus, laikomus -18 °C ar žemesnėje temperatūroje.
- Venkite pirkti maisto produktus, kurių pakuotėje yra ledo ar panašių medžiagų. Tai reiškia, kad produktas gali būti iš dalies atšildytas ir vėl užšaldytas. Temperatūra turi įtakos maisto kokybei.
- Maistą laikykite gamintojo rekomenduojamą laiką. Iš šaldiklio išimkite tik tiek maisto, kiek jums reikia.
- Išskyrus ekstremalias aplinkos sąlygas, jei jūsų gaminys nustatytas į rekomenduojamas reikšmes, nurodytas rekomenduojamų reikšmių lentelėje, maistas ilgiau išliks šviežias tiek šviežio maisto skyriuje, tiek šaldiklio skyriuje.
- Šviežį vaisiai ir daržovės gali iš dalies užšalti, jei šviežio maisto skyriuje nustatyta žemesnė temperatūra.
- 2 žvaigždučių skyrius tinka užšaldytam maistui. Čia galima laikyti ledus ir ledų kubelius.
- Užšaldykite maistą tik 4 žvaigždučių skyriuje.

Mėsa ir žuvis			Paruošimo būdas	Ilgiausias saugojimo laikotarpis (mėnuo)
Mėsos produktai	Veršiena	Kepsnys	Supjaustykite 2 cm storio gabaliukais ir tarp jų padėkite foliją arba sandariai apvyniokite plastikine plėvele.	6-8
		Skrudinimas	Mėsos gabalus pakuojant į šaldiklio maišelį arba sandariai apvyniojant plastikine plėvele.	6-8
		Perdirbti į dribsn	Mažais gabalėliais	6-8
		Šnicelė, pjaustyklė	Įdėdami foliją tarp supjaustytų gabaliukų arba atskirai suvyniodami juos į plastikinę plėvelę.	6-8
	Aviena	Smulkinimas	Įdėdami foliją tarp mėsos gabalų arba juos atskirai apvyniodami plastikine plėvele.	4-8
		Skrudinimas	Mėsos gabalus pakuojant į šaldiklio maišelį arba sandariai apvyniojant plastikine plėvele.	4-8
		Perdirbti į dribsn	Supjaustytą mėsą pakuojant į šaldiklio maišelį arba sandariai apvyniojant plastikine plėvele.	4-8
	Jautiena	Skrudinimas	Mėsos gabalus pakuojant į šaldiklio maišelį arba sandariai apvyniojant plastikine plėvele.	8-12
		Kepsnys	Supjaustykite 2 cm storio gabaliukais ir tarp jų padėkite foliją arba sandariai apvyniokite plastikine plėvele.	8-12
		Perdirbti į dribsn	Mažais gabalėliais	8-12
		Virta mėsa	Supakuojant mažomis porcijomis, naudojant šaldiklio maišelius.	8-12
	Mince		Be prieskonių, plokščiose pakuotėse.	1-3
	Subproduktai (dalys)		Vienetais	1-3
	Dešra - saliamis		Net jei jis yra korpuse, jis turi būti supakuotas.	1-3
	Kumpis		Įdėdami foliją tarp supjaustytų gabaliukų.	2-3
Naminiai paukščiai ir medžiojamieji gyvūnai	Vištiena ir kalakutiena		Apvyniota folija	4-6
	Žąsis		Apvyniokite folija (porcijos neturi viršyti 2,5 kg)	4-6
	Antis		Apvyniokite folija (porcijos neturi viršyti 2,5 kg)	4-6
	Elniai, triušiai, stirnos		Apvyniokite folija (porcijos neturi viršyti 2,5 kg, o kaulai turi būti pašalinti).	6-8
Žuvis ir jūros gėrybės	Gėlavandenės žuvys (upėtakiai, karpiai, lydekos, šamai)		Kruopščiai nuvalius vidų ir žvynus, jį reikia nuplauti ir išdžiovinti, o jei reikia, nupjauti uodegą ir galvą.	2
	Liesos žuvys (paprastieji vilkešeriai, paprastieji otai, europiniai jūrų liežuviai)			4-6
	Riebios žuvys (pelamidės, skumbrės, melsvosios žuvys, raudonosios kefalės, ančiuviai)			2-4
	vėžiagyviai		Išvalyta ir supakuota į maišelius.	4-6
	Ikrai		Pakuotėje, aliuminio arba plastiko talpykloje.	2-3

"Lentelėje nurodytos laikymo trukmės priklauso nuo -18 °C laikymo temperatūros."

Daržovės ir vaisiai	Paruošimo būdas	Ilgiausias saugojimo laikotarpis (mėnuo)
Stiebinės pupelės	Nuplovę ir supjaustę į mažus gabalėlius, blanširuokite 3 minutes.	10-13
Žirniai	Išvalę ir nuplovę, blanškite 2 minutes.	10-12
Kopūstai	Išvalę blanškite 1-2 minutes.	6-8
Morkos	Išvalę ir supjaustę griežinėliais, blanširuokite 3-4 minutes.	12
Pipirai	Nupjovus stiebą, padalijus jį pusiau ir pašalinus sėklas, nublanksta 2-3 minutes.	8-10
Špinatai	Nuplovę ir išvalę, blanširuokite 2 minutes.	6-9
Porai	Supjaustę, blanširuokite 5 minutes.	6-8
Žiediniai kopūstai	Atskirkite lapus, supjaustykite vidurį į gabaliukus ir 3-5 minutes blanširuokite nedideliame citrininiame vandenyje.	10-12
Baklažanas	Nuplovę supjaustykite 2 cm gabalėliais ir 4 minutes blanširuokite.	10-12
Cukinija	Nuplovę supjaustykite 2 cm gabalėliais ir 2-3 minutes blanširuokite.	8-10
Grybas	Lengvai supilkite į aliejų ir išspauskite ant jo citriną.	2-3
Cukriniai kukurūzai	Nuvalę supakuokite juos su burbuolėmis arba atskiromis dalimis.	12
Obuoliai ir kriaušės	Nulupkite odą, supjaustykite ir 2-3 minutes blanširuokite.	8-10
Abrikosai ir persikai	Perpjauk per pusę ir pašalink sėklas.	4-6
Braškės ir avietės	Skalbiant ir rūšiuojant	8-12
virti vaisiai	Į indą įdėjus 10% cukraus	12
Slyvos, vyšnios, rūgščiosios vyšnios	Nuplovus ir nuėmus stiebus	8-12

"Lentelėje nurodytos laikymo trukmės priklauso nuo -18 °C laikymo temperatūros."

Pieno produktai	Paruošimo būdas	Ilgiausias saugojimo laikotarpis (mėnesiais)	Laikymo sąlygos
Sūris (išskyrus fetos sūrį)	Riekelėmis, tarp kurių yra folija.	6-8	Trumpalaikiam saugojimui jį galima palikti originalioje pakuotėje. Ilgalaikiam saugojimui jis taip pat turėtų būti suvyniotas į aliuminio arba plastiko foliją.
Sviestas, margarinas	Savo pakuotėje	6	Originalioje pakuotėje arba plastikinėje taroje

"Lentelėje nurodytos laikymo trukmės priklauso nuo -18 °C laikymo temperatūros."

"Šviežio maisto kiekis, kurį galima užšaldyti per tam tikrą laikotarpį, nurodytas tipo etiketėje."

LT

Šaldiklio skyrius Nustatymas	Aušintuvo skyrius Nustatymas	Pastabos
-18 °C	4 °C	Tai yra numatytasis, rekomenduojamas nustatymas. Šis nustatymas rekomenduojamas, jei aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 30° C.
-20 °C arba žemesnė	4 °C	Šie nustatymai rekomenduojami, kai aplinkos temperatūra viršija 30 °C.
Greitas užšaldymas	4 °C	Naudokite, kai norite užšaldyti maistą per trumpą laiką. Pasibaigus procesui, gaminio nustatymai grįš į ankstesnę padėtį.
-18 °C arba žemesnė	2 °C	Naudokite šiuos nustatymus, jei manote, kad aušintuvo skyrius nėra pakankamai šaltas dėl aplinkos temperatūros arba dažnai atidaromų durelių.

Greitas užšaldymas

1. Įjunkite greito užšaldymo funkciją 24 valandas prieš dedant šviežius maisto produktus.
2. Praėjus 24 valandoms po mygtuko paspaudimo, padėkite maistą, kurį norite užšaldyti, ant antros didesnės šaldymo talpos lentynos.
3. Suaktyvinus greitojo užšaldymo funkciją, po tam tikro laiko ji automatiškai atšaukiama.

Šaldiklio informacija

Pagal IEC 62552 standartus, kiekvienam 100 litrų šaldiklio skyriaus tūrio, produktas turi sugebėti užšaldyti 4,5 kg maisto 25 °C kambario temperatūroje 24 valandas -18 °C ar žemesnėje temperatūroje.

Maistą galima laikyti tik ilgą laiką -18 °C ir žemesnėje temperatūroje.

Maisto produktų šviežumą galite išsaugoti ištisus mėnesius (giliame šaldiklyje, esant -18 °C ir žemesnei temperatūrai).

Šaldomi maisto produktai neturėtų liestis su anksčiau užšaldytais maisto produktais, kad būtų išvengta dalinio atšildymo.

Norėdami prailginti šaldytų daržovių laikymo laiką, nušluostykite jas ir išleiskite vandenį. Išleidę įdėkite juos į sandarias talpyklas ir įdėkite į šaldiklį. Šaldymui netinka tokie maisto produktai kaip bananai, pomidorai, salotos, salierai, kietai virti kiaušiniai ir bulvės. Šių maisto produktų užšaldymas neigiamai paveiks tik jų maistinę vertę ir valgymo kokybę. Nėra sugadinimo pavojaus, kuris keltų grėsmę žmonių sveikatai.

LT

Maisto išdėstymas

Šaldiklio skyriaus lentynos:Įvairūs šaldyti maisto produktai, tokie kaip mėsa, žuvis, ledai, daržovės ir kt.

Šaldytuvų lentynos: Maistas puoduose, uždengtuose induose ir uždengtose talpyklose, kiaušiniai (uždengtoje talpykloje)

Šaldytuvo durų lentynos: Maži, supakuoti maisto produktai ar gėrimai

Daržovių laikymas: Daržovės ir vaisiai

Šaltas skyrius: Deli produktai (pusryčiai, mėsos produktai, kuriuos reikia greitai suvartoti)

5.3 Drėgmės kontroliuojamas traškutis

Su kontroliuojamu drėgmei skirtu traškutuvu daržoves ir vaisius galite laikyti ilgesnį laiką aplinkoje, kurioje yra idealios drėgmės sąlygos.

Drėgmės kontroliavimo sistema turi 3 pasirinkimus jūsų daržovių skyriaus priekyje, su kuriais jūs galite kontroliuoti drėgmę esančią viduje. Rekomenduojame, kad laikytumėte maistą pasirinkę daržovių funkciją tik tada, kai laikote daržoves, o

vaisių funkciją, kai laikote vaisius. Derinio pasirinkimą naudokite tik tada kai laikote abu.
Rekomenduojame, kad daržovės ir vaisiai nebūtų laikomi maišeliuose tam, kad pagerintumėte jų šviežumo laiką ir gautumėte didesnę naudą iš drėgmės kontrolės sistemos. Plastikiniuose maišeliuose paliktos daržovės greitai sugenda. Rekomenduojame, kad brokoliai ir agurkai nebūtų laikomi uždaruose maišeliuose. Jei norite, kad daržovės nesiliestų vienos prie kitų, naudokite pakavimo priemones, pvz.: popierių, nes jis yra porėta medžiaga, atsižvelgiant į higienos sąlygas.
Dėdami daržoves, į apačią dėkite sunkias ir kietas, o virš jų – minkštas ir lengvas, įvertinkite atskirų daržovių svorį.
Nedėkite kartu kriaušių, abrikosų, persikų ir obuolių su kitomis daržovėmis ir vaisiais į vieną skyrių. Iš tokių vaisių sklindančios etileno dujos paspartins kitų daržovių ir vaisų sunokimą ir jos greičiau pradės gesti.

5.4 Atidarytų durelių signalas

Jūsų šaldytuvo durų atidarymo įspėjimo sistema gali skirtis priklausomai nuo modelio.

Versija 1;

Jei gaminio durelės tam tikrą laiką lieka atidarytos (nuo 60 s iki 120 s), pasigirsta įspėjamasis garsinis signalas; priklausomai nuo gaminio modelio, taip pat gali būti rodomas vaizdinis įspėjamasis signalas (šviesos blyksnis). Uždarius įrenginio dureles arba paspaudus mygtuką įrenginio ekrane, jei toks yra, įspėjamasis garsas nutrūks.

Versija 2;

Jei prietaiso durelės tam tikrą laiką lieka atidarytos (nuo 60 s iki 120 s), pasigirsta atidarytų durų perspėjimas. Atidarytų durų perspėjimas skamba palaipsniui. Pirmiausia pradeda skambėti garsinis įspėjimas. Po 4 minučių, jei durelės vis dar neuždarytos, įsijungia vaizdinis įspėjimas (apšvietimo blyksnis). Perspėjimas apie atidarytas duris bus atidėtas tam tikram laikui (nuo 60 s iki 120 s), kai bus paspaustas bet kuris gaminio ekrano klavišas, jei toks yra. Tada procesas prasidės iš naujo. Uždarius įrenginio dureles, atidarytų durų įspėjimas bus atšauktas.

5.5 Kiaušinių laikiklis

Kiaušinių laikiklį galite pastatyti ant norimų durų ar korpuso lentynos.
Jei kiaušinių laikiklį ketinate dėti ant kūno lentynos, rekomenduojame rinktis šaltesnes apatines lentynas.

- Niekada nedėkite kiaušinių laikiklio ant šaldiklio

LT

5.6 Pieno produktų šaldymo patalpa

Šaldymo stalčius

Šaldymo stalčius gali pasiekti žemesnę temperatūrą aušintuvo skyriuje. Šį stalčių naudokite delikateso gaminiams (saliamis, dešra ir kt.) ir pieno produktams, kuriems reikalingos šaltesnės laikymo sąlygos, arba mėsai, vištienai ar žuviai greitai suvartoti. Šiame stalčiuje netinka laikyti vaisių ir daržovių.


5.7 Ledo laikymo vieta

Ledo konteineris

Ledo kibiras leidžia lengvai paimti ledą iš šaldytuvo.

Naudojant ledo kibirą

1. Išimkite ledo kibirą iš šaldiklio.
2. Užpildykite ledo kibirą vandeniu.
3. Įdėkite ledo kibirą į šaldiklio skyrių. Po maždaug dviejų valandų ledas bus paruoštas.
4. Paimkite ledo kibirą iš šaldiklio ir šiek tiek pasilenkite virš laikiklio, kurį ketinate patiekti. Ledas lengvai įsilies į serviravimo laikiklį.

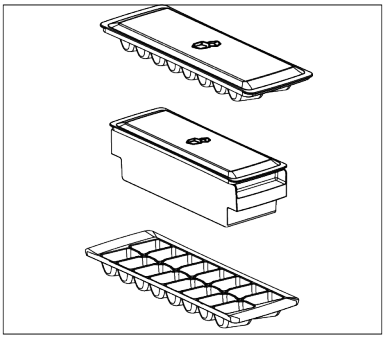

6 Techninė priežiūra ir valymas

Pirmiausia perskaitykite „Saugos instrukcijas“!

- Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo.
- Bent kartą per metus reikia nuvalyti dulkes nuo ventiliacijos grotelių, esančių gaminio galinėje dalyje (neatidarant dangčio). Valyti reikia sausa šluoste.
- Saugokitės, kad vanduo nepatektų į lempos korpusą ir kitas elektrines dalis.
- Nuvalykite dureles drėgna šluoste. Pašalinkite visą turinį, kad išimtumėte durelių ir kėbulo lentynas. Pakelkite durelių lentynas į viršų, kad jas nuimtumėte. Išvalę ir išdžiovinę, įstumkite juos atgal į vietą iš viršaus į apačią.
- Niekada nenaudokite chloro turinčio vandens ar valymo priemonių valydami išorinį gaminio paviršių ar chromuotas dalis. Chloras sukelia rūdis tokio tipo metaliniuose paviršiuose.
- Kad atspaudai ant plastikinės dalies nenusiluptų ar nedeformuotųsi, nenaudokite aštrių, abrazyvinių įrankių, muilo, buitinių valymo priemonių, ploviklių, benzino, poliravimo ir kt. Valymui naudokite minkštą šluostę su drungnu vandeniu ir nusausinkite.
- Gaminiuose be „No Frost“ technologijos ant galinės aušinimo skyriaus sienos susidarys vandens lašeliai ir iki piršto storio šalčio. Nevalykite jo ir visiškai nenaudokite alyvos ar panašių medžiagų.
- Išoriniam gaminio paviršiui valyti naudokite tik šiek tiek drėgną mikropluošto šluostę. Kempinės ir kitos valymo šluostės gali įbrėžti.
- Norėdami išvalyti vidinius gaminio paviršius, nuplaukite visas nuimamas dalis švelniu muilo, vandens ir kepimo sodos tirpalu. Kruopščiai išskalaukite ir visiškai išdžiovinkite. Neleiskite vandeniui patekti į šviesas ir valdymo skydelį.
- Nenaudokite acto, alkoholio ar kitų alkoholio pagrindu pagamintų valiklių jokiems vidiniams paviršiams valyti.

Nerūdijančio plieno išoriniai paviršiai

Naudokite neabrazyvinį nerūdijančio plieno valiklį ir užtepkite jį minkšta šluoste be pūkelių. Norėdami poliruoti, švelniai nuvalykite paviršių vandeniu sudrėkinta mikropluošto šluoste ir naudokite sausą poliravimo šluostę. Visada laikykitės nerūdijančio plieno grūdelių.

Kaip išvengti blogų kvapų

Gaminant jūsų produktą nenaudojamos jokios kvapą galinčios sukelti medžiagos. Tačiau kvapai gali atsirasti dėl netinkamo maisto laikymo ir netinkamo gaminio vidinio paviršiaus valymo.

- Kad išvengtumėte šios problemos, valykite kepimo sodos vandeniu kas 15 dienų.
- Maistą laikykite sandariose talpyklose, nes iš atidaryto maisto išsiskiriantys mikroorganizmai gali sukelti blogą kvapą.

• Niekada nelaikykite nebegaliojančio ar sugedusio maisto savo gaminyje.

Plastikinių paviršių apsauga

Jei alyva išsilieja ant plastikinių paviršių, nedelsdami nuvalykite juos šiltu vandeniu, nes alyva gali pažeisti paviršių.

7 Trikčių šalinimas

Pirmiausia perskaitykite „Saugos instrukcijas“!

Jei negalite išspręsti problemos net laikydamiesi šiame skyriuje pateiktų instrukcijų, kreipkitės į mažmenininką arba įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kuriame įsigijote produktą. Niekada nebandykite patys taisyti sugedusio gaminio.

Šaldytuvas neveikia.

- Kištukas nevisiškai įstatytas į lizdą. >>> Įkiškite kištuką taip, kad jis būtų iki galo įstatytas į lizdą.
- Saugiklis lizde, prie kurio prijungtas gaminys, arba perdegė pagrindinis saugiklis. >>> Patikrinkite saugiklį.

Kondensatas ant šaldytuvo skyriaus šoninės sienos.

- Durelės buvo per dažnai atidarytos ir uždarytos. >>> Būkite atsargūs, kad per dažnai neatidarytumėte ir neuždarytumėte produkto durelių.
- Aplinka labai drėgna. >> > Nemontuokite gaminio labai drėgnoje aplinkoje.
- Maisto produktai, kuriuose yra skysčių, gali būti laikomi atvirose talpyklose. >>> Maistą, kuriame yra skysčių, laikykite uždarose talpyklose.
- Produkto durelės buvo paliktos atidarytos. >> > Ilgai nepalikite produkto durelių atidarytų.
- Termostatas nustatytas į per šaltą. >> > Nustatykite tinkamą termostato nustatymą.

Kompresorius neveikia.

- Staigaus elektros energijos tiekimo nutraukimo atveju arba kai kištukas ištraukiamas ir vėl įdedamas, kompresoriaus apsauginis šiluminis jungiklis suveiks, nes dujų slėgis gaminio aušinimo sistemoje dar nėra išlygintas. Produktas turėtų vėl pradėti veikti maždaug po 6 minučių. Jei po šio laiko gaminys nepradeda veikti, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.
- Jis yra atitirpinimo cikle. >>> Tai normalu visiškai automatiniam atitirpinimo produktui. Atitirpinimo ciklas vyksta periodiškai.
- Gaminys neprijungtas prie maitinimo lizdo. >>> Įsitikinkite, kad kištukas prijungtas prie maitinimo lizdo.
- Netinkami temperatūros nustatymai. >>> Pasirinkite tinkamą temperatūros nustatymą.
- Maitinimas buvo išjungtas. >>> Kai maitinimas bus atkurtas, gaminys ir toliau veiks normaliai.

Šaldytuvui veikiant, jo veikimo triukšmas padidėja.

- Produkto veikimas gali skirtis priklausomai nuo aplinkos temperatūros pokyčių. Tai yra normalu, o ne gedimas.

Šaldytuvas veikia per dažnai arba per ilgai.

- Naujasis produktas gali būti didesnis už senąjį. Didesni gaminiai tarnauja ilgiau.
- Kambario temperatūra gali būti aukšta. >> > Normalu, kad jis veikia ilgiau karštoje aplinkoje.
- Produktas galėjo būti neseniai prijungtas arba galėjo būti pridėta naujo maisto. >>> Kai gaminys naujai prijungiamas arba pridedamas naujas maistas, užtrunka ilgiau, kol pasiekiama nustatyta temperatūra. Tai normalu.
- Produktas neseniai galėjo būti patiekiamas su dideliais kiekiais karšto maisto. >>> Šiame gaminyje negalima patiekti karšto maisto.
- Durys buvo dažnai atidarytos arba paliktos atidarytos ilgesniam laikui. >>> Dėl šilto oro patekimo gaminys veikia ilgiau. Neatidarykite durelių per dažnai.

- Šaldytuvo durelės galėjo būti paliktos atidarytos. >>> Patikrinkite, ar durelės visiškai uždarytos.
- Produktas nustatytas į labai žemą temperatūrą. >>> Nustatykite aukštesnę gaminio temperatūrą ir palaukite, kol ji pasieks tą temperatūrą.
- Šaldytuvo durelių sandariklis gali būti nešvarus, nusidėvėjęs, sulūžęs arba netinkamai įstatytas. >>> Išvalykite arba pakeiskite sandariklį. Dėl pažeisto/sulūžusio durelių sandariklio prietaisas veiks ilgiau, kad išlaikytų esamą temperatūrą.

Šaldiklio temperatūra yra per žema, tačiau šaldytuvo temperatūra yra tinkama.

- Nustatyta labai žema šaldiklio skyriaus temperatūra. >> > Nustatykite aukštesnę šaldiklio skyriaus temperatūrą ir patikrinkite.

Šaldytuvo temperatūra yra per žema, tačiau šaldiklio temperatūra yra tinkama.

- Nustatyta labai žema šaldytuvo skyriaus temperatūra. >>> Nustatykite šaldytuvo skyriaus temperatūrą į aukštesnę ir patikrinkite.

Šaldytuvų stalčiuose laikomas maistas užšąla.

- Nustatyta labai žema šaldytuvo skyriaus temperatūra. >>> Nustatykite šaldytuvo skyriaus temperatūrą į didesnę vertę ir patikrinkite.

Temperatūra šaldytuve ar šaldiklyje yra per aukšta.

- Šaldytuvo skyriaus temperatūra gali būti per aukšta. Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas turi įtakos šaldiklio skyriaus temperatūrai. Pabandykite sureguliuoti šaldytuvo arba šaldiklio skyriaus temperatūrą ir palaukite, kol temperatūra bet kuriame skyriuje pasieks patenkinamą lygį.
- Durelės buvo dažnai atidarytos arba per ilgai paliktos atidarytos. >> > Neatidarykite durų per dažnai.
- Durys gali būti atviros. >>> Visiškai uždarykite dureles.
- Produktas galėjo būti neseniai prijungtas arba galėjo būti pridėta naujo maisto. >>> Tai normalu. Kai gaminys naujai prijungiamas arba pridedamas naujas maistas, užtrunka ilgiau nei įprastai, kol pasiekiama nustatyta temperatūra.
- Produktas neseniai galėjo būti patiekiamas su dideliais kiekiais karšto maisto. >>> Šiame gaminyje negalima patiekti karšto maisto.

Drebulys ar triukšmas.

- Grindys nėra lygios arba stabilios. >>> Jei gaminys juda lėtai, sureguliuokite jo kojeles, kad subalansuotumėte. Taip pat įsitikinkite, kad grindys yra pakankamai stabilios, kad išlaikytų gaminio svorį.
- Ant gaminio padėti daiktai gali kelti triukšmą. >>> Pašalinkite visus daiktus iš gaminio.
- Produktas skleidžia tokius garsus kaip skysčio nuotėkis ar purškimas.
- Dėl produkto veikimo principų susidaro skysčių ir dujų srautai. >>>Tai normalu, o ne gedimas.

Produktas skleidžia vėjo triukšmą.

- Ventiliatorius naudojamas produkto aušinimo procesui atlikti. Tai yra normalu, o ne gedimas.

Ant vidinių gaminio sienelių susidaro kondensatas.

- Karštas ir drėgnas oras didina apledėjimą ir kondensaciją. Tai yra normalu, o ne gedimas.
- Durelės buvo dažnai atidarytos arba per ilgai paliktos atidarytos. >>> Neatidarykite durų per dažnai ir uždarykite jas, jei jos yra atidarytos.
- Durys gali būti atviros. >>> Visiškai uždarykite dureles.

Kondensatas susidaro gaminio išorėje arba tarp durų.

- Oras gali būti drėgnas, o tai drėgnomis oro sąlygomis yra gana normalu. Sumažėjus drėgmei, kondensatas išnyksta.

Produkto vidus blogai kvepia.

- Reguliarus valymas nebuvo atliktas. >> > Reguliariai valykite gaminio vidų kempine, šiltu vandeniu arba kepimo sodos tirpalu.
- Kai kurios talpyklos ar pakavimo medžiagos gali turėti kvapų. >>> Naudokite bekvapes talpyklas ar pakavimo medžiagas.
- Maisto produktai buvo sudėti į atvirus indus. >>> Laikykite maistą uždarose talpyklose. Mikroorganizmai, išsiskiriantys iš maisto, laikomo atvirose talpyklose, gali sukelti nemalonų kvapą.
- Pašalinkite iš produkto visus nebegaliojančius ar sugedusius maisto produktus.

Durys neužsidarys.

- Maisto paketai gali trukdyti uždaryti duris. >>> Perkelkite visas pakuotes, kurios blokuoja duris.
- Produktas gali stovėti ne visiškai vertikaliai ant žemės. >>> Sureguliuokite kojas, kad subalansuotumėte produktą.
- Grindys nėra lygios arba stabilios. >>> Įsitikinkite, kad grindys yra lygios ir pakankamai stabilios, kad išlaikytų gaminį.

Daržovių stalčiai yra ankšti.

- Maisto produktai gali liesti stalčiaus viršų. >> > Sutvarkykite maistą stalčiuje.


Gaminio paviršiuje yra karščio.


- Kol gaminys veikia, tarp dvejų durų, šoninių plokščių ir galinių grotelių gali susidaryti aukšta temperatūra. Tai normalu ir nereikalauja jokių priežiūros darbų.


Atidarius dureles, ventiliatorius ir toliau veikia.


- Ventiliatorius gali toliau veikti net atidarius šaldiklio dureles.

Jei negalite išspręsti problemos net laikydamiesi šiame skyriuje pateiktų instrukcijų, kreipkitės į mažmenininką arba įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kuriame įsigijote produktą. Nebandykite patys taisyti sugedusio gaminio. Tai normalu.

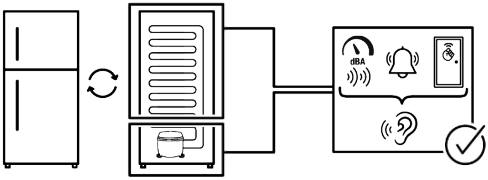
dBA

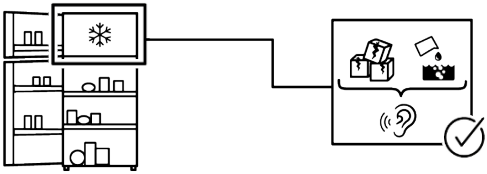

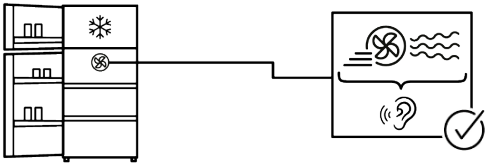

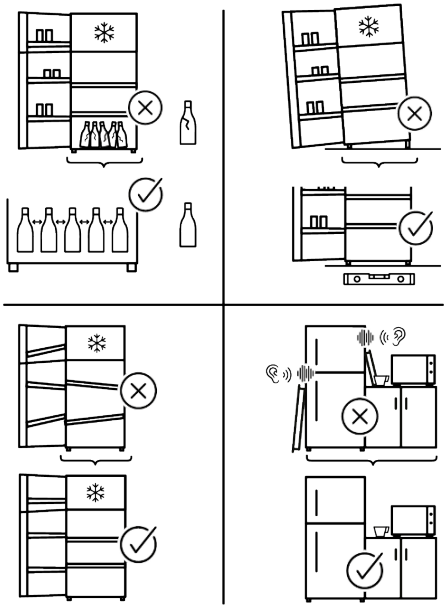

ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMO PAREIŠKIMAS

Kai kuriuos (paprastus) gedimus galutinis vartotojas gali tinkamai pašalinti be jokių saugumo problemų ar nesaugaus naudojimo, jei jie atliekami laikantis toliau pateiktų nurodymų (žr. skyrių „Savarankiškas remontas“).

Todėl, jei toliau skyriuje „Savarankiškas remontas“ nenurodyta kitaip, siekiant išvengti saugos problemų, remontas turi būti paliekamas profesionaliems meistrams. Profesionalus meistras yra profesionalus meistras, kuriam gamintojas suteikė prieigą prie šio gaminio instrukcijų ir atsarginių dalių sąrašo vadovaudamasis teisės aktuose aprašytais metodais pagal Direktyvą 2009/125/EB.

Tačiau tik techninės priežiūros atstovas (t. y. įgalioti profesionalūs meistrai), su kuriais galite susisiekti telefono numeriu, nurodytu vartotojo vadove/garantijos kortelėje arba per įgaliotąjį pardavėją, gali teikti paslaugas pagal garantijos sąlygas. Todėl atminkite, kad profesionaliems meistrams, kurie nėra įgalioti Whirlpool, **garantija negalioja.**

Savarankiškas remontas

Galutinis vartotojas gali pats taisyti būtent šias atsargines dalis: durų rankenas, durų vyrius, padėklus, krepšelius ir durų tarpines (2021 m. kovo 1 d. atnaujintas sąrašas pateikiamas https://parts-selfservice.europeanappliances.com).

Be to, siekiant užtikrinti gaminio saugą ir išvengti rimtų sužalojimų pavojaus, minėtas savarankiškas remontas turi būti atliktas vadovaujantis vartotojo vadove arba https://parts-selfservice.europeanappliances.com pateiktomis remonto instrukcijomis. Saugumo sumetimais, prieš bandydami remontuoti patys, atjunkite gaminį iš elektros tinklo.

Šio produkto garantija gali nustoti galioti, jei galutinis vartotojas taiso arba bando taisyti dalis, neįtrauktas į tokį sąrašą, ir (arba) nesivadovaudamas vartotojo vadove arba https://parts-selfservice.europeanappliances.com pateiktomis savarankiško remonto instrukcijomis, dėl ko gali kilti saugos problemų, nepriskirtinų Whirlpool.

Todėl itin rekomenduojama, kad galutiniai vartotojai nebandytų atlikti remonto darbų, kurie nepatenka į nurodytą atsarginių dalių sąrašą ir kad tokiais atvejais kreiptųsi į įgaliotus profesionalius meistrus. Priešingu atveju, tokie galutinių naudotojų bandymai gali sukelti saugos problemų ir sugadinti gaminį, o vėliau sukelti gaisrą, potvynį, elektros smūgį ir rimtus sužalojimus.

Pavyzdžiui, bet tuo neapsiribojant, šie remonto darbai turi būti skirti įgaliotiems profesionaliems meistrams arba registruotiems profesionaliems meistrams: kompresorius, aušinimo grandinė, pagrindinės plokštės inverterio plokštė, ekrano plokštė ir kt.

Gamintojas/pardavėjas negali būti laikomas atsakingu jokiu atveju, jei galutiniai vartotojai nesilaiko aukščiau nurodytų reikalavimų.

Galimybė gauti atsarginę dalį šaldytuvui yra 10 metų. Šiuo laikotarpiu yra galimybė įsigyti originalias atsargines dalis, kad jūsų šaldytuvas tinkamai veiktų.

Minimali jūsų įsigyto šaldytuvo garantija yra 24 mėnesiai.

Šiame gaminyje yra „G“ energijos klasės apšvietimo šaltinis.

Šio gaminio apšvietimo šaltinį gali pakeisti tik profesionalus meistras..