
KÖSZÖNJÜK, HOGY WHIRLPOOL TERMÉKET VÁSÁROLT!
A teljes körű szolgáltatás érdekében regisztrálja a terméket a következő weboldalon:
www.whirlpool.eu/register

A készülék használata előtt gondosan olvassa el a biztonsági utasításokat.
A gép használata előtt mindenképpen el kell távolítani a szállítási keretet.
Az eltávolításra vonatkozó részletes utasítások az Üzembe helyezési útmutatóban találhatók.

KEZELŐPANEL

1 Programválasztó gomb/„BE/KI”
2 „Hőmérséklet” gomb
3 „Centrifuga”/„Öblítővíz megtartása” gomb
4 „Gyors/Intenzív”/Gyerekzár 3” gomb
5 „Gőz opció”/„FreshCare” 3” gomb
6 „Vízhasználati mód”/„Előmosás” 3” gomb
7 „Késleltetés” gomb
8 „Indítás/Szünet” gomb

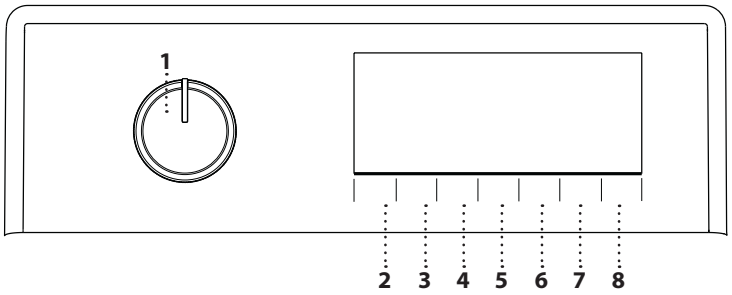

JELZÉSEK
Ajtó zárva
Gyerekzár
Késleltetés
Hiba: Vízcsap elzárva

PROGRAMTÁBLÁZAT

Maximális töltet 7,0kg Az áramfogyasztás kikapcsolt módban 0,50 W / bekapcsolva hagyva 0,50 W						Mosószerek és adalékok			Javasolt mosószer		Maradék nedvességtartalom % *	Energiafogyasztás kWh	Összes víz (l)	Mosási hőmérséklet °C
Program	Hőmérséklet		Max. centrifugálási sebesség (fordulat/perc)	Maximális töltet (kg)	Időtartam (ó:p)	Előmosás	Fő mosás	Lágyító	Por	Folyadék				
	Beállítás	Tartomány				I	II	❀						
Eco 40-60	40 °C	40 °C–60 °C	1100	7	03:28	–	●	○	✔	✔	50	0,710	59	40
			1151	3,5	02:42	–	●	○	✔	✔	52	0,350	40	30
			1151	2	02:42	–	●	○	✔	✔	58	0,175	30	24
Pamut	40 °C	❄ – 90 °C	1200	7	03:30	○	●	○	✔	✔	57	1,400	80	40
Műszálas	40 °C	❄ – 60 °C	1200	3	02:30	○	●	○	✔	✔	35	0,880	71	40
Vegyes	40 °C	❄ – 40 °C	800	3	**	○	●	○	✔	✔	–	–	–	–
Gyors 28’	30 °C	❄ – 90 °C	1200	7	00:28	–	●	○	✔	✔	62	0,120	55	23
Paplan	40 °C	❄ – 60 °C	1000	1 db szimpla paplan	**	–	●	○	✔	✔	–	–	–	–
Kímélő / Gyapjú	40 °C	❄ – 40 °C	800	1,5	**	–	●	○	–	✔	–	–	–	–
Dobtisztítás	90 °C	90 °C	600	0	**	–	●	–	✔	✔	–	–	–	–
Öblítés és centrifuga	–	–	1200	7	**	–	–	○	–	–	–	–	–	–
Centrifuga és leeresztés	–	–	1200	7	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20 °C	20 °C	20 °C	1200	7	03:30	○	●	○	✔	✔	57	0,200	80	20
Sport	40 °C	❄ – 40 °C	1200	3	**	○	●	○	–	✔	–	–	–	–
Sötét színek/Farmer	40 °C	❄ – 40 °C	1200	3	**	○	●	○	✔	✔	–	–	–	–
Intenzív mosás	60 °C	20 °C – 90 °C	1200	7	**	–	●	○	✔	✔	–	–	–	–
SenseWash (ha van ilyen)	40 °C	❄ – 60 °C	1200	7	**	–	●	○	✔	✔				

● Adagolás szükséges ○ Adagolás opcionális

A készülék által a program elején kijelzett idő a leggyakrabban használt töltetméretre vonatkozik. Ez eltérhet a használati utasításban megadott maximális terhelési értékektől.

Eco 40-60 – Az EU környezetbarát tervezésről szóló 2019/2014 rendeletének megfelelő tesztprogram. A normál szennyezettségű pamutruhák mosása esetében a leghatékonyabb program az energia- és vízfogyasztás tekintetében. Csak kijelző: A kijelzőn látható centrifugálási fordulatszám némiképp eltérő lehet a táblázatban feltüntetett értéktől
Minden tesztintézet számára
Hosszú mosási program pamutszövetekhez: állítsa a Pamut mosási programot 40 °C-ra.
Hosszú mosási ciklus műszálas szövetekhez: állítsa a Műszálas mosási programot 30 °C-ra.
Adott helyszínen az alábbi adatok a beszívott víz hőmérsékletétől, a víznyomástól stb. függően eltérhetnek.

A programok hozzávetőleges időtartama az alapértelmezett beállításokra vonatkozik, opciók nélkül. Az Eco 40-60 programot leszámítva az egyes programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.


* A program vége után és a maximálisan kiválasztható centrifugálási sebességgel történő centrifugálás után, alapértelmezett programbeállításban.

** A **program időtartama megjelenik a kijelzőn.**

6th Sense – Az érzékelő technológia a mosási töltethez igazítja a vízmennyiséget, az energiát és a program időtartamát.


A TERMÉK LEÍRÁSA

1. A fedél fogantyúja
2. Fedél
3. Kezelőpanel
4. Mosószer-adagoló
5. Dob
6. Vízszűrő – a borítás mögött
7. Mozgatható kar (a modelltől függően)
8. Állítható lábak (x2)

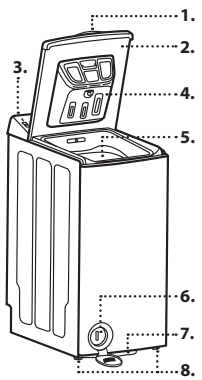


MOSÓSZER-ADAGOLÓ

Fő mosótartály II
Mosószer a főmosáshoz, folteltávolító vagy vízlágyító.
Előmosási tartály I
Mosószer az előmosáshoz.
Öblítőtartály ❀
Öblítő. Folyékony keményítő. Fehérítő.
Csak a „max” jelzésig öntsön lágyítót, keményítőt vagy fehérítőoldatot.
Kioldó / záró gomb
Nyomja meg a tálca tisztítás céljából történő eltávolításához.
Nyomja be a tálca visszahelyezéséhez, amíg kattanást nem hall.

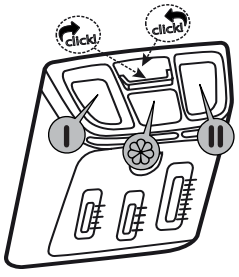

PROGRAMOK

Az Ön által használt ruhaneműhöz megfelelő program kiválasztása érdekében mindig tartsa be a ruhanemű ápolási címkéjén található utasításokat. A kád szimbólumban megadott érték a ruha mosásához ajánlott maximális hőmérséklet.



Eco 40-60
Normál szennyezettségű pamutruhák mosásához, amelyeket 40 °C-on vagy 60 °C-on, ugyanabban a programban lehet együtt mosni. Ez a normál pamutprogram, és ez a leghatékonyabb a víz- és energiafogyasztás szempontjából.
⚠ A program az előírásoknak való megfelelés érdekében csak 40 °C-on fut.

Pamut
Normál szennyezettségű vagy erősen szennyezett, tartós pamutruhák mosásához.

Műszálas
Műszálas anyagból (pl. poliészter, viszkóz stb.) vagy műszálas anyag és pamut keverékéből készült, szennyezett ruhák mosására alkalmas.

Vegyes
Ellenálló pamutból, lenvászonból, műszálas anyagból és kevert szövetből készült, enyhén szennyezett vagy normál szennyezettségű ruhák mosásához.

Gyors 28'
Ezzel a programmal rövid idő alatt moshatja ki enyhén szennyezett vagy foltmentes pamutruháit, de törölközők és vastag pamutruházat mosására nem alkalmas. A program időtartama 14 percre csökkenthető, ha a gyorsmosási funkciót választja. A gyorsmosási funkció kiválasztása esetén legfeljebb 2 (két) kg mosnivalót szabad mosni.

Paplan
Ezt a programot a „mosógépben mosható" címkével ellátott, száltöltetű paplanok mosásához használhatja. Ellenőrizze, hogy a paplant helyesen töltötte-e be, hogy elkerülje a készülék és a paplan károsodását. Vegye le a paplanhuzatot, mielőtt a paplant a készülékbe tenné. Hajtsa össze a paplant, és helyezze a készülékbe. Ezt a programot ezenkívül olyan tollkabátok, mellények, dzsekik stb. mosására használhatja, amelyek címkéjén a „mosógépben mosható" felirat szerepel.

Csak 1 db, 135x200 méretű szimpla paplant helyezzen a készülékbe. Ne mosson a mosógépben pamuttöltettel ellátott paplanokat, párnákat stb.

Ne használja a mosógépet szőnyegek, futószőnyegek és hasonló anyagok mosására. Ellenkező esetben a készülék véglegesen károsodhat.

Kímélő / Gyapjú
Gyapjú/kényes ruhák mosásához használható. Válassza ki a ruha címkéjén feltüntetett megfelelő hőmérsékletet. A ruhákat rendkívül kíméletes mosási folyamattal mossa ki a gép, hogy ne sérüljenek.

Dobtisztítás
A megfelelő higiénia biztosítása érdekében rendszeresen (1–2 havonta egyszer) tisztítsa a dobot. A program megkezdése előtt a mosógép gőz segítségével puhítja fel a dobban lerakódott szennyeződéseket. A programot akkor indítsa el, ha a gép teljesen üres. Ha a mosópor funkciót választja, a jobb eredmény elérése érdekében használjon mosógéphez használható por állagú vízkőmentesítőt (dobtisztító anyagot).
⚠Ehhez a programhoz ne használjon mosókapszulát.
A program vége után hagyja nyitva a betöltőajtót, hogy a készülék belseje megszáradjon.
⚠Ez nem mosási program. Ez egy karbantartási program. Ne indítsa el ezt a programot, ha van valami a gépben. Ha megpróbálja használni a gépet, az automatikusan érzékeli, hogy van benne töltet, és a gép típusától függően leállíthatja vagy folytathatja a programot. A program folytatása esetén nem érhető el hatékony tisztítás.

Öblítés és centrifuga
Külön öblítés és intenzív centrifugálási program. Strapabíró ruhaneműhöz.

Centrifuga és leeresztés
Centrifugálja a ruhákat, majd leüríti a vizet. Strapabíró ruhaneműhöz.

Ingek* (ha van ilyen)
Ez a program pamutból, illetve mű- és kevert szálas anyagból készült ingek mosására szolgál. Ezt a speciális ingmosási programot használhatja különböző anyagokból készült különböző színű ingek mosásához, így biztosíthatja azok lehető legjobb kezelését.

SteamRefresh* (ha van ilyen)
Ezt a programot kis mennyiségű, foltmentes pamut-, műszálas vagy kevert anyagú ruhák gyűrődéseinek és vasalási idejének csökkentésére használhatja.
⚠Ez nem mosási program. Ne töltsön vegyszereket, például mosószert, fehérítőt, folttisztítót stb. a mosószer-adagolóba a program futása alatt.
*Ha a program végén gőzfunkció kerül alkalmazásra, a mosás végén a ruhák melegebbek lehetnek. A program működési körülményei miatt erre számítani lehet.

20 °C
Enyhén szennyezett ruhák 20 °C-on történő mosásához.

Sport
Enyhén szennyezett sportruházat (tréningruha, rövidnadrág stb.) mosására. A legjobb eredmény érdekében javasoljuk, hogy ne lépje túl a „PROGRAMTÁBLÁZATBAN" jelzett maximális töltetet. Azt javasoljuk, hogy folyékony mosószert használjon, és fél töltetnek megfelelő adagot adjon hozzá.

Sötét színek
Ez a program alacsonyabb hőmérsékletet és mérsékelt mozgatást alkalmaz, hogy megakadályozza a sötétebb ruhák kifakulását.

Intenzív mosás
Ez a program érzékeny hőmérséklet-szabályozást és további öblítési és centrifugálási programokat alkalmaz, így biztosítva, hogy minden mikroorganizmus eltávolításra kerüljön a ruhákból. 20 °C és 90 °C közötti hőmérsékleti tartományban működik.

SenseWash (ha van ilyen)
Gyakran mosható pamut, műszálas vagy kevert anyagú (pamut + műszálas) ruhák mosásához használható. A program érzékeli a mosógépbe tett ruhák típusát és mennyiségét, és automatikusan beállítja a vízfogyasztást, illetve a program időtartamát.


VIGYÁZAT
Ne mossa gyapjú és finom ruháit ezzel a programmal.
Az automatikus program maximális mosási hőmérséklete a szennyeződés mértékétől és a ruhadarab típusától függően 60 °C.
A mosási teljesítmény nem feltétlenül lesz a kívánt szinten erősen szennyezett fehér ruhák és makacs foltok (gallér, zokni, izzadságfolt stb.) esetében. Ebben az esetben ajánlott a Pamut programot előmosással választani, és a hőmérsékletet 60 °C-ra beállítani.
Az Automatikus program a legtöbb ruhadarabfélét helyesen felismeri, és biztonságos módon mossa.

ELSŐ HASZNÁLAT

⚠Ehhez a lépéshez ne használjon mosókapszulát.
A gyártási törmelékek eltávolításához válassza a „Pamut" programot 90 °C-os hőmérsékleten. Öntsön kis mennyiségű mosószert a mosószer-adagoló ❙❙ főmosórekeszébe (maximum a mosószergyártó által enyhén szennyezett mosnivaló ruhákhoz ajánlott mennyiség 1/3-át). Indítsa el a programot **ruha betöltése nélkül**.

KIJELZŐ

A kijelző hasznos a mosógép programozásakor, és sok hasznos információt közöl.

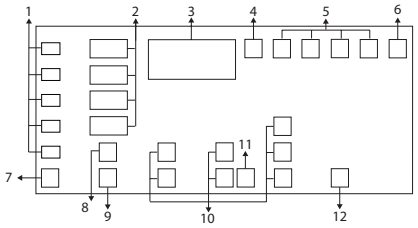

1. Hőmérséklet szimbólum
2. Centrifugálási sebesség jelzőfénye
3. Időtartamra vonatkozó információ
4. Ajtózár be van kapcsolva szimbólum
5. Mosási fázisok jelzőfényei
6. Nincs víz jelzőfény
7. Vízcsap jelzőfény
8. Öblítővíz megtartása funkció jelzőfénye
9. Centrifugálás nélkül funkció jelzőfénye
10. Kiegészítő funkció jelzőfényei
11. Gyerekzár bekapcsolva szimbólum
12. Késleltetés bekapcsolva

! Az ebben a részben használt, a gép leírására szolgáló ábrák sematikusak, és előfordulhat, hogy nem pontosan egyeznek a gép jellemzőivel.

NAPI HASZNÁLAT

Készítse elő a ruhaneműket a „TANÁCSOK ÉS TIPPEK" részben található ajánlásoknak megfelelően. Töltse be a szennyest, zárja be a dobajtót, és ellenőrizze, hogy az megfelelően záródik. Töltse be a mosószert és a további adalékokat. Tartsa be a mosószer csomagolásán található adagolási ajánlásokat. Zárja le a fedelet. Fordítsa a programválasztót a kívánt programra, és szükség esetén válasszon bármelyik opciót. A kijelzőn megjelenik a kiválasztott program időtartama (órákban és percekben). A hőmérséklet és a centrifugálási sebesség a „Hőmérséklet" vagy a „Centrifuga" gomb megnyomásával változtatható. Nyissa ki a csapot, és nyomja meg az „Indítás/Szünet" ▶❙ gombot a mosási program elindításához. Az „Indítás/Szünet" ▶❙ gomb világítani kezd a kijelzőn, és az ajtó lezárul. A terhelés és a bemeneti víz hőmérsékletének változása miatt a hátralévő időt bizonyos programfázisokban újonnan számítja ki a rendszer.

EGY FUTÓ PROGRAM SZÜNETELTETÉSE VAGY MÓDOSÍTÁSA

Nyomja meg az Indítás/Szünet gombot, hogy a gépet szünetelő módba állítsa. Az Indítás/Szünet szimbólum villogni fog a kijelzőn.
Az aktuális program futása közben a programváltás akkor engedélyezett, ha a Gyerekzár nincs bekapcsolva. Ez a művelet megszakítja az aktuális programot.
Szennyes hozzáadása a program elindítása után: Ha az Indítás/Szünet gomb megnyomásakor megfelelő a vízszint a gépben, az ajtózár kikapcsol, az ajtó kinyílik, és lehetővé válik a ruhák betöltése. A kijelzőn látható ajtózár ikon kialszik, amikor az ajtózár kikapcsol. A ruhadarabok betöltése után csukja be az ajtót, és nyomja meg újra az Indítás/Szünet gombot a program folytatásához.
Ha az Indítás/Szünet gomb megnyomásakor a gépben lévő vízszint nem megfelelő, az ajtózár nem kapcsolható ki, a kijelzőn pedig az ajtózár ikonja továbbra is látható marad.
Ha a gép belsejében található a víz hőmérséklete meghaladja az 50 °C-ot, biztonsági okokból nem lehet kikapcsolni az ajtózárat, még akkor sem, ha a vízszint megfelelő.

AJTÓZÁR JELZŐFÉNY

A gép betöltőajtajában egy zárrendszer található, amely megakadályozza a betöltőajtó kinyitását, ha a vízszint nem megfelelő. Ha a betöltőajtó zárva van, a kijelzőn megjelenik az „Ajtó zárva" szimbólum.

PROGRAM VÉGE

A program befejezésekor a kijelzőn megjelenik a befejezést jelző szimbólum. Ha 10 percig nem nyom meg egyetlen gombot sem, a készülék KIKAPCSOLT állapotba vált. A kijelző és az összes jelzőfény kialszik.
A befejezett programlépések megjelennek, ha megnyomja a Be/Ki gombot.

OPCIÓK

! Ha a program és a kiegészítő opció(k) kombinációja nem lehetséges, a jelzőfények automatikusan kikapcsolnak.
! Az opciók nem megfelelő kombinációinak a kijelölése automatikusan törölve lesz.

Gyors/Intenzív
Ezzel a funkcióval rövidítheti vagy meghosszabbíthatja a program időtartamát. A programválasztástól függően eltérések lehetnek az időnövekedések és -csökkenések tekintetében.
Ha a GYORS vagy INTENZÍV funkció LED-je nem világít, akkor a normál szennyezettségű ruhák/mosnivalók megfelelő programidőtartama jelenik meg.
Programválasztástól függően az Intenzív funkció automatikusan kiválasztásra kerülhet. Ebben az esetben a panelen az Intenzív funkció LED-je világít. Az Intenzív funkció kiválasztásával jobb mosási eredményt érhet el erősen szennyezett ruhák mosásakor.
Csökkentheti az enyhén szennyezett ruhák mosási idejét, ha az intenzív programoknál megnyomja a Gyors/Intenzív gombot. Ha a gombot egyszer nyomja meg, a LED kialszik, és a normál szennyezettségű ruhák/mosnivalók megfelelő programidőtartama kerül beállításra. Ha ugyanazt a gombot másodszor is megnyomja, a Gyors funkció LED-je kigyullad, az idő kissé csökken, és a program minimális időtartama jelenik meg, amely kevésbé szennyezett ruhákhoz alkalmas. A programok időtartama 50%-kal rövidülhet, ha ezt a funkciót választja. Az optimalizált mosási lépéseknek, a nagy mechanikai mozgékonyságnak és az optimális vízfogyasztásnak köszönhetően a rövidebb időtartam ellenére is kiváló mosási teljesítmény érhető el.

Gőz
A gőz funkció a gőz erejét használja a tisztítási folyamat hatékonyságának növelésére. A mosógép által előállított gőz segít fellazítani és feloldani a makacs foltokat, így azok könnyebben eltávolíthatóvá válnak a mosási folyamat során. Kíméletesebb kezelést biztosít, mint a durva dörzsölés vagy a súrlódással járó mosási módszerek. A gőz segít meglazítani a szálakat, csökkentve ezzel a ruhák károsodásának vagy túlzott kopásának kockázatát.
*Ez a funkció nem minden modell esetében érhető el.

FreshCare 3″
Válassza ezt az opciót, ha a program vége után nem tudja hamar teregetni a ruhákat, vagy ha hajlamos a mosógépben felejteni a töltetet. Ez segít frissen tartani a ruhákat. A mosógép a program befejezése után időszakosan elkezdi a mosott ruhák szárítását. Az időszakos átforgatás a mosási program befejezése után körülbelül 8 óráig tart, és a „FreshCare" gomb megnyomásával bármikor leállítható. Ez után eltart egy darabig, amíg ki tudja nyitni az ajtót.
A „FreshCare" szakasz befejezését követően a kijelzőn a következő jelenik meg: End.

Extra opciók
Ez a kiegészítőfunkció-gomb lehetővé teszi a Víztakarékos, Előmosás, Extra öblítés vagy Extra víz funkciók kiválasztását, a készülék típusától függően. A kiválasztással kapcsolatban az adott kiegészítő funkció leírásában találhat részletes információkat.

Víztakarékos
Válassza ki ezt a funkciót a Vízhasználati mód kiegészítőfunkció-gombjának egyszeri megnyomásával az összes olyan program esetében, amely a Program és fogyasztás táblázat szerint kiválasztható. Ez a funkció olyan enyhén szennyezett ruhák mosáshoz készült, amelyekhez csak kis mennyiségű mosószer szükséges (lásd „Tippek a helyes mosáshoz"). A vízfelhasználás csökkentésével környezetbarát mosást tesz lehetővé, anélkül, hogy a mosási teljesítmény romlana.

Extra öblítés
Ezt a funkciót minden olyan programhoz használhatja, amely a Program és fogyasztás táblázat szerint kiválasztható. Ezt a funkciót a Vízhasználati mód gomb kétszeri megnyomásával választhatja ki azoknál a programoknál, amelyeknél kiválasztható a kiegészítő Víztakarékos funkció, illetve a Vízhasználati mód gomb egyszeri megnyomásával azoknál a programoknál, amelyeknél a kiegészítő Víztakarékos funkció nem választható ki.
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készülék a főmosás után elvégzett öblítésen felül további öblítést is végrehajtson. Így csökkenthető annak a kockázata, hogy az érzékeny bőrűek (csecsemők, bőrallergiával küzdők stb.) ki legyenek téve a mosott ruhákon maradt minimális mosószer-maradványok hatásának.

Előmosás 3″
Ennek a funkciónak a kiválasztásához nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő kiegészítőfunkció-gombot 3 másodpercig. Előmosás csak erősen szennyezett ruhák esetében javasolt. Az előmosás kihagyásával energiát, vizet, mosószert és időt takaríthat meg.

Késleltetett indítás
A késleltetési funkció kiválasztásakor a program indítása előtti késleltetési idő órában jelenik meg (például 1 óra, 2 óra). A program elindulása után a program végéig hátralévő idő órában és percben (pl. 01:30) kerül kijelzésre. A Késleltetés funkcióval a késleltetés ideje akár 24 órára is beállítható. A Késleltetés gomb megnyomása után megjelenik a program becsült befejezési ideje. Ha a Késleltetés be van állítva, a Késleltetés jelzőfény világít. Ahhoz, hogy a Késleltetés funkció aktiválódjon, és a program a megadott idő leteltével befejeződjön, az idő beállítása után meg kell nyomnia az Indítás/Szünet gombot.
A Késleltetés funkció törléséhez kapcsolja ki és be a készüléket úgy, hogy a programválasztó gombot Be/Ki állásba fordítja.

Hőmérséklet
Új program kiválasztása esetén a programhoz ajánlott hőmérséklet megjelenik a hőmérséklet-kijelzőn. Lehetséges, hogy az ajánlott hőmérsékleti érték nem a jelenlegi programhoz választható maximális hőmérséklet. A hőmérséklet megváltoztatásához nyomja meg a Hőmérséklet-szabályozó gombot. A hőmérséklet fokozatosan csökken. A mosás megkezdése után is megváltoztathatja a hőmérsékletet. Ez csak akkor hajtható végre, ha a mosási lépések ezt lehetővé teszik.

Centrifuga (az Öblítővíz megtartása funkcióval)
Új program kiválasztásakor a kiválasztott program ajánlott centrifugálási sebessége megjelenik a Centrifugálási sebesség kijelzőjén. Lehetséges, hogy az ajánlott centrifugálási sebesség értéke nem a jelenlegi programhoz választható maximális centrifugálási sebesség.
A centrifugálás sebességének megváltoztatásához nyomja meg a Centrifugálás sebességének beállítására szolgáló gombot. A centrifugálási sebesség fokozatosan csökken. Ezután, a termék modelljétől függően, a kijelzőn megjelenik a „Öblítővíz megtartása" és a „Centrifugálás nélkül" opció. Ha a program befejezése után nem szándékozik azonnal kivenni a mosott ruhákat, akkor az Öblítővíz megtartása funkcióval megakadályozhatja, hogy a gépben lévő víz hiányában a ruhák összegyűrődjenek. Ez a funkció a program végén használt öblítővízben tartja a mosott ruhákat.
Ha a Öblítővíz megtartása funkció után centrifugálni szeretné a ruhákat:
1. Állítsa be a centrifugálási sebességet.
2. Nyomja meg az Indítás/Szünet gombot. A program folytatódik. A gép leereszti a vizet és centrifugálja a ruhákat.
Ha a program végén a centrifugálás nélkül szeretné leengedni a vizet, használja a Centrifugálás nélkül funkciót.
A centrifugálás sebességét a mosás megkezdése után is megváltoztathatja, ha a mosási lépések ezt lehetővé teszik. Ha a lépések nem teszik lehetővé, akkor nem hajthatók végre módosítások.

GYEREKZÁR 3″

A kezelőpanel gombjait lezárhatja a nem rendeltetésszerű használat ellen (pl. gyermekektől védve). Tartsa lenyomva a megfelelő kiegészítőfunkció-gombot 3 másodpercig. Miután a kijelzőn véget ért a „3-2-1" visszaszámlálás, megjelenik a Gyerekzár szimbólum. Amikor ez a figyelmeztetés megjelenik, felengedheti a 3-as számú kiegészítőfunkció-gombot. A gyerekzár kikapcsolásához tartsa lenyomva a megfelelő kiegészítőfunkció-gombot 3 másodpercig. Miután a kijelzőn véget ért a „3-2-1" visszaszámlálás, eltűnik a Gyerekzár szimbólum.

FEHÉRÍTÉS

Mossa a szennyesét a kívánt Pamut vagy Műszálas programmal, megfelelő mennyiségű klóros fehérítőt adva a Lágyító rekeszbe (a fedelet gondosan zárja le). Közvetlenül a program befejezése után fordítsa el a „Programválasztó" gombot, és indítsa el újra a kívánt programot, hogy a maradék fehérítőszagot eltüntesse; ha kívánja, lágyítót is adhat hozzá. ***Soha ne tegyen egyszerre klóros fehérítőt és lágyítót a lágyító rekeszbe.***

TANÁCSOK ÉS TIPPEK

A ruhanemű szétválogatása a következő szerint
Anyag típusa/kezelési címke (pamut, kevert szövet, műszálas, gyapjú, kézzel mosható darabok). Szín (válassza szét a színes és a fehér ruhákat, az új színes darabokat mossa külön). Finom mosás (a kis méretű darabokat, például nejlonharisnyát, illetve a például rézkapoccsal rendelkező ruhadarabokat mossa mosózsákban vagy cipzáras párnahuzatban).

Ürítse ki a zsebeket
Érmék, biztosítótűk és öngyújtók kárt tehetnek a ruhákban és a mosógép dobjában.

A berendezés belseje
Ha soha vagy csak ritkán mos 90 °C-on, akkor javasoljuk, hogy időnként futtasson le egy 90 °C-os programot mosás nélkül, kis mennyiségű mosószer hozzáadásával, hogy a készülék belseje tiszta maradjon.

Kövesse az adagolási ajánlást / adalékanyagokat
Ez optimalizálja a tisztítási végeredményt, elkerüli a túlzott mennyiségű mosószer által okozott maradványok lerakódását a ruhán, amelyek irritációt okoznak, illetve pénzt is megtakarít azzal, hogy elkerüli a túlzott mértékű mosószerhasználatot.

Alkalmazzon alacsony hőmérsékletet és hosszabb időtartamot
Energiafelhasználás szempontjából a leghatékonyabb programok általában azok, amelyek alacsonyabb hőmérsékleten, hosszabb időtartamig futnak.

Figyelje a kapacitást
A mosógépet a „PROGRAMTÁBLÁZAT" táblán jelölt kapacitás alapján töltse fel, hogy vizet és energiát spóroljon.

Zaj és maradék nedvesség
Ezekre hatással van a centrifugálás fordulatszáma: minél gyorsabb a centrifugálás, annál nagyobb lesz a zaj, de annál kevesebb nedvesség marad a ruhákban.


TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Bármilyen tisztítás és karbantartás esetén kapcsolja ki a mosógépet, majd húzza ki a csatlakozóját a fali aljzatból. Ne használjon gyúlékony folyadékot a mosógép tisztításához. Rendszeresen tisztítsa és tartsa karban a mosógépet (évente legalább 4 alkalommal).

A mosógép külsejének tisztítása
A mosógép külső részének tisztításához használjon puha, nedves törlőkendőt. A kezelőpanel megtisztításához ne használjon ablaktisztítót vagy általános tisztítószert, súrolóport és hasonló anyagokat – ezek károsíthatják a panel nyomtatott felületét.

Mosószer-adagoló

Rendszeresen, évente legalább háromszor-négyszer tisztítsa, hogy megelőzze a mosószer felhalmozódását:

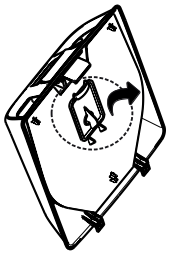

Nyomja meg a kioldógombot ↱ a mosószer-adagoló kioldásához, majd vegye ki azt. Az adagolóban kis mennyiségű víz maradhat, ezért azt függőleges helyzetben kell tartani. Az adagolót folyóvízzel mossa ki. A tisztításhoz távolítsa el az adagoló hátulján található cső kupakját. Helyezze vissza a szifonfedelet az adagolóba (ha eltávolította). Helyezze vissza az adagolót úgy, hogy az adagoló alsó füleit a fedél megfelelő nyílásaiba helyezi, és addig nyomja az adagolót a fedélhez, amíg az a helyére nem rögzül. Nyomja be a zárógombot ↰, amíg kattanást nem hall.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a mosószer-adagoló helyesen lett visszahelyezve.

A vízellátás csövének ellenőrzése
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a vízbevezető cső nincs-e megtörve vagy elrepedve. Ha megsérült, vevőszolgálatunk vagy a helyi viszonteladó segítségével cserélje ki a csövet egy újra. A cső típusától függően: Átlátszó bevonatú vízbevezető cső esetén rendszeresen ellenőrizze, hogy vannak-e rajta helyi elszíneződések. Ha vannak, a cső kilyukadhatott, és ezért ki kell cserélni.
Vízelzáró cső esetén (ha van ilyen): ellenőrizze a biztonsági szelep kis betekintőablakát (lásd a nyilat).
Ha piros, akkor a vízelzáró funkció aktiválódott, és a csövet ki kell cserélnie egy újra. A cső leválasztásához nyomja a kioldógombot (ha van), miközben a cső lecsavarását végzi.

A vízellátás csövében lévő hálós szűrők tisztítása

Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa (évente legalább két-három alkalommal).

Zárja el a csapot, és lazítsa meg a bemeneti tömlőt a csapon. Tisztítsa meg a belső hálós szűrőt, és csavarja vissza a vízbevezető tömlőt a csapra. Ezután csavarja le a vízbevezető csövet a mosógép hátuljáról. Húzza le a hálós szűrőt a mosógép csatlakozójáról egy univerzális fogóval, és tisztítsa meg. Szerelje vissza a hálós szűrőt, és csavarja vissza a szívótömlőt. Nyissa meg a csapot, és győződjön meg arról, hogy a csatlakozások teljesen vízzáróak.


A vízszűrő tisztítása/a maradékvíz leengedése

A mosógép öntisztító szivattyúval van ellátva. A szűrő a szennyesben hagyott tárgyakat, például gombokat, érméket, biztosítótűket stb. tartja vissza. Ha forró vizes mosóprogram futott, a leürítése előtt várja meg, hogy a víz lehűljön. Tisztítsa ki rendszeresen a vízszűrőt, hogy elkerülhető legyen az eltömődése, ami miatt a víz nem tud leürülni. Ha a víz nem folyik le, ellenőrizze azt is, hogy a ház lefolyócsöve nem dugult-e el.

Egy érmével nyissa ki a szűrő fedelét. Helyezzen egy széles, lapos edényt a vízszűrő alá a kifolyó víz összegyűjtéséhez. Lassan forgassa a szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a víz ki nem folyik. A vizet a szűrő eltávolítása nélkül hagyja kifolyni. Ha megtelt az edény, az óramutató járásával megegyező irányban elfordítva zárja le a vízszűrőt. Ürítse ki az edényt. Ismételje meg az eljárást többször is, amíg az összes vizet le nem ürítette. Helyezzen egy felmosórongyot a vízszűrő alá, amely felfogja a távozó kevés vizet. Ezután az óramutató járásával ellentétes irányba elfordítva vegye ki a szűrőt. Tisztítsa meg a vízszűrőt (távolítsa el róla a szennyeződéseket, és mossa át folyó vízzel) és a szűrő rekeszét. Győződjön meg róla, hogy a szivattyú járókereke (a szűrő mögötti házban) nincs elzáródva. Helyezze be a vízszűrőt, és zárja be a szűrőfedelet: A szűrőt a beszereléséhez fordítsa el jobbra a helyén. Győződjön meg róla, hogy annyira becsavarta, amennyire csak lehet. A vízszűrő vízzáróságának teszteléséhez öntsön körülbelül 1 liter vizet a dobba, és ellenőrizze, hogy a víz nem szivárog ki a szűrőből. Ezt követően zárja le a szűrő borítását.

Fedéltömítés
Rendszeresen ellenőrizze a fedéltömítés állapotát, és időnként nedves ruhával tisztítsa meg.

A dob és a kád közé esett tárgy kiszedése
Ha egy tárgy véletlenül a dob és a kád közé esik, a kivehető dobemelők egyikének segítségével kiszedheti azt. Húzza ki a mosógép tápkábelét. Távolítsa el a szennyest a dobból. Csukja be a dobszárnyakat, és fordítsa el a dobot egy fél fordulattal (**a** ábra). Egy csavarhúzóval nyomja meg a műanyag véget, miközben az emelőt a kezével balról jobbra csúsztatja (**b**, **c** ábra), és az bele fog esni a dobba. Nyissa ki a dobot. A tárgyat kiveheti a dob nyílásán keresztül. Szerelje vissza az emelőt a dob belsejében: Helyezze a műanyag hegyet a dob jobb oldalán lévő lyuk fölé (**d** ábra). Ezután csúsztassa a műanyag emelőt jobbról balra, amíg be nem kattan. Zárja be ismét a dobszárnyakat, fordítsa el a dobot fél fordulatot, és ellenőrizze a penge helyzetét minden rögzítési pontján. Csatlakoztassa újra a mosógép tápellátását.

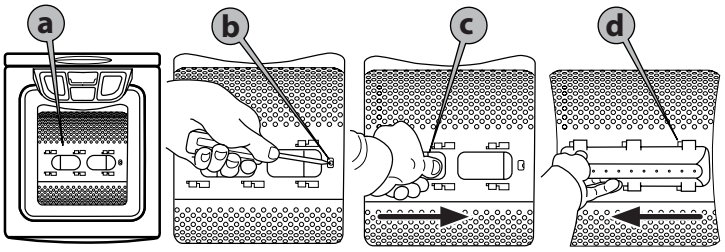

SZÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS

Húzza ki az elektromos csatlakozódugót, és zárja el a vízcsapot. Válassza le a vízbevezető csövet a vízcsapról, majd távolítsa el a leeresztőcsövet a víz leengedésére használt pontról. Engedje ki a csövekben és a mosógépben maradt vizet, majd rögzítse úgy a csöveket, hogy ne sérülhessenek meg szállítás közben. A gép mozgatásának megkönnyítése érdekében húzza ki kézzel egy kicsit az elülső alsó részen található mozgatókart (ha van ilyen az Ön modelljén). Húzza ki a mosógépet, hogy a lábak megállítsák. Ezt követően tolja vissza a mozgókart az eredeti stabil helyzetbe. Szerelje vissza a szállítási keretet. Ehhez fordított sorrendben hajtsa végre az ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ szállítási rögzítőkeret eltávolításánál ismertetett lépéseit.

HIBAELHÁRÍTÁS

Előfordulhat, hogy a mosógép bizonyos okokból esetenként nem működik megfelelően. Javasoljuk, hogy mielőtt hívná a vevőszolgálatot, ellenőrizze, hogy az alábbi lista segítségével egyszerűen megoldható-e a probléma.


Rendellenesség:	**Lehetséges okok / Megoldás:**
A mosógép nem kapcsol be és/vagy a program nem indul el.	• A csatlakozó nincs behelyezve a konnektorba, vagy nincs eléggé bedugva, hogy érintkezzen. • Áramszünet lehetett. • A fedél nincs megfelelően lezárva. • A „Gyerekzár” 3 sec funkció aktiválva van (ha van ilyen lehetőség). • A mosógép energiatakarékossági okokból automatikusan kikapcsol a program kezdete előtt vagy a program vége után. A mosógép bekapcsolásához a programválasztót először fordítsa „Ki/Be” állásba, majd ismét a kívánt programra.
A program nem indul el, vagy a program közben leáll.	• Nem nyomta meg az „Indítás/Szünet” ▶II gombot. • A vízcsap nincs kinyitva. • A „Késleltetés” lett beállítva. • Lehetséges, hogy a ház lefolyócsöve eldugult.
A készülék megáll a program közben, és az „Indítás/Szünet” jelzőfény villog a kijelzőn.	• Az „Öblítővíz megtartása” opció aktiválva van (ha elérhető a berendezésen). • Megváltozott a program, válassza ki újra a kívánt programot, majd nyomja meg az „Indítás/szünet” ▶II gombot.
A készülék remeg.	• A mosógép nincs vízszintes helyzetben. • A szállítókeretet nem távolították el; a mosógép használata előtt – a szállítókeretet el kell távolítani.
A centrifugálás végeredménye nem kielégítő. A mosott ruhák továbbra is nagyon nedvesek.	• A szennyes terhelésének a kiegyensúlyozatlansága a centrifugálás során megakadályozta a centrifugálási fázist, hogy elkerülje a mosógép károsodását. A mosott ruhák ezért továbbra is nagyon nedvesek. A kiegyensúlyozatlanság oka lehet: kis mosási töltet (ami csak néhány nagy vagy nedvszívó tárgyból áll, pl. törölközők), vagy nagy/nehéz tételek, amiket mosni szeretne. • Lehetőség szerint kerülje a kis méretű töltetet. • A „Centrifuga” gomb alacsony sebességre lett beállítva.
A „Vízcsap elzárva” jelzőfény kigyullad.	• A készüléknek nincs vagy nem elegendő a vízellátása.

A CIKLUSSZÁMLÁLÓ MEGNYITÁSA

A gép kikapcsolt állapotában a 4-es és 5-ös kiegészítőfunkció-gombokat hosszan megnyomva 3-2-1-es visszaszámlálás indul, amely után megjelenik a géppel végzett összes mosási ciklus száma.
A mosási ciklusok teljes számának kijelzése után megjelennek az esetleges hibakódok. Ellenőrizze a képernyőn megjelenő információkat az alábbi táblázat segítségével.

A képernyőn megjelenő információk	*Ok*	*Megoldás*
Err	A készüléken biztonsági algoritmus fut le.	• Várjon, amíg a felirat eltűnik. Az 4-ös és 5-as kiegészítőfunkció-gombok megnyomása után ellenőrizze a képernyőn megjelenő információkat.
SC	A panasz nem oldódik meg az ellenőrzés során.	• Hívja fel a hivatalos szervizt.
E5	A ház lefolyócsöve eldugult. A vízszűrő eltöméődhetett.	• Ellenőrizze és tisztítsa meg a ház lefolyócsövét. • Tisztítsa meg a vízszűrőt. Lásd „A maradék víz leeresztése és a vízszűrő tisztítása" című részt. Próbálja ki centrifugálási ciklus során. Ha a probléma nem oldódik meg, hívja a szervizt.
E8	Lehetséges, hogy a készülék nem vesz fel vizet.	• Nyissa meg a csapokat. • Győződjön meg róla, hogy nincs vízkimaradás. • Ellenőrizze a vízbevezető cső csatlakozását. Ha a csövön meghajlás látható, egyenesítse ki. • Tisztítsa meg a vízszűrőt. Lásd „A maradék víz leeresztése és a vízszűrő tisztítása" című részt. • Zárja be a készülék elülső fedelét. Győződjön meg arról, hogy a fedél zárva van. Indítsa el a készüléket még egyszer. Ha a probléma nem oldódik meg, hívja a szervizt.
E29	A termék ellátási probléma (hálózati feszültség, víznyomás stb.) miatt önvédelmi módba váltott.	• A program törléséhez forgassa el a Programválasztó gombot, és válasszon másik programot. Az előző program törlésre kerül. Lásd a „Program törlése" című részt. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja fel a szervizt.
E17	A program befejezése után túlzott mennyiségű hab marad a készülékben.	• A mosószert zárt és száraz helyen tárolja. Ne tárolja túlságosan meleg helyen. • Porózus anyagok, például tüll esetében kevesebb mosószert használjon. • A mosnivaló mennyiségének és a szennyezettség mértékének megfelelő mennyiségű mosószert használjon. • Csak a megfelelő mennyiségű mosószert használja. • Győződjön meg arról, hogy a mosószert a megfelelő rekeszbe helyezi. • Futtassa a Dobtisztítás programot üres készülékkel. Lásd a „Dobtisztítás" programot Ha a készülék nem rendelkezik Dobtisztítás programmal, akkor a Pamut 90 °C programot is használhatja. • Futtasson egy rövid programot mosószer nélkül, majd ellenőrizze a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja fel a szervizt.
E18	A centrifugálás nem indul el a készülék egyensúlyhiánya miatt.	• Ellenőrizze a mosógépben lévő ruhákat. Lehetséges, hogy a mosnivaló mennyisége nem megfelelő. Próbálkozzon a mosnivaló mennyiségének növelésével. A mosnivaló ruhák egyensúlyhiányt okozhatnak; válogassa át kézzel a mosnivalót, és oszlassa el a ruhákat egyenletesen a készülékben. Próbálkozzon újra a centrifugálási programmal.
E12	Lehetséges, hogy víz került a készülék belsejébe.	• Húzza ki a készülék tápkábelét. Lehetséges, hogy víz került a készülék alá. Itassa fel a vizet a készülék alól. Csatlakoztassa újra a készülék tápellátását. Próbálkozzon meg egy rövid program futtatásával. Ha a probléma továbbra is fennáll, vagy víz szivárog az egyik csőből, zárja el a szelepeket, és hívja fel a szervizt.
E27	Ellenőrizze a készülék vízelvezetését.	• Lásd „A leeresztőcső csatlakoztatása a lefolyóhoz" című részt.
E84	A BLE-kapcsolat nem hozható létre.	• Ellenőrizze, és próbálkozzon a csatlakoztatással. Lásd a „HomeWhiz és Távvezérlés funkció" című részt. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja fel a szervizt.

A szabályozási dokumentáció, a szabványok leírása, az alkatrészrendelési tudnivalók és a bővebb termékinformációk a következőképpen érhetők el:
- A készüléken található QR-kód használatával
- Webhelyeink felkeresésével: **docs.whirlpool.eu/docs** és **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Emellett a **vevőszolgálatunkhoz is fordulhat** (a telefonszám a jótállási jegyen olvasható). Amikor vevőszolgálatunkhoz fordul, kérjük, adja meg a termék típustábláján szereplő kódokat.

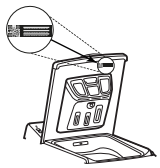

A javítási és karbantartási információkat a felhasználók a következő oldalon találják: www.whirlpool.eu
További információkat a modellről az https://eprel.ec.europa.eu/ oldalon talál, amely az EU hivatalos EPREL-termékadatbázisa. A termékkategória kiválasztása után adja meg a termék modellazonosítóját. A modellazonosító betűkből és számokból áll, és a típusjelző táblán található, Mod. jelöléssel. (lásd a jobb oldali képet).
®/TM/© 2025 Whirlpool. Licenc alapján gyártva


Whirlpool

THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT.
In order to receive a more complete assistance, please register your product on **www.whirlpool.eu/register**

Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.
Before using the machine, it is imperative that the transport bracket is removed.
For more detailed instructions on how to remove it, see the Installation Guide.

CONTROL PANEL

1 Programme selector / "ON/OFF"
2 "Temperature" button
3 "Spin" / "Rinse hold" button
4 "Fast / Intensive" / Child Lock 3" button
5 "Steam Option" / "FreshCare" 3" button
6 "Water Mode" / "Prewash" 3" button
7 "Time Delay" button
8 "Start/Pause" button

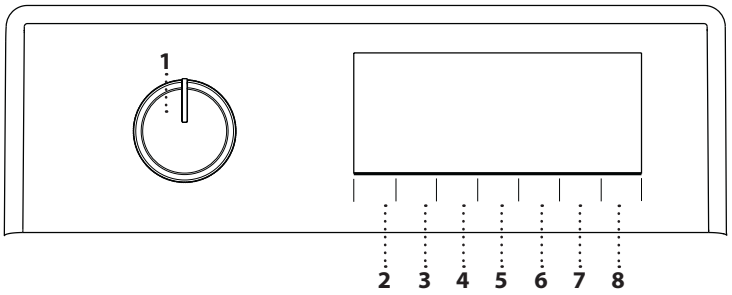

INDICATORS
Door locked
Child lock
Time Delay
Failure: Water tap closed

PROGRAMME CHART

Programme	Temperatures		Max. Spin speed (rpm)	Max load (kg)	Duration (h : m)	Detergents and additives			Recommended detergent		Residual dampness % *	Energy consumption kWh	Total water lt	Laundry temperature °C
	Setting	Range				Prewash	Main wash	Softener	Powder	Liquid				
	Max load 7,0 Kg Power consumption in off-mode 0,50 W / in left-on mode 0,50 W													
Eco 40-60	40 °C	40 °C–60 °C	1100	7	03:28	–	●	○	✔	✔	50	0,710	59	40
			1151	3,5	02:42	–	●	○	✔	✔	52	0,350	40	30
			1151	2	02:42	–	●	○	✔	✔	58	0,175	30	24
Cotton	40 °C	❄ – 90 °C	1200	7	03:30	○	●	○	✔	✔	57	1,400	80	40
Synthetics	40 °C	❄ – 60 °C	1200	3	02:30	○	●	○	✔	✔	35	0,880	71	40
Mixed	40 °C	❄ – 40 °C	800	3	**	○	●	○	✔	✔	–	–	–	–
Rapid 28'	30 °C	❄ – 90 °C	1200	7	00:28	–	●	○	✔	✔	62	0,120	55	23
Duvet	40 °C	❄ – 60 °C	1000	1x single duvet	**	–	●	○	✔	✔	–	–	–	–
Delicates / Wool	40 °C	❄ – 40 °C	800	1,5	**	–	●	○	–	✔	–	–	–	–
Drum Clean	90 °C	90 °C	600	0	**	–	●	–	✔	✔	–	–	–	–
Rinse & Spin	–	–	1200	7	**	–	–	○	–	–	–	–	–	–
Spin & Drain	–	–	1200	7	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20°C	20 °C	20 °C	1200	7	03:30	○	●	○	✔	✔	57	0,200	80	20
Outdoor/Sports	40 °C	❄ – 40 °C	1200	3	**	○	●	○	–	✔	–	–	–	–
Dark Wash/Jeans	40 °C	❄ – 40 °C	1200	3	**	○	●	○	✔	✔	–	–	–	–
Intensive wash	60 °C	20 °C – 90 °C	1200	7	**	–	●	○	✔	✔	–	–	–	–
SenseWash (If present)	40 °C	❄ – 60 °C	1200	7	**	–	●	○	✔	✔				

● Dosing required ○ Dosing optional

Time displayed by machine in the beginning of cycle is for the most used load size. It means that can be different from values for maximum load inside instruction for user.

Eco 40-60 - Test wash cycle in compliance with 2019/2014 regulation. The most efficient programme in terms of energy and water consumption for washing normally soiled cotton laundry. Display only: Spin speed values shown on the display can slightly differs from the values stated in the table

For all Test Institutes
Long wash cycle for cottons: set wash cycle Cottons with a temperature of 40°C.
Synthetic program along: set wash cycle Synthetics with a temperature of 30°C.
This data may differ in your home due to changing conditions in inlet water temperature, water pressure etc.

Approximate programme duration values refer to the default setting of the programmes, without options. The values given for programmes other than the eco 40-60 programme are indicative only.


* After programme end and spinning with maximum selectable spin speed, in default programme setting.

** **The duration of the programme is shown on the display.**

6th Sense - The sensor technology adapts water, energy and programme duration to your wash load.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Lid handle
2. Lid
3. Control panel
4. Detergent dispenser
5. Drum
6. Water filter - behind the cover
7. Mobility lever (depending on model)
8. Adjustable feet (x2)

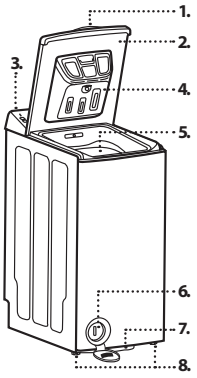

DETERGENT DISPENSER


Main wash compartment
Detergent for the main wash, stain remover or water softener.

Prewash compartment
Detergent for the prewash.

Softener compartment
Fabric softener. Liquid starch. Bleach.

Pour in softener, starch or bleach solution only up to the "max" mark.

Release / Close button
Press to remove tray for cleaning.
Press to close tray until you feel a click!

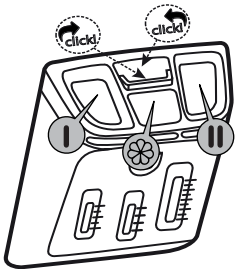

PROGRAMMES

For choosing the appropriate programme for your kind of laundry, always respect the instructions on the care labels of the laundry. The value given in the tub symbol is the maximum temperature possible for washing the garment.



Eco 40-60
For washing normally soiled cotton garments declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. This is the standard cotton programme and the most efficient in terms of water and energy consumption.
⚠ The cycle runs only at 40°C as per regulation.

Cottons
Normally to heavily soiled and robust cottons .

Synthetics
For washing soiled garments made from synthetic fibres (such as polyester, polyacrylic, viscose, etc.) or cotton/synthetic blends.

Mixed
For washing lightly to normally soiled resilient garments in cotton, linen, synthetic fibres and mixed fibres.

Rapid 28'
Use this programme to wash your lightly soiled or unspotted cotton clothes in a short time but not for towels or heavy cottons. The programme duration can be reduced down to 14 minutes when the quick wash function is selected. When the quick wash function is selected, maximum 2 (two) kg of laundry must be washed.

Duvet
Use this programme to wash your fibre duvets that bear "machine washable" tag. Check that you have loaded the duvet correctly in order not to damage the machine and the duvet. Remove the duvet cover before loading the duvet into the machine. Fold the duvet into two and load it into the machine. Besides, use this programme to wash your coats, vest, jackets etc. containing feathers with a "machine washable" label on them.

Do not load more than 1 single fibre duvet (135x200).
Do not wash your duvets, pillows and etc. that contain cotton filling in the machine.

Do not use the washing machine to wash materials such as carpets, rugs etc. Otherwise, your machine may be damaged permanently.

Delicates / Wool
Use to wash your woollen/delicate laundry. Select the appropriate temperature complying with the tag of your clothes. Your laundry will be washed with a very gentle washing action in order not to damage the clothes.

Drum Clean
Regularly clean (once every 1 to 2 months) the drum for ensuring the required hygiene. Steam is applied before the programme to soften the residues in the drum. Turn on the programme when the machine is completely empty. For better results, use powder antilimescale (drum cleaning materials) suitable for washing machines when the powder detergent function is selected.
⚠This program should not be used with POD detergents.
Leave the loading door open after the programme ends for the inside of the machine to dry.
⚠This is not a washing programme. This is a maintenance programme. Do not turn this programme on when there is something inside the machine. When you attempt to operate, the machine automatically senses that there is load inside, and may quit or resume the programme as per the model of your machine. An effective cleaning is not achieved if the programme is resumed.

Rinse & Spin
Separate rinse and intensive spin programme. For robust laundry.

Spin & Drain
Spins the load then empties the water. For robust laundry.

Shirts* (If present)
This programme is used to wash the shirts made from cotton, synthetic and synthetic blended fabrics altogether. Use the special shirts wash cycle to wash shirts in different fabrics and colours to guarantee they receive the best possible care.

SteamRefresh* (If present)
Use this programme to reduce the creases and ironing times of a small amount of unspotted cotton, synthetic or mixed laundry.
⚠This is not a washing programme. Do not add chemicals such as detergent, bleach, stain remover, etc. to the detergent drawer during this program.
*Under conditions where the steam function is applied at the end of the programme, your laundry may be warmer at the end of the washing. This is expected within the programme working conditions.

20°C
For washing lightly soiled cotton garments at 20°C.

Outdoor/Sports
For washing lightly soiled sports clothing (tracksuits, shorts, etc.).
For best results, we recommend not exceeding the maximum load indicated in the ,"PROGRAMME CHART". We recommend using liquid detergent , and adding the amount suitable for half-load.

Dark program
This programme uses lower temperatures and less agitation to prevent your darker garments fading.

Intensive wash
A programme that blends sensitive temperature control with additional rinse and spin cycles to make sure any microorganism is removed from laundry. Working at a range of 20 °C to 90 °C.

SenseWash (If present)
Use to wash frequently washable cotton, synthetic or blended (cotton+ synthetic) clothes. The programme senses the type, amount of the laundry you put in the machine and automatically adjusts the water consumption, the programme duration.


WARNING
Do not wash your woolen and delicate clothes in this programme.
The maximum washing temperature in Automatic programme depending on the soiling level and laundry type is 60°C.
Washing performance may not be at the desired level for heavily soiled whites and stubborn stains (collar, sock soil, perspiration stain, etc.)
In this case, it is recommended to select Cottons programme with prewash and set the temperature to 60°C.
Many types of clothing are correctly detected and safely washed in Automatic programme.

FIRST TIME USE

⚠**Do not use POD detergents for this step.**
To remove any manufacturing debris select the "Cotton" programme at a temperature of 90°C. Pour a small quantity of detergent powder into the main wash compartment of the detergent dispenser (maximum 1/3 of the quantity the detergent manufacturer recommends for lightly soiled laundry). Start the programme **without adding any laundry**.

DISPLAY

The display is useful when programming the washing machine and provides plenty of information.

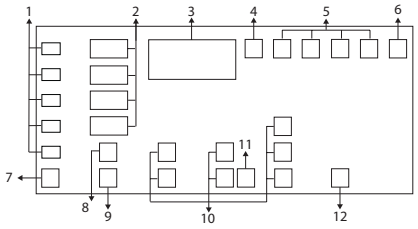

1. Temperature Symbol
2. Spin Speed Indicators
3. Duration Information
4. Door Lock Is Engaged Symbol
5. Wash phases indicators
6. No Water Indicator
7. Water tap indicator
8. Rinse Hold Indicator
9. No Spin Indicator
10. Auxiliary Function Indicators
11. Child Lock Enabled Symbol
12. Time Delay Enabled

! The visuals used for machine description in this section are schematic and may not match exactly with the features of your machine.

DAILY USE

Prepare your laundry according to the recommendations in the "HINTS AND TIPS" section. Load the laundry, close the drum door and check that it is closed properly. Pour in the detergent and any additives. Observe the dosing recommendations on the detergent pack. Close the lid. Turn the programme selector to the desired programme and select any option if needed. The display shows the duration of the selected programme (in hours and minutes). The temperature and spin speed can be changed by pressing the "Temperature" button or the "Spin" button. Open the tap and press the "Start/Pause" ▶II button to start the wash cycle. The "Start/Pause" ▶II indicator will lights up on the display and the door will be locked. Due to variations in load and temperature of inlet water, the remaining time is newly calculated in certain programme phases.

PAUSE OR CHANGE A RUNNING PROGRAMME

Press the Start/Pause button to switch the machine to pause mode. Start/Pause symbol will flash on the display.
The programme change is allowed when the current programme is running unless the Child Lock is enabled. This action will cancel the current programme.
Adding laundry after the programme has started: If the water level in the machine is suitable when you press Start/Pause button, the door lock will be deactivated and the door will open, allowing you to add garments. The door lock icon on the display goes off when the door lock is deactivated. After adding garments, close the door and press Start/Pause button once again to resume the washing cycle.
If the water level in the machine is not suitable when you press Start/Pause button, the door lock cannot be deactivated and the door lock icon on the display remains on.
If the temperature of the water inside the machine is above 50°C, you cannot deactivate the door lock for safety reasons, even if the water level is suitable.

DOOR LOCK INDICATOR

There is a locking system on the loading door of the machine that prevents opening of the loading door in cases when the water level is unsuitable. "Door Locked" symbol appears on the display when the loading door is locked.

PROGRAMME END

End symbol appears on the display when the programme is completed. If you do not press any button for 10 minutes, the machine will switch to OFF mode. Display and all indicators are turned off.
Completed programme steps will be displayed if you press On/Off button.

OPTIONS

! When the combination of programme and additional option(s) is not possible, the indication lights switch off automatically.
! Unsuitable combinations of options are deselected automatically.

Fast / Intensive
You can shorten or extend the programme duration with this function. Depending on the programme selection, there may be differences in time increases and decreases.
In case the FAST or INTENSIVE led is not lit, the appropriate programme duration is shown for your normally soiled clothes/laundry.
Depending on the programme selection, the Intensive feature can be selected automatically. In this case, the Intensive LED on the panel will be lit. You can use the Intensive selection to achieve a better washing performance when washing heavily soiled laundry.
You can reduce the time for your lightly soiled laundry by pressing the Fast/Intensive button in the programmes which come with intense being selected. When you press the button once, the LED will turn off and you will reach the appropriate programme duration for your normally soiled clothes/laundry. When you press the same button a second time, the fast LED will light up, the time will decrease a little and it will show the minimum programme duration, which is suitable for your less soiled laundry. The duration of programmes may shorten by 50% when this function is selected. Thanks to optimized washing steps, high mechanical agility and optimal water consumption, high washing performance is achieved despite the shorter duration.

Steam
The steam option feature utilises the power of steam to enhance the cleaning process. The steam produced by the washing machine helps to break down and loosen tough stains, making them easier to remove during the wash cycle. It provides a more delicate treatment than harsh scrubbing or abrasive washing methods. The steam helps to relax the fibers, reducing the risk of damage or excessive wear on your clothes.
*This function may not be available on all models.

FreshCare 3″
Select this option if you cannot unload the laundry soon after programme end, or if you tend to forget the laundry in your washing machine. It will help to keep your laundry fresh. The washing machine will start to tumble the laundry periodically after programme end. The periodic tumbling will last up to approximately 8 hours after the end of your wash programme, and you can stop it at any time by pressing the "Fresh care" button. It will last a while until you can open the door.
After the "Fresh care" period has run out, the display indicates End.

Water Mode
This auxiliary function key allows you to select the additional functions of Water Saving, PreWash, and Extra Rinse or Extra Water depending on the model of your machine. You can find detailed information about the selection in the description of the respective auxiliary function.

• **Water Saving**
Select this function by pressing the Water Mode auxiliary function key once for all programs indicated as selectable in the Program and Consumption table. This function is intended for lightly soiled laundry that requires only a small amount of detergent (see "Tips for Correct Washing"). It enables environmentally friendly washing by reducing the amount of water used, without compromising on washing performance.

• **Extra Rinse**
You can use this function for all programs indicated as selectable in the Program and Consumption table. Select this function by pressing the Water Mode key twice for programs where the additional Water Saving function can be selected, or by pressing the Water Mode key once for programs where the additional Water Saving function cannot be selected.
This function enables the product to make additional rinsing in addition to the one already made after the main wash. Thus, the risk for sensitive skins (babies, allergic skins, etc.) to be effected by the minimal detergent remnants on the laundry can be reduced.

Prewash 3″
This function can be selected by pressing and holding the related auxiliary function button for 3 seconds. A Prewash is only worthwhile for heavily soiled laundry. Not using the Prewash will save energy, water, detergent and time.

Time Delay
When the time delay function is selected, the time delay before the start of the programme is shown in hours such as 1h, 2h. Once the programme starts the time left until the end of the programme is shown in hours and minutes (e.g. 01:30). With the Time Delay function, the Time Delay of the programme may be set up to 24 hours. After pressing Time Delay button, the programme's estimated ending time is displayed. If the Time Delay is set, Time Delay indicator is illuminated. In order for the Time Delay function is activated and the programme is completed at the end of the specified time, you must press Start/Pause button after adjusting the time.
If you want to cancel the Time Delay function, turn the machine off and on by turning the program selection knob to the On/Off position.

Temperature
Whenever a new programme is selected, the recommended temperature for the programme appears on the temperature indicator. It is possible that the recommended temperature value is not the maximum temperature that can be selected for the current programme. Press the Temperature Adjustment button to change the temperature. Temperature decreases gradually. You can also change the temperature after the washing starts. This change can be made if the only washing steps allow it.

Spin (incl. Rinse hold)
Whenever a new programme is selected, the recommended spin speed of the selected programme is displayed on the Spin Speed indicator. It is possible that the recommended spin speed value is not the maximum spin speed that can be selected for the current programme.
Press the Spin Speed Adjustment button to change the spin speed. Spin speed decreases gradually. Then, depending on the model of the product, "Rinse Hold " and "No Spin" options appear on the display.
If you are not going to unload your laundry immediately after the programme completes, you can use Rinse Hold function in order to prevent them from getting wrinkled when there is no water in the machine. This function holds the laundry in the final rinsing water.
If you want to spin your laundry after the Rinse Hold function:
1. Adjust the Spin Speed.
2. Press Start / Pause. The programme will resume. Machine drains the water and spins the laundry.
If you want to drain the water at the end of the programme without spinning, use No Spin function.
You can change the spin speed after the washing starts if the washing steps allow it. Changes cannot be made if the steps do not allow it.

CHILD LOCK 3″

You can lock the buttons of the control panel against improper use (e.g. by children). Press and hold the related auxiliary function button for 3 seconds. After the countdown as "3-2-1" on the display is over, Child Lock symbol appears on the display. When this warning is displayed, you can release the Auxiliary Function button 3. To deactivate the child lock press and hold the related auxiliary function button for 3 seconds. After the countdown as "3-2-1" on the display is over, Child Lock symbol disappears.

BLEACHING

Wash your laundry in the desired programme, Cotton or Synthetics , adding an appropriate amount of chlorine bleach to the Softener chamber (close the lid carefully). Immediately after the end of the programme, turn the "Programme selector" and start the desired programme again to eliminate any residual bleach smell; if you want, you can add softener. ***Never put both chlorine bleach and softener into the softener chamber at the same time.***

HINTS AND TIPS

Sort your laundry according to
Type of fabric/care label (cotton, mixed fifibres, synthetics, wool, handwash items). Colour (separate coloured and white items, wash new coloured items separately). Delicates (wash small items – like nylon stockings – and items with hooks – like bras – in a cloth bag or pillow case with zip).

Empty all pockets
Objects like coins or lighters can damage your laundry as well as the drum.

Appliance interior
If you never or seldom wash your laundry at 90°C, we recommend to occasionally run a 90°C programme without laundry, adding a small amount of detergent, to keep the interior of the appliance clean.

Follow the dosage recommendation / additives
It optimizes the cleaning result, it avoids irritating residues of surplus detergent in your laundry and it saves money by avoiding waste of surplus detergent

Use low temperature and longer duration
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

Observe the load sizes
Load your washing machine up to the capacity indicated in the "PROGRAMME CHART" table to save water and energy.

Noise and remaining moisture content
They are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.


CLEANING & MAINTENANCE

For any cleaning and maintenance, switch off and unplug the washing machine. Do not use flammable fluids to clean the washing machine. Clean and maintain your washing machine periodically (at least 4 times per year).

Cleaning the outside of the washing machine
Use a soft damp cloth to clean the outer parts of the washing machine. Do not use glass or general purpose cleaners, scouring powder or similar to clean the control panel – these substances might damage the printing.

Detergent dispenser

Clean regularly, at least three or four times a year, to prevent detergent build-up:

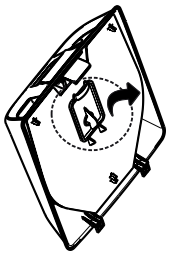

Press the release button ↱ to release the detergent dispenser and remove it. A small quantity of water can remain in the dispenser, thus you should carry it in an upright position. Wash the dispenser using running water. Remove the siphon cap on the back of the dispenser for cleaning. Replace the siphon cap in the dispenser (if removed) Reinstall the dispenser by locating the dispenser's bottom tabs into the appropriate openings on the lid, and by pushing the dispenser against the lid until it locks into place.

Press on the close button ↰ until you feel a click!.

Make sure that the detergent dispenser is correctly reinstalled.

Checking the water supply hose

Check the inlet hose regularly for brittleness and cracks. If damaged, replace it by a new hose available through our After-Sales Service or your specialist dealer. Depending on the hose type: If the inlet hose has a transparent coating, periodically check if the colour intensifies locally. If yes, the hose may have a leak and should be replaced.

For water stop hoses (If available): check the small safety valve inspection window (see arrow).

If it is red, the water stop function was triggered, and the hose must be replaced by a new one. For unscrewing this hose, press the release button (if available) while unscrewing the hose.

Cleaning the mesh filters in the water supply hose

Check and clean regularly (at least two or three times a year).

Close the tap and loosen the inlet hose on the tap. Clean the internal mesh filter and screw the water inlet hose back onto the tap. Now unscrew the inlet hose on the rear of the washing machine. Pull off the mesh filter from the washing machine connection with universal pliers and clean it. Refit the mesh filter and screw the inlet hose on again. Turn on the tap and ensure that the connections are completely water-tight.

Cleaning the water filter / draining residual water

The washing machine is provided with a self-cleaning pump. The filter keeps objects like buttons, coins, safetypins etc. which have been left in the laundry. If you used a hot wash programme, wait until the water has cooled down before draining any water. Clean the water filter regularly, to avoid that the water cannot drain after the wash due to obstruction of the filter. If the water does not drain, also check that the house drain pipe is not blocked.


Open the filter cover with a coin. Place a broad, flat container beneath the water filter, to collect the drain water. Slowly turn the filter counterclockwise until water flows out. Let the water flow out, without removing the filter. When the container is full, close the water filter by turning it in clockwise. Empty the container. Repeat this procedure until all the water has drained. Lay a cotton cloth beneath the water filter, which can absorb a small amount of rest water. Then remove the water filter by turning it out anti clockwise. Clean the water filter (remove residues in the filter and clean it under running water) and the filter chamber. Make sure the pump impeller (in the housing behind the filter) is not obstructed. Insert the water filter and close the filter cover: Reinsert the water filter again by turning it in clockwise direction. Make sure to turn it in as far as it goes. To test water tightness of the water filter, you can pour about 1 liter of water into the drum and check that water does not leak from the filter. Then close the filter cover.

Lid seal

Check the condition of the lid seal periodically and clean it from time to time with a damp cloth.

Recovering an object that falls between the drum and the tub

If an object accidentally falls between the drum and the tub, you can recover it thanks to one of the removable drum lifters. Unplug the washing machine. Remove the laundry from the drum. Close the drum flaps and turn the drum a half-turn (picture **a**). Using a screw-driver press on the plastic end, while sliding the lifter from left to right (picture **b**, **c**) by hand it will fall into the drum. Open the drum. You can recover the object through the hole in the drum. Refit the lifter from inside the drum: Position the plastic tip above the hole on the right side of the drum (picture **d**). Then slide the plastic lifter from right to left until it clips. Close the drum flaps again, turn the drum through half a turn and check the positioning of the blade at all its anchorage points. Plug the washing machine in again.

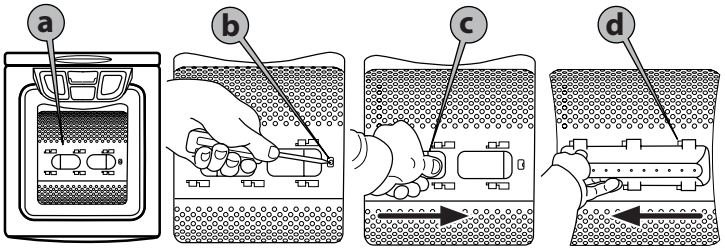

TRANSPORT AND HANDLING

Pull out the mains plug, and close the water tap. Disconnect the inlet hose from the water tap, and remove the drain hose from your draining point. Remove all rest water from the hoses and washing machine and fix hoses so that they cannot get damaged during transport. To facilitate moving the machine, pull the mobility lever situated at the bottom front (if available on your model) out a little by hand. Pull the washing machine out to the stop with the foot. Afterwards push the mobility lever back into the original stable position. Refit the transport bracket. Follow the instructions for removing the transport bracket in the INSTALATION GUIDE in reverse order.

TROUBLESHOOTING

The washing machine may sometimes not work properly for certain reasons. Before calling the After-sales service, it is recommended to check to see if the problem can be easily resolved using the following list.

Anomalies:	**Possible causes / Solution:**
The washing machine does not turn on and/ or programme does not start	• The plug is not inserted into the electrical outlet, or not enough to make contact. • There has been a power failure. • Lid is not properly closed. • The "Child lock" 3 sec function has been activated (if available). • The washing machine switched off automatically to save energy, before programme start or after programme end. To switch on the washing machine, turn the programme selector first to "Off/On" and then to the desired programme again.
The wash cycle fails to start or stops during the cycle.	• The "Start/Pause" ⏯ button has not been pressed. • The water tap is not open. • A "Time delay" has been set. • The house drain pipe may be blocked.
Appliance stops during the programme, and the "Start/Pause" indicator blinks on the display.	• "Rinse hold" option is activated (if available). • Programme has been changed - re-select desired programme and press "Start/Pause" ⏯.
Appliance vibrates	• The washing machine is not level. • The transport bracket has not been removed; before using the washing machine, the transport bracket must be removed.
Final spin results are poor. The laundry is still very wet.	• Unbalance of the laundry load during spinning prevented the spin phase to avoid damages on the washing machine. This is why the laundry is still very wet. Reason for unbalance can be: small laundry loads (consisting of only few quite big or absorbent items, e.g. towels), or big/heavy laundry items. • If possible avoid small laundry loads. • "Spin" button has been set to a low spin speed.
"Water tap closed" indicator lights up	• Appliance has no or insufficient water supply.


ACCESSING THE CYCLE COUNTER

When the appliance is turned off, pressing and holding the 4 and 5 auxiliary function buttons for a long time initiates a 3-2-1 countdown, after which the total number of washing cycles completed on the appliance is displayed.
After the total washing cycle is displayed, the failure codes, if any, are displayed. Check the information on the screen through the table below

On-screen Information	*Cause*	*Solution*
Err	Safety algorithm is run on the appliance.	• Wait for the writing to pass. After pressing the auxiliary function buttons 4 and 5, check the on-screen information.
SC	Your complaint is not solved during the check.	• Call the authorised service agent.
E5	House drain pipe blocked. Pump filter may be clogged.	• Check and clean the house drain pipe. • Clean the pump filter. See “Draining remaining water and cleaning the pump filter” section. Try in spin cycle. If the issue is not resolved, call the service.
E8	The machine may not be taking in water.	• Turn on the taps. • Make sure there is no water outage. • Check the water inlet hose connection, if there is any folding on the hose, straighten it. • Clean the pump filter. See “Draining remaining water and cleaning the pump filter” section. • Close the front cover of the machine. Make sure that the cover is locked. Run the machine one more time. If the issue is not resolved, call the service.
E29	The product has switched to self protection mode due to a supply problem (line voltage, water pressure, etc.).	• To cancel the programme, turn the Programme Selection knob to select another programme. Previous programme will be cancelled. See “Cancelling the programme” section. If the issue persists, call the service.
E17	Excess foam is present in the machine after the completed cycle.	• Store detergent in a closed and dry location. Do not store in excessively hot places. • Use smaller amounts of detergent for porous laundry like tulle. • Use amount of detergent appropriate to the amount of laundry and the level of stain. • Use only sufficient amount of detergent. • Make sure you place the detergent in the appropriate compartment. • Run the Drum Cleaning programme with the machine empty. See "Drum Cleaning" programme If your machine does not include Drum Cleaning programme, you can use Cotton 90C. • After running a short programme without detergent, check the machine. If the issue persists, call the service.
E18	Spin cycle is not initiated due to an imbalance of the machine.	• Check the laundry inside the machine. The amount of laundry may not be sufficient. Try by increasing the amount of laundry. The laundry may be causing an imbalance; sort out the laundry by hand and distribute evenly inside the appliance. Retry in spin cycle.
E12	There may be water inside the machine.	• Unplug the machine. There may be water under the machine. Clean the water under the machine. Plug the machine again. Try running a short cycle. If the issue persists or you see water leaking from one of the hoses, close the valves and call the service.
E27	Check the water drain of the machine.	• See “Connecting the drain hose to the drain” section.
E84	BLE connection cannot be established.	• Check it, try connecting it. See “HomeWhiz Feature and Remote Control Function” section. If the issue persists, call the service.

Regulatory documentation, standard documentation, ordering spare parts and other product information can be found:
- Using the QR code in your appliance
- By visiting our website **docs.whirlpool.eu/docs** and **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product’s identification plate.

For User’s Repair & Maintenance Information visit www.whirlpool.eu
You can find more information about your model online at https://eprel.ec.europa.eu/ which is the official EU EPREL product database. After selecting the Product Category, enter the Model Identifier of the product. The Model Identifier is made up of letters and numbers and can be found on the identification plate, as Mod. (see image on the right).

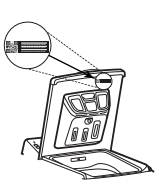

®/TM/© 2025 Whirlpool. Produced under license