MK

RO

Whirlpool under license

Машина за перење алишта

Упатство за употреба

Masina de spalat automata

Manual de utilizare

WAM 99GBC EE

1911863245/ MK/ RO/ / 05.03.26 16:50

Прво прочитајте го ова упатство за употреба!

Драг кориснику,

Ви благодариме што го избравте производот на Whirlpool .

Регистрирајте го Вашиот производ на www.register10.eu.

Се надеваме дека ќе добиете најдобри резултати од Вашиот производ кој е произведен со висок квалитет и најсовремена технологија. Затоа внимателно прочитајте го целото упатство за употреба и сите други придружни документи пред да го користите производот.

Следете ги сите предупредувања и информации во упатството за употреба. Така се заштитувате себеси и Вашиот производ од можни опасности.

Задржете го упатството за употреба. Ако го предадете производот на некој, дајте го и упатството за употреба. Условите за гаранција, употребата и методите за решавање проблеми на производот се во упатството за употреба.

Симболи и дефиниции

Во упатството за употреба се користат следниве симболи:

	Опасност што може да резултира со смрт или повреда.
	Важни информации или корисни совети за употреба.
	Прочитајте го упатството за употреба.
	Рециклирачки материјали.
	Предупредување за жешки површини.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	Опасност што може да резултира со материјална штета на производот или неговата околина.

Содржина

1 Упатства за безбедност 5

1.1 Дозволена употреба 5
1.2 Инсталација 6
1.3 Електрични предупредувања ... 8
1.4 Чистење и одржување 8
1.5 Технички информации за поврзување со Bluetooth и безжично поврзување 9

2 Важни упатства за животната средина 10

2.1 Усогласеност со Директивата на ЕУ за електричен и електронски отпад - WEEE 10
2.2 Информации за пакувањето 10

3 Технички спецификации 11

4 Монтажа 12

4.1 Распакувајте го и транспортирајте го производот 12
4.2 Соодветна локација за монтирање 12
4.3 Монтажа на прекривки на долниот панел 13
4.4 Вадење на безбедносните шрафови за транспорт 13
4.5 Поврзување со доводот за вода 14
4.6 Поврзување на одводното црево со одводот 14
4.7 Приспособување на ногалките . 15
4.8 Електрично поврзување 15
4.9 Стартување 15

5 Почетна подготовка 16

5.1 Сортирање алишта 16
5.2 Подготовка на алиштата за перење 16
5.3 Совети за заштеда на енергија и вода 16
5.4 Ставање алишта 17
5.5 Правилен капацитет на оптоварување 17
5.6 Користење детергент и омекнувач 17
5.7 Совети за ефикасно перење 20
5.8 Прикажано времетраење на програма 21

6 Ракување со производот 21

6.1 Контролен панел 21
6.2 Симболи на екранот 22
6.3 Табела на програмата 23
6.4 Избор на програма 24
6.5 Програми 24
6.6 Избор на температура 27
6.7 Избор на брзина на центрифугата 28
6.8 Избор на помошна функција 29
6.8.1 Помошни функции 29
6.8.2 Функции/програми избрани со притискање на функционалните копчиња за 3 секунди 30
6.9 Крајно време 32
6.10 Стартување на програмата 33
6.11 Заклучување на вратата за полнење 33
6.12 Промена на изборот по започнувањето на програмата .. 34
6.13 Откажување на програмата 35
6.14 Крај на програмата 35
6.15 Карактеристика HomeWhiz и функција Далечинско управување 35
6.15.1 Инсталирање на HomeWhiz ... 36
6.15.2 Поврзување со машина за перење што е поврзана со туѓа сметка 37
6.15.3 Бришење на совпаѓање со сметката на HomeWhiz 37
6.15.4 Функција за далечинско управување и нејзина употреба 38
6.15.5 Решавање проблеми 39
6.15.6 Приказ на вредности на потрошувачка на HomeWhiz .. 39

7 Одржување и чистење 39

7.1 Чистење на фиоката за детергент 39
7.2 Чистење на вратата и барабанот 40
7.3 Чистење на куќиштето и на контролната табла 40
7.4 Чистење на филтрите за довод на вода 40
7.5 Испуштање на преостаната вода и чистење на филтерот на пумпата 41

8	Отстранување проблеми.....	42
9	ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ.....	46

1 Упатства за безбедност

Важно е да се чита и да се набљудува

Пред да го користите апаратот, прочитајте ги овие упатства за безбедност. Чувајте ги во близина за идни препораки. Овие упатства и самиот апарат даваат важни безбедносни предупредувања кои треба да се почитуваат во секое време. Производителот одбива каква било одговорност за непочитување на овие безбедносни упатства, за несоодветна употреба на друг апарат или неправилно поставување на контролите. Гарантните услови се наведени во документот доставен со апаратот.

- Чувајте ги многу малите деца (0-3 години) подалеку од апаратот. Држете ги малите деца (3-8 години) подалеку од апаратот, освен ако не се постојано надгледувани. Децата на возраст од 8 години и повеќе, како и лицата со намалени физички, сензорни или ментални способности или лицата со недостаток на знаење и искуство можат да го користат апаратот само под надзор или откако ќе добијат јасни упатства за безбедна употреба и разбирање на можните ризици. Децата не смеат да си играат со апаратот. Децата не смеат да извршуваат задачи за чистење и одржување без надзор. Не ја отварајте насилно вратата и не користете ја како скалило.

1.1 Дозволена употреба

- Апаратот не е наменет за работа со помош на надворешен уред за менување, како што е тајмер или посебен далечински управуван систем.
- Овој апарат е наменет за употреба во домаќинството и слични апликации наведени на следниов начин:
  - Кујни за персоналот во продавници, канцеларии и други работни средини.
  - Куќи на фарма
  - Хотели, мотели, ноќевање со појадок и други станбени средини
  - Комунални простории во станбени згради или перални

- Не полнете го апаратот над максималниот капацитет (килограм сува крпа) наведен во табелата со програми.
- Овој апарат не е за професионална употреба.
- Не користете го уредот на отворено.
- Не користете никакви растворувачи (на пр., терпентин, бензен), детергенти што содржат растворувачи, прашок за чистење, средства за чистење стакло или за општа намена или запаливи течности. Не перете во машина ткаенини кои се третирани со растворувачи или запаливи течности.

⚠ 1.2 Инсталација

- Овој апарат бара две или повеќе лица да ракуваат и да го инсталираат за да спречат повреди. Носете заштитни ракавици за време на распакувањето и монтажата за да избегнете исекотини.
- Пред да ја наредите машината за сушење врз машината за перење алишта, контактирајте со нашиот сервис за постпродажба или со вашиот специјализиран дилер за да проверите дали е тоа можно. Ова е можно само ако машината за сушење е прикачена на машината за перење алишта со помош на соодветен комплет за редење што е достапен преку нашиот сервис за постпродажба или вашиот специјализиран дилер.
- Не го поставувајте апаратот на места каде што може да биде изложен на екстремни услови, како што се лоша вентилација, температури под 5 °C или над 35 °C.
- Поместете го апаратот без да го подигнете за работниот плот или горниот капак.
- Инсталацијата, вклучително и водоснабдувањето (доколку има) и електричните приклучоци и поправките мора да ги изврши квалификуван техничар.
- Не поправајте и не заменувајте ниту еден дел од апаратот, освен ако не е посебно наведено во упатството за користење.
- Држете ги децата подалеку од местото за монтажа.
- Откако ќе го отпакувате апаратот, проверете дали не е оштетен за време на транспортот. Во случај на

проблеми, контактирајте го дилерот или најблискиот сервис за постпродажба.

- По поставувањето на апаратот, амбалажниот отпад (пластика, стиропор итн.) чувајте го подалеку од дофат на деца за да избегнете ризик од задушување.
- Пред секоја инсталација, исклучете го апаратот од напојувањето за да избегнете струен удар.
- За време на инсталацијата, осигурајте се дека кабелот за напојување не е оштетен за да спречите пожар или струен удар.
- Не работете со апаратот додека не заврши инсталацијата.
- Кога го монтирате апаратот, проверете дали четирите стапала се стабилни и потпрени на подот, прилагодувајќи ги според потребите. Проверете дали апаратот е совршено израмнет со помош на нивелир.
- Кога го поставувате апаратот на дрвен или пловечки под (одредени видови паркет и ламинат), ставете шперплоча од 60 x 60 x 3 cm (минимум) под апаратот за да обезбедите стабилност.
- Поврзете го цревото(цревата) за влез на вода со доводот на вода во согласност со прописите на вашата локална водоводна компанија.
- Само за моделите со ладно полнење: не поврзувајте го доводот на топла вода.
- За модели со топло полнење: температурата на влезот за топла вода не смее да надмине 60 °C.
- Машината за перење е опремена со транспортни завртки за да се спречи оштетување на внатрешноста за време на транспортот. Мора да ги отстраните овие транспортни завртки пред да ја користите машината. Откако ќе ги отстраните, затворете ги отворите со помош на пластичниот капак обезбеден со машината.
- По инсталацијата, почекајте неколку часа пред да работите со апаратот за да се приспособи на условите на околината во просторијата.
- Проверете дали отворите за вентилација во основата на вашата машина за перење алишта (ако се достапни на вашиот модел) не се попречени од тепих или друг материјал.

- Користете само нови црева за да го поврзете апаратот со доводот на вода. Не користете ги повторно старите комплети црева.
- Притисокот на снабдувачката вода мора да биде во опсег од 0,1-1 MPa.
- Не поправајте и не заменувајте ниту еден дел од апаратот, освен ако не е посебно наведено во упатството за користење. Користете само овластен сервис за постпродажба. Самостојната или непрофесионалната поправка може да доведе до опасен инцидент што резултира со опасност по животот или здравјето и/или значителна штета на имотот.
- Резервните делови за машините за перење во домаќинството ќе бидат достапни 10 години по пуштањето на последната единица на пазарот, како што налага Регулативата за екодизајн за одржливи производи.

1.3 Електрични предупредувања

- За да го исклучите апаратот од изворот на енергија:
  – Исклучете го (ако приклучокот е достапен), или
  – користете повеќеполен прекинувач инсталиран пред штекерот во согласност со локалните правила за жици.
- Осигурајте се дека апаратот е заземјен во согласност со националните стандарди за електрична безбедност.
- Не користете продолжетоци, повеќе приклучоци или адаптери. Електричните компоненти не смеат да бидат достапни за корисникот по инсталацијата. Не користете го апаратот кога сте мокри или боси. Не ракувајте со апаратот ако кабелот за напојување или приклучокот се оштетени, ако апаратот не работи правилно или ако е оштетен или испуштен.
- Ако кабелот за напојување е оштетен, мора да се замени со идентичен од производителот, неговиот сервисер или слично квалификувани лица со цел да се избегнат можни опасности и ризик од струен удар.

1.4 Чистење и одржување

- Пред да извршите какво било одржување, исклучете го и исклучете го апаратот од напојувањето.

- Носете заштитни ракавици и безбедносни чевли за да избегнете повреда за време на одржувањето.
- Ракувајте со апаратот со две или повеќе лица за да спречите напрегање или повреда.
- Не користете опрема за чистење со пареа на апаратот за да спречите струен удар.
- Непрофесионалните поправки или одржување ја поништуваат гаранцијата и може да претставуваат безбедносни ризици.

1.5 Технички информации за поврзување со Bluetooth и безжично поврзување

Поедноставена декларација за сообразност на ЕУ

Со ова, Beko Europe Management S.R.I. изјавува дека радио опремата е во согласност со Директивата 2014/53/ЕУ.

Целосниот текст на декларацијата за сообразност на ЕУ е достапен на следната интернет адреса: https://docs.emeaappliance-docs.eu

Опсег на фреквенција: 2.4 GHz (Wi-Fi или Bluetooth функција)

Максимална преносна моќност: <100mW (Wi-Fi или Bluetooth функција)

Детали за софтверот: Кварцна Wi-Fi

Овој производ собира и пренесува податоци за употреба кога е поврзан на интернет (на пр. поставки за температура, времетраење на употреба, кодови за грешки). Во согласност со Законот за податоци на ЕУ (Регулатива ЕУ 2023/2854), имате право да пристапите и да управувате со овие податоци.

За детали за тоа кои податоци се собираат, како се користат и како да пристапите до нив, посетете ја страницата: www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Важни упатства за животната средина

2.1 Усогласеност со Директивата на ЕУ за електричен и електронски отпад - WEEE

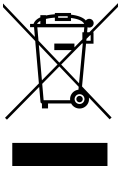

Овој производ е во согласност со Директивата на EU за отпадна електрична и електронска опрема (2012/19/EU). Овој производ има симбол за класификација за отпадна електрична и електронска опрема (Директивата за отпадна електрична и електронска опрема).
Овој производ е направен со високо квалитетни делови и материјали што може да се користат повторно и што се соодветни за рециклирање. Не фрлајте го стариот производ заедно со домашниот отпад и со други видови отпад на крајот на неговиот животен век. Однесете го собирен центар за рециклирање електрична и електронска опрема. Консултирајте се со вашите локални власти за да дознаете повеќе за овие собирни центри.

2.2 Информации за пакувањето

Пакувањето се произведува од рециклирачки материјали во согласност со одредбите за заштита на животната средина на државно ниво. Не фрлајте го материјалот за пакување заедно со домашниот или друг отпад. Однесете ги во собирните центри за материјали за пакување назначени локалните власти.

3 Технички спецификации

Име на добавувачот или комерцијален бренд	Whirlpool
Име на модел	WAM 99GBC EE
	7007140006
Номинална Капацитет (кг)	9
Максимална брзина на центрифуга (циклус/мин)	1400
Вградено	No
Висина (см)	84,5
Ширина (см)	60
Длабочина (см)	58
Единечен довод за вода / Двоен довод за вода	+ / -

ENERG SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*) A A	До информациите за моделот зачувани во базата на податоци на производот може да се дојде со внесување на следната веб-локација и пребарување на идентификаторот на Вашиот модел (*) што се наоѓа на етикетата за енергија. https://eprel.ec.europa.eu/

Вредностите за потрошувачка се применуваат кога безжичната мрежна врска е исклучена.

Дефинираниот период на поддршка за ажурирање на софтверот поврзан со сајбер-безбедноста на производот е гарантниот период на производот. По овој период, ажурирањата на софтверот поврзани со сајбер безбедноста не се загарантирани.

Табела со симболи

4 Монтажа

Прво прочитајте го делот „Безбедносни упатства“!

Вашата машина за перење автоматски ја открива количината алишта што е внатре кога избирате програма.
При инсталација на производот, пред првата употреба треба да се калибрира за да се осигура дека откривањето на количината на алишта се прави на најпрецизен начин.
За да се направи ова, изберете ја програмата Чистење на барабанот* и откажете ја функцијата за центрифуга. Пуштете ја програмата без алишта. Почекајте да заврши програмата, би требало да трае околу 15 минути.
*Името на програмата може да варира во зависност од моделот. За соодветен избор на програма, прегледајте го делот за описи на програми.

- Контактирајте со најблискиот овластен сервис за инсталирање на апаратот.
- Погрижете се инсталирањето и електричното поврзување на производот да бидат направени од овластен сервисер. Производителот не е одговорен за штетите предизвикани од работа извршена од неовластени лица.
- Подготовката на локацијата и инсталацијата на струјата, водата и одводот на местото за монтажа се одговорност на потрошувачот.
- Проверете дали доводот за вода, одводните црева и електричниот кабел се превиткале, скинале или притиснале додека сте го туркале производот на своето место по монтажата или чистењето.
- Пред монтажата, проверете визуелно дали производот има дефекти. Не го инсталирајте производот доколку е оштетен. Оштетените производи претставуваат ризик за безбедноста.

4.1 Распакувајте го и транспортирајте го производот

Распакувајте го производот

- Отстранете ја картонската кутија или пакувањето од стиропор.
- За да ја отстраните картонската или стиропорната амбалажа под производот, внимателно подигнете го производот. Ако тоа не е можно, отстранете го така што малку ќе го навалите на страна или ќе го поставите на страна без да го оштетите производот.
- Отворете ја вратата и извадете го цревото за влез и сите други додатоци внатре во барабанот.
- Откачете го кабелот за напојување и цревото за одвод од нивните фиксни позиции.
- Отстранете ги безбедносните завртки за транспорт. (видете „Отстранување на безбедносните завртки за транспорт“)

Транспортирање на производот

Прво прочитајте го делот „Безбедност при транспорт“!

- Осигурајте се дека вратата и фиоката за детергент се затворени.
- Поставете ги безбедносните завртки за транспорт внимателно без да го оштетите барабанот на производот. (видете „Отстранување на безбедносните завртки за транспорт“)
- Спакувајте го производот со заштитно пакување за да спречите оштетување за време на транспортот.

4.2 Соодветна локација за монтирање

- Поставете го производот на тврд, цврст и рамен под. Не го поставувајте производот на површини како што се теписи со долги влакна или теписи што не се лизгаат, или на претерано еластични подови како што се акустични подни облоги.

Несоодветните површини може да предизвикаат проблеми со бучава и вибрации.

- Кога машината за перење и сушалната се поставени една врз друга, нивната вкупна тежина – кога се полни – изнесува отприлика 180 килограми. Ставете го производот на цврста и рамна површина со доволен капацитет на носивост.
- Не ставајте го производот врз кабелот за напојување.
- Не го монтирајте производот на места каде што температурата паѓа под 5ºC. Тоа може да предизвика оштетување на производот поради замрзнување.
- Оставете минимално растојание од 1 cm меѓу производот и мебелот.
- Кога го монтирате апаратот на скалеста површина, нека биде подалеку од рабовите.
- Не го ставајте производот врз некаква платформа.
- Не ставајте или користете извори на топлина како што се шпорети, пегли, рерни, греалки итн. врз производот.

4.3 Монтажа на прекривки на долниот панел

Кај некои модели, основните делови на производите се целосно затворени. Овие модели немаат капа или прекривки.

- Капачето и прекривките не се задолжителни. Ако е присутна, отстранете ја пената за пакување и потоа поставете ги капачето и прекривките.

Корица А

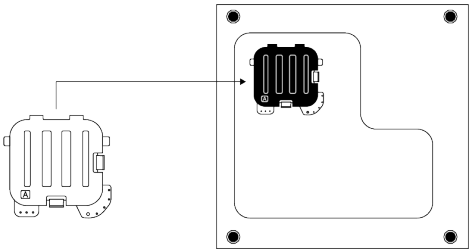

Малку навалете ја машината наназад. Поставете ги ливчињата од Корица А наспроти долната плоча. Ротирајте го капакот за да ја завршите инсталацијата.

Корица Б

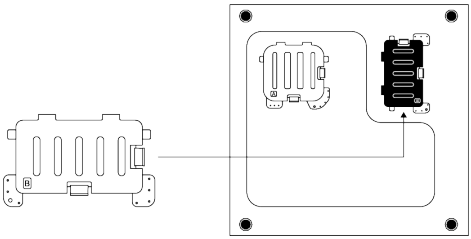

Поставете ги ливчињата од Корица Б наспроти долната плоча. Ротирајте го капакот за да ја завршите инсталацијата.

Капа

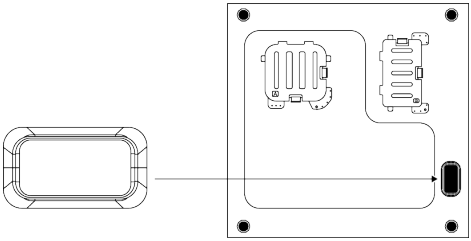

Поставете го капачето така што ќе го притиснете со прст.

4.4 Вадење на безбедносните шрафови за транспорт

1. Олабавете ги сите навртки за безбеден транспорт со соодветен клуч додека не започнат да се вртат слободно.
2. Свиткајте го внатрешниот дел со притискање на местата за фат и извлечете го делот надвор.
3. Во дупчињата на задниот панел прикачете ги пластичните капачиња што се доставени во ќесето со упатството за употреба.



СООПШТЕНИЕ
Извадете ги навртките за безбеден транспорт пред да работите со машината. Инаку, производот ќе се оштети.

СООПШТЕНИЕ
Чувајте ги навртките за безбеден транспорт на сигурно место ако треба повторно да ги употребите кога машината за перење ќе треба да се премести.
Поставете ги навртките за безбеден транспорт по обратен редослед од постапката за вадење.
Никогаш не поместувајте го уредот без правилно поставени навртки за безбеден.

4.5 Поврзување со доводот за вода

СООПШТЕНИЕ
Моделите со единичен довод за вода не треба да се поврзуваат со славина за топла вода.
Алиштата може да се оштетат или производот може да премине во функција за заштита и да не работи.
Не користете стари или користени црева за довод на вода на новиот производ. Тоа може да предизвика истекување на вода во производот и дамки на алиштата.

1. Затегнете ги сите навртки со рака. Погрижете се сите приклучоци на цревата да бидат целосно затегнати. Никогаш не користете алат кога затегнувате навртки.
2. Откако ќе завршите со поврзување на цревото, отворете ги славините до крај и проверете дали има истекување на вода од точките на поврзување. Во случај на протекување, затворете ја славината и одвртете ја навртката. Проверете ја спојката и повторно затегнете ја навртката внимателно. За да спречите евентуално протекување на вода и оштетувања што може да се појават, славините нека бидат затворени кога производот не е во употреба.

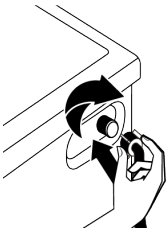

4.6 Поврзување на одводното црево со одводот

1. Прикачете го крајот на одводното црево директно со одводот на вода, лавабо или када.

Куќата ќе се поплави доколку одводното црево за вода се измести при испуштањето на вода. Постои и ризик од горење поради високите температури на перење. За да спречите вакви ситуации и да бидете сигурни дека Вашата машина без проблем ги извршува процесите на полнење и празнење, добро прицврстете го одводното црево.

2. Поврзете го одводното црево на минимална висина од 40 cm и максимална висина од 100 cm.
3. Инсталирањето на одводното црево за вода на ниво на земјата или блиску до подот (40 см подолу), а потоа подигање на истото го отежнува испуштањето вода, а алиштата може да излезат многу влажни. Затоа следете ги висините што се дадени на сликата.

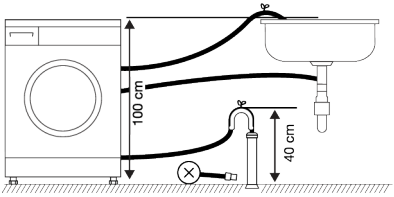

4. За да спречите отпадната вода повторно да се врати во производот и да се обезбеди лесно одводнување, не потопувајте го крајот на цревото во отпадната вода или не ставајте го во одводот повеќе од 15 см. Доколку е предолго, скратете го.
5. Крајот на цревото не смее да биде превиткан, нагазен ниту цревото треба да биде притиснато меѓу одводот и машината. Во спротивно, може да се појават проблеми со испуштањето вода.
6. Ако должината на цревото е многу кратка, додајте оригинално црево за продолжување. Вкупната должина на цревото не треба да биде подолга од 3,2 м. За да спречите протекување на вода, секогаш прицврстувате го поврзувањето меѓу продолжното црево и одводното црево на производот со соодветен стегач за да не се откачи и да предизвика протекување.

4.7 Приспособување на ногалките

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да се обезбеди производот да работи тивко и без вибрации, тој мора да стои рамно и избалансирано на ногарките. Проверете дали производот е стабилен со приспособување на ногарките. Инаку, производот може да се поместува и да предизвика кршење, бучава и вибрации.
За да избегнете оштетување на стегнатите наврткі, не користете никакви алатки за олабавување на навртките.

1. Рачно разлабавете ги стегнатите наврткі на ногалките.
2. Приспособете ги ногалките додека производот не застане рамно и стабилно.
3. Повторно затегнете ги сите наврткі со рака.



4.8 Електрично поврзување

Поврзете го производот за заземјен приклучок, заштитен со осигурувач 16 А. Нашата компанија нема да одговара за штетите што ќе настанат поради користење на производот без заземјување според локалните прописи.

- Поврзувањето мора да биде усогласено со државните регулативи.
- Инфраструктурата на електричното поврзување на машината мора да биде соодветна и да одговара на барањата на производот. Препорачливо е да се користи заштитен уред за диференцијална струја.
- Приклучокот за ел. енергија мора да биде на дофат по монтирањето.
- Доколку тековното напојување на осигурувачот или на прекинувачот во куќата е помала од 16 ампери, повикајте квалификуван електричар да постави осигурувач од 16 ампери.
- Дадениот напон во поглавјето „Технички спецификации“ мора да биде еднаков на напонот на струјата во штекерот.
- Не поврзувајте преку продолжени кабли или повеќенаменски приклучоци. Може да дојде до прегревање и горење поради кабелот за поврзување.

Оштетените кабли за напојување треба да ги замени овластен сервис за да се спречи можна опасност.

4.9 Стартување

Пред да почнете да го користите производот, направете ги подготовките опишани во поглавјето „Упатства за животната средина“ и „Инсталација“. Прво вклучете ја програмата за чистење на барабанот за да ја подготвите машината за перење алишта. Доколку оваа програма ја нема кај Вашата

машина, применете го методот опишан во поглавјето „Чистење на вратата за полнење и барабанот“.

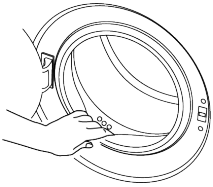

Останала малку вода во машината заради процесот за контрола на квалитетот во производството. Не е штетно за производот.

5 Почетна подготовка

Прво прочитајте го делот „Безбедносни упатства“!

5.1 Сортирање алишта

- Сортирајте ги алиштата во согласност со видот ткаенина, боја и степенот на извалканост, како и со дозволената температура на водата.
- Секогаш почитувајте ги упатствата што се дадени на етикетите на облеката.

5.2 Подготовка на алиштата за перење

- Алиштата со метални предмети како што се жици, ремени или метални копчиња ќе го оштетат производот. Тргнете ги металните делови или перете ги алиштата ставени во врќичка за перење или во навлака за перница.
- Извадете ги сите предмети од џебовите, како што се монети, пенкала или спојувалки и превртете ги џебовите нанадвор и исчеткајте ги. Таквите предмети може да го оштетат производот и да предизвикуваат проблем со бучава.
- Ставете ги малите алишта, како што се бебешките чорапчиња или најлонските чорапи во врќичка за перење или во навлака за перница.
- Ставете ги завесите внатре без да ги притискате. Извадете ги деловите за закачување на завесите. Деловите за закачување на завеси може да предизвикаат влечење и кинење на завесата.
- Закопчајте ги патентите, зашијте ги разлабавените копчиња и искинатите делови на алиштата.
- Перете ги производите со етикети „може да се пере во машина“ или „рачно перење“ само на соодветна програма.
- Не перете обоени и бели алишта заедно. Нови, темно обоени памучни ткаенини може да испуштат многу боја. Исперете ги посебно.
- Тврдокорните дамки мора да се третираат соодветно пред перење.
- Перете ги панталоните и деликатните алишта превртени наопаку.
- Алиштата на коишто има материјали како брашно, прашина од бигор, млеко во прав, итн. мора прво да се истресат пред да се стават во производот. Правта од алиштата може со време да се налепи на внатрешните делови на производот и да го оштети.

5.3 Совети за заштеда на енергија и вода

Следниве информации ќе ви помогнат да го користите производот на еколошки начин и на начин за заштеда на енергија/вода.

- Работете со максималниот капацитет на оптоварување за избраната програма, но не преоптоварувајте ја. Видете „Табела на програмата“.
- Следете ги препораките за температура на пакувањето на детергентот.
- Перете ги лесно извалканите алишта на ниски температури.

- Изберете брзи програми за лесно извалкани и мали количини на алишта.
- Не користете предперење или високи температури за алишта кои не се многу валкани или извалкани.
- Ако сакате да ги исушите алиштата во машината за сушење алишта, изберете ја најголемата брзина на вртење препорачана за вашата програма за перење.
- Не користете повеќе детергент од препорачаното на пакувањето на детергентот.

5.4 Ставање алишта

1. Отворете ја вратата за полнење.
2. Ставете ги алиштата во производот така што ќе бидат лабаво распоредени.
3. Притиснете ја вратата за полнење да се затвори додека не слушнете звук на заклучување. Проверете дали некое парче од облеката се зафатило за вратата. Вратата за полнење е заклучена додека работи програма. Заклучувањето на вратата ќе се исклучи штом ќе заврши програмата. Потоа, можете да ја отворите вратата за полнење. Доколку вратата не се отвори, применете ги решенијата дадени за грешката „Вратата за полнење не може да се отвори“ во делот за отстранување проблеми.

5.5 Правилен капацитет на оптоварување

Максималниот капацитет на оптоварување зависи од видот на алиштата, степенот на валканост и саканата програма за перење.

Производот автоматски ја прилагодува количината на вода според тежината на алиштата ставени во него.

Следете ги упатствата во „Табела на програмата“. Кога производот е преоптоварен, перформансите за перење на производот ќе се намалат. Покрај тоа, може да се појават проблеми со бучавата и вибрациите.

5.6 Користење детергент и омекнувач

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Прочитајте ги упатствата на производителот на пакувањето кога користите детергенти, омекнувачи, штирак, средства за белење и обезбојување, средства против бигор и следете ги дадените информации за дозирањето. Користете мерилка ако има.

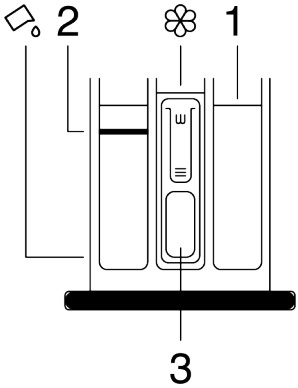

Фиоката за детергент се состои од три дела:

(1) за претперење,

(2) за главно перење,

(3) за омекнувач,

(❀) дел со сифон во преградата за омекнувач,

(⌂) има апарат за течен детергент за употреба на течен детергент во главната преграда за перење.

Детергент, омекнувач и други средства за чистење

- Додајте детергент и омекнувач пред да ја вклучите програмата за перење.

- Не ја оставајте отворена фиоката за детергент додека е во тек програма за перење.
- Доколку користите програма без претперење, не ставајте детергент во преградата за претперење (преграда бр. 1).
- Доколку користите програма за претперење, стартувајте ја машината откако ќе додадете детергент во прав во преградите за претперење и главно перење (прегради 1 и 2).
- Не избирајте програма со претперење ако користите вреќичка или топка со детергент. Ставете ги топката или вреќичката со детергент директно меѓу алиштата во производот.
- Доколку користите течен детергент, следете ги упатствата во „Употреба на течен детергент“ и не заборавајте да го ставите апаратот за течен детергент во правилната положба.

Избор на вид детергент

Видот детергент што треба да се користи зависи од видот на ткаенината и бојата.

- Користете различни детергенти за обоени и бели алишта.
- Перете ги деликатните алишта само со специјални детергенти (течен детергент, шампон за волна, итн.) што се наменети само за деликатни алишта.
- Се препорачува употреба на течен детергент за перење темно обоени алишта или прекривки.
- Перете волна со посебни детергенти направени специфично за волна.
- Прегледајте го делот за описи на програми за предложената програма за различни текстили.
- Сите препораки за детергенти се важечки за температурниот опсег на програмите што може да се избере.

Треба да се користат само детергенти, омекнувачи и адитиви погодни за машини за перење.
Не користете сапун во прав.

Прилагодување на количината на детергент

Количината на детергентот зависи од количината на алиштата за перење, колку се извалкани и тврдоста на водата.

- Не ги надминувајте препорачаните вредности на дозирање на пакувањето на детергентот за да се решат проблемите со прекумерна пена и слабо плакнење, за да заштедите пари и да ја заштитите животната средина.
- Користете помали количини детергент за помалку извалкани алишта, особено во области со мека вода.

Употреба на омекнувачи

Ставете омекнувач во преградата за омекнувач во фиоката за детергент.

- Не надминувајте го нивото (>max<) што е означено во преградата за омекнувачот.
- Ако омекнувачот не е течен, разредете го со вода пред да го ставите во преградата за омекнувач.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не користете течни детергенти или други материјали со својства за чистење освен ако не се наменети за употреба во машина за перење за омекнување на алиштата.

Употреба на течни детергенти

Ако производот има апарат за течен детергент

- Притиснете и завртете го апаратот на местото каде што е прикажано кога сакате да користите течен детергент. Делот што паѓа надолу ќе послужи како бариера за течниот детергент.
- Исчистете со вода кај неговото место или извадете го од неговото место кога е потребно. Не заборавајте да го ставите апаратот во главната преграда за перење (преграда бр. 2) по чистењето.
- Апаратот треба да биде поставен нагоре ако користите детергент во прав.

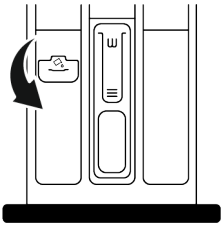

Употреба на детергент во гел и во форма на таблета

- Ако детергентот е течен и нема преграда за течен детергент во Вашиот производ, ставете го детергентот во гел во преградата за главно перење во првото примање вода. Ако производот има преграда за течен детергент, наполнете ја преградата со детергент пред да ја вклучите програмата.
- Ако детергентот во гел не е течен или е во форма на таблета со течен детергент, ставете го директно во барабанот пред перење.
- Ставете го детергентот во форма на таблета во преградата за главно перење (преграда бр. 2) или директно во барабанот пред перење.

Употреба на штирак

- Ставете течен штирак, штирак во прав или фабричка боја во преградата за омекнувач.
- Не користете омекнувач и штирак во иста програма на перење истовремено.
- Избришете ја внатрешноста на производот со влажна и чиста крпа по употреба на штирак.

Употреба на средство против бигор

- По потреба, користете само средство против бигор направено за машини за перење.

Употреба на средства за белење и обезбојување

- Изберете програма со претперење и додајте белило на почеток на претперењето. Не ставајте детергент во предградата за претперење. Како алтернатива, изберете програма со дополнително плакнење и додајте белило додека производот прима вода во преградата за детергент за време на првиот чекор на плакнење.
- Не ги мешајте и не користете белило и средство за обезбојување заедно.
- Бидејќи белилото може да предизвика иритација на кожата, користете само мали количини (1/2 филџан за чај - приближно 50 мл и добро исплакнете ги алиштата.
- Не истурајте го белилото директно врз алиштата.
- Не користете белило за алишта во боја.
- Изберете програма за перење со ниска температура кога користите средство за обезбојување на база на кислород.
- Средствата за обезбојување на база на кислород може да се користат заедно со детергент. Меѓутоа, доколку ја нема истата вискозност како детергентот, прво ставете го детергентот во преградата бр. „2“ во фиоката за детергент и почекајте производот да го исплакне детергентот за време на внесувањето вода. Додадете го обезбојувачот во истата преграда додека машината продолжува да внесува вода.

5.7 Совети за ефикасно перење

		Алишта			
		Светли бои и бели алишта	**Бои**	**Црни/Темни бои**	**Деликатни алишта / Волна / Свила**
		(Препорачан опсег на температура врз основа на нивото на извалканост: 40-90 °C)	(Препорачан опсег на температура врз основа на нивото на извалканост: ладно -40 °C)	(Препорачан опсег на температура врз основа на нивото на извалканост: ладно -40 °C)	(Препорачан опсег на температура врз основа на нивото на извалканост: ладно -30 °C)
Ниво на извалканост	**Многу извалкани** (Тврдокорни дамки како масло, кафе, овошје и крв.)	Можеби ќе треба да ги третирате дамките пред да ги ставите на перење или да вклучите и предперење. Детергентите во прашок и течните детергенти што се препорачуваат за бели алишта може да се користат во дози што се препорачани за многу извалкани алишта. Се препорачува да се користат детергенти во прашок за да се исчистат дамки од глина и земја и за дамки што се осетливи на избелувачи.	Детергентите во прашок и течните детергенти што се препорачуваат за алишта во боја може да се користат во дози што се препорачани за многу извалкани алишта. Се препорачува да се користат детергенти во прашок за да се исчистат дамки од глина и земја и за дамки што се осетливи на избелувачи. Треба да се користат детергенти што не содржат средство за обезбојување.	Течните детергенти што се погодни за алишта во боја и темни алишта може да се користат во дози што се препорачани за многу извалкани алишта.	Претпочитајте течни детергенти што се произведени за деликатни алишта. Волнените и свилените алишта мора да се перат со посебни детергенти за волна.
	Вообичаено извалкани (На пример дамки од телото на јаките и на манжетните)	Детергентите во прашок и течните детергенти што се препорачуваат за бели алишта може да се користат во дози што се препорачани за нормално извалкани алишта.	Детергентите во прашок и течните детергенти што се препорачуваат за алишта во боја може да се користат во дози што се препорачани за нормално извалкани алишта. Треба да се користат детергенти што не содржат средство за обезбојување.	Течните детергенти што се погодни за алишта во боја и темни алишта може да се користат во дози што се препорачани за средно извалкани алишта.	Претпочитајте течни детергенти што се произведени за деликатни алишта. Волнените и свилените алишта мора да се перат со посебни детергенти за волна.
	Малку извалкани (Нема видливи дамки.)	Детергентите во прашок и течните детергенти што се препорачуваат за бели алишта може да се користат во дози што се препорачани за малку извалкани алишта.	Детергентите во прашок и течните детергенти што се препорачуваат за алишта во боја може да се користат во дози што се препорачани за малку извалкани алишта. Треба да се користат детергенти што не содржат средство за обезбојување.	Течните детергенти што се погодни за алишта во боја и темни алишта може да се користат во дози што се препорачани за малку извалкани алишта.	Претпочитајте течни детергенти што се произведени за деликатни алишта. Волнените и свилените алишта мора да се перат со посебни детергенти за волна.

5.8 Прикажано времетраење на програма

Времетраењето на програмата може да се види на приказот на машината кога се избира програма. Во зависност од количината алишта во машината, пенењето, неизбалансираноста на алиштата, варирањето на напонот, притисокот на водата и поставките на програмата, времето на програмата автоматски се приспособува додека програмата работи.

Посебен Случај: Кога стартуваат програмите за памук и памук еко, екранот го прикажува времетраењето за пола полнење. Тоа е најчеста употреба. Откако ќе стартува програмата, за 20-25 минути, машината го открива реалното полнење. Ако откриеното полнење е повеќе од половина, програмата за мерење можете да ја приспособите соодветно, а времетраењето на програмата автоматски се зголемува. Измената можете да ја видите на екранот.

6 Ракување со производот

Прво прочитајте го делот „Безбедносни упатства“!

6.1 Контролен панел

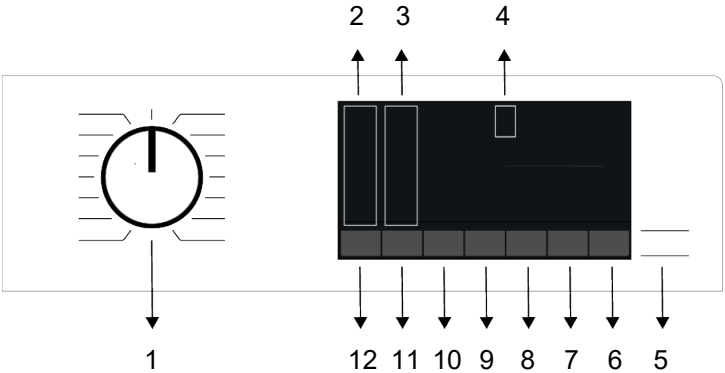

1 Копче за избор на програма
2 Светла за ниво на температурата
3 Светла на индикаторот за ниво на центрифугата
4 Екран
5 Копче за вклучување / паузирање
6 Копче за далечинска контрола
7 Копче за поставување на време на завршување
8 Копче 3 за дополнителни функции
9 Копче 2 за дополнителни функции
10 Копче 1 за дополнителни функции
11 Копче за прилагодување на брзината на вртежите
12 Копче за поставување температура

6.2 Симболи на екранот

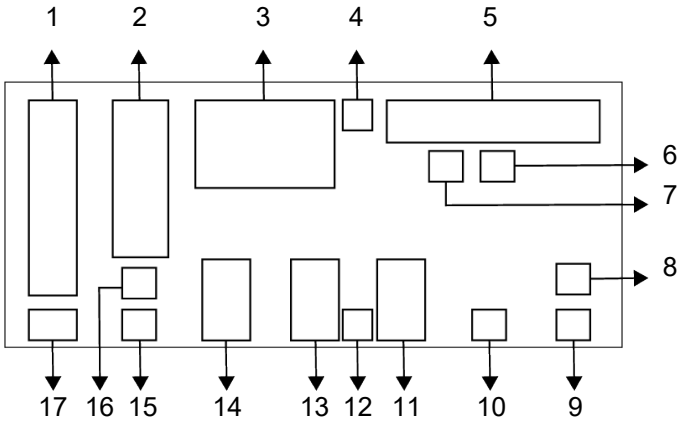

1 Индикатор за температура

2 Индикатор за брзина на центрифугата

3 Информации за времетраењето

4 Симбол за заклучување на вратата

5 Индикатор за следење на програмата

6 Индикатор дека нема вода

7 Индикатор за да додадете алишта

8 Индикатор за безжично поврзување

9 Индикатор за далечинско управување

10 Индикатор за вклучено задоцнето започнување

11 Индикатори 3 за дополнителни функции

12 Симбол за вклучена заштита за деца

13 Индикатори 2 за дополнителни функции

14 Индикатори 1 за дополнителни функции

15 Индикатор дека нема центрифуга

16 Индикатор за чекање на плакнење

17 Индикатор за ладна вода

Сликите што се користат за опис на машината во овој дел се шематски и може да не се совпаѓаат целосно со карактеристиките на Вашата машина.

6.3 Табела на програмата

Програма	Максимално полнење (кг)
Cotton	9,0
Eco 40-60	9,0
Synthetics	3,0
Mixed	3,0
Rapid 28’	9,0
Rapid 28’ + Fast / Intensive	2,0
Duvet	2,0
Delicates/Wool	1,5
Drum Clean	-
20°C	9,0
Dark Wash	3,5
Intensive wash	9,0
Steam refresh	-
Additional programs	
Shirt (Кошули)	3,0
Cool Clean (Ладно чистење)	4,0
Крпа	3,0
Curtain (Завеси)	2,0
Outdoor / Sports (Рекреативна/спортска опрема)	3,5
Lingerie (Долна облека)	1,0

Вредности на потрошувачка (МК)								
	Избор на температура °C	Брзина на центрифуга (циклус/мин)	Капацитет (кг)	Времетраење на програма (ч:мин)	Потрошувачка на енергија (kWh/циклус)	Потрошувачка на вода (литар/циклус)	Температура на перење (°C)	Процент на преостана та влага (%)
Eco 40-60	40	1351	9,0	03:48	0,490	60,0	25	50,7
	40	1351	4,5	02:53	0,366	48,0	26	54,9
	40	1351	2,5	02:53	0,206	40,0	22	56,0
Cotton	20	1400	9,0	03:40	0,460	95,0	20	53,9
	60	1400	9,0	03:40	1,520	98,0	60	53,9
Synthetics	40	1200	4,0	02:20	0,620	74,0	40	40,0
Rapid 28’	30	1400	9,0	00:28	0,200	75,0	23	62,0
Вредностите за потрошувачка дадени за програмите освен за програмата Eco 40-60 се само индикативни.								

- : Видете го описот на програмата за максимално оптоварување.
***: Програмата Eco 40-60 40 ° C е програма за тестирање според регулативата на ЕУ EU/2019/2014 и стандардот EN 60456:2016/A11:2020.
*****: Овие програми може да се користат со апликацијата HomeWhiz. Потрошувачката на енергија може да се зголеми поради поврзувањето.

Пред да го користите за прв пат, прегледајте го делот за инсталација од упатството за користење.
Потрошувачката на вода и енергија може да варира во зависност од притисокот на водата, цврстината и температурата, температурата на околината, видот и количината на алиштата, изборот на помошна функција, брзината на вртење и промените во напонот на електричната мрежа.
Методите за избор на помошни функции може да ги промени производителот. Може да се додадат нови начини на избор или да се отстранат постоечките.
Брзината на вртење на вашиот производ може да варира во зависност од програмата.
Брзината на вртење не може да ја надмине максималната брзина на вртење на вашата машина за перење алишта.
Количината на бучава и влага варира во зависност од брзината на вртење. Кога ќе изберете поголема брзина на вртење, алиштата ќе содржат помалку влага на крајот од програмата, но таму нивото на бучава.

Кога ќе изберете програма, на екранот може да го видите проценетото времетраење на перењето. Проценетото времетраење на перењето може да варира до 1,5 часа во зависност од количината на алиштата. Вистинското време ќе се прикаже откако ќе започне програмата.
Секогаш избирајте ја најниската соодветна температура. За енергетска ефикасност, изберете ја најниската соодветна температура. Подолгите, нискотемпературни перења често се најефикасни.

6.4 Избор на програма

1. Според „Табелата на програмата“, одредете ја програмата соодветна за видот, количината и нивото на нечистотија на алиштата.

Програмите се ограничени на најголемата брзина на вртење соодветна за типот на ткаенина. При изборот на програмата што ќе ја користите, секогаш имајте ги предвид типот на ткаенината, бојата, степенот на валканост и дозволената температура на водата.

2. Изберете ја саканата програма со помош на копчето Избор на програма.

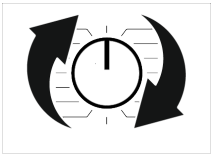

6.5 Програми

• Eco 40-60

Програмата Eco 40-60 е соодветна за перење вообичаено извалкани памучни алишта кои се назначени дека треба да се перат заедно на 40°C или 60°C. Оваа програма е стандардна програма за

тестирање според прописите за еколошки дизајн и енергетско означување на ЕУ.

Иако оваа програма пере подолго од другите програми за перење, таа е поефикасна во однос на потрошувачката на енергија и вода. Вистинската температура на водата може да се разликува од наведената температура на перење. Кога во производот ќе ставите помалку алишта (на пр. половина од капацитетот или помалку), времетраењето на циклусот може автоматски да се скрати. На овој начин потрошувачката на енергија и вода е многу помала.

• Cotton

Со оваа програма можете да ја перете вашата издржлива памучна облека (чаршави, постелнина, крпи, бањарки, долна облека итн.). Кога ќе се притисне копчето за функцијата брзо перење, времетраењето на програмата станува значително пократко, но се обезбедува ефективен перформанс на перење со интензивни движења на перење. Ако не е избрана функцијата за брзо перење, многу валканите алишта ќе бидат добро испрани и исплакнати.

• Synthetics

Користете ја оваа програма за перење на алиштата, како што се маици, блузи, ткаенини од синтетички/памучни мешавини итн. Функцијата за брзо перење значително го скратува времетраењето на програмата и обезбедува ефективни перформанси на перење за малку извалкани алишта. Функцијата за брзо перење не е погодна за многу извалкани алишта.

Доколку Вашиот производ нема специфична програма за завеси, можете да ја користите оваа програма. Перете ги завесите на максимална температура од 40 °C и со брзина на центрифугирање до 800 вртежи во минута.

• Delicates/Wool

Користете за перење на волнени/деликатни алишта. Изберете ја соодветната температура што е посочена на етикетата на алиштата. Вашите алишта ќе се исперат со многу нежно дејство за да не се оштетат.

• Intensive wash

Применувањето на чекор за пареа на почетокот на програмата овозможува полесно омекнување на нечистотиите.

Користете ја оваа програма за оние алишта (бебешка облека, чаршафи, постелнина, долна облека и слични памучни артикли) коишто бараат антиалергиско и хигиенско перење на висока температура со интензивен и долг циклус на перење. Високиот степен на хигиена е обезбеден благодарение на примената на пареа пред да започне програмата, долгото време на загревање и дополнителниот чекор на плакнење.

•Duvet

Користете ја оваа програма за да перете јорган на чија етикета е означено дека е дозволено машинско перење.

Проверете дали исправно сте го ставиле јорганот во машината за да не се оштетат машината или јорганот.

Отстранете ја навлаката пред да го ставите јорганот во машината. Здиплете го јорганот на две и ставете го во машината. Ставете го јорганот во машината внимавајќи на тоа да го наместите на таков начин што нема да ја допре заптивката на вратата или стаклото.

На крајот на програмата се пушта пареа за да се омекнат гломазните алишта како што се пешкирите.

Не полнете повеќе од 1 двоен фибер јорган (200 x 200 cm).
Во машината не перете јоргани, перници и сл. што содржат памучно полнење.

Не ја користете машината за перење материјали како што се ќилими, стази и сл. Во спротивно, машината може трајно да се оштети.

• Spin & Drain

Може да ја користите оваа програма за да ја отстраните водата од алиштата/во производот.

• Rinse & Spin

Користете ја оваа програма кога сакате да плакнете или да штиркате одвоено.

• Steam refresh

Користете ја оваа програма за да ги намалите наборите и времето на пеглање на мала количина неисфлекани памучни, синтетички или мешани алишта.

Ова не е програма за перење. Не додавајте хемикалии како детергент, белило, отстранувач на дамки итн. во фиоката за детергент за време на оваа програма.

• Завеси

Можете да ја користите оваа програма за перење на драперии и завеси. Бидејќи нивната мрежеста ткаенина создава многу пена, ставете помало количество средство за перење. Благодарение на специјалниот профил на вртежи на оваа програма, драпериите и завесите помалку се гужваат. Не ставајте завеси над наведениот капацитет за да не ги оштетите.

Во оваа програма се препорачува да се користат посебни детергенти направени за завеси во одделот за детергент во прав.

• Кошули

Оваа програма се користи за да се перат заедно кошули од памук, синтетика и синтетички мешавини. Го намалува туткањето. На крајот на програмата облеката се третира со пареа за да има помалку набори. Посебниот профил на центрифуга и пареата на крајот од програмата се специјално наменети за алиштата да не се туткаат. Кога е одбрана функцијата за брзо перење, се активира алгоритамот за претперење.

- го хемискиот предтретман директно на алиштата или додајте го заедно со детергентот во преградата за детергент во прав. На тој начин можете да добиете исти резултати како и со нормалното перење, но за многу пократок временски период. Животниот век на вашите кошули се зголемува. Не користете детергент за претперење ако планирате да ја користите функцијата за одложување на производот. Детергентот за претперење може да се истури врз облеката и да направи дамки.

** Се препорачува да го користите циклусот со не повеќе од 6 кошули за да ги минимизирате наборите на кошулите користејќи го овој циклус. Кога перете повеќе од 6 кошули, може да има разлики во нивото на наборите и влажноста на кошулите на крајот на циклусот.

• Rapid 28’

Користете ја оваа програма за да перете малку извалкани или неисфлекани памучни алишта за кратко време, но не за крпи или тешки памучни алишта. Кога е избрана функцијата за брзо перење, времетраењето на програмата може да се намали на 14 минути. Кога е избрана функцијата за брзо перење, мора да се перат најмногу 2 kg алишта.

• Dark Wash

Користете ја оваа програма за да ја зачувате бојата на темните алишта или тексас материјали. Врши перење со високи перформанси со посебно движење на барабанот дури и ако температурата е ниска. Препорачуваме да користите течен детергент или шампон за волна за темно обоените алишта. Не ги перете деликатните алишта што содржат волна и сл.

• Drum Clean

Редовно чистете го (еднаш на 1 до 2 месеци) барабанот за да се обезбеди потребната хигиена. Пареа се нанесува пред програмата за да се омекнат остатоците во барабанот. Вклучете ја програмата кога производот е целосно

празен. За подобри резултати користете прашок против бигор (материјали за чистење барабан), соодветен за машина за перење кога е избрана функцијата за детергент во прашок. Оставете ја вратата за полнење полузатворена откако програмата ќе заврши за внатрешноста на производот да се исуши.

Ова не е програма за перење. Ова е програма за одржување. Не вклучувајте ја оваа програма кога има нешто во производот. Кога се обидувате да ракувате со него, производот автоматски чувствува дека има полнење внатре и може да ја прекине или продолжи програмата според моделот на Вашиот производ. Не се постигнува ефективно чистење ако програмата продолжи.

• Mixed

Користете ја програмата за да ги исперете памучните и синтетичките алишта заедно без да ги сортирате.

• Долна облека

Можете да ја употребувате оваа програма за да перете деликатна облека којашто одговара за рачно перење, како и деликатна женска долна облека. Мала количина облека мора да се пере во мрежа за перење. Патентите, копчињата итн. мора да бидат закопчани.

• Спортска облека

Може да ја користите оваа програма за перење на спортска облека и облека за надворешни активности што се мешавина од памук/синтетика и водоотпорни материјали, како што е Gore-Tex и сл. Обезбедува нежно перење на алиштата благодарение на посебните ротирачки движења.

• 20°C

Со оваа програма можете да ги перете лесно извалканите памучни алишта.

• Ладно перење

Користете ја за перење средно нечисти и издржливи памучни/синтетички алишта. Благодарение на алгоритмот за перење посебно развиен за програмата, се обезбедува ефективно перење без да се изложат алиштата на високи температури.

• Преземена програма

Ова е посебна програма којашто овозможува преземање на различни програми што ви се потребни. На почетокот, обично има програма што можете да ја видите со апликацијата HomeWhiz. Сепак, може да ја користите апликацијата HomeWhiz за да изберете програма од претходно одредениот сет програми, а потоа да ја промените и да ја користите.

Ако сакате да ја користите карактеристиката HomeWhiz и функцијата за далечинска контрола, треба да изберете „Преземена програма“. Детални информации може да се најдат во карактеристиката HomeWhiz и функцијата за далечинско управување.

• Крпа

Користете ја оваа програма за да перете подебели памучни производи, како крпи. Ставете ги крпите во машината внимавајќи да ги ставите на начин да не дојде во контакт со заптивката на вратата или стаклото.

6.6 Избор на температура

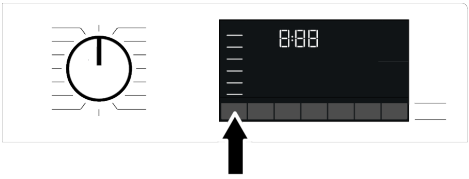

Кога се избира нова програма, на индикаторот за температура ќе се покаже препорачаната температура за програмата. Препорачаната вредност за

температурата можеби не е максималната температура што може да се избере за тековната програма.

Притиснете на копчето за приспособување на температурата за да ја измените температурата.

Температурата постепено се намалува.

Не може да се направи измена во програмите каде што не е дозволено прилагодување на температурата.

Температурата може да ја измените и откако ќе започне перењето. Оваа измена може да се направи само доколку дозволуваат чекорите на перење.

Ако преминете до опцијата за перење со ладна вода и повторно го притиснете копчето за прилагодување на температурата, на екранот ќе се појави максималната препорачана температура за избраната програма. Повторно притиснете на копчето за приспособување на температурата за да ја намалите температурата.

6.7 Избор на брзина на центрифугата

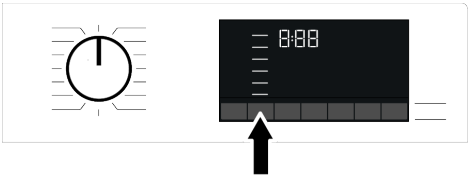

Кога ќе се избере нова програма, на индикаторот за брзина на центрифугата ќе се покаже препорачаната брзина на вртежи за избраната програма. Препорачаната вредност за брзината на центрифуга можеби не е максималната брзина на вртежи што може да се избере за тековната програма.

Притиснете го копчето за прилагодување на брзината на центрифугата за да ја измените брзината. Брзината на вртежи постепено ќе се намали.

Потоа, во зависност од моделот на производот, опциите „Без плакнење “ и „Без центрифуга “ ќе се појават на екранот.

Ако немате намера да ги извадите алиштата веднаш откако ќе заврши програмата, можете да ја користите функцијата Без плакнење за да не се изгужваат кога нема да има вода во машината.

Оваа функција ги држи алиштата во последната вода за плакнење. Ако сакате да ги центрифугирате алиштата по функцијата за задржано плакнење:

1. Прилагодете ја брзината на центрифугата.
2. Притиснете го копчето за старт / пауза. Програмата ќе продолжи. Машината ја испушта водата и ги центрифугира алиштата.

Ако сакате да ја испуштите водата на крајот од програмата без центрифугирање, користете ја функцијата Без центрифуга.

Не може да се направи измена во програмите каде што не е дозволено прилагодување на брзината на вртежите.

Може да ја измените брзината на вртежите откако ќе започне перењето ако чекорите на перење го дозволуваат тоа. Не може да се направат измени доколку не дозволуваат чекорите.

Киснење

Ако немате намера да ги извадите алиштата веднаш откако ќе заврши програмата, можете да ја користите функцијата за прекин на плакнењето. Така алиштата ќе останат во водата за плакнење за да не се изгужваат ако бидат ненатопени. По овој процес притиснете го копчето Start/Pause ако сакате да ја испуштите водата без да ги

центрифугирате алиштата. Програмата ќе продолжи и ќе се заврши по испуштањето на водата.
Ако сакате да ги центрифугирате алиштата што останале во вода, прилагодете ја брзината на вртежите и притиснете го копчето Start/Pause. Програмата ќе продолжи. Водата е испуштена, алиштата се центрифугирани и програмата е завршена.

6.8 Избор на помошна функција

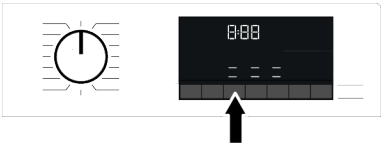

Пред да ја стартувате програмата, изберете ги саканите помошни функции. Кога е избрана програма, иконите за избраниот симбол за помошна функција ќе светнат.

Кога ќе се притисне копче за помошна функција што не може да се избере со тековната програма, машината за перење испушта предупредувачки звук. Некои функции не можат да се изберат истовремено. Ако пред стартувањето на машината е избрана втора помошна функција која е некомпатибилна со првата, првата избрана функција ќе биде откажана, а последната избрана помошна функција ќе остане избрана. На пример, ако изберете „Брзо перење“ откако ќе ја изберете опцијата „Дополнителна вода“, дополнителната вода ќе биде откажана и „Брзо перење“ ќе остане активна.
Помошна функција која не е компатибилна со програмата не може да се избере.
Некои програми имаат помошни функции кои мора да работат заедно. Овие функции не може да се оневозможат.

6.8.1 Помошни функции

• Брзо / Интензивно

Со оваа функција можете да го скратите или продолжите времетраењето на програмата. Во зависност од изборот на програмата, може да има разлики во зголемувањето и намалувањето на времето. Во случај ЛЕД-сијалицата БРЗО или ИНТЕНЗИВНО да не свети, соодветното времетраење на програмата се прикажува за нормално извалканата облека/алишта.
Во зависност од изборот на програмата, функцијата Интензивно може да се избере автоматски. Во овој случај, ќе свети ЛЕД-сијаличката за Интензивно на панелот. Можете да го користите изборот Интензивно за да постигнете подобри перформанси при перење кога перете многу извалкани алишта.
Можете да го намалите времето за малку извалканите алишта со притискање на копчето Брзо/Интензивно во програмите што доаѓаат со избор на интензивно. Кога еднаш ќе го притиснете копчето, сијаличката ќе се исклучи и ќе го достигнете соодветното времетраење на програмата за нормално извалканата облека/алишта. Кога ќе го притиснете истото копче по вторпат, ЛЕД-сијаличката за брзо ќе светне, времето малку ќе се намали и ќе го покаже минималното времетраење на програмата, што е погодно за помалку извалканите алишта. Кога се избира оваа функција, времетраењето на програмите може да се скрати за 50%. Благодарение на оптимизираните чекори на перење, високата механичка агилност и оптималната потрошувачка на вода, се постигнуваат високи перформанси на перење и покрај пократкото времетраење.

• Пареа

Оваа функција помага да се намалат наборите на памучните, синтетичките и мешаните алишта, да се скрати времето на пеглање и да се отстрани нечистотијата со омекнување.

* Во услови кога функцијата за пареа се применува на крајот од програмата, алиштата може да бидат потопли на крајот од перењето. Ова е очекувано во рамки на условите за работа на програмата.

Кога ја активирате функцијата на пареа, не користете течен детергент ако нема чашка за течен детергент или функција за дозирање течен детергент. Постои ризик од создавење дамки на облеката.

• Режим на вода

Ова копче за помошни функции Ви овозможува да ги изберете дополнителните функции за Заштеда на вода, Претперење и Екстра плакнење или Екстра вода во зависност од моделот на машината. Детални информации за изборот можете да најдете во описот на соодветната помошна функција.

• Штедење вода

Оваа функција се избира со притискање на копчето за дополнителна функција еднаш за приспособување на водата. Симболот за заштеда на вода ќе светне кај програмите што може да се изберат. Оваа функција е наменета за малку извалкани алишта за кои е потребна помала количина детергент (видете „Совети за правилно перење“). Овозможува еколошко перење со намалување на количината на вода, без да се загрозат перформансите на перењето.

• Екстра плакнење

Оваа функција се избира со притискање на копчето двапати за приспособување на водата во програми каде што може да се избере дополнителната функција за заштеда на вода или со притискање на копчето еднаш за приспособување на водата во програми каде што дополнителната функција за заштеда на вода не може да се избере. Симболот за дополнително плакнење ќе светне кај програмите што може да се изберат.

Оваа функција ѝ овозможува на машината да изврши дополнително плакнење покрај плакнењето по главното перење. На овој начин, можете да го намалите ризикот од малата количина детергент што може да остане во алиштата за перење врз чувствителната кожа (бебешка кожа, кожа склона кон алергии итн.).

• Далечинско управување

Можете да го користите копчето за помошна функција за да го поврзете производот со паметен уред. За детални информации, погледнете во делот за карактеристиката HomeWhiz и функцијата далечинска контрола.

• Приспособена програма

Помошната функција може да ја користите само за програми за памук и синтетика заедно со апликацијата HomeWhiz. Ако оваа функција е активирана во менито „Персонализирај“ на HomeWhiz, можете да додадете до пет дополнителни чекори за плакнење на програмата. Можете да избирате и користите некои од помошните функции дури и ако вашиот производ ги нема. Можете да го зголемите и намалите времето на програмите за памук и синтетика во безбеден опсег.

Кога е избрана помошната функција Специјализирана програма, перформансите на перење и потрошувачката на енергија ќе бидат различни од декларираната вредност.

6.8.2 Функции/програми избрани со притискање на функционалните копчиња за 3 секунди

• Fresh Care+ 3″

Оваа функција се избира кога ќе се притисне поврзаното копче за избор на помошна функција и се држи 3 секунди; тогаш се вклучува светлото за следење

на програмата за соодветниот чекор. Кога ќе се избере функцијата, барабанот ротира и до 8 часа за да се спречи гужвање на алиштата на крајот на програмата. Можете да ја откажете програмата и да ги извадите алиштата во секој момент за време на 8-часовниот период. Притиснете го копчето за избор на функција или копчето за вклучување/исклучување на производот за да ја откажете функцијата. Сијаличката за следниот чекор од програмата ќе свети сè додека не ја откажете функцијата или додека не заврши чекорот. Ако не се откаже функцијата, таа ќе биде активна и во подоцнежните циклуси на перење.

• Претперење 3"

Оваа функција може да се избере со притискање и држење на соодветното копче за помошна функција 3 секунди.

Предперењето е исплатливо само за многу валкани алишта. Ако не се користи функцијата предперење ќе се заштеди струја, вода, средство за перење и време.

• Киснење 3"

Оваа функција може да се избере со притискање и држење на соодветното копче за помошна функција 3 секунди.

Помошната функција Киснење во вода гарантира дека дамките што навлегле во алиштата се чистат подобро со натопување на алиштата во вода за детергент пред да започне перењето.

• Заштита за деца 3"

Користете ја функцијата Заштита за деца за да спречите децата да си играат со машината. Така ќе избегнете какви било промени во програмата што е вклучена.

Може да ја вклучите и исклучите машината со копчето Вклучено / Исклучено кога Заштитата за деца е активна. Кога повторно ќе ја вклучите машината, програмата ќе продолжи од каде што запрела.

Кога е вклучена Заштитата за деца, ако се притиснат копчињата ќе има звучно предупредување. Звучното предупредување ќе се откаже ако копчињата се притиснат пет пати последователно.

За да го активирате заклучувањето за деца:

Притиснете и задржете го копчето за поврзаната помошна функција 3 секунди. Откако ќе заврши одбројувањето „3- 2- 1“ на екранот, ќе се прикаже иконата за заштита за деца. Кога ќе се прикаже ова предупредување, ослободете го копчето Помошна функција 3.

За да ја деактивирате заштитата за деца:

Притиснете и задржете го копчето за поврзаната помошна функција 3 секунди. Откако ќе заврши одбројувањето „3- 2- 1“ на екранот, иконата за заштита за деца исчезнува.

• Безжично поврзување

Можете да ги усогласите Вашата машина и Вашите паметни уреди со безжично поврзување. На тој начин можете да го користите вашиот паметен уред за да добиете информации околу машината и да ја контролирате.

За да го активирате безжичното поврзување:

Притиснете и задржете го копчето за далечинско управување 3 секунди. Откако ќе заврши одбројувањето „**3-2-1**“ на екранот, се појавува симболот „**On**“. Кога ќе се прикаже ова известување, престанете да го притискате копчето за далечинско управување. Кога производот се поврзува со интернет,

иконата за безжично поврзување трепка. Ако поврзувањето е успешно, иконата ќе продолжи да свети.

За да го деактивирате безжичното поврзување:

Притиснете и задржете го копчето за далечинско управување 3 секунди. Ќе се прикаже одбројувањето **„3- 2- 1"**, а потоа на екранот ќе се појави симболот **„Off"**.

За да може да се овозможи безжично поврзување, поставувањето на машината треба да се заврши преку апликацијата HomeWhiz. По поставувањето, безжичното поврзување автоматски ќе се овозможи ако го притиснете копчето „Далечински управувач".

6.9 Крајно време

Екран за време

Кога е избрана функцијата за крајно време, времето што преостанува до стартувањето на програмата се прикажува во часовен формат, како што се 1h, 2h, а времето што преостанува за програмата да биде завршена по нејзиното стартување се прикажува во часовен и минутен формат, како што е 01:30.

Времетраењето на програмата може да варира во зависност од притисокот на водата, тврдоста и температурата на водата, температурата на околината, видот и количината на алиштата, изборот на помошна функција и промените во напонот на електричната мрежа.

По одреден период кога е активирана функцијата за крајно време, машината се префрла во режим на подготвеност и некои LED диоди на екранот се исклучени. LED-светлата се осветлуваат во случај на каков било кориснички запис.

Времето на завршување на програмата може да се постави до 24 часа со помош на функцијата Прилагодување на крајното време. Времето прикажано по притискањето на копчето End Time (Крајно време) е проценето крајно време на програмата. Ако е поставено крајното време, индикаторот за крајното време ќе свети.

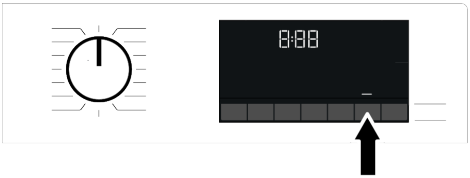

За да се активира функцијата End Time и програмата да заврши на крајот од одреденото време, мора да се притисне копчето Start/Pause по поставувањето на времето.

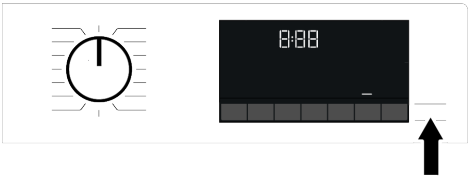

Ако сакате да ја откажете функцијата за крајно време, свртете го копчето во позиција за вклучување или исклучување.

Кога ќе ја активирате функцијата за крајно време, не додавајте течен детергент во одделот за детергент за прав бр. 2. Постои ризик од дамки на алиштата.

1. Отворете ја вратата за товарење, ставете ги алиштата и додајте детергент итн.
2. Изберете ја програмата за перење, температурата, брзината на вртење и помошните функции ако е потребно.
3. Притиснете го копчето End Time (Крајно време) за да го поставите саканото крајно време. Индикаторот за крајното време ќе светне.
4. Притиснете го копчето Start/Pause. Одбројувањето започнува.

Дополнителни алишта може да се додадат во машината за време на одбројувањето за крајното време. На крајот од одбројувањето, индикаторот за крајното време се исклучува, започнува перењето и се прикажува времетраењето на избраната програма.

6.10 Стартување на програмата

1. Притиснете го копчето Start/Pause за 1 секунда за да ја стартувате програмата.
2. Слабата светлина на копчето Start/Pause сега станува стабилна, што покажува дека програмата е започната.

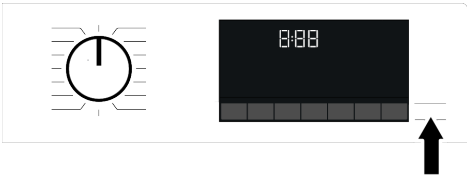

3. Вратата за товарење е заклучена. Откако вратата за товарење е заклучена, симболот за заклучување на вратата се појавува на екранот.
4. Индикаторите за следење на програмата на екранот го прикажуваат тековниот чекор на програмата.

6.11 Заклучување на вратата за полнење

Има вграден систем за заклучување на вратичката за да не се отвори во случај на несоодветно ниво на вода. Симболот за заклучување на вратата се појавува на екранот кога ќе се заклучи вратата.

Ако се избере функцијата за далечинско управување, вратата ќе се заклучи. За да се отвори вратата, мора да се деактивира функцијата Далечинско управување со притискање на копчето Далечинско управување или со менување на позицијата на програмата.

Отворање на вратичката ако снема струја:

Во случај да снема струја, можете да ја користите рачката за итни случаи на вратичката под капакот на филтерот на пумпата за рачно да ја отворите вратата за полнење.

За да се избегне прелевање на вода пред да ја отворите вратата за полнење, проверете дали има вода во машината.

1. Исклучете го уредот со копче и од струја.
2. Отворете го капакот за филтерот на пумпата.

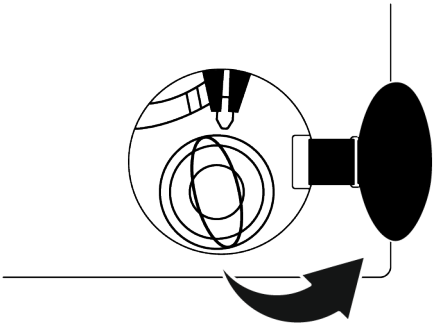

3. Повлечете ја рачката за итни случаи надолу на вратата за полнење со алат и ослободете ја. Потоа отворете ја вратата за полнење.
4. Доколку вратата за полнење не се отвори, повторете го претходниот чекор.

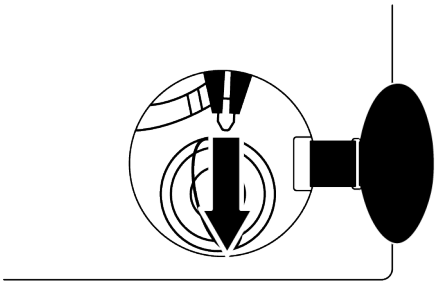

6.12 Промена на изборот по започнувањето на програмата

Додавање алишта по започнувањето на програмата :

Кога ќе го притиснете копчето за старт/пауза, ако нивото на вода во машината е соодветно, бравата на вратата се деактивира и вратата се отвора за да додадете алишта. Кога бравата на вратата е деактивирана, симболот за брава на екранот исчезнува. Откако ќе додадете алишта, затворете ја вратата и притиснете го копчето Start/Pause повторно за да продолжите со перењето.

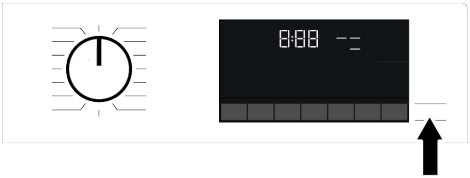

Ако нивото на вода во машината е недоволно кога ќе го притиснете копчето Start/Pause, заклучувањето на вратата не може да се деактивира и иконата за заклучување на вратата на екранот ќе продолжи да се појавува.

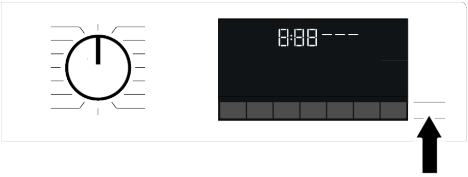

Ако температурата на водата во машината е над 50°C, не можете да ја оневозможите бравата на вратата од безбедносни причини (дури и ако нивото на водата е соодветно).

Ставање на машината во режим на пауза:

За да ја паузирате машината за перење, притиснете го и задржете го копчето Start/Pause 1 секунда. Симболот за пауза ќе трепка на екранот.

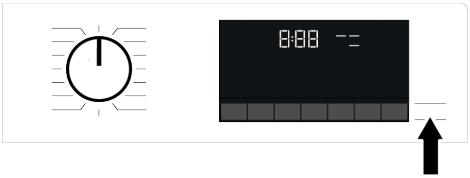

Промена на изборот на програмата по започнувањето на програмата:

Ако Child Lock не е активен, програмата може да се промени додека тековната програма работи. Ова ќе ја откаже тековната програма.

Избраната програма започнува одново.

Промена на помошната функција, брзината и температурата:

Во зависност од чекорот што го достигнала програмата, може да ги оневозможите или овозможите помошните функции. Видете „Избор на помошна функција“

Исто така, може да ги промените поставките за брзината на вртење и температурата. Видете „Избор на брзина на вртење“ и „Избор на температура“.

Ако температурата на водата во машината е висока или нивото на водата е над линијата на капакот, вратата за товарање нема да се отвори.

6.13 Откажување на програмата

Програмата се откажува кога копчето за избор на програма ќе се сврти на друга програма или машината ќе се исклучи и повторно ќе се вклучи со копчето за избор на програма.

Ако го свртите копчето за избор на програма кога е овозможена заштитата за деца, програмата нема да се откаже. Треба да ја откажете прво заштитата за деца.
Доколку сакате да ја отворите вратата откако сте ја откажале програмата, но не е возможно да ја отворите вратата бидејќи нивото на водата во машината е над отворот на вратата, тогаш свртете го копчето за избор на програма на програмата Pump+Spin (Испуштање вода+Центрифуга) за да ја испуштите водата од машината.

6.14 Крај на програмата

Симболот за крај се појавува на екранот кога програмата е завршена.
Ако не притиснете ниту едно копче во рок од 10 минути, машината ќе се префрли во ИСКЛУЧЕН режим. Екранот и сите индикатори се исклучени.
Завршените чекори на програмата ќе се прикажат ако притиснете на копчето On/Off.

6.15 Карактеристика HomeWhiz и функција Далечинско управување

Можете да ја проверите Вашата машина за перење преку паметни уреди и да добивате информации за статусот на машината благодарение на функцијата HomeWhiz. Можете да извршувате многу операции на Вашата машина од Вашиот паметен уред со апликацијата HomeWhiz. Покрај тоа, можете да користите одредени својства само со функцијата HomeWhiz.

За да ја користите карактеристиката Wifi на машината, мора да ја преземете апликацијата HomeWhiz од продавницата за апликации на Вашиот паметен уред.
За да ја користите апликацијата, осигурете се дека Вашиот паметен уред е поврзан со интернет.
Доколку ја користите апликацијата за првпат, завршете ја регистрацијата на корисничка сметка следејќи ги упатствата на апликацијата. Можете да ги користите сите прикажани производи на HomeWhiz во Вашиот дом преку оваа сметка откако ќе ја завршите регистрацијата.
Функцијата Bluetooth на Вашиот паметен уред треба да биде вклучена, а уредот треба да биде поврзан со интернет за време на поставувањето. Паметниот уред треба да биде близу машината за перење. По поставувањето, функцијата Bluetooth може да се исклучи или паметниот уред не треба да биде близу машината за перење. Можете да го користите производот под услов паметниот уред да биде поврзан со интернет.
Може да ја допрете картичката „Уреди“ во апликацијата за да ги видите апаратите спарени со Вашата сметка. Можете да го изведете спарувањето на корисниците на овие производи на оваа страница.
Откако апликацијата ќе се постави, машината за перење може да Ви испраќа инстантни известувања за статусот преку Вашиот паметен уред со функцијата HomeWhiz.

Машината за перење ќе Ви испраќа известувања преку апликацијата HomeWhiz во следните случаи:

- На крајот на програмата,
- Кога вратата од машината за перење е отворена,
- Во случај на предупредување за прекин на вода,
- Во случај на безбедносно предупредување,

За да ја користите функцијата HomeWhiz, осигурете се дека апликацијата HomeWhiz е инсталирана на Вашиот паметен уред, а Вашата машина за перење е поврзана на Вашата домашна Wi-Fi мрежа. Кога машината за перење не е поврзана на мрежата, ќе работи како машина без функцијата HomeWhiz.
Производот ќе работи преку поврзување со безжичната мрежа во домашната мрежа. Контролите направени преку апликацијата се вклучуваат преку оваа мрежа. Затоа јачината на безжичниот сигнал во близина на машината мора да биде соодветна.
Работи во фреквентен опсег на HomeWhiz од 2,4 GHz.
Одете на **www.homewhiz.com** за да дознаете кои верзии на Android и IOS поддржани од апликацијата HomeWhiz.

Сите безбедносни мерки опишани во делот со наслов **„ОПШТИ УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ“** од упатството за употреба важат и за далечинско управување со функцијата HomeWhiz.

6.15.1 Инсталирање на HomeWhiz

Треба да се постави поврзување меѓу Вашиот производ и апликацијата за таа да функционира. Следете ги долунаведените чекори за да се воспостави поврзување.

1. Ако додавате уред за првпат, допрете на картичката „Appliances (Уреди)'' во апликацијата HomeWhiz. Изберете го копчето „ADD APPLIANCE (Додај уред)“ (допрете овде за поставување нов уред) во горниот десен агол. Направете го поставувањето следејќи ги и чекорите подолу и чекорите во апликацијата HomeWhiz.
2. За да започнете со инсталирање, проверете дали машината е исклучена. Притиснете ги и држете ги копчињата за температура и далечинска контрола истовремено во траење од 3 секунди за ја префрлите машината во режим за поставување HomeWhiz.

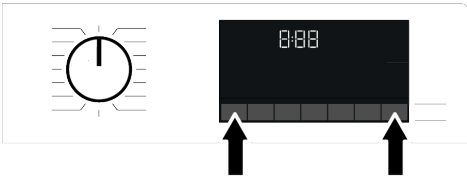

3. Кога сте во режим на поставување на HomeWhiz, на екранот се појавува анимација, а иконата за безжична врска трепка додека уредот не се поврзе на интернет. Само копчето за програми ќе биде активно во овој режим. Другите копчиња ќе бидат неактивни.

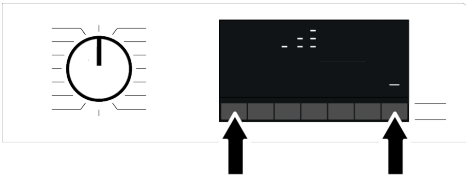

4. Следете ги упатствата на екранот на апликацијата HomeWhiz.
5. Почекајте да заврши инсталирањето. Кога ќе заврши инсталирањето, именувајте ја машината за перење. Сега се гледа производот што сте го додале во апликацијата HomeWhiz.

Вашата машина за перење автоматски ќе се исклучи ако не можете успешно да го направите поставувањето во рок од 5 минути. Во тој случај, мора одново да го започнете процесот на поставување. Доколку проблемот продолжува, контактирајте со овластен сервисер.
Можете да ја користите машината за перење со повеќе од само еден паметен уред. За да го сторите тоа, преземете ја апликацијата HomeWhiz и на другите паметни уреди. Кога ќе ја стартувате апликацијата, ќе треба да се најавите со сметката што претходно ја создадовте и спаривте со Вашата машина за перење. Во спротивно, прочитајте го делот за поврзување со машина за перење којашто е поврзана со нечија друга сметка.

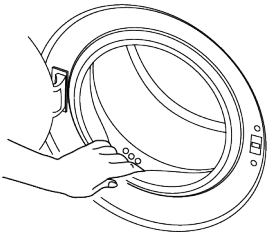

Апликацијата HomeWhiz може да бара да го напишете бројот на производот прикажан на етикетата на производот. Можете да ја најдете етикетата на производот во вратата на апаратот. Бројот на производот се наоѓа на етикетата.

6.15.2 Поврзување со машина за перење што е поврзана со туѓа сметка

Ако машината за перење што сакате да ја употребите била претходно внесена во системот преку нечија друга сметка, мора повторно да го поврзете производот со апликацијата HomeWhiz.

1. Преземете ја апликацијата HomeWhiz на новиот паметен уред што сакате да го користите.
2. Направете нова сметка и најавете се во неа преку апликацијата HomeWhiz.
3. Следете ги чекорите опишани во Поставување на HomeWhiz и продолжете со поставувањето.

Со оглед на тоа што функцијата HomeWhiz и Далечинско управување на Вашиот производ работат преку Bluetooth или Wi-Fi технологија, во зависност од моделот на Вашиот производ, важно е да се напомене дека само една апликација HomeWhiz може да управува со Вашиот производ во секој даден момент.

6.15.3 Бришење на совпаѓање со сметката на HomeWhiz

Следете ги следните чекори за да избришете машина за перење што е претходно усогласена со туѓа сметка.

1. Вклучете ја Вашата машина со копчето за програма.
2. Кога машината работи, притиснете и задржете ги копчето за функцијата за далечинско управување и копчето за поставување на време на завршување 5 секунди.

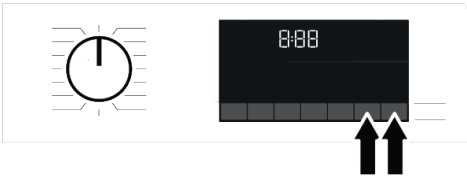

3. Ќе чуете звук за предупредување од производот за да го извести Вашето барање по одбројувањето на екранот. Бришењето на совпаѓањето ќе трае неколку секунди.

По оваа операција, не можете да ја користите функцијата HomeWhiz на Вашата машина за перење сè додека не направите друго поставување.

Вашиот производ не треба да е поврзан со интернет за да се избрише совпаѓање на сметката. Вашето барање ќе биде примено. Ова совпаѓање автоматски ќе се избрише кога производот првпат ќе се поврзе со интернет.

6.15.4 Функција за далечинско управување и нејзина употреба

Откако ќе заврши инсталирањето на HomeWhiz, безжичното поврзување автоматски ќе се вклучи. За да го активирате или деактивирате безжичното поврзување, погледнете во „Безжично поврзување“.

Ако ја исклучите и вклучите машината додека е активно безжичното поврзување, таа автоматски повторно ќе се поврзе. Во случај на промена на лозинката на мрежата или исклучување на модемот, безжичната врска автоматски ќе се исклучи. Од таа причина, треба повторно да го вклучите безжичното поврзување ако сакате повторно да ја користите функцијата за далечинско управување.

Проверете го симболот за безжично поврзување на екранот за да го следите статусот на поврзување. Ако симболот постојано свети, тоа значи дека имате поврзување со интернет. Ако симболот трепка, тоа значи дека машината се обидува да се поврзе. Ако симболот е исклучен, не сте поврзани.

Кога безжичното поврзување е вклучено во Вашиот производ, ќе може да се избере функцијата за далечинско управување.
Ако не можете да ја изберете функцијата за далечинска контрола, проверете го статусот на врската. Доколку не може да се воспостави поврзување, повторете ги првичните чекори на инсталацијата на апаратот.

Доколку сакате да управувате со машината за перење од далечина, мора да ја активирате функцијата за далечинско управување со притискање на копчето Далечинско управување на контролната табла. Штом е остварен пристап до производот, ќе видите екран сличен на тој долу.

Кога е вклучено далечинското управување, може само да управувате со машината, да ја исклучувате и да го следите статусот преку машината за перење. Преку апликацијата можете да управувате со сите функции освен со заштитата за деца.

Можете да следите дали функцијата Далечинско управување е вклучена или исклучена преку индикаторот за функција на екранот.

Ако е исклучена функцијата за далечинска контрола, сите операции се контролираат преку машината за перење и дозволено е само да го гледате статусот преку апликацијата.

Функцијата Далечинско управување може да не се активира ако далечинското поврзување е исклучено или вратата на производот е вклучена.

Откако ќе се активира, функцијата за далечинско управување на машината за перење ќе остане активна освен ако не се применуваат посебни околности.

Оваа карактеристика Ви овозможува да

управувате со уредот преку интернет, без разлика дали уредот е вклучен или исклучен и без оглед на Вашата локација.
Во одредени случаи, се деактивира од безбедносни причини:

- Кога машината за перење има прекин во напојувањето.
- Кога вратата од машината за перење е отворена,.
- копчето за програми е свртено и избрана е различна програма или уредот е исклучен.

6.15.5 Решавање проблеми

Направете го следното ако имате проблем со управувањето или поврзувањето. Набљудувајте дали се повторува истиот проблем откако ќе направите исто.

1. Проверете дали вашиот паметен уред е поврзан со домашната интернет-мрежа.
2. Рестартирајте ја апликацијата.
3. Исклучете и вклучете го Bluetooth или Wi-Fi преку контролната табла, во зависност од моделот на Вашиот производ.
4. Ако не можете да воспоставите врска со помош на чекорите горе, повторете ги првичните чекори за поставување на машината за перење.

Ако проблемот и понатаму опстојува, обратете се до овластен сервисер.

6.15.6 Приказ на вредности на потрошувачка на HomeWhiz

Вашиот производ има функција за управување со потрошувачката. Можностите на оваа функција може да варираат помеѓу различни модели на производи, опфаќајќи функционалности како што се следење на потрошувачката на енергија, следење на потрошувачката на вода и друго. За да функционира оваа функција, Вашиот производ мора да се додаде во HomeWhiz и да се поврзе на интернет.
Со оваа функција, можете да ги следите податоците за потрошувачката на Вашиот паметен производ во различни временски интервали и да имате корист од приспособените предлози насочени кон намалување на потрошувачката.

Имајте предвид дека податоците за потрошувачката прикажани во апликацијата HomeWhiz се наменети само за информативни цели и може да не ја одразуваат точно вистинската употреба. Вредностите наведени на етикетата на производот се добиваат во стандардизирани лабораториски услови. Имајте предвид дека бројките за вистинската потрошувачка може да варираат врз основа на индивидуалните модели на употреба и различните климатски услови.

7 Одржување и чистење

Прво прочитајте го делот „Безбедносни упатства“!

Работниот век на производот е продолжен и проблемите што често се појавуваат ќе се намалат ако производот се чисти во редовни интервали.

7.1 Чистење на фиоката за детергент

Чистете ја фиоката за детергент редовно (на секои 4-5 перења) како што е прикажано подолу за да спречите наталожување на детергент во прав. Исчистете го сифонот ако во преградата за омекнувач остане вишок вода и смеса од омекнувачот.

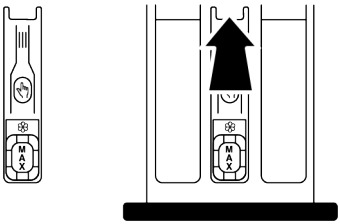

1. Притиснете го обележаниот дел на сифонот во преградата за омекнувач и потоа повлечете ја фиоката кон себе за да ја извадите.
2. Подигнете го и извадете го сифонот одзади како што е прикажано.
3. Исплакнете ги фиоката и сифонот во мијалникот со многу топла вода. Користете ракавици или соодветна четка за да спречите контакт со кожа со остатоците во фиоката.
4. Цврсто наместете ги сифонот и фиоката назад по чистењето.

7.2 Чистење на вратата и барабанот

За производи со програма за чистење на барабанот, погледнете го делот Ракување на производот..

Повторувајте го процесот за чистење на барабанот секои 2 месеци.
ЗАБЕЛЕШКА: Користете средство против бигор што е соодветно за машини за перење.

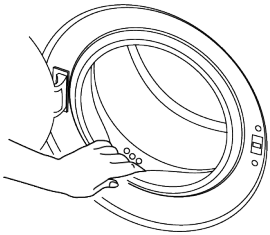

По секое перење проверете дали страни тела се останати во производот.
Ослободете ги отворите со чепкалка за заби ако оние на внатрешната страна на барабанот што се прикажани на сликата се блокирани.

Страни тела од мета ќе предизвикаат дамки од р'ѓа на барабанот. Исчистете ги дамките на површината на барабанот користејќи средства за чистење не'рѓосувачки челик.
Не користете челична или метална волна. Така ќе ги оштетите обоените, хромирани и пластични површини.
Ви препорачуваме да ја избришете гумената лента со сува и чиста крпа на крајот од програмата. Ова ќе ги отстрани остатоците од гумената лента во машината и ќе спречи создавање на непријатни мириз би.

7.3 Чистење на куќиштето и на контролната табла

Избришете ја шасијата на производот со вода и сапун или меки детергенти во форма на гел коишто не предизвикуваат корозија ако е неопходно и потоа исушете со мека крпа.
Користете само мека и сува крпа за да го исчистите контролниот панел. Не користете средства за чистење што содржат белило.

7.4 Чистење на филтрите за довод на вода

Има филтер на крајот на секој вентил за довод на вода од задната страна на производот, како и на крајот на секое црево за довод на вода каде што се закачени за славината. Овие филтри спречуваат страни тела и нечистотија од водата да навлезат во производот. Филтрите треба да се чистат доколку се валкани.

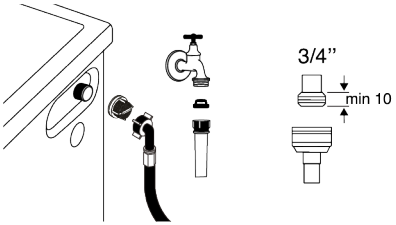

1. Затворете ги славините.
2. Извадете ги навртките на цревата за довод на вода за да пристапите до филтрите на вентилите за довод на

вода и исчистете ги со соодветна четка. Ако филтрите се многу нечисти, извадете ги со клешта и исчистете ги на овој начин.

3. Извадете ги филтрите на рамните краеви на цревата за довод на вода заедно со дихтунзите и исчистете ги темелно под млаз вода.
4. Внимателно заменете ги дихтунзите и филтрите и затегнете ги нивните навртки со рака.

7.5 Испуштање на преостаната вода и чистење на филтерот на пумпата

Системот со филтер на производот спречува цврсти предмети како копчиња, монети или влакна од ткаенини да се запуши пумпата при испуштање на водата. Така, водата се испушта без проблем, а рокот на траење на пумпата се продолжува.

Ако производот не успее да ја испушти водата, филтерот на пумпата е запушен. Филтерот мора да се чисти секогаш кога е запушен или на секои 3 месеци.

Водата прво мора да се испушти за да се исчисти филтерот на пумпата.

Дополнително, пред да го превезувате производот (на пример, кога се селите во друга куќа) водата треба целосно да се исцеди.

ЗАБЕЛЕШКА:

Надворешни предмети што се останати во филтерот на пумпата можат да го оштетат производот или да предизвикаат проблем со бучава.

Ако живеете во области подложни на мраз, не заборавајте да ја исклучите славината за вода, да го исклучите главното црево и да ја исцедите водата од производот кога не е во употреба.

По секоја употреба, затворете ја славината на која е поврзано доводното црево.

За да го исчистите нечистиот филтер и да ја испуштите водата:

1. Исклучете го производот од струја за да го прекинете напојувањето.

Температурата на водата во производот може да се зголеми до 90°C. За да избегнете ризик од изгореници, исчистете го филтерот откако ќе се излади водата во производот.

2. Отворете го капакот на филтерот.

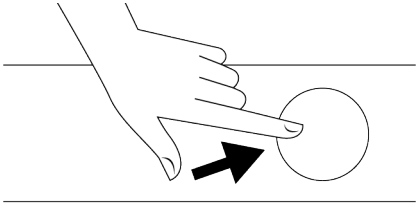

3. Следете ги постапките подолу за да ја испуштите водата.

Ако производот нема црево за итно испуштање на водата, за да ја исцедите водата:

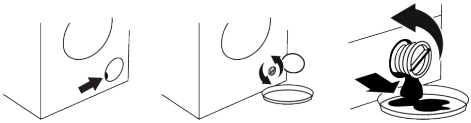

- Ставете голем сад на крајот од цревото за да ја собере водата од филтерот.
- Кога филтерот на пумпата ќе почне да истекува вода, олабавете го со вртење (спротивно од стрелките на часовникот). Наполнете ја проточната вода во садот што е поставен пред филтерот. Подгответе крпа за да ја исчистите водата што може да се истури.
- Целосно свртете го и извадете го филтерот на пумпата кога ќе истече вода во производот.

1. Исчистете ги остатоците во филтерот како и конците, ако има, околу областа на пумпата.
2. Заменете го филтерот.

3. Ако капакот на филтерот се состои од два дела, затворете го со притискање на јазичето. Ако се состои од еден дел, поставете ги прво јазичињата во долниот дел на своите места и потоа притиснете го горниот дел да се затвори.

8 Отстранување проблеми

Прво прочитајте го делот „Упатства за безбедност“!

Програмите не започнуваат откако ќе се затвори вратата за товарење.

- Копчето Start / Pause / Cancel не е притиснато. > >> Притиснете го копчето Start / Pause/Cancel (Почеток/ Пауза /Отка
- Може да биде тешко да се затвори вратата за товарење во случај на прекумерно товарање. >>> Намалете ја количината на алишта и проверете дали вратата за товарење е правилно затворена.

Програмата не може да се стартува или избере.

- Производот се префрли на режим на самозаштита поради проблем со снабдувањето (напон на линијата, притисок на водата итн.). >>> Во зависност од моделот на производот, изберете друга програма со вртење на копчето за избор на програма или притискање и држење на копчето за вклучување/исклучување 3 секунди за да ја откажете програмата. Претходната програма ќе биде откажана. ВидиОткажување на програмата [▶ 35]

Вода во внатрешноста на производот.

- Дел од водата останала во производот поради процесите на контрола на квалитетот во производството. >>> Ова не е неуспех; водата не е штетна за производот.

Производот не прима вода.

- Притиснете е исклучено. >>> Вклучете ги чешмите.
- Цревото за влез на вода е свиткано. >>> Израмнете го цревото.
- Филтерот за довод на вода е затнат. >>> Исчистете го филтерот.
- Вратата за товарење не е затворена. >>> Затворете ја вратата.

Производот не исцедува вода.

- Цревото за одвод на вода е затнато или извртено. >>> Исчистете го или израмнете го цревото.
- Филтерот на пумпата е затнат. >>> Исчистете го филтерот на пумпата.

Производот вибрира или прави бучава.

- Производот стои неурамнотежено. >>> Прилагодете ги држачите за да го балансирате производот.
- Во филтерот на пумпата влезе тврда супстанца. >>> Исчистете го филтерот на пумпата.
- Безбедносните завртки за транспорт не се отстранети. >>> Отстранете ги безбедносните завртки за транспорт.
- Количината на алишта во производот е премала. >>> Додајте повеќе алишта во производот.
- Претераното перење алишта е натоварено во производот. >>> Извадете дел од алиштата од производот или распределете го товарот со рака за да го избалансирате хомогено во производот.
- Производот се потпира на цврст предмет. >>> Погрижете се производот да не се потпира на ништо.

Од дното на производот истекува вода.

- Цревото за одвод на вода е затнато или извртено. >>> Исчистете го или израмнете го цревото.
- Филтерот на пумпата е затнат. >>> Исчистете го филтерот на пумпата.

Производот запре кратко време по започнувањето на програмата.

- Производот е привремено запрен поради низок напон. >>> Производот ќе продолжи да работи кога напонот ќе се врати на нормалното ниво.

Производот директно ја цеди водата што ја внесува.

- Цревото за цедење не е на соодветна висина. >>> Поврзете го цревото за одвод на вода како што е опишано во упатството за користење.

Не може да се види вода во производот за време на перењето.

- Водата е во невидливиот дел од производот. >>> Ова не е неуспех.

Вратата за товарење не може да се отвори.

- Заклучувањето на вратата за вчитување се активира поради нивото на вода во производот. > >> Исцедете ја водата со пуштање на програмата Pump (Пумпа) или Spin (Спин).
- Производот ја загрева водата или е во циклусот на вртење. >>> Почекајте додека програмата не заврши.
- Вратата за товарење може да се заглави поради притисокот на кој е подложена. >>> Држете ја рачката и притиснете и повлечете ја вратата за товарење за да ја ослободите и отворите.
- Ако нема струја, вратата за товарење на производот нема да се отвори. >>> За да ја отворите вратата за товарење, отворете го капачето на филтерот на пумпата и повлечете ја рачката за итни случаи поставена на задната страна на наведеното капаче. ПогледнетеЗаклучување на вратата за полнење [▶ 33]

Перењето трае подолго од наведеното во упатството за користење. (*)

- Притисокот на водата е низок. >>> Производот чека до земање соодветна количина на вода за да се спречи лош квалитет на перење поради намалената количина на вода. Затоа, времето за перење се продолжува.
- Напонот е низок. > >> Времето за перење е продолжено за да се избегнат слаби резултати од перењето кога напонот за напојување е низок.
- Влезната температура на водата е ниска. >>> Потребното време за загревање на водата се протега во студените сезони. Исто така, времето за перење може да се продолжи за да се избегнат лоши резултати од перењето.
- Бројот на исплакнувања и/или количината на вода за плакнење се зголемени. >>> Производот ја зголемува количината на вода за плакнење кога е потребно добро плакнење и додава дополнителен чекор за плакнење ако е потребно.
- Се појави прекумерна пена и беше активиран систем за автоматска апсорпција на пена поради преголема употреба на детергент. >>> Користете препорачана количина детергент.

Времетраењето на програмата не одбројува. (На модели со дисплеј) (*)

- Тајмерот може да запре за време на внесувањето вода. >>> Индикаторот на тајмерот нема да одбројува додека производот не внесе соодветна количина вода. Производот ќе почека да има доволно количество вода за да се избегнат лошите резултати од перењето поради недостаток на вода. Индикаторот на тајмерот ќе продолжи со одбројувањето по ова.
- Тајмерот може да запре за време на чекорот за загревање. >>> Индикаторот за тајмер нема да одбројува додека производот не ја достигне избраната температура.
- Тајмерот може да запре за време на чекорот на вртење. >>> Автоматскиот систем за откривање на неурамнотежено оптоварување е активиран поради неурамнотежената дистрибуција на алиштата во производот.

Времетраењето на програмата не одбројува. (*)

- Има небалансирано оптоварување во производот. >>> Автоматскиот систем за откривање на неурамнотежено оптоварување е активиран поради неурамнотежената дистрибуција на алиштата во производот.

Производот не се префрла на чекор на вртење. (*)

- Има небалансирано оптоварување во производот. >>> Автоматскиот систем за откривање на неурамнотежено оптоварување е активиран поради неурамнотежената дистрибуција на алиштата во производот.
- Производот нема да се врти ако водата не е целосно исцедена. >>> Проверете го филтерот и цревото за одвод.
- Се појави прекумерна пена и беше активиран систем за автоматска апсорпција на пена поради преголема употреба на детергент. >>> Користете препорачана количина детергент.

Изведбата на перењето е лоша: алиштата стануваат сиви. (**)

- Недоволна количина на детергент е користена во подолг временски период. >>> Користете ја препорачаната количина на детергент соодветна за тврдоста на водата и алиштата.
- Перењето се прави на ниски температури веќе подолго време. >>> Изберете ја соодветната температура за перење на алиштата.
- Недоволно количество детергент се користи со тврда вода. >>> Користењето недоволно количество детергент со тврда вода предизвикува лепење на почвата на крпата и тоа со тек на време ја претвора крпата во сива боја. Тешко е да се елиминира побелувањето откако ќе се случи. Користете ја препорачаната количина на детергент соодветна за тврдоста на водата и алиштата.
- Се користи прекумерна количина на детергент. >>> Користете ја препорачаната количина на детергент соодветна за тврдоста на водата и алиштата.

Перформансите на перењето се лоши: дамките продолжуваат или алиштата не се избелени. (**)

- Се користи недоволна количина на детергент. >>> Користете ја препорачаната количина на детергент соодветна за тврдоста на водата и алиштата.
- Прекумерното перење алишта е натоварено. >>> Не преоптоварувајте го производот. Вчитајте со износи препорачани во „Табела на програмата“.
- Избрани се погрешна програма и температура. >>> Изберете ја соодветната програма и температура за перење на алиштата.
- Се користи погрешен тип на детергент. >>> Користете оригинален детергент соодветен за производот.
- Се користи прекумерна количина на детергент. >>> Ставете го детергентот во правилниот оддел. Не мешајте ги средството за избелување и детергентот едни со други.

Изведбата на перењето е лоша: на алиштата се појавија масни дамки. (**)

- Не се применува редовно чистење на барабанот. >>> Редовно чистете го барабанот. За оваа постапка, видетеЧистење на вратата и барабанот [▶ 40]

Изведбата на перењето е лоша: облеката мириса непријатно. (**)

- На барабанот се формираат мириси и бактериски слоеви како резултат на континуирано перење на пониски температури и/или во кратки програми. >>> По секое перење оставете ја фиоката за детергент, како и вратата за товарење на производот отворена. Така, во производот не може да се појави влажна средина поволна за бактерии.

Бојата на облеката избледи. (**)

- Прекумерното перење алишта беше натоварено. >>> Не го товарајте производот прекумерно.
- Детергентот што се користи е влажен. >>> Чувајте ги детергентите затворени во средина без влажност и не ги изложувајте на прекумерни температури.
- Избрана е повисока температура. >>> Изберете ја соодветната програма и температура според видот и степенот на валканост на алиштата.

Производот не се исплакнува добро.

- Количината, брендот и условите за чување на детергентот што се користи се несоодветни. >>> Користете детергент соодветен за производот и за алиштата. Чувајте ги детергентите затворени во средина без влажност и не ги изложувајте на прекумерни температури.
- Детергентот беше ставен во погрешна преграда. >>> Ако детергентот се става во преградата за предперење, иако циклусот на предперење не е избран, производот може да го земе овој детергент за време на чекорот за плакнење или омекнување. Ставете го детергентот во соодветната преграда.
- Филтерот на пумпата е затнат. >>> Проверете го филтерот.
- Цревото за цедење е преклопено. >>> Проверете го цревото за одвод.

По перењето алиштата се здрвија. (**)

- Се користи недоволна количина на детергент. >>> Користењето недоволна количина детергент за тврдоста на водата може да предизвика алиштата да се вкочанат на време. Користете соодветна количина на детергент според тврдоста на водата.
- Детергентот беше ставен во погрешна преграда. >>> Ако детергентот се става во преградата за предперење, иако циклусот на предперење не е избран, производот може да го земе овој детергент за време на чекорот за плакнење или омекнување. Ставете го детергентот во соодветната преграда.
- Детергентот беше помешан со омекнувачот. >>> Не мешајте го омекнувачот со детергент. Измијте ја и исчистете ја фиоката со топла вода.

Перењето алишта не мириса на омекнувачот. (**)

- Детергентот беше ставен во погрешна преграда. >>> Ако детергентот се става во преградата за предперење, иако циклусот на предперење не е избран производ, може да го земе овој детергент за време на чекорот за плакнење или омекнување. Измијте ја и исчистете ја фиоката со топла вода. Ставете го детергентот во соодветната преграда.
- Детергентот беше помешан со омекнувачот. >>> Не мешајте го омекнувачот со детергент. Измијте ја и исчистете ја фиоката со топла вода.

Остатоци од детергент во фиоката за детергент. (**)

- Детергентот беше ставен во влажна фиока. >>> Исушете ја фиоката за детергент пред да ставите детергент.
- Детергентот се навлажни. >>> Чувајте ги детергентите затворени во средина без влажност и не ги изложувајте на прекумерни температури.
- Притисокот на водата е низок. >>> Проверете го притисокот на водата.
- Детергентот во главниот оддел за перење се намокри додека ја земаше водата пред перењето. Дупките на одделот за детергент се блокирани. >>> Проверете ги дупките и исчистете ги ако се затнати.
- Има проблем со вентилите на фиоките за детергент. >>> Јавете се на овластениот сервисер.
- Детергентот беше помешан со омекнувачот. >>> Не мешајте го омекнувачот со детергент. Измијте ја и исчистете ја фиоката со топла вода.
- Не се применува редовно чистење на барабанот. >>> Редовно чистете го барабанот. За оваа постапка, видетеЧистење на вратата и барабанот [▶ 40]

Премногу пена се формира во внатрешноста на производот. (**)

- Се користат несоодветни детергенти за производот. >>> Користете детергенти соодветни за производот.
- Се користи прекумерна количина на детергент. >>> Користете само доволна количина детергент.
- Детергентот се чуваше во несоодветни услови. >>> Чувајте го детергентот на затворена и сува локација. Да не се чува на претерано топли места.
- Некои мешани алишта, како што е тулот, може да се пенат премногу поради нивната текстура. >>> Користете помали количини детергент за овој вид предмети.
- Детергентот беше ставен во погрешна преграда. >>> Погрижете се детергентот да го ставите во соодветниот оддел.
- Омекнувачот се зема рано од производот. >>> Може да има проблем во вентилите или во фиоката за детергент. Јавете се на овластениот сервисер.

Пената се прелева од фиоката за детергент.

- Се користи премногу детергент. >>> Измешајте 1 лажица омекнувач и ½ литар вода и истурете во главниот оддел за перење на фиоката за детергент. >>> Ставете детергент во производот соодветен за програмите и максималните оптоварувања наведени во „Табелата на програмата“. Кога користите дополнителни хемикалии (средства за отстранување дамки, избелувачи и сл.), намалете ја количината на детергент.

Алиштата остануваат влажни на крајот од програмата. (*)

- Се појави прекумерна пена и беше активиран систем за автоматска апсорпција на пена поради преголема употреба на детергент. >>> Користете препорачана количина детергент.

(*) Производот не се префрла на чекор на вртење кога алиштата не се рамномерно распоредени во барабанот за да се спречи какво било оштетување на производот и на неговата околина. Алиштата треба да се преуредат и повторно да се вртат.

(**) Редовното чистење на барабанот не се применува. Редовно чистете го барабанот. ВидетеЧистење на вратата и барабанот [▸ 40]

Ако не можете да го отстраните проблемот иако ги следите упатствата во овој дел, консултирајте се со вашиот дилер или овластениот сервисер. Никогаш не се обидувајте сами да поправите нефункционален производ.

Проверете го делот HomeWhiz за соодветните информации за отстранување проблеми.

9 ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

Крајниот корисник може соодведно да се справи со некои (едноставни) дефекти без да се појави безбедносен проблем или небезбедна употреба, под услов да се извршуваат во границите на и во согласност со следниве упатства (видете во делот „Самопоправка“).

Затоа, освен ако не е поинаку потврдено во делот "Самопоправка" подолу, поправките треба да се адресираат на регистрирани професионални сервисери за да се избегнат безбедносни проблеми. Регистриран професионален сервисер е професионален сервисер кој има пристап до упатствата и списокот на резервни делови на овој производ од страна на производителот во согласност со методите опишани во законодавните акти согласно Директивата 2009/125/EC.

Сепак, само агентот за сервис (т.е. овластени професионални сервисери), до кој можете да стапите во контакт преку телефонскиот број даден во упатството за употреба/ картичката со гаранција или преку вашиот овластен дистрибутер, може

да обезбеди услуга според условите во гаранцијата. Затоа, имајте на ум дека поправките од професионални сервисери (кои не се овластени од Whirlpool **) ја поништуваат гаранцијата.**

Самопоправка

Крајниот корисник може да изврши самопоправка во однос на следниве резервни делови: врата, шарки и заптивки на вратите, други заптивки, склоп за заклучување на вратата и пластични периферни додатоци како диспензери за детергент (ажурирана листа е достапна и на https://parts-selfservice.europeanappliances.com од 1 март 2021 година)

Освен тоа, за да се осигури безбедноста на производот и да се спречи ризик од сериозни повреди, споменатата самопоправка ќе се изврши следејќи ги упатствата во упатството за употреба за самопоправка или оние што се достапни на https://parts-selfservice.europeanappliances.com За Ваша безбедност, исклучете го производот од струја пред да се обидете сами да поправате.

Поправката и обидите за поправка на крајните корисници на делови што не се вклучени во таков список и/или не ги следат упатствата во упатството за употреба за самопоправка или оние што се достапни на https://parts-selfservice.europeanappliances.com , може да предизвикаат безбедносни прашања што не се припишуваат на https://parts-selfservice.europeanappliances.com и ќе ја поништи гаранцијата за производот.

Затоа, се препорачува крајните корисници да се воздржат од обид да извршат поправки што не спаѓаат во споменатата листа на резервни делови, и во вакви случаи да контактираат овластени професионални сервисери или регистрирани професионални сервисери. Напротив, таквите обиди на крајните корисници може да предизвикаат безбедносни проблеми и да го оштетат производот и последователно да предизвикаат пожар, поплава, струен удар и сериозни лични повреди.

Како пример, но не ограничувајќи се на, следниве поправки мора да бидат адресирани до овластени професионални сервисери или регистрирани професионални сервисери: мотор, склоп на пумпа, главна плоча, моторна плоча, табла со екран, грејачи итн.

Производителот/продавачот не сноси одговорност во секој случај кадешто крајните корисници не го почитуваат гооренаведеното

Достапноста на резервните делови на машината за перење или за перење и сушење што ја купивте е 10 години. За време на овој период, оригиналните резервни делови се достапни за правилно да работи машината за перење или за перење и сушење.

Кога апаратот е исклучен, ако ги притискате подолго време копчињата 1 и 2 за помошна функција, на екранот се појавува одбројување 3-2-1 и вкупните завршени циклуси на перење.
Откако ќе се прикаже вкупниот циклус на перење, се прикажуваат и кодовите за грешка, ако има. Проверете ги информациите на екранот преку долната табела.

Информации на екранот	Причина	Решение
Грешка	На апаратот е прикажан алгоритам за безбедност.	Почекајте испишаниот текст да исчезне. По притискањето на копчиња 1 и 2 за помошна функција, проверете ги информациите на екранот.
SC	Вашата поплака не е решена за време на проверката.	Јавете се во овластениот сервис.
E5	Можеби е запушен филтерот на пумпата.	Исчистете го филтерот на пумпата Видете „Испуштање на преостанатата вода и чистење на филтерот на пумпата“. Обидете се да ја пуштите центрифугата. Ако проблемот не се реши, јавете се во сервисот.
E8	Машината можеби не прима вода.	• Пуштете ги славините. • Проверете дали снемало вода. • Проверете ја конекцијата со влезното црево, ако се превиткало некаде, исправете го. • Исчистете го филтерот на пумпата. Видете „Испуштање на преостанатата вода и чистење на филтерот на пумпата“. • Затворете ја предната врата на машината. Проверете дали вратата е добро затворена. Пуштете ја машината уште еднаш. Ако проблемот не се реши, јавете се во сервисот.
E29	Машината се префрлила на режим за самозаштита поради проблем со напојувањето (напон на линијата, притисок на водата итн.)	За да се поништи некоја програма, свртете го копчето за избор на програми за да изберете друга програма. Претходната програма ќе биде поништена. Видете „Поништување на програмата“. Ако проблемот остане, јавете се во сервисот.
E17	Во машината има пена откако е завршен циклусот.	• Чувајте го детергентот на затворено и суво место. Не го чувајте на премногу топли места. • Ставајте помалку детергент за порозни ткаенини, како на пример тул. • Користете соодветно количество детергент за количеството алишта и нивната валканост. • Користете само доволно количество детергент. • Ставајте го детергентот во соодветната преграда. • Пуштете ја програмата за чистење на барабанот додека машината е празна. Видете ја програмата „Чистење на барабанот“. Ако машината нема програма за чистење на барабанот, може да ја користите програмата Cotton 90C (Памук 90C). • Откако ќе пуштите кратка програма без детергент, проверете ја машината. Ако проблемот остане, јавете се во сервисот.
E18	Центрифугирањето не почнало поради нерамнотежа на машината.	Проверете ги алиштата во машината. Можеби внатре нема доволно алишта. Обидете се да ставите повеќе алишта. Алиштата можеби довеле до нерамнотежа; рачно сортирајте ги алиштата и рамномерно распоредете ги во машината. Повторно обидете се со центрифугата.
E12	Можеби во машината има вода.	Извадете го приклучокот од штекер. Можеби под машината има вода. Исчистете ја водата под машината. Повторно ставете го приклучокот во штекер. Обидете се да пуштите краток циклус. Ако проблемот остане или гледате дека протекува вода од некое црево, затворете ги вентилите и јавете се во сервисот.
E27	Проверете го одводот на вода од машината.	Видете „Поврзување на цревото за одвод со одводот“.
E84	Не може да се воспостави BLE конекција.	Проверете ја конекцијата и обидете се да се конектирате. Видете „HomeWhiz и далечинско управување“. Ако проблемот остане, јавете се во сервисот.

RO

Whirlpool
under license

Masina de spalat automata

Manual de utilizare

WAM 99GBC EE

CE

1911863245/ RO/ 05.03.26 16:50

Vă rugăm să citiți mai întâi acest manual de utilizare!

Stimate client,

Vă mulţumim că ați optat pentru acest Whirlpool produs.

Vă rugăm să vă înregistrați produsul pe www.register10.eu.

Sperăm că veți obține cele mai bune rezultate de la produsul dumneavoastră, acesta a fost fabricat cu tehnologie de înaltă calitate și de ultimă generație. Prin urmare, înainte de a utiliza produsul vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual de utilizare și toate documentațiile însoțitoare.

Urmați toate avertizările şi informațiile din manualul de utilizare. Astfel, vă puteți proteja pe dumneavoastră și produsul dumneavoastră de eventuale pericole.

Păstrați manualul de utilizare. Dacă predați produsul altcuiva spre utilizare, puneți-i la dispoziție și manualul de utilizare. Termenii pentru garanție, metodele de utilizare și depanare a produsului dumneavoastră se regăsesc în manualul de utilizare.

Simboluri și definiții

În acest manual de utilizare se folosesc următoarele simboluri:

	Pericole care poate cauza vătămare sau chiar moarte.
	Informații importante sau sugestii utile despre utilizare.
	Citiţi cu atenţie manualul de utilizare
	Material reciclabil.
	Avertizări referitoare la suprafețe fierbinți.
AVERTIZARE	Pericolele vor provoca pagube produsului și în împrejurimile acestuia.

Cuprins

1 Instrucțiuni de siguranță 50

1.1 Utilizare permisă..... 50
1.2 Instalare 51
1.3 Avertismente electrice 53
1.4 Curățare și întreținere 53
1.5 Informații tehnice despre Bluetooth și conexiunea wireless. 54

2 Instrucțiuni importante de mediu ... 54

2.1 Conformitatea cu WEEE (Waste electrical and electronic equipment)..... 54
2.2 Informații despre ambalaj..... 54

3 Specificații tehnice 55

4 Instalarea..... 56

4.1 Despachetarea și transportul produsului 56
4.2 Locul adecvat de instalare..... 56
4.3 Instalarea capacelor panoului inferior 57
4.4 Demontarea bolțurilor de fixare pentru transport..... 57
4.5 Conectarea la rețeaua de apă..... 58
4.6 Conectarea furtunului de evacuare la canalizare 58
4.7 Reglarea suporturilor..... 59
4.8 Conexiunea electrică..... 59
4.9 Pornirea..... 59

5 Pregătirea preliminară 60

5.1 Sortarea rufelor..... 60
5.2 Pregătirea rufelor pentru spălare . 60
5.3 Sfaturi pentru economisirea energiei și a apei..... 60
5.4 Încărcarea rufelor 60
5.5 Capacitate de încărcare corectă .. 61
5.6 Utilizarea detergentului și a balsamului 61
5.7 Sfaturi pentru spălare eficientă 63
5.8 Afișarea duratei programului..... 64

6 Operarea produsului..... 64

6.1 Panou de control 65
6.2 Simbolurile de pe ecran 66
6.3 Tabelul programului 67
6.4 Selectarea programului..... 68
6.5 Programe 68
6.6 Selectarea temperaturii 71
6.7 Selectarea vitezei de centrifugare 71
6.8 Selectarea funcției auxiliare..... 72
6.8.1 Funcții auxiliare 72
6.8.2 Funcții/programe selectate prin apăsarea tastelor funcționale timp de 3 secunde..... 74
6.9 Ora de sfârșit..... 75
6.10 Începerea programului 76
6.11 Blocarea ușii de încărcare..... 76
6.12 Modificarea selecțiilor după începerea programului 77
6.13 Anularea programului 77
6.14 Finalizarea programului..... 78
6.15 Caracteristica HomeWhiz și funcția Remote Control (Control la distanță) 78
6.15.1 Configurarea aplicației HomeWhiz 79
6.15.2 Configurarea unei mașini de spălat conectate la contul altei persoane 80
6.15.3 Ștergerea asocierii contului HomeWhiz 80
6.15.4 Funcția Telecomenzii și utilizarea acesteia 81
6.15.5 Depanare..... 82
6.15.6 Afișarea valorilor de consum HomeWhiz 82

7 Întreținerea și curățarea..... 82

7.1 Curățarea sertarului pentru detergent 82
7.2 Curățarea ușii de încărcare și a tamburului 83
7.3 Curățarea corpului și panoului de comandă 83
7.4 Curățarea filtrelor de alimentare cu apă 83
7.5 Evacuarea apei rămase și curățarea filtrului pompei..... 83

8 Depanare 84

9 DECLARAȚIE DE DECLINARE A RĂSPUNDERII 89

RO

1 Instrucțiuni de siguranță

Important de citit și observat

Înainte de a utiliza aparatul, citiți aceste instrucțiuni de siguranță. Păstrați-le în apropiere pentru referințe viitoare. Aceste instrucțiuni și aparatul în sine oferă avertismente importante de siguranță, care trebuie respectate în orice moment. Producătorul declină orice răspundere pentru nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță, pentru utilizarea necorespunzătoare a altor aparate sau setarea incorectă a comenzilor. Condițiile de garanție sunt specificate în documentul furnizat împreună cu aparatul.

- Păstrați copiii foarte mici (0-3 ani) departe de aparat. Păstrați copiii mici (3-8 ani) departe de aparat, cu excepția cazului în care sunt supravegheați continuu. Copiii cu vârsta de 8 ani și peste, precum și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau persoanele cu lipsă de cunoștințe și experiență pot folosi aparatul numai sub supraveghere sau după ce au primit instrucțiuni clare privind utilizarea în siguranță și înțelegerea posibilelor riscuri. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să efectueze sarcini de curățare și întreținere fără supraveghere. Nu forțați ușa să deschideți și nu o folosiți ca pas.

1.1 Utilizare permisă

- Aparatul nu este destinat să fie acționat cu ajutorul unui dispozitiv extern de comutare, cum ar fi un cronometru, sau un sistem separat de telecomandă.
- Acest aparat este destinat uzului casnic și aplicațiilor similare enumerate după cum urmează:
  - Bucătării personalului în magazine, birouri și alte medii de lucru.
  - Ferme
  - Hoteluri, moteluri, pensiuni și alte medii rezidențiale
  - Zonele comune în clădiri de apartamente sau spălătorii
- Nu încărcaţi aparatul peste capacitatea maximă (kilogram de pânză uscată) indicată în tabelul de programe.
- Acest aparat nu este destinat utilizării profesionale.

- Nu utilizați dispozitivul în aer liber.
- Nu utilizați solvenți (de exemplu, terebentină, benzen), detergenți care conțin solvenți, pulbere de spălare, produse de curățare pentru sticlă sau de uz general sau fluide inflamabile. Nu spălați la mașină țesăturile care au fost tratate cu solvenți sau lichide inflamabile.

⚠ 1.2 Instalare

- Acest aparat necesită manipularea și instalarea a două sau mai multe persoane pentru a preveni rănile. Purtați mănuși de protecție în timpul despachetării și instalării pentru a evita tăieturile.
- Înainte de a stivui un uscător deasupra mașinii de spălat, contactați serviciul nostru post-vânzare sau distribuitorul dvs. specializat pentru a verifica dacă acest lucru este posibil. Acest lucru este posibil numai dacă uscătorul este atașat la mașina de spălat cu ajutorul unui kit de stivuire adecvat disponibil prin serviciul nostru post-vânzare sau distribuitorul dvs. specializat.
- Nu instalați aparatul în locuri unde poate fi expus la condiții extreme, cum ar fi ventilație slabă, temperaturi sub 5° C sau peste 35° C.
- Deplasați aparatul fără a-l ridica de blatul de lucru sau de capacul superior.
- Instalarea, inclusiv alimentarea cu apă (dacă există) și conexiunile electrice și reparațiile trebuie efectuate de un tehnician calificat.
- Nu reparați și nu înlocuiți nicio parte a aparatului, cu excepția cazului în care se specifică în manualul de utilizare.
- Țineți copiii departe de locul de instalare.
- După despachetarea aparatului, asigurați-vă că nu a fost deteriorat în timpul transportului. În caz de probleme, contactați distribuitorul sau cel mai apropiat serviciu post-vânzare.
- După instalarea aparatului, nu lăsați deșeurile de ambalaje (plastic, polistiren etc.) la îndemâna copiilor pentru a evita riscul de sufocare.
- Înainte de orice operațiune de instalare, deconectați aparatul de la sursa de alimentare pentru a evita șocurile electrice.

- În timpul instalării, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este deteriorat pentru a preveni incendiul sau șocul electric.
- Nu folosiți aparatul până când instalarea nu este finalizată.
- Când instalați aparatul, asigurați-vă că cele patru picioare sunt stabile și se sprijină pe podea, reglându-le după cum este necesar. Verificați dacă aparatul este perfect nivelat folosind un nivel de spirt.
- Când instalați aparatul pe pardoseli din lemn sau plutitoare (anumite tipuri de parchet și laminat), așezați o foaie de placaj de 60 x 60 x 3 cm (minim) sub aparat pentru a asigura stabilitate.
- Conectați furtunul (furtunurile) de admisie a apei la alimentarea cu apă în conformitate cu reglementările companiei locale de apă.
- Pentru modelele de umplere la rece numai: nu vă conectați la alimentarea cu apă caldă.
- Pentru modelele cu umplere la cald: temperatura de intrare a apei calde nu trebuie să depășească 60 °C.
- Mașina de spălat este echipată cu șuruburi de transport pentru a preveni deteriorarea interiorului în timpul transportului. Trebuie să scoateți aceste șuruburi de transport înainte de a utiliza mașina. După îndepărtarea acestora, închideți deschiderile folosind capacul din plastic furnizat împreună cu mașina.
- După instalare, așteptați câteva ore înainte de a utiliza aparatul, astfel încât acesta să se aclimatizeze la condițiile de mediu ale încăperii.
- Asigurați-vă că orificiile de ventilație din baza mașinii dvs. de spălat (dacă sunt disponibile pe modelul dvs.) nu sunt obstrucționate de covor sau alte materiale.
- Utilizați numai furtunuri noi pentru a conecta aparatul la alimentarea cu apă. Nu reutilizați seturile vechi de furtunuri.
- Presiunea apei de alimentare trebuie să fie în intervalul 0,1-1 MPa.
- Nu reparați și nu înlocuiți nicio parte a aparatului, cu excepția cazului în care se specifică în manualul de utilizare. Utilizați numai serviciul post-vânzare autorizat. Repararea proprie sau non-profesională poate duce la incidente periculoase care pot pune viața sau sănătatea în pericol și/sau daune materiale semnificative.

- Piesele de schimb pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic vor fi disponibile timp de 10 ani de la introducerea ultimei unități pe piață, așa cum este dictat de Regulamentul privind proiectarea ecologică pentru produse durabile.

1.3 Avertismente electrice

- Pentru a deconecta aparatul de la sursa de alimentare:
  - Deconectați-l (dacă ștecherul este accesibil) sau
  - utilizați un comutator multi-pol instalat în amonte de priză, în conformitate cu regulile locale de cablare.
- Asigurați-vă că aparatul este împământat în conformitate cu standardele naționale de siguranță electrică.
- Nu utilizați cabluri de extensie, prize multiple sau adaptoare. Componentele electrice nu trebuie să fie accesibile utilizatorului după instalare. Nu utilizați aparatul când sunteți umed sau desculț. Nu folosiți aparatul dacă cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat, dacă aparatul nu funcționează corect sau dacă a fost deteriorat sau căzut.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu unul identic de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similar, pentru a evita posibilele pericole și riscul de electrocutare.

1.4 Curățare și întreținere

- Înainte de a efectua orice întreținere, opriți și deconectați aparatul de la sursa de alimentare.
- Purtați mănuși de protecție și încălțăminte de siguranță pentru a evita rănirea în timpul întreținerii.
- Manipulați aparatul cu două sau mai multe persoane pentru a preveni încordarea sau rănirea.
- Nu utilizați echipamente de curățare cu abur pe aparat pentru a preveni șocurile electrice.
- Reparațiile sau întreținerea neprofesionale anulează garanția și pot prezenta riscuri de siguranță.

1.5 Informații tehnice despre Bluetooth și conexiunea wireless

Declarație simplificată de conformitate UE

Prin prezenta, Beko Europe Management S.R.I. declară că echipamentul radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă de internet: https://docs.emeaappliance-docs.eu
Banda de frecvență: 2,4 GHz (funcție Wi-Fi sau Bluetooth)
Putere maximă de transfer: <100 mW (funcție Wi-Fi sau Bluetooth)

Detalii software: Quartz Wi-Fi

Acest produs colectează și transmite date de utilizare atunci când este conectat la internet (de exemplu, setări de temperatură, durata de utilizare, coduri de eroare). În conformitate cu Legea UE privind protecția datelor (Regulamentul UE 2023/2854), aveți dreptul să accesați și să gestionați aceste date.
Pentru detalii despre datele colectate, modul în care sunt utilizate și modul de accesare a acestora, vă rugăm să vizitați: www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Instrucțiuni importante de mediu

2.1 Conformitatea cu WEEE (Waste electrical and electronic equipment)

Acest produs este în conformitate cu Directiva UE privind DEEE (2012/19/UE). Produsul este prevăzut cu un simbol de clasificare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (WEEE).
Acest produs a fost fabricat cu piese și materiale de înaltă calitate, care pot fi reutilizate și sunt adecvate pentru reciclare. Nu aruncați produsul uzat împreună cu deșeurile menajere și alte deșeuri la sfârșitul duratei sale de viață. Predați-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Vă rugăm să vă adresați autorităților locale pentru a afla despre aceste centre de colectare.

2.2 Informații despre ambalaj

Materialele de ambalare a produsului sunt fabricate din materiale reciclabile în conformitate cu Reglementările naționale privind mediul. Nu eliminați materialele de ambalare împreună cu deșeurile menajere sau alte deșeuri. Predați-le la punctele de colectare a ambalajelor desemnate de autoritățile locale.

3 Specificații tehnice

Numele furnizorului sau marca comercială	Whirlpool
Denumire model	WAM 99GBC EE
	7007140006
Capacitate nominală (kg)	9
Viteza maximă de centrifugare (ciclu/min)	1400
Integrat	No
Înălțime (cm)	84,5
Lățime (cm)	60
Adâncime (cm)	58
Admisie unică pentru apă / Admisie dublă pentru apă	+ / -

Informațiile despre model care sunt stocate în baza de date a produselor pot fi obținute prin accesarea următorului site web și căutarea identificatorului dvs. de model (*) aflat pe eticheta energetică.

https://eprel.ec.europa.eu/

Valorile privind consumul se aplică când conexiunea la rețeaua wireless este oprită.

Perioada de asistență pentru actualizarea software-ului legată de securitatea cibernetică definită a produsului este perioada de garanție a produsului. După această perioadă, actualizările de software legate de securitatea cibernetică nu sunt garantate.

Tabelul Simbolurilor

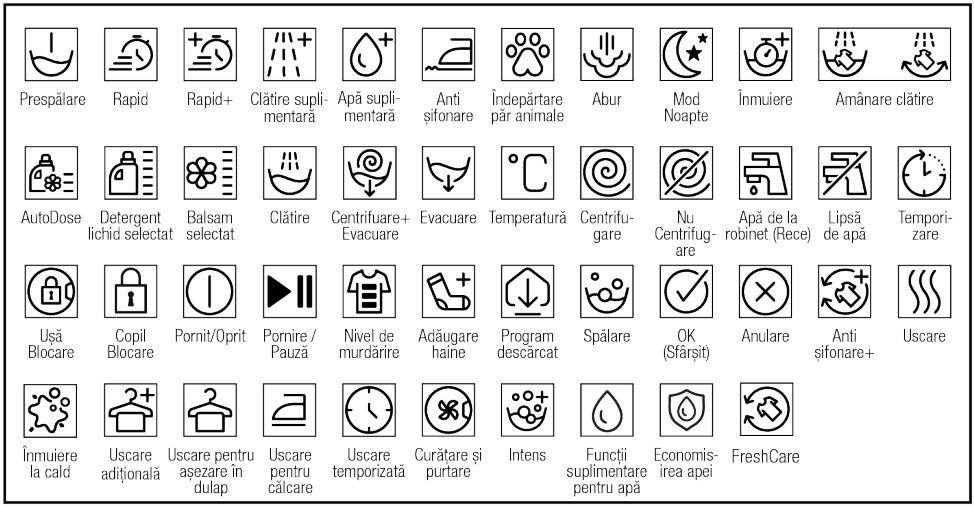

4 Instalarea

Vă rugăm să citiţi mai întâi „Instrucțiunile pentru siguranță”!

Mașina de spălat va detecta automat cantitatea de rufe din interior atunci când selectați un program.
În timpul instalării produsului, înainte de prima utilizare, trebuie efectuată calibrarea pentru a vă asigura că cantitatea de rufe este detectată în modul cel mai corect. Pentru asta, selectați programul Curăţare Tambur* și anulați funcția de centrifugare. Porniţi programul fără rufe. Aşteptaţi ca programul să se termine, va dura în jur de 15 minute.
**Numele programului poate varia în funcție de model. Pentru selectarea programului potrivit, puteți consulta secțiunea cu descrierea programelor.

- Pentru instalarea aparatului vă rugăm să contactaţi cea mai apropiată unitate autorizată de service.
- Asiguraţi-vă că instalarea și racordurile electrice ale produsului sunt realizate de către agentul de service autorizat. Producătorul nu este considerat responsabil pentru daunele cauzate de operațiunile efectuate de persoane neautorizate.
- Este responsabilitatea cumpărătorului să pregătească instalaţiile electrice, de apă curentă şi de canalizare care vor fi folosite de maşina de spălat.
- Verificaţi cablul de alimentare şi furtunurile de alimentare şi evacuare, asigurându-vă că nu au fost pliate, ciupite sau strivite când maşina a fost împinsă la locul ei după instalare sau curăţare.
- Înainte de instalare, verificaţi dacă produsul prezintă avarii vizibile. Înainte de a instala produsul, verificați dacă este deteriorat. Produsele avariate vă pun în pericol siguranța.

4.1 Despachetarea și transportul produsului

Despachetarea produsului

- Scoateţi cutia de carton sau ambalajul din polistiren.
- Pentru a îndepărta ambalajul din carton sau polistiren de sub produs, ridicați produsul cu atenție. Dacă acest lucru nu este posibil, scoateți-l înclinându-l ușor în lateral sau așezându-l pe o parte fără a deteriora produsul.
- Deschideți ușa și scoateți furtunul de admisie și orice alte accesorii din interiorul tamburului.
- Detașați cablul de alimentare și furtunul de scurgere din pozițiile lor fixe.
- Scoateți șuruburile de siguranță pentru transport. (vezi „Scoaterea șuruburilor de siguranță pentru transport”)

Transportul produsului

Citiți mai întâi secțiunea „Siguranța transportului”!

- Asigurați-vă că ușa și sertarul pentru detergent sunt închise.
- Instalați șuruburile de siguranță pentru transport cu atenție, fără a deteriora tamburul produsului. (vezi „Scoaterea șuruburilor de siguranță pentru transport”)
- Împachetați produsul cu ambalaj de protecție pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului.

4.2 Locul adecvat de instalare

- Amplasați produsul pe o podea dură, rigidă și plană. Nu așezați produsul pe suprafețe precum covoare cu peri lungi sau covoare antiderapante, sau pe pardoseli excesiv de elastice, cum ar fi pardoselile acustice. Suprafețele necorespunzătoare pot cauza probleme de zgomot și vibrații.
- Când mașina de spălat și uscătorul sunt așezate una deasupra celeilalte, greutatea lor totală - atunci când sunt pline - este de aproximativ 180 de

kilograme. Amplasați produsul pe o suprafață solidă și plană, cu o capacitate portantă suficientă.
- Nu amplasați produsul pe cablul de alimentare.
- Nu instalați produsul în locuri unde temperatura poate scădea sub 5ºC. Acest lucru poate cauza deteriorarea produsului din cauza înghețului.
- Lăsați un spațiu minim de 1 cm între produs și mobilier.
- Atunci când instalați aparatul pe o suprafață cu trepte, asigurați-vă că nu se apropie de margini.
- Nu amplasați produsul pe nici un fel de platformă.
- Nu amplasați sau nu utilizați surse de căldură, cum ar fi plitele de gătit, fiarele de călcat, cuptoarele, încălzitoarele etc. pe produs.

4.3 Instalarea capacelor panoului inferior

Cu unele modele, părțile de bază ale produselor sunt complet închise. Aceste modele nu au capac sau capace.

- Capacul și capacele sunt opționale. Dacă este prezent, îndepărtați spuma de ambalare și apoi instalați capacul și capacele.

Coperta A

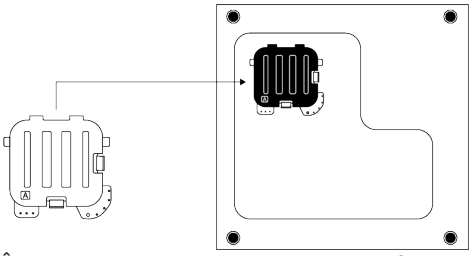

Înclinați ușor mașina înapoi. Așezați filele capacului A pe panoul inferior. Rotiți capacul pentru a finaliza instalarea.

Coperta B

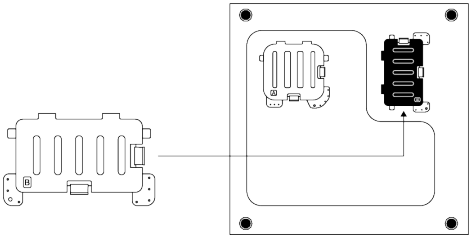

Așezați filele capacului B pe panoul inferior. Rotiți capacul pentru a finaliza instalarea.

Șapcă

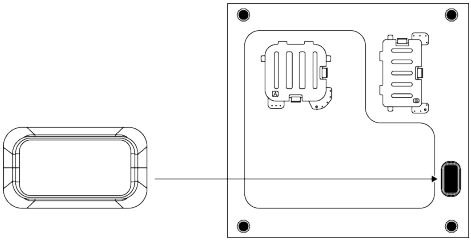

Instalați capacul împingându-l cu degetul.

4.4 Demontarea bolțurilor de fixare pentru transport.

1. Desfaceți toate bolțurile de siguranță pentru transport cu o cheie până când acestea se rotesc liber.
2. Îndoiți partea interioară apăsând pe zonele de prindere și trageți afară.
3. Montați capacele de plastic furnizate în punga manualului de utilizare, în orificiile panoului posterior.



NOTIFICARE

Demontați bolțurile de siguranță pentru transport înainte de a utiliza produsul! În caz contrar, produsul se va avaria.

NOTIFICARE

Păstraţi într-un loc sigur bolţurile de siguranţă pentru transport, pentru a le refolosi la următoarea mutare a produsului.
Montaţi bolţurile de siguranţă pentru transport în ordinea inversă demontării.
Nu mutaţi produsul fără a monta bolţurile de siguranţă pentru transport!

4.5 Conectarea la reţeaua de apă

NOTIFICARE

Modelele cu o singură priză de apă nu trebuie conectate la robinetul de apă caldă. Rufele pot fi deteriorate sau produsul poate intra în modul de protecţie şi nu poate funcţiona. Nu folosiţi furtunuri de alimentare cu apă vechi sau folosite pe aparatul dvs. nou. Acest lucru poate cauza scurgeri de apă în produs şi pete pe rufe.

1. Strângeţi manual toate piuliţele furtunului. Asiguraţi-vă că strângeţi bine toate racordurile furtunurilor. Nu folosiţi instrumente pentru strângerea piuliţelor.
2. După ce aţi terminat de conectat furtunul, deschideţi robinetele complet şi verificaţi dacă există scurgeri de apă din punctele de conectare. Dacă survin scurgeri, închideţi robinetul şi desfaceţi piuliţa. Verificaţi garnitura şi strângeţi din nou piuliţele cu grijă. Pentru a preveni eventualele scurgeri de apă şi daunele care pot apărea, ţineţi robinetele închise atunci când produsul nu este utilizat.

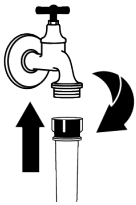

4.6 Conectarea furtunului de evacuare la canalizare

1. Ataşaţi capătul furtunului de evacuare direct la canalizare, la chiuvetă sau la cadă.

   Casa dumneavoastră va fi inundată dacă furtunul de evacuare la canalizare se desface în timpul evacuării apei. De asemenea, există riscul de arsuri din cauza temperaturilor ridicate de spălare! Pentru a preveni aceste situaţii şi a vă asigura că produsul realizează fără probleme procesele de alimentare cu apă şi evacuare a apei, fixaţi bine furtunul de evacuare.

2. Conectaţi furtunul de evacuare la o înălţime de cel puţin 40 cm şi cel mult 100 cm.
3. Instalarea furtunului de scurgere a apei la nivelul solului sau aproape de podea (sub 40 cm) şi apoi ridicarea acestuia, va face dificilă evacuarea apei iar rufele vor fi extrem de ude. Aşadar, respectaţi înălţimile descrise în figură.

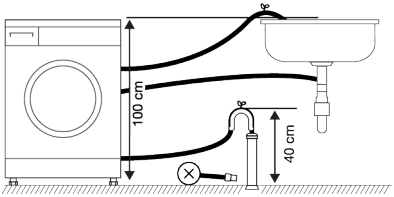

4. • Pentru a preveni scurgerea apei reziduale înapoi în maşină şi pentru a uşura evacuarea, nu introduceţi capătul furtunului în apa reziduală şi nu îl introduceţi mai mult de 15 cm în canalizare. Dacă este prea lung, scurtaţi-l.
5. Capătul furtunului nu trebuie îndoit, nu trebuie călcat şi nu trebuie strivit între canalizare şi maşină. În caz contrar, vor apărea probleme la evacuarea apei.

6. • Dacă furtunul este prea scurt, adăugaţi un furtun original de prelungire. Lungimea totală a furtunului nu trebuie să depășească 3,2 m. Pentru a preveni scurgerile de apă, asiguraţi întotdeauna conexiunea dintre furtunul de extensie și furtunul de evacuare al aparatului cu o clemă adecvată, astfel încât să nu se desprindă și să provoace scurgeri.

4.7 Reglarea suporturilor

AVERTIZARE

Pentru ca produsul să funcţieze mai silenţios și fără vibraţii, acesta trebuie să fie orizontal și echilibrat pe picioarele sale. Asiguraţi-vă că aparatul este echilibrat prin reglarea picioarelor. În caz contrar, produsul se poate mișca din locul acestuia și poate cauza sfărâmare, probleme de sunet și vibraţii. Pentru a evita deteriorarea piulițelor de blocare, nu folosiţi unelte pentru desfacerea acestora.

1. Desfaceţi manual piulițele de blocare ale picioarelor.
2. Reglaţi picioarele până când produsul este la nivel și echilibrat.
3. Strângeţi manual toate piulițele de blocare.



4.8 Conexiunea electrică

Conectaţi produsul la o priză împământată și protejată cu o siguranță de 16 A. Compania noastră nu va fi responsabilă pentru pagubele rezultate în urma utilizării produsului fără împământare, deși reglementările locale prevăd utilizarea cu împământare.

- Racordul trebuie să respecte reglementările naționale.
- Infrastructura cablurilor de conectare electrică a produsului trebuie să fie adecvată și potrivită cerințelor produsului. Se recomandă utilizarea unui dispozitiv de curent rezidual.
- • Ştecherul cablului de alimentare trebuie să fie uşor accesibil după instalare.
- Dacă siguranța actuală sau întrerupătorul existent are o capacitate mai mică de 16 amperi, apelaţi la un electrician calificat pentru a instala o siguranță de 16 amperi.
- Tensiunea prizei trebuie să fie identică cu tensiunea indicată în secțiunea „Specificaţii tehnice”.
- • Nu conectaţi maşina folosind prelungitoare sau triplu ştechere. Supraîncălzirea și arderea pot fi cauzate de cablul de conectare.

Cablurile de alimentare deteriorate, trebuie înlocuite de un service autorizat pentru prevenirea posibilelor pericole.

4.9 Pornirea

Înainte de a începe utilizarea produsului, asiguraţi-vă că aţi citit pregătirile descrise în secțiunea „Instrucțiuni de mediu” și „Instalare”. Pregătirea produsului pentru spălarea rufelor, presupune să porniţi mai întâi programul Curățare tambur. Dacă acest program nu este disponibil pentru produsul dumneavoastră, aplicaţi metoda descrisă în secțiunea „Curățarea ușii de încărcare și a tamburului”.

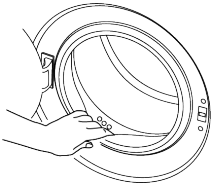

Este posibil ca în maşină să existe apă rămasă din timpul proceselor de control al calității. Aceasta nu afectează produsul.

5 Pregătirea preliminară

Vă rugăm să citiți mai întâi „Instrucțiunile pentru siguranță”!

5.1 Sortarea rufelor

- Sortați rufele în funcție de material, culoare, grad de murdărire și temperatură de spălare permisă.
- Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe etichetele articolelor de îmbrăcăminte.

5.2 Pregătirea rufelor pentru spălare

- Rufele cu accesorii metalice precum sutienele cu armătură, cataramele curelelor sau nasturii din metal vor deteriora produsul. Îndepărtați piesele metalice sau spălați hainele într-un sac pentru rufe sau o față de pernă.
- Scoateți toate obiectele din buzunare - monede, pixuri și agrafe de birou; întoarceți buzunarele pe dos și periați-le. Aceste obiecte pot deteriora mașina sau pot cauza probleme de zgomot.
- Puneți articolele mici precum șosetele de copii și ciorapii de damă într-un săculeț pentru rufe sau o față de pernă.
- Introduceți perdelele fără a le apăsa. Îndepărtați accesoriile perdelelor. Articolele pentru atașarea perdelelor vor cauza tragerea și sfâșierea perdelelor.
- Închideți fermoarele, coaseți nasturii desfăcuți, reparați rupturile.
- Produsele cu eticheta „Spălare la mașină” sau „Spălare manuală” se spală numai la un program adecvat.
- Nu spălați rufe colorate împreună cu rufe albe. Articolele de îmbrăcăminte noi și închise la culoare confecționate din bumbac eliberează o cantitate mare de colorant. Spălați-le separat.
- Petele dificile trebuie tratate corespunzător înainte de spălare.
- Spălați rufele delicate și pantalonii întorși pe dos.
- Rufele care au fost murdărite cu făină, praf de var, lapte praf, etc. trebuie să fie scuturate intens înainte de introducerea lor în mașină. Astfel de prafuri și pudre de pe rufe se pot acumula în timp pe componentele interne ale mașinii și pot cauza avarii.

5.3 Sfaturi pentru economisirea energiei și a apei

Următoarele informații vă vor ajuta să utilizați produsul într-un mod ecologic și economisitor de energie/apă.

- Funcționați la capacitatea maximă de încărcare pentru programul selectat, dar nu îl supraîncărcați. A se vedea „Tabelul programelor”.
- Urmați recomandările de temperatură de pe ambalajul detergentului.
- Spălați rufele ușor murdare la temperaturi scăzute.
- Alegeți programe rapide pentru rufe ușor murdare și cantități mici de rufe.
- Nu folosiți spălare prealabilă sau temperaturi ridicate pentru rufele care nu sunt puternic murdare sau pătate.
- Dacă aveți de gând să vă uscați rufele în uscător, selectați cea mai mare viteză de centrifugare recomandată pentru programul dvs. de spălare.
- Nu utilizați mai mult detergent decât este recomandat pe ambalajul detergentului.

5.4 Încărcarea rufelor

1. Deschideți ușa de încărcare.
2. Introduceți articolele în mașină fără a le înghesui.
3. Închideți ușa împingând-o până când auziți un sunet de blocare. Asigurați-vă că nu sunt rufe prinse în ușă. Ușa de serviciu este blocată în timpul programului de spălare. Ușa se va debloca de îndată ce programul este finalizat. Apoi deschideți ușa de serviciu. Dacă ușa nu se deschide, aplicați soluțiile menționate pentru eroarea „Ușa de încărcare nu poate fi deschisă” din secțiunea Depanare.

5.5 Capacitate de încărcare corectă

Capacitatea maximă de încărcare depinde de tipul de rufe, de gradul de murdărire și de programul de spălare dorit.
Produsul reglează automat cantitatea de apă în funcție de greutatea rufelor introduse în interiorul acestuia.

Urmaţi instrucţiunile din „Tabelul programelor”. Când produsul este supraîncărcat, performanța de spălare a produsului va scădea. În plus, pot apărea probleme de zgomot și vibrații.

5.6 Utilizarea detergentului și a balsamului

AVERTIZARE
Când utilizați detergenți, balsamuri, apret, înălbitor, și decoloranți, anti calcar, citiți informațiile de pe ambalaje furnizate de producător, și urmați informațiile furnizate pentru dozare. Folosiți un recipient de măsurare, dacă este disponibil.

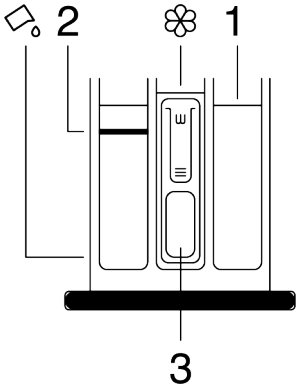

Sertarul pentru detergent este compus din trei compartimente:
(1) pentru prespălare,
(2) pentru spălarea principală,
(3) pentru balsam,
(❀) există un sifon în compartimentul pentru balsam.
(⊂⊃) există un dispozitiv pentru detergentul lichid în cazul folosirii detergentului lichid în compartimentul pentru spălare principală.

Detergent, balsam și alte substanțe de curățare

- Adăugați detergent și balsam înainte de începerea programului de spălare.
- Nu lăsați niciodată sertarul de detergent deschis în timp ce programul de spălare este în derulare.
- Dacă utilizați un program fără prespălare, nu introduceți detergent în compartimentul pentru prespălare (compartimentul nr. „1”).
- Dacă utilizați un program cu pre spălare, porniți mașina după ce ați adăugat detergent pudră în compartimentele pentru pre spălare și spălare principală (compartimentele 1 și 2).
- Nu selectați un program cu prespălare, dacă utilizați capsulă de detergent sau bilă de dozare. Puneți capsula cu detergent sau bila de dozare direct printre rufe în interiorul produsului.
- Dacă utilizați detergent lichid, urmați indicațiile din „Utilizarea detergentului lichid” și nu uitați să puneți dispozitivul pentru detergent lichid în poziția corectă.

Alegerea tipului de detergent

Tipul detergentului care trebuie folosit depinde de programul de spălare și de tipul și culoarea țesăturii.

- Utilizați detergenți diferiți pentru rufe colorate și rufe albe.
- Spălați hainele delicate numai cu detergenți speciali (detergent lichid, șampon de lână etc.) pentru haine delicate, folosind programele sugerate.
- Când spălați rufe și cuverturi în culori închise se recomandă folosirea unui detergent lichid.
- Spălați rufele din lână folosind programul sugerat și un detergent special pentru lână.
- Examinați descrierile programelor pentru a identifica programele sugerate pentru diverse textile.
- Toate recomandările cu privire la detergenți sunt valabile pentru intervalele de temperatură selectabile ale programelor.

Trebuie utilizați numai detergenți, balsamuri, aditivi potriviți pentru spălare în mașini de spălat rufe. Nu utilizați detergent praf.

Ajustarea cantității de detergent

Cantitatea de detergent depinde de cantitatea de rufe, de gradul de murdărire și de duritatea apei.

- Nu depășiți valorile recomandate de dozare indicate pe pachetul detergentului pentru a limita formarea excesivă de spumă, probleme de limpezire insuficientă, cât și pentru a proteja mediul înconjurător și pentru a economisi bani.
- Utilizați cantitate mai mică de detergent atunci când spălați rufe mai puține sau nu foarte murdare.

Utilizarea balsamului

Turnați balsam în compartimentul pentru balsam al sertarului de detergent.

- Nu depășiți semnul nivelului (>max<) aflat pe compartimentul balsamului.
- Dacă balsamul nu este fluid, diluați-l cu apă înainte de a-l pune în compartimentul pentru balsam.

AVERTIZARE

Pentru împrospătarea rufelor nu utilizați detergent lichid sau alte soluții de curățare decât dacă acestea sunt potrivite pentru utilizare în mașini de spălat.

Utilizarea detergenților lichizi

Dacă produsul conține un dispozitiv pentru detergentul lichid:

- Apăsați și rotiți dispozitivul în dreptul indicatorului pentru momentul de utilizare a detergentului lichid. Partea care cade va reprezenta un obstacol pentru detergentul lichid.
- Curățați-l cu apă aflat în poziție, sau după caz îndepărtați-l din poziția sa. După curățare, nu uitați să așezați dispozitivul în compartimentul pentru spălarea principală (compartimentul nr. „2”).
- Dispozitivul are trebui să fie sus dacă utilizați detergent praf.

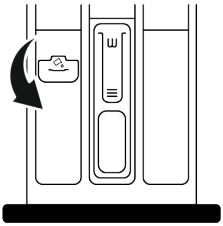

Utilizarea detergentului de tip gel sau tablete

- Dacă detergentul este fluid iar produsul dumneavoastră nu este prevăzut cu compartiment pentru detergent lichid, turnați detergentul de tip gel în compartimentul pentru spălarea principală la prima admisie cu apă. Dacă produsul dumneavoastră este prevăzut cu compartiment pentru detergent lichid, turnați detergentul în compartiment înainte de a acționa programul.
- Dacă detergentul gel nu este fluid sau este sub formă de tablete de tip capsule cu lichid, puneți-l direct în tambur înainte de începerea spălării.
- Introduceți tabletele de detergent în compartimentul pentru spălarea principală (compartimentul nr. „2”) sau direct în tambur înainte de spălare.

Utilizarea apretului

- Adăugați apret lichid, apret sub formă de praf sau colorant de material în compartimentul pentru balsam.
- Nu folosiți simultan balsam și apret în același ciclu de spălare.
- Ștergeți interiorul mașinii cu o cârpă umedă și curată după ce folosiți apret.

Utilizarea soluției anti calcar

- După caz, utilizați numai soluții anti calcar potrivite pentru mașini de spălat.

Utilizarea înălbitorului și a decoloranților

- Selectați un program cu prespălare și adăugați înălbitorul la începerea prespălării. Nu puneți detergent în compartimentul pentru prespălare. Ca alternativă, selectați un program cu limpezire suplimentară și adăugați înălbitorul în timp ce mașina se

alimentează cu apă, în compartimentul pentru detergent în cursul primului ciclu de limpezire.
- Nu amestecați și nu utilizați înălbitor și detergent deodată.
- Datorită faptului că înălbitorul provoacă iritația pielii, utilizați numai cantități mici (1/2 de ceașcă - aproximativ 50 ml) și limpeziți rufele temeinic.
- Nu turnați înălbitor direct pe rufe.
- Nu utilizați înălbitorul pentru rufele colorate.
- Când utilizați decoloranți cu oxigen activ, selectați un program de spălare la temperatură scăzută.
- Decoloranții cu oxigen activ pot fi utilizați împreună cu detergenții. Oricum, dacă nu au aceeași vâscozitate ca și detergentul, mai întâi puneți detergent în compartimentul nr. „2” al sertarului pentru detergent și așteptați ca produsul să limpezească detergentul în timpul admisiei cu apă. Adăugați decolorantul în același compartiment în timp ce mașina continuă să tragă apă.

RO

5.7 Sfaturi pentru spălare eficientă

	Haine			
	Culori deschise și albe	**Colorate**	**Negre/Culori închise**	**Delicate/Lână/ Mătase**
	(Intervalul de temperatură recomandat bazat pe gradul de murdărire: 40-90 °C)	(Intervalul de temperatură recomandat bazat pe gradul de murdărire: rece -40°C)	(Intervalul de temperatură recomandat bazat pe gradul de murdărire: rece -40°C)	(Intervalul de temperatură recomandat bazat pe gradul de murdărire: rece -30 °C)

Gradul de murdărire	**Grad ridicat de murdărire** (pete dificile cum ar fi iarbă, cafea, fructe și sânge.)	Poate necesita tratarea prealabilă a petelor sau prespălarea. Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe albe pot fi folosiți în dozele recomandate pentru rufele cu grad ridicat de murdărire. Se recomandă folosirea detergenților praf pentru curățarea petelor de argilă și pământ, precum și a petelor sensibile la înălbitori.	Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe colorate pot fi folosiți în dozele recomandate pentru rufele cu grad ridicat de murdărire. Se recomandă folosirea detergenților praf pentru curățarea petelor de argilă și pământ, precum și a petelor sensibile la înălbitori. Trebuie utilizat detergent fără conținut de decolorant.	Poate fi utilizat detergent lichid pentru rufe colorate și negre/culori închise, în dozarea recomandată pentru rufe foarte murdare.	Se recomandă folosirea detergenților lichizi pentru rufe delicate. Rufele din lână și mătase trebuie spălate cu detergent special pentru lână.
	Grad normal de murdărire (De exemplu, urmele rămase pe guler și manșete)	Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe albe pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad normal de murdărire.	Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe colorate pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad normal de murdărire. Trebuie utilizat detergent fără conținut de decolorant.	Detergenții lichizi potriviți pentru rufe colorate și culori închise pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad moderat de murdărire.	Se recomandă folosirea detergenților lichizi pentru rufe delicate. Rufele din lână și mătase trebuie spălate cu detergent special pentru lână.
	Grad redus de murdărire (Fără pete vizibile.)	Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe albe pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad redus de murdărire.	Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe colorate pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad redus de murdărire. Trebuie utilizat detergent fără conținut de decolorant.	Detergenții lichizi potriviți pentru rufe colorate și culori închise pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad redus de murdărire.	Se recomandă folosirea detergenților lichizi pentru rufe delicate. Rufele din lână și mătase trebuie spălate cu detergent special pentru lână.

5.8 Afișarea duratei programului

Puteți vedea durata programului pe ecranul mașinii dumneavoastră în timp ce selectați programul. În funcție de cantitatea de rufe încărcată în mașină, spuma, condițiile dezechilibrate de încărcare, fluctuațiile de alimentare cu curent, presiunea apei și setările de program, durata programului se ajustează automat în timpul funcționării acestuia.

SITUAȚIE SPECIALĂ: La pornirea programelor de Bumbac și Bumbac Eco, ecranul indică durata pentru o încărcare pe jumătate. Aceasta este cea mai frecventă modalitate de utilizare. După acționarea programului, în 20- 25 de minute mașina detectează cantitatea reală de încărcare. Dacă cantitatea încărcată detectată este mai mare decât jumătate din cantitatea ce poate fi încărcată, programul de spălare se va ajusta iar durata programului va crește automat. Puteți urmări această schimbare pe ecran.

6 Operarea produsului

Vă rugăm să citiți mai întâi „Instrucțiunile pentru siguranță”!

6.1 Panou de control

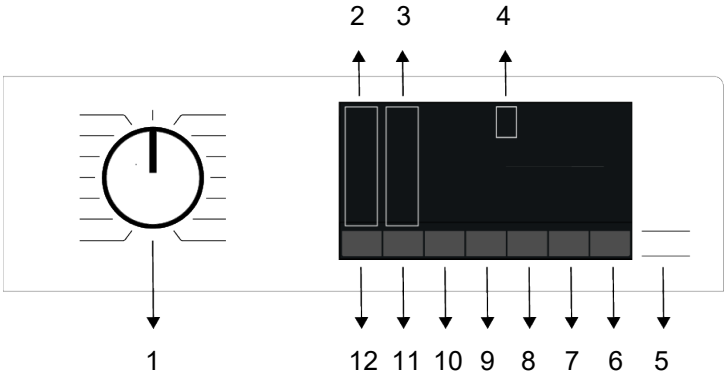

1 Buton selecție programe
2 Lumini nivel de temperatură
3 Lumini de indicare a nivelului de centrifugare
4 Ecran
5 Buton Pornire/Pauză
6 Buton Remote Control
7 Buton setare oră terminare
8 Buton Funcție auxiliară 3
9 Buton Funcție auxiliară 2
10 Buton Funcție auxiliară 1
11 Buton reglare viteză de centrifugare
12 Buton de setare a temperaturii

6.2 Simbolurile de pe ecran

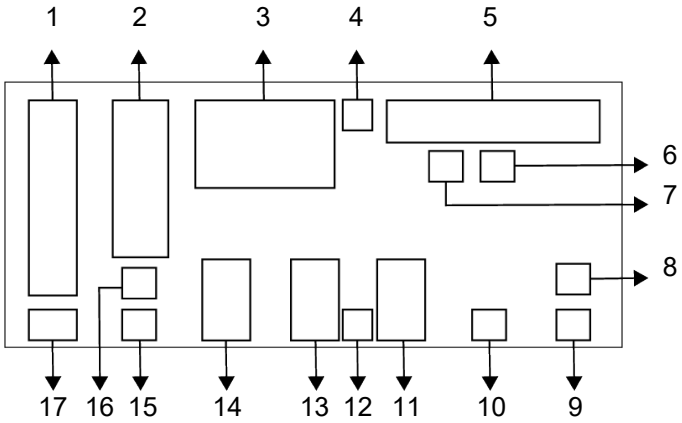

1 Indicator temperatură
2 Indicator viteză de centrifugare
3 Informații despre durată
4 Simbol blocare ușă activată
5 Indicator urmărire program
6 Indicator lipsă apă
7 Indicator adăugare rufe
8 Indicator conexiune Wireless
9 Indicator Remote Control
10 Indicator pornire întârziată activată
11 Indicatoare Funcție auxiliară 3
12 Simbol activare blocare pentru copii
13 Indicatoare Funcție auxiliară 2
14 Indicatoare Funcție auxiliară 1
15 Indicator Fără centrifugare
16 Indicator Amânare limpezire
17 Indicator Apă rece

Elementele vizuale utilizate pentru descrierea mașinii în această secțiune sunt schematice și nu se pot potrivi exact cu caracteristicile mașinii dumneavoastră.

6.3 Tabelul programului

Program	Încărcare maximă (kg)
Cotton	9,0
Eco 40-60	9,0
Synthetics	3,0
Mixed	3,0
Rapid 28’	9,0
Rapid 28’ + Fast / Intensive	2,0
Duvet	2,0
Delicates/Wool	1,5
Drum Clean	-
20°C	9,0
Dark Wash	3,5
Intensive wash	9,0
Steam refresh	-
Additional programs	
Cămăși	3,0
Spălare la rece	4,0
Prosoape	3,0
Perdea	2,0
Sport	3,5
Lenjerie	1,0

Valori de consum (RO)								
	Selectarea temperaturii °C	Viteza de centrifugare (ciclu/min)	Capacitate (kg)	Durata programului (h:min)	Consumul de energie (kWh/ciclu)	Consumul de apă (litru/ciclu)	Temperatura rufelor (°C)	Procent de umiditate reziduală (%)
Eco 40-60	40	1351	9,0	03:48	0,490	60,0	25	50,7
	40	1351	4,5	02:53	0,366	48,0	26	54,9
	40	1351	2,5	02:53	0,206	40,0	22	56,0
Cotton	20	1400	9,0	03:40	0,460	95,0	20	53,9
	60	1400	9,0	03:40	1,520	98,0	60	53,9
Synthetics	40	1200	4,0	02:20	0,620	74,0	40	40,0
Rapid 28’	30	1400	9,0	00:28	0,200	75,0	23	62,0
Valorile consumului pentru alte programe decât programul Eco 40-60 sunt doar ca referință.								

-: Vezi descrierea programului pentru sarcina maximă.

***: Programul Eco 40-60 Selectarea temperaturii de 40° C este programul de testare în conformitate cu regulamentul UE EU/2019/2014 și standardul EN 60456:2016 /A 11:2020.

*****: Aceste programe pot fi utilizate cu aplicația HomeWhiz. Consumul de energie poate crește datorită conexiunii.

Înainte de a utiliza pentru prima dată, consultați secțiunea Instalare din manualul de utilizare.
Consumul de apă și energie poate varia în funcție de presiunea apei, duritatea și temperatura, temperatura ambiantă, tipul și cantitatea de rufe, selecția funcției auxiliare, viteza de centrifugare și modificările tensiunii rețelei.
Metodele de selecție a funcțiilor auxiliare pot fi modificate de producător. Se pot adăuga noi metode de selecție sau pot fi eliminate cele existente.
Viteza de centrifugare a produsului dvs. poate varia în funcție de program. Viteza de centrifugare nu poate depăși viteza maximă de centrifugare a mașinii dvs. de spălat.
Cantitatea de zgomot și umiditate variază în funcție de viteza de centrifugare. Când selectați o viteză mai mare de centrifugare, rufele vor conține mai puțină umiditate la sfârșitul programului, dar acolo nivelul de zgomot.

Când selectaţi un program, puteţi vedea durata estimată a spălării pe afişaj. Durata estimată de spălare poate varia cu până la 1,5 ore, în funcție de cantitatea de rufe. Ora reală va fi afișată odată cu începerea programului.
Selectați întotdeauna cea mai scăzută temperatură adecvată. Pentru eficiență energetică, alegeți cea mai scăzută temperatură adecvată. Spălările mai lungi, la temperaturi scăzute, sunt adesea cele mai eficiente.

6.4 Selectarea programului

1. Conform „Tabelului de programe”, determinați programul potrivit pentru tipul, cantitatea și nivelul de murdărie al rufelor.

Programele sunt limitate la cea mai mare viteză de centrifugare potrivită pentru tipul de țesătură. Atunci când alegeți programul pe care îl veți utiliza, luați întotdeauna în considerare tipul țesăturii, culoarea, gradul de murdărire și temperatura permisă a apei.

2. Selectați programul dorit utilizând butonul Selectare program.

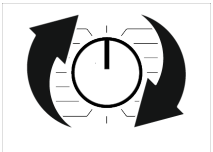

6.5 Programe

• Eco 40-60

Programul Eco 40-60 este indicat pentru spălarea rufelor din bumbac cu grad normal de murdărie, care pot fi spălate împreună la 40 °C sau 60 °C. Acest program este programul standard de testare conform reglementărilor UE privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică.
Deși acest program spală pe o durată de timp mai mare ca alte programe, este mai eficient din punct de vedere energetic și al consumului de apă. Temperatura actuală a apei poate fi diferită de temperatura de spălare stabilită. În momentul în care încărcaţi produsul cu o cantitate de rufe mai mică (ex. ½ capacitate sau mai puţină), durata ciclului poate deveni mai scurtă în mod automat. În acest mod se va reduce consumul de energie și apă.

• Cotton

Folosiți acest program pentru spălarea rufelor rezistente din bumbac (cearșafuri, lenjerie de pat, prosoape, halate de baie, lenjerie intimă etc.). Atunci când este apăsată tasta funcției de spălare rapidă, durata programului se reduce considerabil, însă performanța de spălare reală este asigurată de mișcări de spălare viguroase. Dacă nu este selectată funcția de spălare

rapidă, performanța efectivă de spălare și limpezire este asigurată pentru rufele foarte murdare.

• Synthetics

Utilizați acest program pentru a vă spăla hainele, cum ar fi tricouri, bluze, țesături sintetice/amestecate cu bumbac etc. Funcția de spălare rapidă scurtează semnificativ durata programului și asigură performanțe de spălare eficiente pentru rufele puțin murdare. Funcția de spălare rapidă nu este indicată pentru rufe foarte murdare.

Dacă produsul dvs. nu are un program specific pentru perdele, puteți utiliza acest program. Spălați perdelele la maximum 40 °C și cu o viteză de centrifugare de până la 800 rpm.

• Delicates/Wool

Utilizați acest program pentru a spăla rufele dumneavoastră din lână/delicate. Selectați temperatura corespunzătoare ce se potrivește cu eticheta hainelor dumneavoastră. Rufele dumneavoastră vor fi spălate utilizând o acțiune de spălare delicată pentru a nu deteriora îmbrăcămintea.

• Intensive wash

Utilizarea curățării cu abur la începutul programului permite îndepărtarea mai ușoară a murdăriei.

Utilizați acest program pentru rufele dumneavoastră (haine de copii, cearșafuri, lenjerii de pat, lenjerie intimă etc., articole din bumbac) ce necesită o spălare anti-alergică și igienică, la o temperatură ridicată, cu un ciclu de spălare intensiv și prelungit. Nivelul ridicat de igienă este asigurat datorită aplicării aburului înaintea începerii programului, datorită duratei mari de încălzire, precum și a limpezirii suplimentare.

•Duvet

Utilizați acest program pentru a spăla pilotele cu fibră a căror etichetă recomandă „spălare la mașină". Verificați dacă ați introdus corect pilota pentru a nu deteriora mașina și pilota. Scoateți fața pilotei înainte de a o introduce în mașină. Împăturiți pilota în două și introduceți-o în mașină. Introduceți pilota în mașină și aveți grijă să o așezați astfel încât să nu atingă garnitura ușii sau geamul.

La sfârșitul programului se utilizează abur pentru a înmuia rufele groase precum prosoapele.

Nu introduceți mai mult de 1 pilotă dublă cu fibră (200 x 200 cm).
Nu spălați la mașină pilotele, pernele, etc. care conțin bumbac.

Nu folosiți mașina de spălat pentru a spăla materiale, precum covoare, carpete, rogojini etc. În caz contrar, mașina se va deteriora permanent.

• Spin & Drain

Utilizați acest program pentru a evacua apa de pe haine/din produs.

• Rinse & Spin

Utilizați acest program atunci când doriți să limpeziți sau să apretați rufele separat.

• Steam refresh

Utilizați acest program pentru reducerea cutelor și timpilor de călcare a unei cantități mici de rufe nepătate, fabricate din bumbac, material sintetic sau amestec.

Acesta nu este un program de spălare. Nu adăugați produse chimice, cum ar fi detergent, înălbitor, agent de îndepărtare a petelor etc., în sertarul pentru detergent în timpul acestui program.

• Perdea

Puteți folosi acest program pentru a spăla perdele și draperii. Deoarece țesătura cu ochiuri provoacă o înspumare excesivă, puneți puțin detergent în compartimentul pentru spălarea principală. Datorită profilului special de centrifugare al programului, perdelele și draperiile se șifonează mai puțin. Nu încărcați perdelele peste capacitatea specificată pentru a nu le deteriora.

Este recomandat să introduceți detergenți speciali pentru perdele în compartimentul pentru detergent pudră, în acest program.

• Cămăși

Acest program este utilizat pentru spălarea împreună a tricourilor din bumbac, a țesăturilor sintetice și mixte. Reduce cutele. La sfârșitul programului se utilizează abur pentru a ajuta funcția de reducere a cutelor. Profilul special de rotire și aburul utilizat la sfârșitul programului reduc cutele de pe cămășile dumneavoastră. Atunci când este selectată funcția spălare rapidă, se execută algoritmul de Pre-tratare.

- Aplicați substanța chimică de pre-tratare direct pe haine sau adăugați-o împreună cu detergentul în compartimentul pentru detergent. Astfel, puteți obține aceeași performanță pe care o obțineți cu spălarea normală, însă într-o perioadă mult mai scurtă de timp. Durata de viață a tricourilor dumneavoastră este prelungită. Nu folosiți detergent pentru pre-spălarea dacă intenționați să utilizați funcția de întârziere a produsului. Detergentul de la pre spălare poate rămâne pe hainele dumneavoastră cauzând pete.

** Se recomandă să se efectueze ciclul cu maximum 6 cămăși pentru a reduce la minim nivelul de cute pe cămăși cu acest ciclu. Dacă spălarea este efectuată cu mai mult de 6 de cămăși, pot exista diferențe la nivelurile de cute și umiditate pe cămăși la sfârșitul ciclului.

• Rapid 28'

Folosiți acest program pentru a spăla rapid haine din bumbac cu un grad scăzut de murdărire sau nepătate, dar nu este indicat pentru prosoape și articole grele din bumbac. Durata programului poate fi redusă până la 14 minute atunci când este selectată funcția spălare rapidă. Atunci când este selectată funcția spălare rapidă, se pot spăla maxim 2 (două) kg de rufe.

• Dark Wash

Utilizați acest program pentru a proteja culoarea hainelor dumneavoastră închise la culoare sau a blugilor. Asigură o spălare la performanțe ridicate, cu mișcări speciale ale tamburului chiar dacă temperatura este scăzută. Pentru rufele de culoare închisă, este recomandat să folosiți detergent lichid sau șampon special pentru lână. Nu utilizați acest program pentru a spăla îmbrăcămintea delicată care conține lână etc.

• Drum Clean

Curățați cu regularitate tamburul (odată la 1 până la 2 luni) pentru a asigura o bună igienă. Aburul se aplică înainte de program, pentru a înmuia reziduurile din tambur. Porniți programul când produsul este complet gol. Pentru rezultate mai bune, puneți pulbere anti-calcar (materiale de curățare a tamburului) potrivită pentru mașini de spălat atunci când funcția de detergent pulbere este selectată. Lăsați ușa de încărcare pe jumătate închisă după terminarea programului, pentru ca interiorul produsului să se usuce.

Acesta nu este un program de spălare. Acesta este un program de întreținere.
Nu rulați programul în momentul în care există ceva în produs. Când intenționați să îl acționați, produsul va detecta automat faptul că există ceva în interior, și se va opri sau va relua programul, în funcție de modelul produsului dumneavoastră. Nu se va obține o curățare efectivă dacă programul va fi reluat.

• Mixed

Utilizați-l pentru a spăla împreună rufele din bumbac și cele sintetice, fără a le sorta.

• Lenjerie

Puteți utiliza acest program pentru spălarea hainelor care trebuie spălate manual și lenjeria intimă delicată de damă.

Lenjeria în cantități mici trebuie spălată într-o plasă de protecție. Capsele, nasturii etc. trebuie închiși și fermoarele trase.

• Sport

Puteți utiliza acest program pentru a spăla articole de îmbrăcăminte sportive și pentru activități în aer liber care conțin un amestec de bumbac/materiale sintetice și țesături impermeabile, precum Gore-Tex etc. Acesta asigură spălarea delicată a articolelor dvs. de îmbrăcăminte datorită mișcărilor rotative speciale.

• 20°C

Cu acest program puteți spăla rufele din bumbac ușor murdare.

• Spălare la rece

Utilizați pentru a spăla rufele din bumbac/sintetice cu grad mediu de murdărie și rezistență. Datorită algoritmului de spălare conceput special pentru acest program, se asigură o spălare eficientă fără a supune rufele la temperaturi ridicate.

• Program descărcat

Acesta este un program special care vă permite să descărcați diferite programe atunci când doriți. La început, există un program pe care-l puteți vedea implicit cu ajutorul aplicației HomeWhiz. Cu toate acestea, puteți utiliza aplicația HomeWhiz pentru a selecta un program din setul de programe prestabilite și, apoi îl puteți modifica și utiliza.

Dacă doriți să utilizați caracteristica HomeWhiz și funcția de Control la distanță, trebuie să selectați Descărcare program. Informații detaliate pot fi găsite în caracteristica HomeWhiz și funcția de Control la distanță.

• Prosoape

Utilizați acest program pentru a spăla rufe din bumbac durabile, cum ar fi prosoapele. Introduceți prosoapele cu atenție în mașină și așezați-le astfel încât să nu atingă burduful sau geamul ușii.

6.6 Selectarea temperaturii

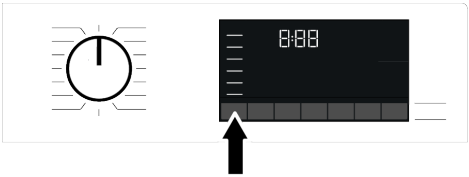

RO

În momentul în care un nou program este selectat, temperatura recomandată pentru program apare pe indicatorul de temperatură. Este posibil ca valoarea de temperatură recomandată să nu fie temperatura maximă care poate fi selectată pentru programul curent.

Apăsați pe butonul Reglare temperatură pentru a modifica temperatura. Temperatura va scădea treptat.

Nici o schimbare nu poate fi efectuată în programe în momentul când reglarea temperaturii nu este permisă.

De asemenea, puteți schimba temperatura după ce spălatul începe. Această modificare poate fi efectuată dacă fazele de spălare permit acest lucru.

Dacă rotiți către opțiunea de spălare la rece și apăsați din nou butonul Reglare temperatură, temperatura maximă recomandată pentru programul selectat apare pe ecran. Apăsați pe butonul Reglare temperatură pentru scăderea temperaturii.

6.7 Selectarea vitezei de centrifugare

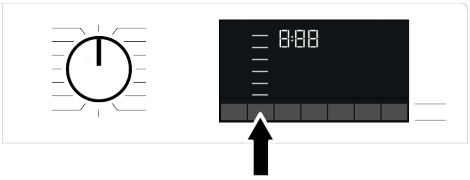

În momentul în care este selectat un program nou, viteza de centrifugare recomandată a programului selectat este afișată pe indicatorul Spin Speed (viteză de centrifugare). Este posibil ca valoarea

vitezei de centrifugare recomandată să nu fie viteza maximă care poate fi selectată pentru programul curent.
Apăsați pe butonul Reglare viteză de centrifugare pentru a modifica viteza de centrifugare. Viteza de centrifugare va scădea treptat.
Apoi, în funcție de modelul produsului, opțiunile „Amânare limpezire " și „Fără centrifugare " vor apărea pe ecran.
Dacă nu doriți să descărcați rufele imediat după ce programul este finalizat, puteți utiliza funcția Limpezire în așteptare pentru prevenirea șifonării rufelor în momentul în care nu există apă în mașină.
Această funcție menține rufele în apa de limpezire finală. Dacă doriți să centrifugați rufele după funcția Limpezire în așteptare:

1. Reglați „Viteza de centrifugare”.
2. Apăsați Start/Pause (Start/Pauză) Programul va reporni. Mașina va evacua apa și va centrifuga rufele.

Dacă doriți să evacuați apa la finalul programului fără centrifugare, utilizați funcția Fără centrifugare.

Nici o schimbare nu poate fi efectuată în programe în momentul când reglarea vitezei de centrifugare nu este permisă.

Dumneavoastră puteți modifica viteza de centrifugare după ce spălarea a început dacă pașii de spălare permit acest lucru. Modificările nu pot fi efectuate dacă pașii nu permit acest lucru.

Înmuiere

Dacă nu veți descărca hainele imediat după terminarea programului, puteți utiliza funcția Amânare Limpezire pentru a păstra rufele în apa de limpezire finală, pentru a preveni șifonarea acestora, atunci când nu există apă în mașină. După această procedură, dacă doriți să evacuați apa fără centrifugarea rufelor, apăsați butonul Pornire/Pauză. Programul se va relua și se va termina după evacuarea apei.

Pentru centrifugarea hainelor ținute în apă, reglați Viteza de Centrifugare și apăsați butonul Pornire/Pauză. Programul va reporni. Apa este evacuată, rufele sunt centrifugate și programul se încheie.

6.8 Selectarea funcției auxiliare

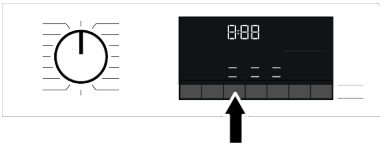

Înainte de a începe programul, selectați funcțiile auxiliare dorite. Când este selectat un program, pictogramele pentru simbolul funcției auxiliare selectate se vor aprinde.

Când este apăsat un buton funcțional auxiliar care nu poate fi selectat cu programul curent, mașina de spălat emite un sunet de avertizare.
Unele funcții nu pot fi selectate simultan. Dacă o a doua funcție auxiliară care este incompatibilă cu prima este selectată înainte de pornirea mașinii, prima funcție selectată va fi anulată, iar ultima funcție auxiliară selectată va rămâne selectată. De exemplu, dacă selectați Spălare rapidă după selectarea opțiunii Apă suplimentară, apa suplimentară va fi anulată, iar spălarea rapidă va rămâne activă.
O funcție auxiliară care nu este compatibilă cu programul nu poate fi selectată.
Unele programe au funcții auxiliare care trebuie să funcționeze împreună. Aceste funcții nu pot fi dezactivate.

6.8.1 Funcții auxiliare

• Rapid/Intens

Cu această funcție puteți reduce sau crește perioada programului. În funcție de selecția programului, pot fi diferențe de timp în sensul creșterii sau reducerii. În cazul în care ledul RAPID sau INTENSIV nu se

aprinde, se afișează durata corespunzătoare programului pentru îmbrăcămintea/rufele cu nivel normal de murdărire.
În funcție de programul ales, caracteristica intensivă poate fi selectată automat. În acest caz, LED-ul de pe panou pentru modul intensiv se va aprinde. Când spălați rufe foarte murdare, puteți utiliza funcția Intensivă pentru a obține o performanță îmbunătățită de spălare.
Pentru rufele ușor murdare, puteți reduce timpul de spălare prin apăsarea butonului Rapid/Intensiv în cazul programelor pentru care este selectată intensitatea. Dacă apăsați butonul o dată, LED-ul se va stinge și veți ajunge la durata potrivită programului, pentru îmbrăcămintea/rufele dumneavoastră cu un nivel normal de murdărie. Când apăsați a doua oară același buton, LED-ul se va aprinde, timpul se va reduce puțin și va fi afișată durata minimă a programului potrivită pentru rufele dumneavoastră ușor murdare. Când această funcție este selectată, durata programelor poate fi redusă la 50%.
Datorită etapelor de spălare optimizate, a agilității mecanice ridicate și a consumului optim de apă, se obține o performanță ridicată de spălare în ciuda duratei mai scurte.

• Abur

Această funcție ajută la reducerea șifonării rufelor dumneavoastră din bumbac, material sintetic sau amestec, reducând timpii pentru călcare, și îndepărtează petele prin înmuierea acestora.
* În circumstanțele în care funcția de abur este aplicată la finalizarea programului de spălare, rufele dumneavoastră pot fi mai calde la finalul spălării. Aceasta este o situație firească datorită condițiilor de operare ale programului.

Când activați funcția cu abur, nu utilizați detergent lichid dacă nu este prezent recipientul de detergent sau caracteristica de dozare a detergentului. Există riscul de pătare a hainelor.

• Regimul apei

Această tastă de funcție auxiliară vă permite să selectați funcțiile suplimentare de economisire a apei, pre-spălare și clătire suplimentară sau apă suplimentară, în funcție de modelul mașinii. Puteți găsi informații detaliate despre selecție în descrierea funcției auxiliare respective.

• Economisirea apei

Această funcție se selectează apăsând o dată butonul funcției auxiliare Reglare apă. Simbolul Salvare Apă se aprinde în programele selectabile.
Această funcție este concepută pentru rufele ușor murdare care necesită o cantitate mai mică de detergent (consultați "Sfaturi pentru spălarea corectă"). Permite o spălare ecologică prin reducerea cantității de apă utilizată, fără a diminua performanța de spălare.

• Extra limpezire

Această funcție se selectează apăsând de două ori butonul de reglare a apei în programele în care funcția auxiliară de economisire a apei poate fi selectată sau apăsând o dată butonul de reglare a apei în programele în care funcția auxiliară de economisire a apei nu poate fi selectată. Simbolul Clătire suplimentară se va aprinde în programele selectabile.
Această funcție permite mașinii să efectueze o clătire suplimentară după spălarea principală. Astfel, puteți reduce riscul ca pielea sensibilă (pielea bebelușilor, pielea alergică etc.) să fie afectată de cantitatea mică de detergent care poate rămâne în rufe.

• **Telecomandă**

Puteți utiliza acest buton pentru funcție auxiliară pentru a conecta produsul la dispozitivele inteligente. Pentru informații detaliate, vezi HomeWhiz și Control de la distanță.

• **Program personalizat**

Această funcție auxiliară poate fi utilizată pentru programele de spălare a rufelor din bumbac și sintetice, numai cu aplicația HomeWhiz. Dacă această funcție este activată în meniul "Personalizare" din HomeWhiz, puteți adăuga până la cinci etape suplimentare de clătire la program. Puteți selecta și utiliza unele funcții auxiliare chiar dacă nu se regăsesc la produsul dumneavoastră. Puteți mări și micșora perioada de timp pentru rufele din bumbac și cele sintetice într-un interval sigur.

Când este selectată funcția auxiliară pentru program specializat, performanța de spălare și consumul de energie vor fi diferită de valorile declarate.

6.8.2 Funcții/programe selectate prin apăsarea tastelor funcționale timp de 3 secunde

•**Fresh Care+** 3"

Această funcție este selectată atunci când butonul relevant al funcției auxiliare este apăsat și menținut apăsat timp de 3 secunde și se aprinde lumina de urmărire a programului pentru pasul relevant. Atunci când funcția este selectată, tamburul se rotește pe o perioadă de până la 8 ore, pentru a împiedica șifonarea rufelor la sfârșitul programului. Puteți anula programul și scoate rufele în orice moment pe parcursul celor 8 ore. Apăsați butonul de selectare a funcției sau butonul pornit/oprit al produsului pentru anularea funcției. Lumina de monitorizare a programului va rămâne aprinsă până când funcția este anulată sau etapa este dusă până la capăt. Dacă funcția nu este anulată va fi, de asemenea, activă și în ciclurile de spălare ulterioare.

• **Prespălare** 3"

Această funcție poate fi selectată apăsând continuu butonul funcției auxiliare timp de 3 secunde

Prespălarea este necesară numai pentru haine foarte murdare. Neutilizarea funcției „Prespălare” va economisi energie, apă, detergent și timp.

• **Înmuiere** 3"

Această funcție poate fi selectată apăsând continuu butonul funcției auxiliare timp de 3 secunde

Funcția de înmuiere permite ca petele care au pătruns rufele să fie mai bine curățate, prin menținerea rufelor în apă cu detergent înainte de acționarea operațiunii de spălare.

• **Blocare pentru copii** 3"

Utilizați funcția Blocare acces copii pentru a împiedica accesul copiilor la mașina de spălat. Astfel, puteți evita orice modificare a unui program de rulare.

Puteţi porni sau opri maşina utilizând butonul Pornit / Oprit în momentul în care funcţia Blocare copii este activă. În momentul în care reporniţi maşina, programul va relua activitatea de unde s-a oprit. În momentul în care opţiunea Blocare copii este activată, se emite un avertisment audio dacă butoanele sunt apăsate. Avertismentul audio va fi anulat dacă butoanele sunt apăsate de cinci ori consecutiv.

Pentru activarea funcției de blocare pentru copii:

Apăsați și mențineți butonul funcției auxiliare timp de 3 secunde. După ce numărătoarea inversă „3-2-1” de pe ecran este finalizată, simbolul pentru blocare

acces copil apare pe ecran. La afișarea acestui avertisment, puteți elibera butonul funcției auxiliare nr. 3.

Pentru dezactivarea funcției de blocare pentru copii:

Apăsați și mențineți butonul funcției auxiliare timp de 3 secunde. După ce numărătoarea inversă „3-2-1" de pe ecran este finalizată simbolul pentru blocare acces copil dispare de pe ecran.

• Conexiune wireless

Puteți conecta maşina și dispozitivele dumneavoastră inteligente prin conexiune wireless. Astfel, puteți utiliza dispozitivul inteligent pentru a primi informații despre mașină și a o controla.

Pentru activarea conexiunii wireless:

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul funcției Remote Control timp de 3 secunde. După ce numărătoarea inversă "**3-2-1**" de pe afişaj este finalizată, pe afişaj apare simbolul "**On**". Opriți apăsarea butonului Remote Control atunci când această notificare este afişată. Pictograma conexiunii wireless clipește, când produsul se conectează la internet. Dacă se reușește conectarea, pictograma va rămâne aprinsă.

Pentru dezactivarea conexiunii wireless:

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul funcției Remote Control timp de 3 secunde. Numărătoarea inversă **"3-2-1"** va fi afișată, iar simbolul "**Off**" va apărea pe afişaj.

Pentru a putea activa conexiunea wireless, setarea mașinii trebuie finalizată prin aplicația HomeWhiz. După setare, conexiunea wireless va fi activată automat când apăsați butonul „Remote Control".

6.9 Ora de sfârșit

Afișarea timpului

Când este selectată funcția de timp de sfârșit, timpul rămas până la pornirea programului este afișat în format de oră, cum ar fi 1h, 2h, iar timpul rămas pentru finalizarea programului după pornire este afișat în format oră și minut, cum ar fi 01:30.

Durata programului poate varia în funcție de presiunea apei, duritatea și temperatura apei, temperatura ambiantă, tipul și cantitatea de rufe, selecția funcției auxiliare și modificările tensiunii rețelei.

După o anumită perioadă când funcția de timp de sfârșit este activată, aparatul trece în modul stand-by și unele LED-uri de pe afișaj sunt oprite. LED-urile sunt iluminate în cazul oricărei intrări a utilizatorului.

Ora de încheiere a programului poate fi setată până la 24 de ore utilizând funcția de ajustare a timpului de sfârșit. Timpul afișat după apăsarea butonului Ora de încheiere este ora estimată de încheiere a programului. Dacă este setată Ora de încheiere, indicatorul Timp de încheiere se va aprinde.

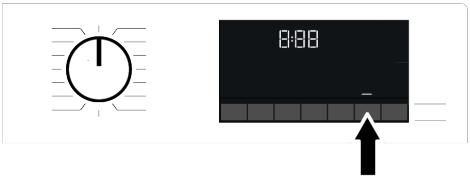

Pentru ca funcția End Time să fie activată și programul să se încheie la sfârșitul orei specificate, butonul Start/Pauză trebuie apăsat după setarea orei.

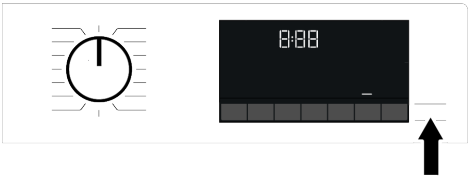

Dacă doriți să anulați funcția Timp de încheiere, rotiți butonul în poziția pornit sau oprit.

Când activaţi funcţia End Time, nu adăugaţi detergent lichid în compartimentul pentru detergenţi cu pulbere nr. 2. Există riscul de pete pe rufe.

1. Deschideți ușa de încărcare, așezați rufele și adăugați detergent etc.
2. Selectați programul de spălare, temperatura, viteza de centrifugare și funcțiile auxiliare, dacă este necesar.
3. Apăsați butonul Ora de încheiere pentru a seta ora de încheiere dorită. Indicatorul Timp de încheiere se va aprinde.
4. Apăsați butonul Start/Pauză. Numărătoarea inversă începe.

La mașină se pot adăuga rufe suplimentare în timpul numărătoarei Sfârșite. La sfârșitul numărătoarei inversă, indicatorul Timp de sfârșit se oprește, începe spălarea și se afișează durata programului selectat.

6.10 Începerea programului

1. Apăsați butonul Start/Pauză timp de 1 secundă pentru a porni programul.
2. Lumina slabă a butonului Start/Pauză devine acum constantă, indicând faptul că programul a început.

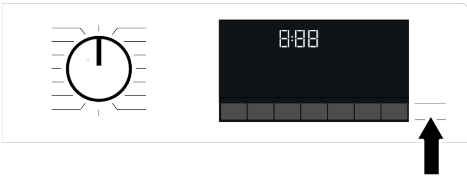

3. Ușa de încărcare este blocată. După ce ușa de încărcare este blocată, pe ecran apare simbolul blocării ușii.
4. Indicatoarele de urmărire a programului de pe ecran arată pasul curent al programului.

6.11 Blocarea ușii de încărcare

Ușa de serviciu a mașinii are un sistem de blocare care împiedică deschiderea ușii de încărcare în cazul în care nivelul apei este nepotrivit.
Simbolul „Ușă blocată” apare pe ecran în momentul când ușa de încărcare este blocată.

Dacă este selectată funcția de control la distanță, ușa va fi încuiată. Pentru a deschide ușa, trebuie să dezactivați funcția de telecomandă fie prin apăsarea butonului de telecomandă, fie prin schimbarea poziției programului.

Deschiderea ușii de încărcare în cazul unei căderi de curent:

În caz de pană de curent, puteți folosi mânerul de urgență al ușii de încărcare de sub capacul filtrului pompei, pentru a deschide manual ușa de încărcare.

Pentru a evita supra încălzirea apei înainte de a deschide ușa de încărcare, asigurați-vă că nu există apă în interiorul mașinii.

1. Opriți și scoateți aparatul din priză.
2. Deschideți capacul filtrului pompei.

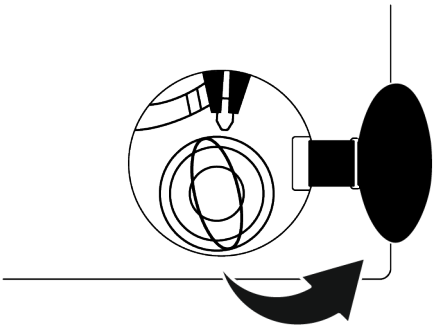

3. Trageți în jos cu o unealtă mânerul de urgență al ușii de încărcare, și eliberați. Apoi, deschideți, ușa de încărcare.

4. Dacă ușa de încărcare nu se deschide, repetați pasul anterior.

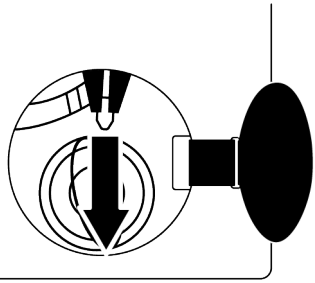

6.12 Modificarea selecțiilor după începerea programului

Adăugarea rufelor după începerea programului :

Când apăsați butonul Start/Pauză, dacă nivelul apei din mașină este adecvat, blocarea ușii este dezactivată și ușa se deschide pentru a adăuga rufe. Când blocarea ușii este dezactivată, simbolul de blocare a ușii de pe ecran dispare. După adăugarea rufelor, închideți ușa și apăsați din nou butonul Start/Pauză pentru a continua spălarea.

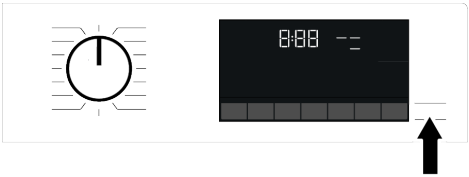

Dacă nivelul apei din mașină este insuficient atunci când apăsați butonul Start/Pauză, blocarea ușii nu poate fi dezactivată și pictograma de blocare a ușii de pe afișaj va continua să apară.

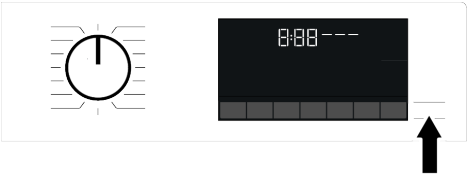

Dacă temperatura apei din interiorul mașinii este mai mare de 50° C, nu puteți dezactiva blocarea ușii din motive de siguranță (chiar dacă nivelul apei este adecvat).

Introducerea aparatului în modul pauză:

Pentru a întrerupe mașina de spălat, apăsați și țineți apăsat butonul Start/Pauză timp de 1 secundă. Simbolul de pauză va clipi pe afișaj.

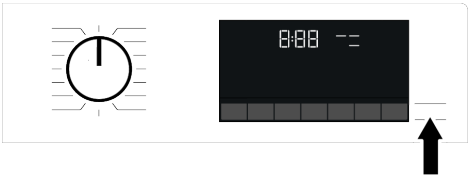

Modificarea selecției programului după începerea programului:

Dacă blocarea copilului nu este activă, programul poate fi modificat în timp ce programul curent rulează. Acest lucru va anula programul curent.

Programul selectat începe din nou.

Schimbarea funcției auxiliare, a setărilor de viteză și temperatură:

În funcție de pasul pe care l-a atins programul, puteți dezactiva sau activa funcțiile auxiliare. Consultați „Selectarea funcției auxiliare”

De asemenea, puteți modifica setările de viteză de centrifugare și temperatură. Consultați „Selectarea vitezei de centrifugare” și „Selectarea temperaturii”.

Dacă temperatura apei din interiorul mașinii este ridicată sau nivelul apei este deasupra liniei de acoperire, ușa de încărcare nu se va deschide.

6.13 Anularea programului

Programul este anulat atunci când butonul pentru selecția programului este rotit la un program diferit sau mașina este oprită și repornită cu ajutorul butonului de selectare a programului

Dacă rotiți butonul de selectare a programului când funcția Blocare acces copil este activată, programul nu se va anula. Mai întâi trebuie să anulați funcția Blocare acces copil.
Dacă doriți să deschideți ușa de încărcare după ce ați anulat programul, dar nu este posibil să o deschideți deoarece nivelul apei din mașină este deasupra pragului de deschidere a ușii, rotiți butonul Selectare program către programul Pompă+Centrifugare și evacuați apa din mașină.

6.14 Finalizarea programului

În momentul când programul este finalizat, simbolul Finalizare apare pe ecran.
Dacă nu apăsați vreun buton timp de 10 minute, mașina va comuta către modul OFF (OPRIT). Ecranul și toți indicatorii sunt opriți.
Pașii finalizați ai programului vor fi afișați dacă apăsați butonul Pornit/Oprit.

6.15 Caracteristica HomeWhiz și funcția Remote Control (Control la distanță)

Puteți să verificați mașina de spălat utilizând dispozitive inteligente și să obțineți informații despre starea mașinii prin intermediul funcției HomeWhiz. Puteți efectua multe operațiuni pe mașină cu ajutorul dispozitivului inteligent, utilizând aplicația HomeWhiz. În plus, puteți utiliza anumite proprietăți numai cu funcția HomeWhiz.
Trebuie să descărcați aplicația HomeWhiz din magazinul de aplicații al dispozitivului dvs. inteligent pentru a utiliza funcția Wi-Fi a mașinii.
Pentru a utiliza aplicația, asigurați-vă că dispozitivul dvs. inteligent este conectat la internet.
Dacă utilizați aplicația pentru prima dată, finalizați înregistrarea contului de utilizator urmând instrucțiunile din aplicație. Puteți utiliza toate produsele HomeWhiz din locuința dvs. prin intermediul acestui cont după finalizarea înregistrării.
Bluetooth-ul dispozitivului dvs. inteligent trebuie să fie activat, iar dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la internet în timpul configurării. Dispozitivul dvs. inteligent ar trebui să fie aproape de mașina de spălat. După configurare, funcția Bluetooth poate fi dezactivată sau dispozitivul dvs. inteligent nu trebuie să fie aproape de mașina de spălat. Puteți utiliza produsul cu condiția ca dispozitivul dvs. inteligent să fie conectat la internet.
Puteți apăsa pe fila "Devices" (Dispozitive) din aplicație pentru a vedea aparatele asociate cu contul dvs. Puteți efectua operațiunea de asociere a utilizatorului pentru aceste produse pe această pagină.
După configurarea aplicației, mașina de spălat vă poate oferi notificări instantanee privind starea mașinii prin intermediul dispozitivului dvs. inteligent cu ajutorul funcției HomeWhiz.

Mașina de spălat vă va trimite notificări prin intermediul aplicației HomeWhiz în următoarele cazuri:

- La sfârșitul programului,
- Când este deschisă ușa mașinii de spălat,
- În caz de avertizare de întrerupere a apei,
- În cazul unui avertisment de securitate,

Pentru a utiliza funcția HomeWhiz, asigurați-vă că aplicația HomeWhiz este instalată pe dispozitivul dvs. inteligent și că mașina de spălat este conectată la rețeaua Wi-Fi de acasă. Atunci când mașina despălat nu este conectată la rețea, aceasta funcționează ca o mașină fără funcția HomeWhiz.
Produsul trebuie să funcționeze cu o conexiune la rețeaua wireless din rețeaua dvs. de acasă. Comenzile efectuate din aplicație vor fi activate prin această rețea. Prin urmare, puterea semnalului wireless în apropierea locației mașinii trebuie să fie corespunzătoare.
Funcționează în banda de frecvență HomeWhiz 2,4 GHz.
Vă rugăm accesați link-ul **www.homewhiz.com** pentru a vedea versiunile pentru Android și IOS compatibile cu aplicația HomeWhiz.

Toate măsurile de siguranță descrise în secțiunea cu titlul „**INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ**” din manualul de utilizare sunt de asemenea aplicabile și în cazul operării la distanță cu funcția HomeWhiz.

6.15.1 Configurarea aplicației HomeWhiz

Pentru ca aplicația să funcționeze, între produsul dvs. și aplicație trebuie să se stabilească o conexiune. Urmați pașii de mai jos pentru a stabili această conexiune.

1. Dacă adăugați un dispozitiv pentru prima dată, atingeți fila „Appliances (Aparate)” din aplicația HomeWhiz. Selectați butonul „ADĂUGAȚI APARAT” (apăsați aici pentru a configura un aparat nou) din colțul dreapta sus. Efectuați configurarea urmând simultan pașii de mai jos și pașii din aplicația HomeWhiz.
2. Pentru a începe procedura de configurare, asigurați-vă că mașina este oprită. Apăsați și mențineți apăsat butonul Temperatură și butonul funcției Remote Control simultan, timp de 3 secunde, pentru a comuta mașina în modul de configurare HomeWhiz.

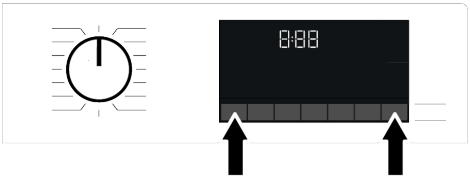

3. Când vă aflați în modul de configurare HomeWhiz, pe ecran apare o animație, iar pictograma Conexiune wireless clipește până când aparatul se conectează la internet. În acest mod, numai butonul pentru programe va fi activ. Alte butoane vor fi inactive.

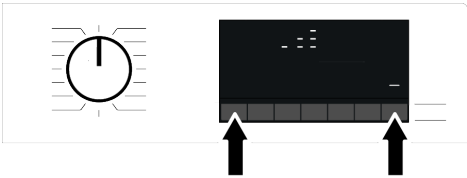

4. Urmați instrucțiunile de pe ecranul aplicației HomeWhiz.
5. Așteptați până când instalarea este finalizată. Când s-a finalizat configurarea, dați un nume mașinii dumneavoastră de spălat. Acum, puteți vizualiza produsul adăugat în aplicația HomeWhiz.

Mașina dumneavoastră de spălat se va închide automat în decurs de 5 minute dacă configurarea nu s-a realizat cu succes. În această situație va trebui să reluați de la început întregul proces de configurare. Dacă problema persistă, vă rugăm să apelați la o unitate autorizată de service.
Puteți utiliza mașina de spălat cu mai multe dispozitive inteligente. Pentru aceasta, descărcați aplicația HomeWhiz și pe celălalt dispozitiv inteligent. Când acționați aplicația, va trebui să vă autentificați în contul creat anterior și cu care ați asociat mașina dumneavoastră de spălat. În caz contrar, citiți „Configurarea mașinii de spălat conectată la contul altei persoane”.

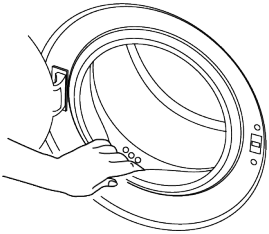

Aplicația HomeWhiz vă poate solicita să introduceți seria produsului aflată pe eticheta acestuia. Puteți găsi eticheta produsului pe interiorul ușii aparatului. Numărul produsului este pe această etichetă.

6.15.2 Configurarea unei mașini de spălat conectate la contul altei persoane

Dacă mașina de spălat pe care doriți să o utilizați a fost introdusă anterior în sistem cu contul altcuiva, trebuie să stabiliți o nouă conexiune între aplicația HomeWhiz și produs.

1. Descărcați aplicația HomeWhiz pe noul dispozitiv inteligent pe care doriți să-l utilizați.
2. Creați un cont nou și autentificați-vă în acesta din aplicația HomeWhiz.
3. Urmați pașii descriși în HomeWhiz Setup parcurgeți procedura de configurare.

Având în vedere că funcția HomeWhiz și funcționalitatea de telecomandă a produsului funcționează prin intermediul tehnologiei Bluetooth sau Wi-Fi, în funcție de modelul produsului, este important să rețineți că doar o singură aplicație HomeWhiz poate controla produsul la un moment dat.

6.15.3 Ștergerea asocierii contului HomeWhiz

Urmați pașii următori pentru a șterge mașina de spălat asociată anterior cu contul altei persoane.

1. Porniți mașina cu ajutorul butonului de program.
2. Când mașina dumneavoastră este în funcțiune, țineți apăsate butoanele Remote Control și Setare Timp de finalizare pentru 5 secunde.

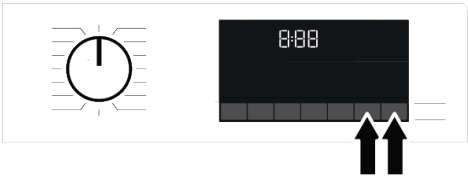

3. Veți auzi o averizare sonoră pentru a notifica solicitarea dumneavoastră ddupă numărătoarea inversă de pe ecran. Ștergerea asocierii va dura câteva secunde.

După această operațiune, nu puteți utiliza funcția HomeWhiz cu mașina de spălat cât timp nu faceți altă configurare.

Nu este necesar ca produsul dumneavoastră să fie conectat la internet, pentru a șterge asocierea contului. Solicitarea dumneavoastră va fi primită. Această asociere va fi ștearsă automat la prima conectare a produsului la internet.

6.15.4 Funcția Telecomenzii și utilizarea acesteia

După configurarea HomeWhiz, funcția conexiune wireless va porni automat. Pentru a activa sau dezactiva conexiunea wireless, consultați "Conexiune wireless".

Dacă opriți și porniți aparatul în timp ce conexiunea wireless este activă, acesta se va reconecta automat. În cazul schimbării parolei de rețea sau al opririi modemului, conexiunea wireless se va opri automat. Din acest motiv, va trebui să activați din nou conexiunea wireless dacă doriți să utilizați funcția de telecomandă.

Puteți verifica simbolul conexiunii wireless de pe ecran, pentru a monitoriza starea conexiunii dumneavoastră. Dacă simbolul este aprins continuu, înseamnă că aveți conexiune la internet. Dacă simbolul clipește, înseamnă că aparatul încearcă să se conecteze. Dacă simbolul este stins, nu există conexiune.

Atunci când conexiunea wireless este activată în produsul dvs., funcția de telecomandă va putea fi selectată.
Dacă nu poate fi selectată funcția de telecomandă, verificați starea conexiunii. Dacă nu se poate stabili conexiunea, repetați setările de configurare inițiale ale aparatului.

Dacă doriți să controlați mașina de spălat de la distanță, trebuie să activați funcția de telecomandă prin apăsarea butonului Telecomandă de pe panoul de comandă. După ce este stabilit accesul la produs, veți vedea un ecran similar celui de mai jos.

Atunci când este activată funcția Remote Control, puteți numai să opriți mașina și să urmăriți starea mașinii de spălat. De asemenea, toate funcțiile în afară de blocarea pentru copii pot fi gestionate prin aplicație.

Puteți urmări dacă funcția de telecomandă este activată sau dezactivată prin intermediul indicatorului de funcție de pe afișaj.

În cazul în care funcția de telecomandă este dezactivată, toate operațiunile sunt gestionate de mașina de spălat și numai urmărirea stării este permisă prin intermediul aplicației.

Este posibil ca funcția de telecomandă să nu fie activată dacă conexiunea de la distanță este dezactivată sau dacă ușa produsului este pornită.

Odată activată, funcția de telecomandă a mașinii de spălat rămâne activă, cu excepția unor circumstanțe specifice. Această funcție vă permite să controlați mașina prin intermediul internetului, indiferent dacă mașina este pornită sau oprită și indiferent de locația dumneavoastră.

În anumite cazuri, se dezactivează singură din motive de siguranță:

- Când se întrerupe curentul în timpul funcționării mașinii de spălat.
- Când este deschisă ușa mașinii de spălat,.
- Când este rotit butonul de programe și este selectat un alt program sau dispozitivul este oprit.

6.15.5 Depanare

Urmați pașii dacă întâmpinați probleme cu controlul sau cu conexiunea. Observați dacă problema persistă sau nu, după luarea măsurii respective.

1. Verificați dacă dispozitivul inteligent este conectat la rețeaua de acasă corespunzătoare.
2. Reporniți aplicația produsului.
3. Dezactivați și activați Bluetooth sau Wi-Fi prin intermediul panoului de control, în funcție de modelul produsului dumneavoastră.
4. Dacă nu funcționează conexiunea urmând pașii de mai sus, repetați setările de configurare inițiale ale mașinii de spălat.

Dacă problema persistă, contactați un agent de service autorizat.

6.15.6 Afișarea valorilor de consum HomeWhiz

Produsul are o funcție de gestionare a consumului. Caracteristicile acestei funcții pot varia în funcție de diferitele modele de produse, incluzând funcționalități precum monitorizarea consumului de energie, monitorizarea consumului de apă și multe altele. Pentru ca această funcție să funcționeze, produsul trebuie să fie adăugat la HomeWhiz și conectat la internet.

Cu ajutorul acestei funcții, puteți urmări datele de consum ale produsului inteligent la diferite intervale de timp și puteți beneficia de sugestii personalizate în vederea reducerii consumului.

Vă rugăm să rețineți că datele de consum afișate în aplicația HomeWhiz au doar un scop informativ și este posibil să nu reflecte cu exactitate consumul real.
Valorile specificate pe eticheta produsului sunt determinate în condiții standardizate de laborator. Rețineți că cifrele reale de consum pot varia în funcție de modelele individuale de utilizare și de condițiile climatice diferite.

7 Întreținerea și curățarea

Vă rugăm să citiți mai întâi „Instrucțiunile pentru siguranță”!

Durata de viață a produsului se prelungește și problemele frecvente se vor reduce dacă este curățat la intervale regulate.

7.1 Curățarea sertarului pentru detergent

Curățați periodic (odată la fiecare 4 până la 5 cicluri de spălare) sertarul pentru detergent așa cum este prezentat mai jos, pentru prevenirea depunerilor de detergent praf.
Curățați sifonul dacă s-a acumulat apă în exces sau a rămas un amestec de balsam în compartimentul pentru balsam.

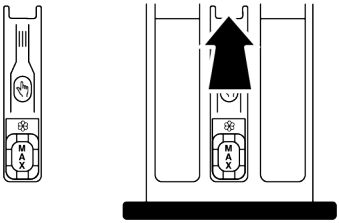

1. Apăsați pe partea marcată a sifonului din compartimentul pentru balsam apoi trageți sertarul spre dumneavoastră pentru a îl scoate.
2. Ridicați și îndepărtați sifonul din spate așa cum este prezentat.
3. Limpeziți sertarul și sifonul în chiuvetă cu apă caldă din abundență. Folosiți mănuși sau o perie potrivită pentru a evita contactul reziduurilor din sertar cu pielea dumneavoastră.

4. După curățare potriviți ferm sertarul și sifonul înapoi în mașină.

7.2 Curățarea ușii de încărcare și a tamburului

Pentru mașinile cu un program de curățare a tamburului, consultați secțiunea Utilizarea produsului.

Repetați procesul de Curățare tambur la fiecare 2 luni.
NOTIFICARE: Folosiți o soluție anticalcar adecvată pentru mașini de spălat.

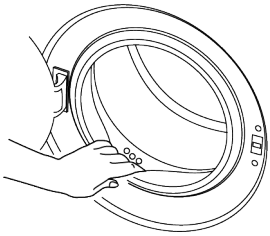

După fiecare spălare, asigurați-vă că în produs nu au rămas substanțe străine.
Dacă orificiile din burduful ușii prezentate în imagine sunt înfundate, eliberați-le folosind o scobitoare.
Obiectele metalice străine vor provoca pete de rugină în tambur. Curățați petele de pe suprafața tamburului folosind substanțe de curățare pentru oțel inoxidabil.
Nu folosiți bureți de oțel sau sârmă. Acestea vor deteriora suprafețele vopsite, cromate și din plastic.
Vă recomandăm să ștergeți burduful ușii cu o cârpă uscată și curată la finalizarea programului. Astfel vor fi înlăturate reziduurile de pe burduful ușii mașinii dumneavoastră de spălat și se va preveni astfel apariția mirosurilor neplăcute.

7.3 Curățarea corpului și panoului de comandă

Ștergeți corpul produsului folosind apă cu săpun sau detergent ușor tip gel non-coroziv dacă este necesar, și uscați-l cu un material textil moale.

Pentru curățarea panoului de control, utilizați doar un material textil moale și umed. Nu utilizați produse de curățare care conțin înălbitor.

7.4 Curățarea filtrelor de alimentare cu apă

Există un filtru la capătul fiecărei valve de admisie a apei montată în partea posterioară a mașinii și, de asemenea, la capătul fiecărui furtun de admisie a apei unde acestea se conectează la robinet. Aceste filtre previn pătrunderea substanțelor străine și impurităților din apă în produsul dumneavoastră. Filtrele trebuie curățate dacă sunt murdare.

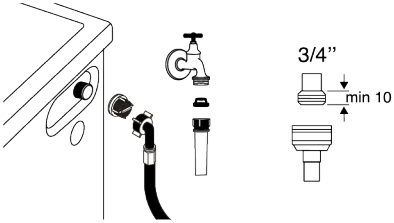

1. Închideți robinetele.
2. Demontați piulițele furtunurilor de alimentare cu apă pentru a putea accesa filtrele racordurilor de alimentare cu apă și pentru a le curăța cu o perie potrivită. Dacă filtrele sunt prea murdare, scoateți-le din poziție cu un clește și curățați-le.
3. Scoateți filtrele și garniturile din capetele plate ale furtunurilor de alimentare cu apă și curățați-le foarte bine sub jet de apă.
4. Montați la loc cu grijă garniturile și filtrele și strângeți manual piulițele acestora.

7.5 Evacuarea apei rămase și curățarea filtrului pompei

Sistemul de filtre al produsului dumneavoastră previne înfundarea rotorului pompei cu obiecte solide cum ar fi nasturii, monedele și fibrele de țesături în

timpul evacuării apei în urma spălării. Astfel, apa va fi evacuată fără probleme și durata de funcționare a pompei va crește.
Dacă produsul nu evacuează apa din interior, filtrul pompei este înfundat. Filtrul trebuie curățat de fiecare dată când este înfundat sau la fiecare 3 luni. Pentru curățarea filtrului pompei, mai întâi trebuie evacuată apa.
Suplimentar, înainte ca produsul să fie transportat (de exemplu atunci când vă mutați în altă locuință) apa trebuie evacuată în totalitate.

NOTĂ:
Impuritățile rămase în filtrul pompei pot deteriora produsul dumneavoastră sau pot cauza zgomote deranjante.
Dacă locuiți în zone predispuse la îngheț, nu uitați să închideți robinetul de apă, să deconectați furtunul principal și să goliți apa din produs atunci când acesta nu este utilizat.
După fiecare utilizare, închideți robinetul la care este conectat furtunul principal.

Pentru a curăța filtrul murdar și pentru a evacua apa:

1. Decuplați produsul de la priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.

Temperatura apei din interiorul produsului poate ajunge până la 90 °C. Pentru a evita riscul de opărire, curățați filtrul numai după ce apa din produs s-a răcit

2. Deschideți capacul filtrului.

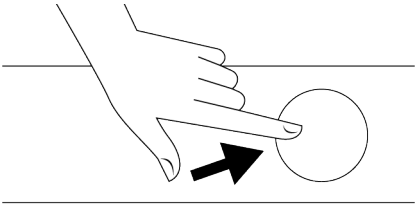

3. Urmați procedurile de mai jos pentru evacuarea apei.

Dacă produsul nu este prevăzut cu un furtun pentru evacuarea apei în caz de urgență, pentru a evacua apa procedați astfel:

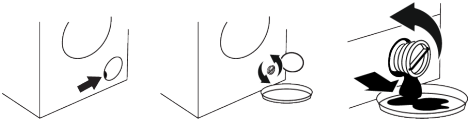

- Amplasați un recipient mare la capătul furtunului pentru a capta apa scursă din filtru.
- Când filtrul pompei începe să prezinte scurgeri de apă, slăbiți-l prin rotire (în sens invers acelor de ceasornic) Direcționați apa care se scurge în recipientul din fața filtrului. Să aveți la îndemână o cârpă pentru a șterge stropii de apă.
- Când apa se scurge din produs, rotiți complet filtrul pompei și îndepărtați-l.

1. Curățați reziduurile din filtru precum și fibrele din jurul rotorului pompei, dacă este cazul.
2. Înlocuiți filtrul.
3. În cazul în care capacul filtrului este compus din două bucăți, închideți-l apăsând lamela. Dacă este fabricat dintr-o singură piesă, mai întâi fixați lamelele pe partea interioară în locașul lor și apoi apăsați pe partea superioară pentru a închide.

8 Depanare

Vă rugăm să citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de siguranță”!

Programele nu pornesc după închiderea ușii de încărcare.

- Butonul Start/Pauză/Anulare nu este apăsat. >>> Apăsați butonul Start/Pauză/Anulare.

- Poate fi dificil să închideți ușa de încărcare în caz de încărcare excesivă. >>> Reduceți cantitatea de rufe și asigurați-vă că ușa de încărcare este închisă corect.

Programul nu poate fi pornit sau selectat.

- Produsul a trecut la modul de autoprotecție din cauza unei probleme de alimentare (tensiunea liniei, presiunea apei etc.) >>> În funcție de modelul produsului, selectați un alt program rotind butonul Selectare program sau apăsând și ținând apăsat butonul On/Off timp de 3 secunde pentru a anula programul. Programul anterior va fi anulat. VeziAnularea programului [▶ 77]

Apă în interiorul produsului.

- O parte din apă a rămas în produs datorită proceselor de control al calității din producție. >>> Acesta nu este un eșec, apa nu dăunează produsului.

Produsul nu ia apă.

- Atingerea este oprită. >>> Porniți robinetele.
- Furtunul de admisie a apei este îndoit. >>> Aplatizați furtunul.
- Filtrul de admisie a apei este înfundat. >>> Curățați filtrul.
- Ușa de încărcare nu este închisă. >>> Închideți ușa.

Produsul nu scurge apa.

- Furtunul de scurgere a apei este înfundat sau răsucit. >>> Curățați sau aplatizați furtunul.
- Filtrul pompei este înfundat. >>> Curățați filtrul pompei.

Produsul vibrează sau face zgomot.

- Produsul este dezechilibrat. >>> Reglați suporturile pentru a echilibra produsul.
- O substanță dură a intrat în filtrul pompei. >>> Curățați filtrul pompei.
- Șuruburile de siguranță pentru transport nu sunt îndepărtate. >>> Scoateți șuruburile de siguranță pentru transport.
- Cantitatea de rufe din produs este prea mică. >>> Adăugați mai multe rufe la produs.
- Rufele excesive sunt încărcate în produs. >>> Scoateți o parte din rufe din produs sau distribuiți încărcătura cu mâna pentru a o echilibra omogen în produs.
- Produsul se sprijină pe un element rigid. >>> Asigurați-vă că produsul nu se sprijină pe nimic.

Există scurgeri de apă din partea inferioară a produsului.

- Furtunul de scurgere a apei este înfundat sau răsucit. >>> Curățați sau aplatizați furtunul.
- Filtrul pompei este înfundat. >>> Curățați filtrul pompei.

Produsul s-a oprit la scurt timp după începerea programului.

- Produsul s-a oprit temporar din cauza tensiunii joase. >>> Produsul va relua funcționarea atunci când tensiunea se restabilește la nivelul normal.

Produsul scurge direct apa pe care o ia.

- Furtunul de scurgere nu este la o înălțime adecvată. >>> Conectați furtunul de scurgere a apei așa cum este descris în manualul de utilizare.

Nu se poate observa apă în produs în timpul spălării.

- Apa se află în interiorul părții invizibile a produsului. >>> Acesta nu este un eșec.

Ușa de încărcare nu poate fi deschisă.

- Blocarea ușii de încărcare este activată din cauza nivelului apei din produs. >>> Scurgeți apa rulând programul Pompă sau Spin.
- Produsul încălzește apa sau se află în ciclul de filare. >>> Așteptați până când programul se termină.
- Ușa de încărcare poate fi blocată din cauza presiunii la care este supusă. >>> Țineți mânerul și împingeți și trageți ușa de încărcare pentru a o elibera și a o deschide.
- Dacă nu există alimentare, ușa de încărcare a produsului nu se va deschide. >>> Pentru a deschide ușa de încărcare, deschideți capacul filtrului pompei și trageți în jos mânerul de urgență

poziționat în partea din spate a capacului menționat. VeziBlocarea ușii de încărcare [▶ 76]

Spălarea durează mai mult decât este specificat în manualul de utilizare. (*)

- Presiunea apei este scăzută. >>> Produsul așteaptă până când ia o cantitate adecvată de apă pentru a preveni calitatea slabă a spălării din cauza cantității scăzute de apă. Prin urmare, timpul de spălare se extinde.
- Tensiunea este scăzută. >>> Timpul de spălare este prelungit pentru a evita rezultatele slabe de spălare atunci când tensiunea de alimentare este scăzută.
- Temperatura de intrare a apei este scăzută. >>> Timpul necesar pentru încălzirea apei se extinde în anotimpurile reci. De asemenea, timpul de spălare poate fi prelungit pentru a evita rezultatele slabe ale spălării.
- Numărul de clătiri și/sau cantitatea de apă de clătire a crescut. >>> Produsul crește cantitatea de apă de clătire atunci când este necesară o clătire bună și adaugă o etapă suplimentară de clătire, dacă este necesar.
- S-a produs spumă excesivă și sistemul automat de absorbție a spumei a fost activat din cauza utilizării prea multor detergenți. >>> Utilizați cantitatea recomandată de detergent.

Durata programului nu face numărătoarea inversă. (La modelele cu afișaj) (*)

- Cronometrul se poate opri în timpul aportului de apă. >>> Indicatorul temporizatorului nu va face numărătoarea inversă până când produsul nu ia o cantitate adecvată de apă. Produsul va aștepta până când există o cantitate suficientă de apă pentru a evita rezultatele slabe de spălare din cauza lipsei de apă. Indicatorul temporizatorului va relua numărătoarea inversă după aceasta.
- Cronometrul se poate opri în timpul etapei de încălzire. >>> Indicatorul temporizatorului nu va face numărătoarea inversă până când produsul nu atinge temperatura selectată.
- Cronometrul se poate opri în timpul etapei de rotire. >>> Sistemul automat de detectare a sarcinii dezechilibrate este activat datorită distribuției dezechilibrate a rufelor în produs.

Durata programului nu este numărătoare inversă. (*)

- Există o sarcină dezechilibrată în produs. >>> Sistemul automat de detectare a sarcinii dezechilibrate este activat datorită distribuției dezechilibrate a rufelor în produs.

Produsul nu trece la etapa de rotire. (*)

- Există o sarcină dezechilibrată în produs. >>> Sistemul automat de detectare a sarcinii dezechilibrate este activat datorită distribuției dezechilibrate a rufelor în produs.
- Produsul nu se va roti dacă apa nu este drenată complet. >>> Verificați filtrul și furtunul de scurgere.
- S-a produs spumă excesivă și sistemul automat de absorbție a spumei a fost activat din cauza utilizării prea multor detergenți. >>> Utilizați cantitatea recomandată de detergent.

Performanța de spălare este slabă: rufele devin gri. (**)

- O cantitate insuficientă de detergent a fost utilizată pe o perioadă lungă de timp. >>> Folosiți cantitatea recomandată de detergent adecvată durității apei și rufelor.
- Spălarea a fost făcută la temperaturi scăzute pentru o lungă perioadă de timp. >>> Selectați temperatura potrivită pentru spălarea rufelor.
- Cantitatea insuficientă de detergent este utilizată cu apă tare. >>> Utilizarea cantității insuficiente de detergent cu apă dură face ca solul să se lipească de cârpă și acest lucru transformă cârpa în gri în timp. Este dificil să eliminați

îngroșarea odată ce se întâmplă. Utilizați cantitatea recomandată de detergent adecvată durității apei și rufelor.
- Se utilizează o cantitate excesivă de detergent. >>> Folosiți cantitatea recomandată de detergent adecvată durității apei și rufelor.

Performanța de spălare este slabă: petele persistă sau rufele nu sunt albite. (**)

- Se utilizează o cantitate insuficientă de detergent. >>> Folosiți cantitatea recomandată de detergent adecvată durității apei și rufelor.
- Se încarcă rufe excesive. >>> Nu supraîncărcați produsul. Încărcați cu cantitățile recomandate în „Tabelul de programe”.
- Au fost selectate programul și temperatura greșite. >>> Selectați programul și temperatura corespunzătoare pentru spălarea rufelor.
- Se utilizează un tip greșit de detergent. >>> Folosiți detergent original adecvat produsului.
- Se utilizează o cantitate excesivă de detergent. >>> Puneți detergentul în compartimentul corect. Nu amestecați agentul de albire și detergentul unul cu celălalt.

Performanța de spălare este slabă: pe rufe au apărut pete uleioase. (**)

- Curățarea regulată a tamburului nu este aplicată. >>> Curățați tamburul în mod regulat. Pentru această procedură, a se vedeaCurățarea ușii de încărcare și a tamburului [▶ 83]

Performanța de spălare este slabă: hainele miros neplăcut. (**)

- Mirosuri și straturi de bacterii se formează pe tambur ca urmare a spălării continue la temperaturi mai scăzute și/sau în programe scurte. >>> Lăsați sertarul pentru detergent, precum și ușa de încărcare a produsului închise după fiecare spălare. Astfel, în produs nu poate apărea un mediu umed favorabil bacteriilor.

Culoarea hainelor s-a estompat. (**)

- Au fost încărcate rufe excesive. >>> Nu încărcați produsul în exces.
- Detergentul utilizat este umed. >>> Păstrați detergenții închisi într-un mediu lipsit de umiditate și nu îi expuneți la temperaturi excesive.
- A fost selectată o temperatură mai ridicată. >>> Selectați programul și temperatura corespunzătoare în funcție de tipul și gradul de murdărire al rufelor.

Produsul nu se clătește bine.

- Cantitatea, marca și condițiile de depozitare ale detergentului utilizat sunt inadecvate. >>> Folosiți un detergent adecvat produsului și rufelor. Păstrați detergenții închisi într-un mediu lipsit de umiditate și nu îi expuneți la temperaturi excesive.
- Detergentul a fost pus în compartimentul greșit. >>> Dacă detergentul este introdus în compartimentul de pre-spălare, deși ciclul de pre-spălare nu este selectat, produsul poate lua acest detergent în timpul etapei de clătire sau de înmuiere. Puneți detergentul în compartimentul corect.
- Filtrul pompei este înfundat. >>> Verificați filtrul.
- Furtunul de scurgere este pliat. >>> Verificați furtunul de scurgere.

Rufele au devenit rigide după spălare. (**)

- Se utilizează o cantitate insuficientă de detergent. >>> Utilizarea unei cantități insuficiente de detergent pentru duritatea apei poate determina rigidizarea rufelor în timp. Folosiți o cantitate adecvată de detergent în funcție de duritatea apei.
- Detergentul a fost pus în compartimentul greșit. >>> Dacă detergentul este introdus în compartimentul de pre-spălare, deși ciclul de pre-spălare nu este selectat, produsul poate lua acest detergent în timpul etapei de clătire sau de înmuiere. Puneți detergentul în compartimentul corect.

- Detergentul a fost amestecat cu balsamul. >>> Nu amestecați balsamul cu detergent. Spălați și curățați sertarul cu apă fierbinte.

Rufele nu miros ca balsamul. (**)

- Detergentul a fost pus în compartimentul greșit. >>> Dacă detergentul este introdus în compartimentul de pre-spălare, deși ciclul de pre-spălare nu este produs selectat, puteți lua acest detergent în timpul etapei de clătire sau de înmuiere. Spălați și curățați sertarul cu apă fierbinte. Puneți detergentul în compartimentul corect.
- Detergentul a fost amestecat cu balsamul. >>> Nu amestecați balsamul cu detergent. Spălați și curățați sertarul cu apă fierbinte.

Reziduuri de detergent în sertarul de detergent. (**)

- Detergentul a fost pus în sertarul umed. >>> Uscați sertarul de detergent înainte de a pune detergent.
- Detergentul s-a umezit. >>> Păstrați detergenții închisi într-un mediu lipsit de umiditate și nu îi expuneți la temperaturi excesive.
- Presiunea apei este scăzută. >>> Verificați presiunea apei.
- Detergentul din compartimentul principal de spălare s-a udat în timp ce prelua apa de prespălare. Găurile compartimentului de detergent sunt blocate. >>> Verificați găurile și curățați dacă sunt înfundate.
- Există o problemă cu supapele sertarului pentru detergent. >>> Apelați agentul de service autorizat.
- Detergentul a fost amestecat cu balsamul. >>> Nu amestecați balsamul cu detergent. Spălați și curățați sertarul cu apă fierbinte.
- Curățarea regulată a tamburului nu este aplicată. >>> Curățați tamburul în mod regulat. Pentru această procedură, a se vedeaCurățarea ușii de încărcare și a tamburului [▶ 83]

Se formează prea multă spumă în interiorul produsului. (**)

- Se utilizează detergenți necorespunzători pentru produs. >>> Utilizați detergenți adecvați produsului.
- Se utilizează o cantitate excesivă de detergent. >>> Utilizați numai o cantitate suficientă de detergent.
- Detergentul a fost depozitat în condiții necorespunzătoare. >>> Depozitați detergentul într-un loc închis și uscat. Nu depozitați în locuri excesiv de fierbinți.
- Unele rufe cu ochiuri, cum ar fi tulul, pot spuma prea mult din cauza texturii lor. >>> Folosiți cantități mai mici de detergent pentru acest tip de articol.
- Detergentul a fost pus în compartimentul greșit. >>> Asigurați-vă că plasați detergentul în compartimentul corespunzător.
- Balsamul este luat devreme de produs. >>> Poate exista o problemă în supape sau în sertarul de detergent. Apelați agentul de service autorizat.

Spuma se revarsă din sertarul de detergent.

- Se utilizează prea mult detergent. >>> Se amestecă 1 lingură de balsam și ½ l apă și se toarnă în compartimentul principal de spălare al sertarului pentru detergent. >>> Introduceți detergentul în produsul potrivit pentru programele și încărcările maxime indicate în „Tabelul de programe”. Când utilizați substanțe chimice suplimentare (substanțe de îndepărtare a petelor, înălbitori etc.), reduceți cantitatea de detergent.

Rufele rămân umede la sfârșitul programului. (*)

- S-a produs spumă excesivă și sistemul automat de absorbție a spumei a fost activat din cauza utilizării prea multor detergenți. >>> Utilizați cantitatea recomandată de detergent.

(*) Produsul nu trece la etapa de rotire atunci când rufele nu sunt distribuite uniform în tambur pentru a preveni

deteriorarea produsului și a mediului înconjurător. Rufele trebuie rearanjate și re-filate.
(**) Curățarea regulată a tamburului nu este aplicată. Curățați tamburul în mod regulat. VeziCurățarea ușii de încărcare și a tamburului [▶ 83]

Dacă nu puteți elimina problema, deși urmați instrucțiunile din această secțiune, consultați distribuitorul sau agentul de service autorizat. Nu încercați niciodată să reparați singur un produs nefuncțional.

Verificați secțiunea HomeWhiz pentru informațiile relevante de depanare.

RO

9 DECLARAȚIE DE DECLINARE A RĂSPUNDERII

Unele defecțiuni (simple) pot fi gestionate în mod adecvat de către utilizatorul final fără nicio problemă de siguranță sau utilizare nesigură, cu condiția ca acestea să fie efectuate în limitele și în conformitate cu instrucțiunile care urmează (consultați secțiunea „Auto-reparare”).
Prin urmare, cu excepția cazului în care se autorizează altfel în secțiunea „Auto-repararea” de mai jos, reparațiile se adresează reparatorilor profesioniști înregistrați pentru a evita problemele de siguranță. Un reparator profesionist înregistrat este un reparator profesionist căruia i s-a acordat acces de către producător la lista de instrucțiuni și piese de schimb ale acestui produs, în conformitate cu metodele prevăzute în Directiva 2009/125/CE.
Cu toate acestea, numai agentul de service (adică reparatorii profesioniști autorizați) pe care îl puteți contacta la numărul de telefon din manualul de utilizare/cardul de garanție sau prin intermediul distribuitorului autorizat poate furniza servicii în condițiile de garanție. Prin urmare, vă rugăm să rețineți că reparațiile efectuate de reparatori profesioniști (care nu sunt autorizați de Whirlpool **) anulează garanția.**

Auto-repararea
Auto-repararea poate fi efectuată exclusiv de către utilizatorul final în ceea ce privește următoarele piese de schimb: ușă, balamale și garnituri de ușă, alte garnituri, ansamblu de blocare a ușilor și periferice din plastic, cum ar fi dozatoarele de detergenți (o listă actualizată este de asemenea disponibilă în https://parts-selfservice.europeanappliances.com începând din 1 martie 2021)
În plus, pentru a asigura siguranța produsului și pentru a preveni riscul de vătămare corporală gravă, auto-repararea menționată va fi efectuată urmând instrucțiunile din manualul de utilizare pentru auto-reparare sau care sunt disponibile în https://parts-selfservice.europeanappliances.com
Pentru siguranța dumneavoastră, deconectați produsul înainte de a încerca orice auto-reparare.
Repararea și încercările de reparare ale utilizatorilor finali cu piese care nu sunt incluse în această listă și/sau care nu respectă instrucțiunile din manualele de utilizare pentru auto-reparare sau care sunt disponibile în https://parts-selfservice.europeanappliances.com , pot genera probleme de siguranță care nu pot fi atribuite către https://parts-selfservice.europeanappliances.com și vor anula garanția produsului.
Prin urmare, se recomandă insistent ca utilizatorii finali să se abțină de la încercarea de a efectua reparații care nu se încadrează în lista menționată de piese de schimb, contactând în astfel de cazuri reparatori profesioniști autorizați sau reparatori profesioniști înregistrați. În caz contrar, astfel de încercări ale utilizatorilor

finali pot cauza probleme de siguranţă și pot deteriora produsul și, ulterior, pot cauza incendii, inundații, electrocutare și vătămări corporale grave.
De exemplu, dar fără a se limita la acestea, următoarele reparații trebuie adresate reparatorilor profesioniști autorizați sau reparatorilor profesioniști înregistrați: motor, grup electropompă, placă principală, placă de motor, placă de afișare, încălzitoare etc.
Producătorul/vânzătorul nu poate fi tras la răspundere în niciun caz în care utilizatorii finali nu respectă cele de mai sus.
Valabilitatea pieselor de schimb ale mașinii de spălat sau a uscătorului de rufe pe care le-ați achiziționat este de 10 ani. În această perioadă, vor fi disponibile piese de schimb originale pentru menținerea mașinii a uscătorului de rufe în stare de funcționare bună.

Când aparatul este oprit, prin apăsarea mai lungă a butoanelor 1 și 2 pentru funcție auxiliară va fi afișată o numărătoare inversă 3-2-1, precum și ciclurile de spălare complete ale aparatului.
După afișarea ciclului de spălare complet, sunt afișate codurile de eroare, dacă există. Verificați informațiile de pe afișaj în tabelul de mai jos.

Informații pe afișaj	Cauză	Soluție
Eroare	Algoritmul de siguranță funcționează pe aparat.	Așteptați ca scrierea să treacă. După apăsarea butoanelor 1 și 2 pentru funcție auxiliară, verificați informațiile de pe afișaj.
SC	Plângerea dvs. nu este rezolvată în timpul verificării.	Apelați agentul de service autorizat.
E5	Filtrul pompei poate fi înfundat.	Curățați filtrul pompei. Consultați secțiunea „Evacuarea apei rămase și curățarea filtrului pompei”. Încercați la ciclul de rotație. Dacă problema nu este rezolvată, contactați departamentul de service.
E8	Este posibil ca mașina să nu preia apă.	• Deschideți robinetele. • Asigurați-vă că nu există avarii în urma transportului. • Verificați conexiunea furtunului de intrare a apei; dacă furtunul este îndoit, îndreptați-l. • Curățați filtrul pompei. Consultați secțiunea „Evacuarea apei rămase și curățarea filtrului pompei”. • Închideți capacul frontal al mașinii. Asigurați-vă că capacul este blocat. Porniți mașina încă o dată. Dacă problema nu este rezolvată, contactați departamentul de service.
E29	Produsul s-a comutat către modul de protecție a mașinii din cauza unei probleme de alimentare (tensiune, presiune apă etc.).	Pentru a anula programul, rotiți butonul de selectare a programului pentru a selecta alt program. Programul anterior va fi anulat. Consultați secțiunea „Anularea programului”. Dacă problema persistă, contactați departamentul de service.
E17	După finalizarea ciclului de spălare, mașina are spumă în exces în interior.	• Păstrați detergentul într-un recipient închis și la loc uscat. Nu păstrați detergentul în locuri excesiv de călduroase. • Folosiți cantități reduse de detergent pentru acest tip poros de rufe, cum este tulul. • Utilizați o cantitate de detergent adecvată cantității de rufe și nivelului de pată. • Folosiți numai cantitatea recomandată de detergent. • Asigurați-vă că puneți detergentul în compartimentul corespunzător. • Utilizați programul Curățare tambur cu mașina goală. Consultați programul „Curățarea tamburului” Dacă mașina dvs. nu are programul de curățare a tamburului, puteți utiliza programul Bumbac 90C. • După utilizarea unui program scurt, fără detergent, verificați mașina. Dacă problema persistă, contactați departamentul de service.
E18	Ciclul de rotație nu este inițiat din cauza unui dezechilibru al mașinii.	Verificați rufele în mașină. Este posibil să nu fie suficientă cantitatea de rufe. Încercați prin creșterea cantității de rufe. Rufele pot cauza un dezechilibru; sortați rufele manual și distribuiți-le uniform în mașină. Încercați din nou la ciclul de rotație.
E12	Este posibil să existe apă în mașină.	Deconectați mașina. Este posibil să existe apă sub mașină. Curățați apa de sub mașină. Conectați din nou mașina. Încercați să utilizați un ciclu scurt. Dacă problema persistă sau observați scurgeri de apă de la unul dintre furtunuri, închideți supapele și contactați departamentul de service.
E27	Verificați evacuarea apei din mașină.	Consultați secțiunea „Conectarea furtunului de evacuare la canalizare”
E84	Conexiunea BLE nu poate fi stabilită.	Verificați, încercați să o conectați. Consultați secțiunea „Funcția HomeWhiz și funcția Remote Control”. Dacă problema persistă, contactați departamentul de service.