DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ VÝROBKU ZNAČKY INDESIT.
K získání komplexnější pomoci zaregistrujte svůj výrobek na stránce
www.indesit.com/register

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte Bezpečnostní pokyny.
Před použitím stroje je bezpodmínečně nutné odstranit přepravní držák.
Podrobnější pokyny k jeho odstranění naleznete v Instalační příručce.

OVLÁDACÍ PANEL

1 Volič programů
2 Tlačítko „RYCHLÝ START“ (je-li součástí)
3 Tlačítko „Rychlé praní“ ***(Poznámka: Pokud tlačítko 3 není součástí, váš model používá kombinaci tlačítek 3a)***
4 Tlačítko „Rychlost odstřeďování“ (včetně možnosti Udržení máchání)
5 Tlačítko „Teplota“ / Dětská pojistka 3 sec
6 Tlačítko „Start/Pauza“
7 Tlačítko „Odložení“
8 Tlačítko „Extra máchání“

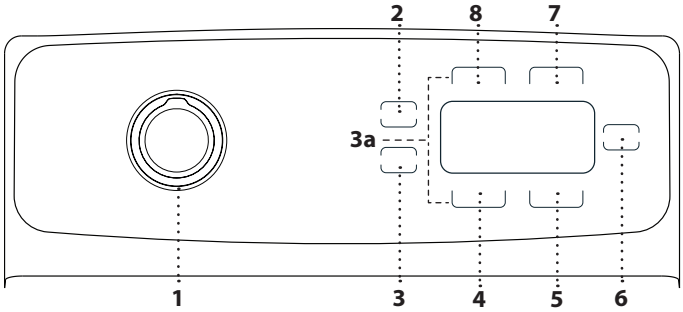

INDIKÁTORY
Zamčená dvířka
Dětská pojistka
Odložení
Porucha: Zavřený uzavírací ventil přívodu vody

TABULKA PROGRAMŮ

Maximální náplň 5,5 kg Příkon ve vypnutém režimu 0,50 W/v režimu ponechání v zapnutém stavu 0,50 W						Prací prostředky a přísady			Doporučený prací prostředek					
Program	Teploty		Max. rychlost odstřeďování (ot./min)	Max. náplň (kg)	Doba trvání (h : m)	Předpírka	Hlavní praní	Aviváž	Práškový prací prostředek	Tekutý prací prostředek	Zbytková vlhkost % (*)	Spotřeba energie (kWh)	Celková spotřeba vody (l)	Teplota prádla (°C)
	Nastavení	Rozsah												
Plná náplň 59’	60 °C	–60 °C	1000	5,5	**	–	●	○	–	✔	-	-	-	-
Smíšené prádlo 59’	30 °C	–40 °C	800	3	**	–	●	○	–	✔	-	-	-	-
Syntetika 59’	40 °C	–40 °C	1000	3	**	–	●	○	–	✔	-	-	-	-
Bavlna 28’	30 °C	–90 °C	1000	5,5	**	–	●	○	–	✔	-	-	-	-
Expresní 14’	30 °C	–30 °C	1000	2	**	–	●	○	–	✔	66	0,100	40	23
Máchání	–	–	1000	5,5	**	–	–	○	–	–	-	-	-	-
Odstřeďování + vypouštění	–	–	1000	5,5	**	–	–	–	–	–	-	-	-	-
Čištění bubnu	90 °C	90 °C	600	0	**	–	●	–	✔	✔	-	-	-	-
Vlna a jemné prádlo	40 °C	–40 °C	800	1,5	**	–	●	○	–	✔	-	-	-	-
Eco 40–60	40 °C	40–60 °C	951	5,5	03:10	–	●	○	✔	✔	59	0,695	52	43
			951	2,75	02:30	–	●	○	✔	✔	62	0,335	35	34
			951	1,5	02:30	–	●	○	✔	✔	67	0,165	29	25
Sport	40 °C	–40 °C	1000	3	**	–	●	○	–	✔	-	-	-	-
Bavlna	40 °C	–90 °C	1000	5,5	03:30	–	●	○	✔	✔	62	1,130	70	40
20 °C	20 °C	20 °C	1000	5,5	03:30	–	●	○	✔	✔	62	0,190	70	25
Syntetika	40 °C	–60 °C	1000	3	02:15	–	●	○	✔	✔	35	0,550	66	40
Džíny	40 °C	–40 °C	1000	3	**	–	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Rychlý start (je-li součástí)	30 °C	30 °C	1000	3,5	**	–	●	○	✔	✔				

● Požadované dávkování ○ Volitelné dávkování

Doba zobrazená zařízením na začátku cyklu se vztahuje na nejpoužívanější velikost náplně. To znamená, že se může lišit od hodnot maximální náplně uvedené v pokynech pro uživatele.

Eco 40–60 – Zkušební prací cyklus v souladu s nařízením 2019/2014. Nejúčinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla. Pouze zobrazení: Hodnoty rychlosti odstřeďování zobrazené na displeji se mohou mírně odlišovat od hodnot v tabulce.

Pro všechny zkušební instituce
Dlouhý prací cyklus pro bavlnu: nastavte prací cyklus Bavlna s teplotou 40 °C.
Program pro syntetiku: nastavte prací cyklus Syntetika s teplotou 30 °C.

Tyto údaje se mohou ve vaší domácnosti lišit v důsledku měnících se podmínek v teplotě vstupní vody, tlaku vody atd. Přibližné hodnoty doby trvání programu se vztahují k výchozímu nastavení programů bez možností. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40–60 jsou pouze orientační.

* Po ukončení programu a odstřeďování při maximální zvolitelné rychlosti odstřeďování, v rámci přednastavení programu.

** **Doba trvání programu se zobrazuje na displeji.**

- Technologie snímačů přizpůsobí vodu, energii a délku programu vaší náplni prádla.

POPIS PRODUKTU

1. Rukojeť víka
2. Víko
3. Ovládací panel
4. Dávkovač pracích prostředků
5. Buben
6. Vodní filtr – za krytem
7. Pohyblivá páka (v závislosti na modelu)
8. Nastavitelné patky (2×)

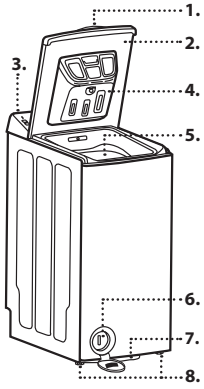

DÁVKOVAČ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ

Přihrádka hlavního praní
Prací prostředek pro hlavní praní, odstraňovač skvrn nebo změkčovač vody.
Přihrádka pro předpírku
Prací prostředek pro předpírku.
Přihrádka na aviváž
Aviváž. Tekutý škrob. Bělidlo.
Nalijte aviváž, škrob nebo bělicí roztok pouze po značku „max“.
Tlačítko Uvolnění /Zavření
Stisknutím vyjměte zásobník za účelem vyčištění.
Stisknutím zavřete zásobník, dokud neucítíte cvaknutí!

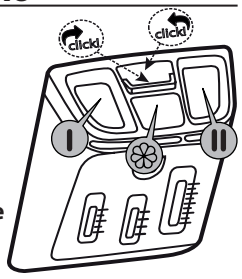

PROGRAMY

Při výběru vhodného programu pro váš druh prádla vždy dodržujte pokyny uvedené na štítcích pro péči o prádlo. Hodnota uvedená v symbolu vany je maximální možná teplota pro praní oděvu.

Plná náplň 59'
Tento prací program je vhodný pro praní plné náplně mírně znečištěného bavlněného prádla po dobu 59 minut.

Smíšené prádlo 59'
Pro praní mírně až běžně znečištěného elastického prádla z bavlny, lnu, syntetických vláken a smíšených vláken.

Syntetika 59'
Pro praní znečištěného prádla ze syntetických vláken (např. polyester, polyakryl, viskóza apod.) nebo syntetických/bavlněných směsí během 59 minut.

Bavlna 28'
Pro rychlé praní mírně znečištěných oděvů. Tento cyklus trvá pouze 28 minut, šetří čas a energii.

Expresní 14'
Tento program použijte pro praní mírně znečištěného oblečení nebo oblečení bez skvrn během krátké doby; není však vhodný pro ručníky nebo prádlo z vysokogramážové bavlny. Když je vybrána funkce rychlého praní, doba trvání programu může být zkrácena až na 14 minut. Když je vybrána funkce rychlého praní, lze prát maximálně 2 (dva) kg prádla.

Máchání
Samostatný program pro máchání a intenzivní odstřeďování. Je určen pro odolné prádlo.

Odstřeďování + vypouštění
Tento cyklus je určený na odstřeďování prádla a odčerpání vody. Je určen pro odolné prádlo.

Čištění bubnu
Pravidelně (jednou za 1 až 2 měsíce) čistěte buben, abyste zajistili požadovanou hygienu. Před samotným programem je aplikovaná pára kvůli změkčení zbytků v bubnu. Program zapněte, když je zařízení úplně prázdné. Pro dosažení lepších výsledků používejte při vybrané funkci práškového pracího prostředku práškové prostředky proti vodnímu kameni (prostředky pro čištění bubnu) vhodné pro pračky. Po skončení programu nechte plnicí dvířka otevřená, aby se vnitřek pračky vysušil.
⚠Nejedná se o prací program. Jedná se o program pro údržbu. Nezapínejte tento program, pokud je něco uvnitř zařízení. Když se pokusíte o ovládání zařízení, to zjistí, že je uvnitř náplň, a může ukončit program, nebo v něm pokračovat, podle modelu vaší pračky. Pokud se program obnoví, nebude možné dosáhnout účinného čištění.
⚠Tento krok nesmí být používán s pracími kapslemi.

Vlna a jemné prádlo
Všechny vlněné oděvy je možné vyprat s použitím programu „Vlna", a to i ty, na kterých je štítek „Pouze ruční praní". Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud použijete speciální prací prostředky a **nepřekročíte maximální povolenou hmotnost prádla**.
Program vhodný také pro praní velice jemného prádla. Před praním oděv obraťte naruby.

Eco 40–60
Tento prací program je vhodný pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla s možností praní při 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Toto je standardní program na bavlnu a nejúčinnější z hlediska spotřeby vody a energie.
⚠Tento cyklus probíhá v souladu s nařízením výhradně s teplotou 40 °C.

Sport
K praní lehce znečištěného sportovního oblečení (tepláky, šortky atd.). Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme nepřekračovat maximální zatížení uvedené v „TABULCE PROGRAMŮ". Doporučujeme použít tekutý prací prostředek a přidat množství vhodné pro poloviční náplň.

Bavlna
Normálně až hodně znečištěná silná bavlna.

20 °C
Pro praní mírně znečištěných bavlněných oděvů při teplotě 20 °C.

Syntetika
Pro praní znečištěného prádla ze syntetických vláken (např. polyester, polyakryl, viskóza apod.) nebo syntetických/bavlněných směsí.

Džíny
Před praním oděv obraťte naruby a použijte tekutý prací prostředek.

PRVNÍ POUŽITÍ

⚠**Pro tento krok nepoužívejte prací kapsle.**
Pro odstranění veškerých zbytků z výroby zvolte program „Bavlna" při teplotě 90 °C. Nasypte malé množství pracího prášku do přihrádky pro hlavní praní ❙❙ v dávkovači pracího prostředku (maximálně 1/3 množství, které výrobce pracího prostředku doporučuje pro lehce znečištěné prádlo). Spusťte program, **aniž byste přidali jakékoli prádlo**.

DISPLEJ

Display je užitečný při programování pračky a uvádí spoustu informací.

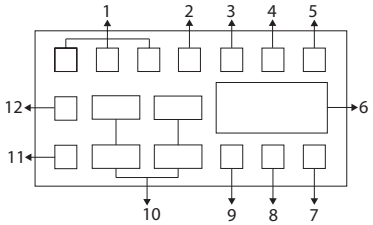

1. Indikátory pomocných funkcí
2. Indikátor Chybí voda
3. Symbol aktivovaného zámku dvířek
4. Aktivovaná funkce Odložení
5. Indikátor Start/Pauza
6. Informace o době trvání
7. Symbol teploty
8. Symbol aktivované dětské pojistky
9. Indikátor pomocné funkce
10. Indikátory rychlosti odstřeďování
11. Indikátor možnosti Bez odstřeďování
12. Indikátor možnosti Udržení máchání

! Vizualizace použité pro popis zařízení v této části jsou schematické a nemusí přesně odpovídat funkcím vašeho zařízení.

KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Prádlo připravte podle doporučení v části „RADY A TIPY". Vložte prádlo, zavřete dvířka bubnu a zkontrolujte, zda jsou správně zavřená. Nalijte prací prostředek a jakékoli přísady. Dodržujte doporučení pro dávkování na obalu pracího prostředku. Zavřete víko. Otočte voličem programu na požadovaný program a v případě potřeby vyberte libovolnou možnost. Displej zobrazuje dobu trvání vybraného programu (v hodinách a minutách). Teplotu a rychlost odstřeďování lze změnit stisknutím tlačítka „Teplota" nebo tlačítka „Odstřeďování". Otevřete uzavírací ventil a stiskněte tlačítko „Start/Pauza" ▶II pro spuštění pracího cyklu. Na displeji se rozsvítí indikátor „Start/Pauza" ▶II a zamknou se dvířka. Z důvodu kolísání zátěže a teploty vstupní vody se v určitých fázích programu nově počítá zbývající čas.

POZASTAVENÍ NEBO ZMĚNA SPUŠTĚNÉHO PROGRAMU

Stisknutím tlačítka Start/Pauza přepněte zařízení do režimu pauzy. Na displeji bude blikat symbol Start/Pauza.
Změna programu je povolena, pokud je aktuální program spuštěn a pokud není zapnuta funkce Dětská pojistka. Tento úkon zruší aktuální program.
Přidání prádla po spuštění programu: Pokud je hladina vody v pračce při stisknutí tlačítka Start/Pauza vhodná, zámek dvířek se deaktivuje a dvířka se otevřou, abyste mohli přidat oděvy. Když je zámek dvířek deaktivován, jeho ikona na displeji zhasne. Po přidání oděvů zavřete dvířka a opětovným stisknutím tlačítka Start/Pauza obnovte prací cyklus.
Pokud hladina vody v pračce není při stisknutí tlačítka Start/Pauza vhodná, zámek dvířek nelze deaktivovat a jeho ikona na displeji zůstane svítit.
Pokud je teplota vody uvnitř zařízení vyšší než 50 °C, nelze z bezpečnostních důvodů deaktivovat zámek dvířek, i když je hladina vody vhodná.

INDIKÁTOR ZÁMKU DVÍŘEK

Na vkládacích dvířkách pračky je aplikován blokovací systém, který zabraňuje otevření dvířek v případech, když hladina vody není vhodná. Když jsou vkládací dvířka uzamčena, na displeji se zobrazí symbol „Zamčená dvířka".

KONEC PROGRAMU

Po dokončení programu se na displeji zobrazí symbol ukončení.
Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 10 minut, zařízení přejde do režimu VYPNUTÍ. Displej i všechny indikátory budou vypnuty.
Pokud stisknete tlačítko Zapnutí/Vypnutí dojde k zobrazení kroků kompletního programu.

MOŽNOSTI

! Není-li kombinace programu a doplňkových funkcí možná, kontrolky automaticky zhasnou.
! Nevhodné kombinace voleb se automaticky zruší.

RYCHLÝ START (je-li součástí)
Pro spuštění cyklu RYCHLÝ START stiskněte a podržte příslušné tlačítko na 2 sekundy. Rozsvícení kontrolky informuje o zahájení cyklu. Tento prací cyklus je ideální pro prádlo z bavlny nebo ze syntetických tkanin, protože praní probíhá při teplotě 30 °C a maximální rychlosti odstřeďování 1 000 ot./min. Max. náplň 3,5 kg (doba trvání cyklu 59 min).
Jak program funguje?
1. Naložte prádlo (oděvy z bavlny a/nebo syntetiky) a zavřete dvířka.
2. Nalijte prací prostředek a přísady.
3. Spusťte cyklus stisknutím a podržením tlačítka RYCHLÝ START na 2 sekundy. Příslušná kontrolka se ROZSVÍTÍ a dvířka zamknou (rozsvítí se symbol).
POZN. Spuštění pracího cyklu prostřednictvím tlačítka RYCHLÝ START aktivuje uživatelsky přizpůsobitelný automatický cyklus doporučený pro prádlo z bavlny a syntetiky. Tento cyklus neumožňuje nastavení žádných přídavných možností.
Pro otevření dvířek během probíhajícího automatického cyklu stiskněte tlačítko START/PAUZA; dvířka lze otevřít po zhasnutí symbolu.
Dalším stisknutím tlačítka START/PAUZA se restartuje prací cyklus od místa, kde byl přerušen.
4. Po ukončení cyklu displej signalizuje „End“ (Konec).
Rychlé praní (je-li součástí)
V kompatibilních programech můžete snížit dobu trvání programu pro vaše mírně znečištěné prádlo stisknutím tlačítka „Rychlé praní“.
Pokud je vybrána tato funkce, doba trvání programů se může zkrátit o 50 %.
Odstřeďování (včetně možnosti Udržení máchání)
Při každém výběru nového programu se na indikátoru rychlosti odstřeďování zobrazí rychlost doporučená vybraným programem. Je možné, že doporučená hodnota rychlosti odstřeďování nepředstavuje maximální rychlost odstřeďování, kterou lze vybrat pro aktuální program.
Pro změnu rychlosti odstřeďování stiskněte tlačítko Nastavení rychlosti odstřeďování. Rychlost odstřeďování bude postupně snižována. Poté se, v závislosti na modelu zařízení, zobrazí na displeji možnosti „Udržení máchání“ a „Bez odstřeďování“. Pokud nehodláte vyložit vaše prádlo bezprostředně po dokončení programu, můžete použít funkci Udržení máchání, aby se zabránilo jeho zmačkání, když se v zařízení nenachází voda. Tato funkce ponechá prádlo ve vodě použité při závěrečném máchání. Pokud chcete po aplikaci funkce Udržení máchání provést odstředění prádla, postupuje následovně:
1. Nastavte rychlost odstřeďování.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Dojde k obnovení programu. Zařízení vypustí vodu a provede odstředění prádla.
Pokud chcete vypustit vodu na konci programu bez provedení odstřeďování, použijte funkci Bez odstřeďování.
Pokud to kroky praní umožňují, rychlost odstřeďování můžete změnit i po zahájení praní. Pokud to kroky praní neumožňují, změny nejsou možné.
Teplota
Při každém výběru nového programu se na indikátoru teploty zobrazí teplota doporučená vybraným programem. Je možné, že doporučená hodnota teploty nepředstavuje maximální teplotu, kterou lze vybrat pro aktuální program. Pro změnu teploty stiskněte tlačítko Doladění teploty. Teplota bude postupně snížena. Nastavenou teplotu můžete změnit i po zahájení praní. Tuto změnu lze provést pouze v případě, pokud to kroky praní umožňují.
Odložení
Pokud je vybrána funkce Odložení, zbývající doba do zahájení programu je zobrazena v hodinách jako 1h, 2h apod. a zbývající doba do ukončení programu po jeho spuštění je zobrazována ve formátu hodin a minut, jako je například 01:30. Prostřednictvím funkce Odložení může být nastaveno Odložení programu v rozsahu až do 24 hodin. Po stisknutí tlačítka Odložení se zobrazí odhad času ukončení programu. Pokud je nastaveno Odložení, bude rozsvícen jeho indikátor. Pro aktivaci funkce Odložení a pro dokončení programu na konci určené doby musíte po nastavení doby stisknout tlačítko Start/Pauza.
Pro zrušení funkce Odložení vypněte zařízení a znovu jej zapněte otočením voliče programů do polohy Zapnutí/Vypnutí.
Extra máchání
Tato funkce aktivuje v zařízení provedení přídavného máchání kromě toho, které již bylo provedeno v rámci hlavního praní. Tím se snižuje riziko zasažení citlivé pokožky (kojenců, alergiků apod.) minimálním množstvím zbytků pracího prostředku na prádle.

DĚTSKÁ POJISTKA 3 sec

Tlačítka ovládacího panelu můžete uzamknout proti nesprávnému použití (například dětmi). Stiskněte a podržte tlačítko příslušné pomocné funkce po dobu 3 sekund. Po ukončení odpočítávání „3-2-1“ na displeji se zobrazí symbol Dětské pojistky. Po zobrazení varování můžete zrušit pomocnou funkci tlačítkem 3. Po deaktivaci dětské pojistky stiskněte a podržte tlačítko příslušné pomocné funkce po dobu 3 sekund. Po ukončení odpočítávání „3-2-1“ na displeji zmizí symbol Dětské pojistky.

BĚLENÍ

Vyperte prádlo v požadovaném programu Bavlna nebo Syntetika, s přidáním přiměřeného množství chlorového bělidla do přihrádky na aviváž (pečlivě zavřete víko). Ihned po skončení programu otočte „Voličem programu“ a znovu spusťte požadovaný program, abyste odstranili případný zbytkový zápach bělidla; pokud chcete, můžete přidat aviváž. ***Nikdy nedávejte do přihrádky na aviváž současně chlorové bělidlo a aviváž.***

RADY A TIPY

Roztřiďte své prádlo podle
Typ látky/štítku pro péči (bavlna, směsová vlákna, syntetika, vlna, prádlo určené k ručnímu praní). Barvy (oddělte barevné a bílé prádlo, nové barevné prádlo perte samostatně). Jemné prádlo (perte malé kusy prádla – jako nylonové punčochy – a kusy prádla s háčky – jako podprsenky – v sáčku na prádlo nebo v povlaku na polštář se zipem).
Vyprázdněte všechny kapsy
Předměty jako mince nebo zapalovače mohou poškodit vaše prádlo i buben.
Vnitřní prostor spotřebiče
Pokud prádlo nikdy nebo jen zřídka perete na 90 °C, doporučujeme občas spustit program na 90 °C bez prádla s přidáním malého množství pracího prostředku, aby byl vnitřek spotřebiče čistý.
Dodržujte doporučené dávkování/přísady
Tím se optimalizuje výsledek čištění, zamezí se vzniku dráždivých zbytků nebo obsahu nadměrného množství pracího prostředku v prádle a šetří se peníze, protože spotřeba pracího prášku je přiměřená a neplýtvá se jím.
Používejte nízkou teplotu a delší dobu trvání
Nejúčinnějšími programy, pokud jde o spotřebu energie, jsou obvykle ty, které fungují při nižších teplotách po delší dobu trvání.
Dodržujte velikosti náplně
Abyste šetřili vodu a energii, plňte svou pračku do kapacity uvedené v „TABULKA PROGRAMŮ“.
Hluk a zbytková vlhkost
Jsou ovlivněny otáčkami při odstřeďování: čím vyšší jsou otáčky ve fázi odstřeďování, tím větší je hluk a tím nižší je obsah zbytkové vlhkosti.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Při jakémkoliv čištění a údržbě pračku vypněte a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky. K čištění pračky nepoužívejte hořlavé kapaliny. Pravidelně čistěte a udržujte pračku (nejméně 4krát ročně).

Čištění vnějšku pračky
K čištění vnějších částí pračky použijte měkký vlhký hadřík. K čištění ovládacího panelu nepoužívejte čistící prostředky na sklo ani na běžné použití, čisticí prášek nebo podobné prostředky - tyto látky by mohly poškodit potisk.

Dávkovač pracích prostředků
Čištění provádějte pravidelně, alespoň třikrát nebo čtyřikrát ročně, abyste zabránili usazování pracího prostředku:
Stiskněte tlačítko pro uvolnění kvůli uvolnění dávkovače pracího prostředku a poté jej vyjměte. V dávkovači může zůstat malé množství vody, proto jej přenášejte ve svislé poloze. Umyjte dávkovač tekoucí vodou. Pro čištění sejměte uzávěr sifonu na zadní straně dávkovače. Nasaďte uzávěr sifonu na dávkovač (pokud je odstraněn). Nainstalujte dávkovač zpět tak, že umístíte spodní úchytky dávkovače do příslušných otvorů na víku a zatlačíte dávkovač proti víku, dokud nezapadne na místo.
Stiskněte tlačítko zavírání a podržte jej, dokud neucítíte cvaknutí!

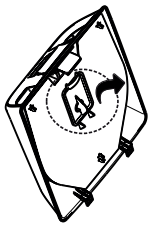

Ujistěte se, že je dávkovač pracího prostředku správně nainstalován.

Kontrola přívodní hadice
Pravidelně kontrolujte, zda hadice není křehká a nevyskytly se na ní praskliny. Jestliže je hadice poškozená, vyměňte ji za novou, dostupnou v našem poprodejním servisu nebo u vašeho specializovaného prodejce. V závislosti na typu hadice: Pokud je přívodní hadice transparentní, pravidelně kontrolujte, zda se barva hadice na některých místech nezesiluje. Pokud ano, z hadice by mohla unikat tekutina a je třeba ji vyměnit. Pro hadice s funkcí zastavení vody (pokud je k dispozici): zkontrolujte malé kontrolní okénko bezpečnostního ventilu (viz šipku). Pokud je červené, byla spuštěna funkce zastavení vody a hadici je nutné vyměnit za novou. Chcete-li tuto hadici odšroubovat, stiskněte uvolňovací tlačítko (pokud je k dispozici) a zároveň hadici odšroubujte.

Čištění síťových filtrů v přívodní hadici
Kontrolujte a čistěte pravidelně (nejméně dvakrát až třikrát ročně).
Zavřete kohoutek a povolte přívodní hadici na kohoutku. Vyčistěte vnitřní síťový filtr a našroubujte přívodní hadici zpět na kohoutek. Nyní odšroubujte přívodní hadici na zadní straně pračky. Univerzálními kleštěmi stáhněte síťový filtr z přípojky pračky a vyčistěte jej. Namontujte zpět síťový filtr a znovu našroubujte přívodní hadici. Otevřete uzavírací ventil přívodu vody a ujistěte se, že jsou spoje zcela vodotěsné.

Čištění vodního filtru/vypouštění zbytkové vody
Pračka je vybavena samočistícím čerpadlem. Filtr zadrží předměty jako knoflíky, mince, zavírací špendlíky atd., které zůstaly v prádle. Pokud jste použili program praní horkou vodou, počkejte před vypouštěním vody, dokud nevychladne. Vodní filtr čistěte pravidelně, abyste zabránili stavu, kdy se voda nevypouští v důsledku ucpání filtru. Pokud voda neodtéká, zkontrolujte také, zda není ucpaná odtoková trubka domu.

Otevřete kryt filtru pomocí mince. Pod vodní filtr umístěte širokou plochou nádobu, do které se zachytí odpadní voda. Pomalu otáčejte filtrem proti směru hodinových ručiček, dokud voda nevyteče. Nechte vodu vytéct, aniž byste odstranili filtr. Když je nádoba plná, zavřete vodní filtr otočením ve směru hodinových ručiček. Vyprázdněte nádobu. Tento postup opakujte, dokud všechna voda nevyteče. Položte pod vodní filtr bavlněný hadr, do kterého se může nasáknout malé množství vody. Poté vyjměte vodní filtr otočením proti směru hodinových ručiček. Vyčistěte vodní filtr (odstraňte zbytky ve filtru a vyčistěte jej pod tekoucí vodou) a komoru filtru. Ujistěte se, že oběžné kolo čerpadla (ve skříni za filtrem) není ucpané. Vložte vodní filtr a zavřete kryt filtru: Vodní filtr nasaďte zpět otáčením ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že jej otočíte tak daleko, jak to jde. Chcete-li otestovat vodotěsnost vodního filtru, můžete do bubnu nalít asi 1 litr vody a zkontrolovat, zda voda z filtru neuniká. Poté zavřete kryt filtru.

Těsnění víka
Pravidelně kontrolujte stav těsnění víka a čas od času jej očistěte vlhkým hadříkem.

Vyjmutí kusu prádla, který spadne mezi buben a vanu
Pokud některý kus prádla náhodně spadne mezi buben a vanu, můžete jej získat zpět díky jednomu z odnímatelných zvedáků bubnu. Odpojte pračku. Vyjměte prádlo z bubnu. Zavřete klapky bubnu a otočte bubnem o půl otáčky (obrázek **a**). Pomocí šroubováku zatlačte na plastový konec, přitom rukou posouvejte zvedák zleva doprava (obrázek **b**, **c**), až spadne do bubnu. Otevřete buben. Prádlo můžete získat zpět otvorem v bubnu. Namontujte zpět zvedák zevnitř bubnu: Umístěte plastový hrot nad otvor na pravé straně bubnu (obrázek **d**). Potom posuňte plastový zvedák zprava doleva, dokud nezaklapne. Opět zavřete klapky bubnu, otočte buben o půl otáčky a zkontrolujte polohu nože ve všech jeho upevňovacích bodech. Znovu připojte pračku.

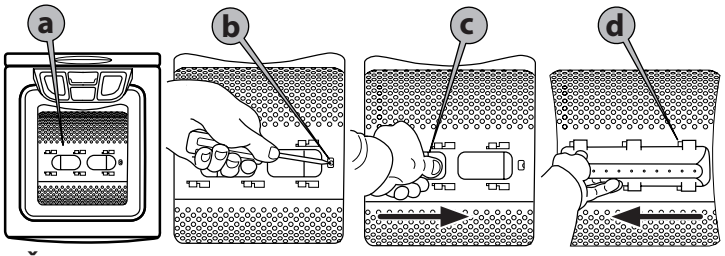

PŘEPRAVA A MANIPULACE

Vytáhněte síťovou zástrčku a zavřete vodovodní kohoutek. Odpojte přívodní hadici od vodovodního kohoutku a odtokovou hadici vyjměte z odtokového bodu. Odstraňte veškerou zbytkovou vodu z hadic a pračky a upevněte hadice tak, aby se nemohly během přepravy poškodit. Chcete-li usnadnit přemisťování stroje, povytáhněte páku pohyblivosti umístěnou vpředu dole (pokud je u vašeho modelu k dispozici) trochu rukou. Pračku vytáhněte nohou až na doraz. Poté zatlačte páku mobility zpět do původní stabilní polohy. Namontujte zpět přepravní držák. Postupujte podle pokynů pro odstranění přepravní konzole v INSTALAČNÍ PŘÍRUČCE v opačném pořadí.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Z určitých důvodů nemusí pračka někdy pracovat správně. Než zavoláte poprodejní servis, doporučujeme zkontrolovat, zda lze problém snadno vyřešit pomocí následujícího seznamu.

Neobvyklé jevy:	**Možné příčiny/řešení:**
Pračka se nezapne a/nebo se nespustí program	• Zástrčka není zasunuta do elektrické zásuvky nebo není dostatečně zasunuta, aby navázala kontakt. • Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu. • Víko není správně zavřené. • Byla aktivována funkce „Dětská pojistka“ 3 sec (je-li součástí). • Pračka se automaticky vypnula z důvodu úspory energie před spuštěním programu nebo po jeho skončení. Chcete-li pračku zapnout, otočte voličem programu nejprve do polohy „Vypnuto/O“ a poté znovu na požadovaný program.
Nedochází k zahájení pracího cyklu nebo dojde k zastavení během cyklu.	• Nebylo stisknuto tlačítko „Start/Pauza“ ▶II. • Uzavírací ventil přívodu vody není otevřený. • Bylo nastaveno „Odložení“. • Může být zablokována odtoková trubka domu.
Spotřebič se během programu zastaví a na displeji bliká kontrolka „Start/ Pauza“.	• Program byl změněn – znovu vyberte požadovaný program a stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ ▶II.
Spotřebič vibruje.	• Pračka není vyrovnaná do vodorovné polohy. • Přepravní držák nebyl odstraněn; před použitím pračky je nutné odstranit přepravní držák.
Výsledky konečného odstřeďování jsou špatné. Prádlo je stále velmi mokré.	• Nevyváženost náplně prádla během odstřeďování zabránila fázi odstřeďování, aby nedošlo k poškození pračky. To je důvod, proč je prádlo stále velmi mokré. Důvodem nevyváženosti může být: malé množství prádla (skládající se pouze z několika poměrně velkých nebo savých kusů, např. ručníky), nebo velké/těžké kusy prádla. • Pokud je to možné, vyvarujte se malých dávek prádla. • Tlačítko „Rychlost odstřeďování“ bylo nastaveno na nízkou rychlost odstřeďování.
Rozsvítí se kontrolka „Zavřený uzavírací ventil přívodu vody“	• Spotřebič nemá žádný nebo nedostatečný přívod vody.

PŘÍSTUP K POČÍTADLU CYKLŮ

Když je zařízení vypnuto, po stisknutí tlačítek pomocných funkcí 5 a 8 na delší dobu se na zařízení zobrazí **odpočítávání 3-2-1 a celkový počet dokončených pracích cyklů**.
Po zobrazení celkového počtu pracích cyklu se zobrazí kódy poruch, jsou-li přítomné poruchy. Zkontrolujte informace na displeji na základě níže uvedené tabulky

Informace na displeji	*Příčina*	*Řešení*
Err	Na zařízení běží bezpečnostní algoritmus.	• Vyčkejte, až nápis zmizí. Po stisknutí tlačítek pomocných funkcí 5 a 8 zkontrolujte informace na displeji.
SC	Váš problém nebyl během kontroly vyřešen.	• Obraťte se na zástupce autorizovaného servisu.
E5	Trubka odtokové hadice je zablokována. Filtr čerpadla by mohl být ucpán.	• Zkontrolujte a vyčistěte trubku odtokové hadice. • Vyčistěte filtr čerpadla. Přečtěte si sekci „Vypouštění zbývající vody a vyčištění filtru čerpadla“. Zkuste odstřeďovací cyklus. Pokud problém nebyl vyřešen, zavolejte servis.
E8	Je možné, že se do zařízení nedostává voda.	• Otevřete uzavírací ventily přívodu vody. • Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku vody. • Zkontrolujte přípojku přívodní hadice vody; pokud je na hadici nějaký ohyb, narovnejte ji. • Vyčistěte filtr čerpadla. Přečtěte si sekci „Vypouštění zbývající vody a vyčištění filtru čerpadla“. • Zavřete přední kryt zařízení. Ujistěte se, že kryt je zamčen. Spusťte zařízení znovu. Pokud problém nebyl vyřešen, zavolejte servis.
E29	Výrobek byl přepnut do režimu vlastní ochrany kvůli problému s napájením (napětí v síti, tlak vody apod.).	• Chcete-li program zrušit, otočte otočným ovladačem pro výběr programu a zvolte jiný program. Předchozí program bude zrušen. Přečtěte si část „Zrušení programu“. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
E17	Po dokončení cyklu je v zařízení přebytečná pěna.	• Prací prostředek skladujte na uzavřeném a suchém místě. Neskladujte jej na příliš horkých místech. • Pro porézní prádlo, jako je tyl, používejte menší množství pracího prostředku. • Použijte množství pracího prostředku odpovídající množství prádla a stupni znečištění. • Používejte pouze dostatečné množství pracího prostředku. • Ujistěte se, že jste prací prostředek umístili do příslušné přihrádky. • Spusťte program Čištění bubnu s prázdnou pračkou. Přečtěte si informace o programu „Čištění bubnu“. Pokud vaše pračka neobsahuje program Čištění bubnu, můžete použít program Bavlna 90 °C. • Po spuštění krátkého programu bez pracího prostředku zkontrolujte pračku. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
E18	Cyklus odstřeďování se nespustí z důvodu nevyváženosti zařízení.	• Zkontrolujte prádlo uvnitř zařízení. Množství prádla nemusí být dostatečné. Zkuste zvýšit množství prádla. Prádlo může způsobovat nevyváženost; roztřiďte prádlo ručně a rovnoměrně ho rozložte uvnitř spotřebiče. Znovu zkuste odstřeďovací cyklus.
E12	Uvnitř zařízení může být voda.	• Odpojte zařízení z elektrické zásuvky. Pod zařízením může být voda. Vyčistěte vodu pod zařízením. Znovu připojte zařízení do elektrické zásuvky. Zkuste spustit krátký cyklus. Pokud problém přetrvává nebo vidíte, že z některé z hadic vytéká voda, uzavřete ventily a zavolejte servis.
E27	Zkontrolujte vypouštění vody ze zařízení.	• Přečtěte si část „Připojení vypouštěcí hadice k odtoku“.
E84	Připojení BLE nelze navázat.	• Zkontrolujte jej, zkuste jej připojit. Přečtěte si část „Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání“. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.

Pokyny týkající se bezpečnosti, Produktové listy a Údaje o spotřebě energie si můžete stáhnout:
- pomocí kódu QR ve vašem spotřebiči
- návštěvou naší webové stránky – **docs.indesit.eu** a **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Případně **se obraťte na naše oddělení poprodejního servisu** (telefonní číslo je uvedeno v záruční brožuře). Při kontaktování oddělení poprodejních služeb uveďte kódy, které se nacházejí na identifikačním štítku produktu.

Informace pro uživatele o opravách a údržbě najdete na webové stránce www.indensit.com
Více informací o vašem modelu můžete najít online na webové stránce https://eprel.ec.europa.eu/, která je oficiální databází výrobku EU EPREL. Po výběru Kategorie výrobku zadejte Identifikátor modelu výrobku. Identifikátor modelu je tvořen písmeny a čísly a můžete jej najít na identifikačním štítku ve tvaru Mod. (Viz obrázek vpravo).

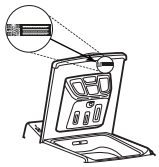

INDESIT

ĎAKUJEME VÁM ZA KÚPU VÝROBKU ZNAČKY INDESIT.

Na získanie komplexnejšej pomoci zaregistrujte svoj výrobok na stránke **www.indesit.com/register**

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.
Pred použitím stroja je bezpodmienečne nutné odstrániť prepravný držiak.
Podrobnejšie pokyny na jeho odstránenie nájdete v Inštalačnej príručke.

OVLÁDACÍ PANEL

1 Volič programov
2 Tlačidlo „RÝCHLY ŠTART“ (ak je súčasťou)
3 Tlačidlo „Rýchle pranie“ ***(Poznámka: Ak tlačidlo 3 nie je súčasťou, váš model používa kombináciu tlačidiel 3a)***
4 Tlačidlo „Rýchlosť odstreďovania“ (vrátane možnosti Udržanie plákania)
5 Tlačidlo „Teplota“ / Detská poistka 3 sec
6 Tlačidlo „Štart/Pauza“
7 Tlačidlo „Oneskorenie“
8 Tlačidlo „Extra plákanie“

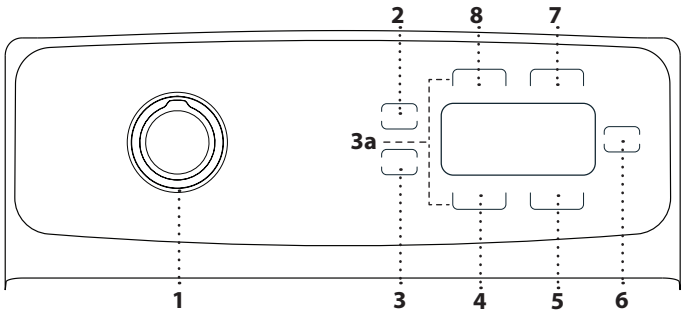

INDIKÁTORY
Zamknuté dvierka
Detská poistka
Oneskorenie
Porucha: Zatvorený uzatvárací ventil prívodu vody

TABUĽKA PROGRAMOV

Maximálna náplň 5,5 kg Príkon vo vypnutom režime 0,50 W/v režime ponechania v zapnutom stave 0,50 W						Pracie prostriedky a prísady			Odporúčaný prací prostriedok		Zvyšková vlhkosť % (*)	Spotreba energie (kWh)	Celková spotreba vody (l)	Teplota prádla (°C)
Program	Teploty		Max. rýchlosť odstreďovania (ot./min)	Maximálna náplň (kg)	Doba trvania (h : m)	Predpieranie	Hlavné pranie	Aviváž	Prášok	Kvapalina				
	Nastavenia	Rozsah												
Plná náplň 59’	60 °C	- 60 °C	1000	5,5	**	–	●	○	–	✔	-	-	-	-
Zmiešané 59’	30 °C	- 40 °C	800	3	**	–	●	○	–	✔	-	-	-	-
Syntetika 59’	40 °C	- 40 °C	1000	3	**	–	●	○	–	✔	-	-	-	-
Bavlna 28’	30 °C	- 90 °C	1000	5,5	**	–	●	○	–	✔	-	-	-	-
Expresné 14’	30 °C	- 30 °C	1000	2	**	–	●	○	–	✔	66	0,100	40	23
Plákanie	–	–	1000	5,5	**	–	–	○	–	–	-	-	-	-
Odstreďovanie + vypúšťanie	–	–	1000	5,5	**	–	–	–	–	–	-	-	-	-
Čistenie bubna	90 °C	90 °C	600	0	**	–	●	–	✔	✔	-	-	-	-
Vlna a jemná bielizeň	40 °C	- 40 °C	800	1,5	**	–	●	○	–	✔	-	-	-	-
Eco 40–60	40 °C	40 –60 °C	951	5,5	03:10	–	●	○	✔	✔	59	0,695	52	43
			951	2,75	02:30	–	●	○	✔	✔	62	0,335	35	34
			951	1,5	02:30	–	●	○	✔	✔	67	0,165	29	25
Sport	40 °C	- 40 °C	1000	3	**	–	●	○	–	✔	-	-	-	-
Bavlna	40 °C	- 90 °C	1000	5,5	03:30	–	●	○	✔	✔	62	1,130	70	40
20 °C	20 °C	20 °C	1000	5,5	03:30	–	●	○	✔	✔	62	0,190	70	25
Syntetika	40 °C	- 60 °C	1000	3	02:15	–	●	○	✔	✔	35	0,550	66	40
Džínsy	40 °C	- 40 °C	1000	3	**	–	●	○	✔	✔	-	-	-	-
RÝCHLY ŠTART (ak je súčasťou)	30 °C	30 °C	1000	3,5	**	–	●	○	✔	✔				

● Požadované dávkovanie ○ Voliteľné dávkovanie

Doba zobrazená zariadením na začiatku cyklu sa vzťahuje na najpoužívanejšiu veľkosť náplne. To znamená, že sa môže líšiť od hodnôt maximálnej náplne uvedenej v pokynoch pre používateľa.

Eco 40–60 – Skúšobný prací cyklus v súlade s nariadením 2019/2014. Najefektívnejší program z hľadiska spotreby energie a vody na pranie normálne znečisteného bavlneného prádla.
Len zobrazenie: Hodnoty rýchlosti odstreďovania zobrazené na displeji sa môžu mierne odlišovať od hodnôt v tabuľke.

Pre všetky skúšobné inštitúcie
Dlhý prací cyklus pre bavlnu: nastavte prací cyklus Bavlna s teplotou 40 °C.
Program pre syntetiku: nastavte prací cyklus Syntetika s teplotou 30 °C.
Tieto údaje sa môžu vo vašej domácnosti líšiť v dôsledku meniacich sa podmienok v teplote vstupnej vody, tlaku vody atď. Približné hodnoty doby trvania programu sa vzťahujú k východiskovému nastaveniu programov bez možností. Hodnoty uvedené pre iné programy ako Eco 40–60 sú iba orientačné.

* Po ukončení programu a odstreďovaní pri maximálnej zvoliteľnej rýchlosti odstreďovania, v rámci prednastavenia programu.

** **Doba trvania programu sa zobrazuje na displeji.**

- Technológia snímačov prispôsobí vodu, energiu a dĺžku programu vašej náplni bielizne.

OPIS VÝROBKU

1. Rukoväť veka
2. Veko
3. Ovládací panel
4. Dávkovač pracích prostriedkov
5. Bubon
6. Vodný filter – za krytom
7. Pohyblivá páka (v závislosti od modelu)
8. Nastaviteľné pätky (2×)

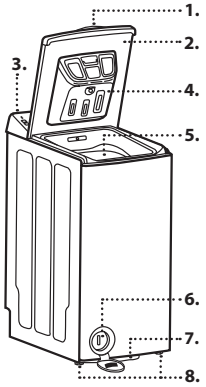

DÁVKOVAČ PRACÍCH PROSTRIEDKOV

Priehradka hlavného prania
Prací prostriedok na hlavné pranie, odstraňovač škvŕn alebo zmäkčovač vody.

Priehradka na predpieranie
Prací prostriedok na predpieranie.

Priehradka na aviváž
Aviváž. Tekutý škrob. Bielidlo.
Nalejte aviváž, škrob alebo bieliaci roztok iba po značku „max“.

Tlačidlo Uvoľnenie /Zatvorenie
Stlačením vyberte zásobník kvôli vyčisteniu.
Stlačením zatvorte zásobník, kým nepocítite cvaknutie!

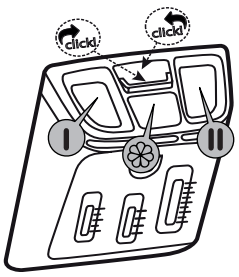

PROGRAMY

Pri výbere vhodného programu pre váš druh bielizne vždy dodržujte pokyny uvedené na štítkoch pre starostlivosť o bielizeň. Hodnota uvedená v symbole vane je maximálna možná teplota na pranie odevu.

Plná náplň 59'
Tento cyklus je vhodný na pranie plnej náplne mierne zašpineného bavlneného prádla v priebehu 59 minút.

Zmiešané 59'
Na pranie mierne až normálne zašpinenej elastickej bielizne z bavlny, ľanu, syntetických vlákien a zmiešaných vlákien.

Syntetika 59'
Na pranie zašpinenej bielizne zo syntetických vlákien (napr. polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo syntetických/bavlnených vlákien za 59 minút.

Bavlna 28'
Na rýchle pranie mierne zašpinených odevov. Tento cyklus trvá iba 28 minút, šetrí čas a energiu.

Expresné 14'
Tento program použite na pranie mierne znečisteného prádla alebo prádla bez škvŕn na krátky čas; nie je však vhodný pre uteráky alebo prádlo z vysokogramážnej bavlny. Keď je zvolená funkcia rýchleho prania, doba trvania programu môže byť skrátená až na 14 minút. Keď je zvolená funkcia rýchleho prania, je možné prať maximálne 2 (dva) kg bielizne.

Plákanie
Samostatný program na plákanie a intenzívne odstreďovanie. Je určený pre odolnú bielizeň.

Odstreďovanie + vypúšťanie
Tento cyklus je určený na odstreďovanie bielizne a odčerpanie vody. Je určený pre odolnú bielizeň.

Čistenie bubna
Pravidelne (raz za 1 až 2 mesiace) čistite bubon, aby ste zaistili požadovanú hygienu. Pred samotným programom je aplikovaná para kvôli zmäkčeniu zvyškov v bubne. Program zapnite keď je zariadenie úplne prázdne. Na dosiahnutie lepších výsledkov používajte pri vybranej funkcii práškového pracieho prostriedku práškové prostriedky proti vodnému kameňu (prostriedky na čistenie bubna) vhodné pre práčky. Po skončení programu nechajte plniace dvierka otvorené, aby sa vnútro práčky vysušilo.
⚠Nejedná sa o prací program. Jedná sa o program pre údržbu. Nezapínajte tento program, ak sa v zariadení niečo nachádza. Ak sa pokúsite spustiť program, zariadenie automaticky zistí, že je vo vnútri náplň, a môže ukončiť program, alebo v ňom pokračovať, podľa modelu vašej práčky. Ak sa program obnoví, nebude možné dosiahnuť účinné čistenie.
⚠Tento krok nesmie byť používaný s pracími kapsulami.

Vlna a jemná bielizeň
Všetky vlnené odevy je možné vyprať v programe „Vlna", a to aj tie, na ktorých je štítok „Ručné pranie". Najlepšie výsledky dosiahnete, ak použijete špeciálne pracie prostriedky a **neprekročíte maximálnu povolenú hmotnosť bielizne.**
Program vhodný aj na pranie veľmi jemnej bielizne. Pred praním odev obráťte naruby.

Eco 40–60
Tento prací program je vhodný na pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne s možnosťou prania pri 40 °C alebo 60 °C spoločne v rovnakom cykle. Toto je štandardný program na bavlnu a najúčinnejší v zmysle spotreby vody a energie.
⚠Tento cyklus prebieha v súlade s nariadením výhradne s teplotou 40 °C.

Sport
K pranie ľahko znečisteného športového oblečenia (tepláky, šortky atď.). Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame neprekračovať maximálne zaťaženie uvedené v „TABUĽKE PROGRAMOV". Odporúčame použiť tekutý prací prostriedok a pridať množstvo vhodné pre polovičnú náplň.

Bavlna
Normálne až veľmi zašpinená silná bavlna.

20 °C
Na pranie mierne znečistených bavlnených odevov pri teplote 20 °C.

Syntetika
Na pranie zašpinenej bielizne zo syntetických vlákien (napr. polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo syntetických/bavlnených vlákien.

Džínsy
Pred praním odevy prevráťte zvnútra von a použite tekutý prací prostriedok.

PRVÉ POUŽITIE

⚠**Pro tento krok nepoužívajte pracie kapsule.**
Na odstránenie všetkých zvyškov z výroby zvoľte program „Bavlna" pri teplote 90 °C. Nasypte malé množstvo pracieho prášku do priehradky na hlavné pranie ▌▌ v dávkovači pracieho prostriedku (maximálne 1/3 množstva, ktoré výrobca pracieho prostriedku odporúča pre ľahko znečistenú bielizeň). Spustite program, **bez toho, aby ste pridali akúkoľvek bielizeň**.

DISPLEJ

Displej je užitočný pri programovaní práčky a poskytuje veľa informácií.

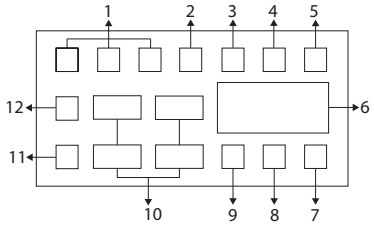

1. Indikátory pomocných funkcií
2. Indikátor Chýba voda
3. Symbol aktivovaného zámku dvierok
4. Aktivovaná funkcia Oneskorenie
5. Indikátor Štart/Pauza
6. Informácie o dobe trvania
7. Symbol teploty
8. Symbol aktivovanej detskej poistky
9. Indikátor pomocnej funkcie
10. Indikátory rýchlosti odstreďovania
11. Indikátor možnosti Bez odstreďovania
12. Indikátor možnosti Udržať plákanie

! Vizualizácie použité pre popis zariadenia v tejto časti sú schematické a nemusia presne odpovedať funkciám vášho zariadenia.

KAŽDODENNÉ POUŽITIE

Bielizeň pripravte podľa odporúčania v časti „RADY A TIPY". Vložte bielizeň, zatvorte dvierka bubna a skontrolujte, či sú správne zatvorené. Nalejte prací prostriedok a akékoľvek prísady. Dodržujte odporúčania pre dávkovanie na obale pracieho prostriedku. Zatvorte veko. Otočte voličom programu na požadovaný program a v prípade potreby zvoľte ľubovoľnú možnosť. Displej zobrazuje dobu trvania zvoleného programu (v hodinách a minútach). Teplotu a rýchlosť odstreďovania je možné meniť stlačením tlačidla „Teplota" alebo tlačidla „Odstreďovanie". Otvorte uzatvárací ventil a stlačte tlačidlo „Štart/Pauza" ▶II kvôli spusteniu pracieho cyklu. Na displeji sa rozsvieti indikátor „Štart/Pauza" ▶II a zamknú sa dvierka. Z dôvodu kolísania záťaže a teploty vstupnej vody sa v určitých fázach programu novo počíta zostávajúci čas.

POZASTAVENIE ALEBO ZMENA SPUŠTENÉHO PROGRAMU

Stlačením tlačidla Štart/Pauza prepnite zariadenie do režimu pauzy. Na displeji bude blikať symbol Štart/Pauza.
Zmena programu je povolená, ak je aktuálny program spustený a ak nie je zapnutá funkcia Detskej poistky. Tento úkon zruší aktuálny program.
Pridanie prádla po spustení programu: Ak je hladina vody v práčke pri stlačení tlačidla Štart/Pauza vhodná, zámok dvierok sa deaktivuje a dvierka sa otvoria, aby ste mohli pridať odevy. Keď je zámok dvierok deaktivovaný, jeho ikona na displeji zhasne. Po pridaní odevov zatvorte dvierka a opätovným stlačením tlačidla Štart/Pauza obnovte prací cyklus. Ak hladina vody v práčke nie je pri stlačení tlačidla Štart/Pauza vhodná, zámok dvierok nie je možné deaktivovať a jeho ikona na displeji zostane svietiť.
Ak je teplota vody vo vnútri zariadenia vyššia ako 50 °C, nie je možné z bezpečnostných dôvodov deaktivovať zámok dvierok, aj keď je hladina vody vhodná.

INDIKÁTOR ZÁMKU DVIEROK

Na plniacich dvierkach práčky je aplikovaný blokovací systém, ktorý zabraňuje otvoreniu dvierok v prípade, ak hladina vody nie je vhodná. Keď sú plniace dvierka zamknuté, na displeji sa zobrazí symbol „Zamknuté dvierka".

KONIEC PROGRAMU

Po dokončení programu sa na displeji zobrazí symbol ukončenia.
Ak nestlačíte žiadne tlačidlo po dobu 10 minút, zariadenie prejde do režimu VYPNUTIA. Displej i všetky indikátory budú vypnuté.
Ak stlačíte tlačidlo Zapnutie/Vypnutie, dôjde k zobrazeniu krokov kompletného programu.

MOŽNOSTI

! Ak nie je kombinácia programu a doplnkových funkcií možná, kontrolky automaticky zhasnú.
! Nevhodné kombinácie volieb sa automaticky zrušia.

RÝCHLY ŠTART (ak je súčasťou)
Na spustenie cyklu RÝCHLY ŠTART stlačte a podržte príslušné tlačidlo na 2 sekundy. Rozsvietenie kontrolky informuje o zahájení cyklu. Tento prací cyklus je ideálny na bielizeň z bavlny alebo zo syntetických tkanín, pretože pranie prebieha pri teplote 30 °C a maximálnej rýchlosti odstreďovania 1,000 ot./min. Max. náplň 3,5 kg (doba trvania cyklu 59 min).
Ako program funguje?
1. Naložte bielizeň (odevy z bavlny a/alebo syntetiky) a zatvorte dvierka.
2. Nalejte prací prostriedok a prísady.
3. Spusťte cyklus stlačením a podržaním tlačidla RÝCHLY ŠTART na 2 sekundy. Príslušná kontrolka sa ROZSVIETI a dvierka sa zamknú (rozsvieti sa symbol).
POZN. Spustenie pracieho cyklu prostredníctvom tlačidla RÝCHLY ŠTART aktivuje používateľsky prispôsobiteľný automatický cyklus, odporúčaný pre bielizeň z bavlny a syntetiky. Tento cyklus neumožňuje nastavenie žiadnych prídavných možností.
Na otvorenie dvierok počas prebiehajúceho automatického cyklu stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA; dvierka je možné otvoriť po zhasnutí symbolu. Opätovným stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA sa reštartuje prací cyklus od miesta, kde bol prerušený.
4. Po ukončení cyklu displej signalizuje „End“ (Koniec).

Rýchle pranie (ak je súčasťou)
V kompatibilných programoch môžete znížiť dobu trvania programu pre vašu mierne znečistenú bielizeň stlačením tlačidla „Rýchle pranie“. Keď je zvolená táto funkcia, doba trvania programov sa môže skrátiť o 50 %.

Odstreďovanie (vrátane Udržania plákania)
Pri každej voľbe nového programu sa na indikátore rýchlosti odstreďovania zobrazí rýchlosť odporúčaná zvoleným programom. Je možné, že odporúčaná hodnota rýchlosti odstreďovania nepredstavuje maximálnu rýchlosť odstreďovania, ktorú je možné zvoliť pre aktuálny program.
Na zmenu rýchlosti odstreďovania stlačte tlačidlo Nastavenie rýchlosti odstreďovania. Rýchlosť odstreďovania bude postupne znižovaná. Potom sa, v závislosti na modeli zariadenia, zobrazia na displeji možnosti „Udržanie plákania“ a „Bez odstreďovania“. Ak nechcete vyložiť vaše prádlo bezprostredne po dokončení programu, môžete použiť funkciu Udržanie plákania, aby sa zabránilo jeho pokrčeniu, keď sa v zariadení nenachádza voda. Táto funkcia ponechá prádlo vo vode použitej pri záverečnom plákaní. Ak chcete po aplikácii funkcie Udržanie plákania vykonať odstredenie prádla, postupuje nasledovne:
1. Nastavte rýchlosť odstreďovania.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Dôjde k obnoveniu programu. Zariadenie vypustí vodu a prádlo odstredí.
Ak chcete vypustiť vodu na konci programu bez odstreďovania, použite funkciu Bez odstreďovania.
Ak to kroky prania umožňujú, rýchlosť odstreďovania môžete zmeniť aj po zahájení prania. Ak to kroky prania neumožňujú, zmeny nie sú možné.

Teplota
Pri každej voľbe nového programu sa na indikátore teploty zobrazí teplota odporúčaná zvoleným programom. Je možné, že odporúčaná hodnota teploty nepredstavuje maximálnu teplotu, ktorú je možné zvoliť pre aktuálny program. Na zmenu teploty stlačte tlačidlo Nastavenie teploty. Teplota bude postupne znížená. Nastavenú teplotu môžete zmeniť aj po zahájení prania. Túto zmenu je možné vykonať len v prípade, ak to kroky prania umožňujú.

Oneskorenie
Ak je zvolená funkcia Oneskorenie, zvyšná doba do zahájenia programu je zobrazená v hodinách, ako 1h, 2h atď. a zvyšná doba do ukončenia programu po jeho spustení je zobrazovaná vo formáte hodín a minút, ako napríklad 01:30. Prostredníctvom funkcie Oneskorenie môže byť nastavené Oneskorenie programu v rozsahu až do 24 hodín. Po stlačení tlačidla Oneskorenie sa zobrazí odhad času ukončenia programu. Ak je nastavené Oneskorenie, bude rozsvietený jeho indikátor. Na aktiváciu funkcie Oneskorenie a na dokončenie programu na konci určenej doby musíte po nastavení doby stlačiť tlačidlo Štart/Pauza.
Na zrušenie funkcie Oneskorenie vypnite zariadenie a znovu ho zapnite otočením voliča programov do polohy Zapnutie/Vypnutie.

Extra plákanie
Táto funkcia aktivuje okrem plákania, ktoré už bolo vykonané v rámci hlavného prania, aj prídavné plákanie. Tým sa znižuje riziko podráždenia citlivej pokožky (kojencov, alergikov atď.) v dôsledku minimálneho zvyšku pracieho prostriedku na prádle.

DETSKÁ POISTKA 3 sec

Tlačidlá ovládacieho panela môžete uzamknúť proti nesprávnemu použitiu (napríklad deťmi). Stlačte a udržte tlačidlo príslušnej pomocnej funkcie na dobu 3 sekundy. Po ukončení odpočítavania „3-2-1“ sa na displeji zobrazí symbol Detskej poistky. Po zobrazení varovania môžete zrušiť pomocnú funkciu tlačidlom 3. Po deaktivácii detskej poistky stlačte a podržte tlačidlo príslušnej pomocnej funkcie na dobu 3 sekundy. Po ukončení odpočítavania „3-2-1“ na displeji zmizne symbol Detskej poistky.

BIELENIE

Vyperte prádlo požadovaným programom, Bavlna alebo Syntetika, s pridaním primeraného množstva chlórového bielidla do priehradky na aviváž (dôkladne zatvorte veko). Ihneď po skončení programu otočte „Volič programu“ a znovu spustite požadovaný program, aby ste odstránili prípadný zvyškový zápach bielidla; ak chcete, môžete pridať aviváž. ***Nikdy nedávajte do priehradky na aviváž súčasne chlórové bielidlo a aviváž.***

RADY A TIPY

Roztriďte svoju bielizeň podľa
Typ látky/štítku pre starostlivosť (bavlna, zmesové vlákna, syntetika, vlna, bielizeň určená na ručné pranie). Farby (oddeľte farebnú a bielu bielizeň, novú farebnú bielizeň perte samostatne). Jemné bielizeň (perte malé kusy bielizne – ako nylonové pančuchy – a kusy bielizne s háčikmi – ako podprsenky – vo vrecku na bielizeň alebo v obliečke na vankúš so zipsom).

Vyprázdnite všetky vrecká
Predmety ako mince alebo zapaľovače môžu poškodiť vašu bielizeň aj bubon.

Vnútorný priestor spotrebiča
Pokiaľ bielizeň nikdy alebo len zriedka periete na 90 °C, odporúčame občas spustiť program na 90 °C bez bielizne s pridaním malého množstva pracieho prostriedku, aby bolo vnútro spotrebiča čisté.

Dodržujte odporúčané dávkovanie/prísady
Tým sa optimalizuje výsledok prania, zamedzí sa vzniku dráždivých zvyškov alebo obsahu nadmerného množstva pracieho prostriedku v bielizni a šetrí peniaze, pretože spotreba pracieho prášku je primeraná a neplytvá sa ním.

Používajte nízku teplotu a dlhšiu dobu trvania
Najúčinnejšími programami, pokiaľ ide o spotrebu energie, sú obvykle tie, ktoré fungujú pri nižších teplotách po dlhšiu dobu trvania.

Dodržujte veľkosti náplne
Aby ste šetrili vodu a energiu, plňte svoju práčku do kapacity uvedenej v „TABUĽKA PROGRAMOV“.

Hluk a zvyšková vlhkosť
Sú ovplyvnené otáčkami pri odstreďovaní: čím vyššie sú otáčky vo fáze odstreďovania, tým väčší je hluk a tým nižší je obsah zvyškovej vlhkosti.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pri akomkoľvek čistení a údržbe práčku vypnite a vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky. Na čistenie práčky nepoužívajte horľavé kvapaliny. Pravidelne čistite a udržujte práčku (najmenej 4 krát ročne).

Čistenie vonkajšku práčky
Na čistenie vonkajších častí práčky použite mäkkú vlhkú handričku. Na čistenie ovládacieho panela nepoužívajte čistiace prostriedky na sklo ani na bežné použitie, čistiaci prášok alebo podobné prostriedky - tieto látky by mohli poškodiť potlač.

Dávkovač pracích prostriedkov
Čistenie vykonávajte pravidelne, aspoň trikrát alebo štyrikrát ročne, aby ste zabránili usadzovaniu pracieho prostriedku:
Stlačte tlačidlo na uvoľnenie, uvoľnite dávkovač pracieho prostriedku a vyberte ho. V dávkovači môže zostať malé množstvo vody, preto ho prenášajte vo zvislej polohe. Umyte dávkovač tečúcou vodou. Na čistenie odoberte uzáver sifónu na zadnej strane dávkovača. Nasaďte uzáver sifónu na dávkovač (ak je odstránený). Nainštalujte dávkovač späť tak, že umiestnite spodné úchytky dávkovača do príslušných otvorov na veku a zatlačíte dávkovač proti veku, kým nezapadne na miesto.

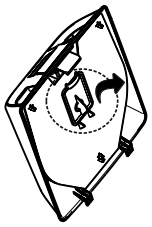

Stlačte tlačidlo zatvárania a podržte ho, kým neucítite cvaknutie!
Uistite sa, že je dávkovač pracieho prostriedku správne nainštalovaný.

Kontrola prívodnej hadice
Pravidelne kontrolujte, či hadica nie je krehká a nevyskytli sa na nej praskliny. Ak je hadica poškodená, vymeňte ju za novú, dostupnú v našom popredajnom servise alebo u vášho špecializovaného predajcu. V závislosti od typu hadice: Pokiaľ je prívodná hadica transparentná, pravidelne kontrolujte, či sa farba hadice na niektorých miestach nezosilňuje. Ak áno, z hadice by mohla unikať tekutina a treba ju vymeniť. Pre hadice s funkciou zastavenia vody (ak je k dispozícii): skontrolujte malé kontrolné okienko bezpečnostného ventilu (pozri šípku). Pokiaľ je červené, bola spustená funkcia zastavenia vody a hadicu je nutné vymeniť za novú. Ak chcete túto hadicu odskrutkovať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo (ak je k dispozícii) a zároveň hadicu odskrutkujte.

Čistenie sieťových filtrov v prívodnej hadici
Kontrolujte a čistite ich pravidelne (najmenej dvakrát až trikrát ročne).
Zatvorte kohútik a povoľte prívodnú hadicu na kohútiku. Vyčistite vnútorný sieťový filter a naskrutkujte prívodnú hadicu späť na kohútik. Teraz odskrutkujte prívodnú hadicu na zadnej strane práčky. Univerzálnymi kliešťami stiahnite sieťový filter z prípojky práčky a vyčistite ho. Namontujte späť sieťový filter a znovu naskrutkujte prívodnú hadicu. Otvorte uzatvárací ventil prívodu vody uistite sa, že spoje sú úplne vodotesné.

Čistenie vodného filtra/vypustenie zvyškovej vody
Práčka je vybavená samočistiacim čerpadlom. Filter zadrží predmety ako gombíky, mince, zatváracie špendlíky atď., ktoré zostali v bielizni. Pokiaľ ste použili program prania horúcou vodou, počkajte pred vypúšťaním vody, kým nevychladne. Vodný filter čistite pravidelne, aby ste zabránili stavu, kedy sa voda nevypúšťa v dôsledku upchatia filtra. Ak voda neodteká, skontrolujte tiež, či nie je upchatá odtoková rúrka domu.

Otvorte kryt filtra pomocou mince. Pod vodný filter umiestnite širokú plochú nádobu, do ktorej sa zachytí odpadová voda. Pomaly otáčajte filtrom proti smeru hodinových ručičiek, kým voda nevytečie. Nechajte vodu vytiecť bez toho, aby ste odstránili filter. Keď je nádoba plná, zatvorte vodný filter otočením v smere hodinových ručičiek. Vyprázdnite nádobu. Tento postup opakujte, kým všetka voda nevytečie. Položte pod vodný filter bavlnenú handru, do ktorej sa môže nasiaknuť malé množstvo vody. Potom vyberte vodný filter otočením proti smeru hodinových ručičiek. Vyčistite vodný filter (odstráňte zvyšky vo filtri a vyčistite ho pod tečúcou vodou) a komoru filtra. Uistite sa, že obežné koleso čerpadla (v skrini za filtrom) nie je upchaté. Vložte vodný filter a zatvorte kryt filtra: Vodný filter nasaďte späť otáčaním v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že ho otočíte tak ďaleko, ako to ide. Ak chcete otestovať vodotesnosť vodného filtra, môžete do bubna naliať asi 1 liter vody a skontrolovať, či voda z filtra neuniká. Potom zatvorte kryt filtra.

Tesnenie veka
Pravidelne kontrolujte stav tesnenia veka a čas od času ho očistite vlhkou handričkou.

Vybratie kusu bielizne, ktorý spadne medzi bubon a vaňu
Pokiaľ nejaký kus bielizne náhodne spadne medzi bubon a vaňu, môžete ho získať späť vďaka jednému z odnímateľných zdvihákov bubna. Odpojte práčku. Vyberte bielizeň z bubna. Zatvorte klapky bubna a otočte bubnom o pol otáčky (obrázok **a**). Pomocou skrutkovača zatlačte na plastový koniec a pritom rukou posúvajte zdvihák zľava doprava (obrázok **b**, **c**), až kým nespadne do bubna. Otvorte bubon. Bielizeň môžete získať späť otvorom v bubne. Namontujte späť zdvihák zvnútra bubna: Umiestnite plastový hrot nad otvor na pravej strane bubna (obrázok **d**). Potom posuňte plastový zdvihák sprava doľava, kým nezaklapne. Opäť zatvorte klapky bubna, otočte bubon o pol otáčky a skontrolujte polohu noža vo všetkých jeho upevňovacích bodoch. Znovu zapojte práčku do elektrickej siete.

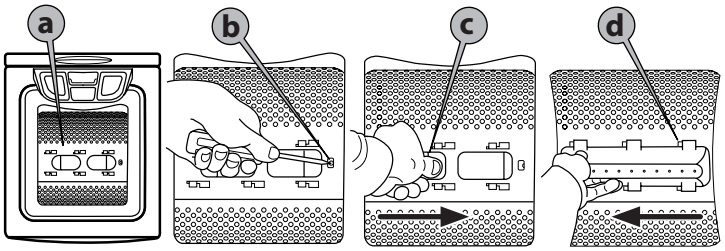

PREPRAVA A MANIPULÁCIA

Vytiahnite sieťovú zástrčku a zatvorte vodovodný kohútik. Odpojte prívodnú hadicu od vodovodného kohútika a odtokovú hadicu vyberte z odtokového bodu. Odstráňte všetku zvyškovú vodu z hadíc a práčky a upevnite hadice tak, aby sa nemohli počas prepravy poškodiť. Ak chcete uľahčiť premiestňovanie stroja, povytiahnite páku pohyblivosti umiestnenú vpredu dole (ak je u vášho modelu k dispozícii) trochu rúk. Práčku vytiahnite nohou až na doraz. Potom zatlačte páku mobility späť do pôvodnej stabilnej polohy. Namontujte späť prepravný držiak. Postupujte podľa pokynov na odstránenie prepravnej konzoly, uvedených v INŠTALAČNEJ PRÍRUČKE v opačnom poradí.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Z určitých dôvodov nemusí práčka niekedy pracovať správne. Skôr ako zavoláte popredajný servis, odporúčame skontrolovať, či je možné problém ľahko vyriešiť pomocou nasledujúceho zoznamu.

Nezvyčajné javy:	Možné príčiny/riešenia:
Práčka sa nezapne a/alebo sa nespustí program	• Zástrčka nie je zasunutá do elektrickej zásuvky alebo nie je dostatočne zasunutá, aby nadviazala kontakt. • Došlo k prerušeniu dodávky elektrického prúdu. • Veko nie je správne zatvorené. • Bola aktivovaná funkcia „Detská poistka“ 3 sec (ak je súčasťou). • Práčka sa automaticky vypla z dôvodu úspory energie pred spustením programu alebo po jeho skončení. Ak chcete práčku zapnúť, otočte voličom programu najprv do polohy „Vypnuté/O“ a potom znova na požadovaný program.
Nedochádza k zahájeniu pracieho cyklu alebo dôjde k jeho zastaveniu počas cyklu.	• Nebolo stlačené tlačidlo „Štart/Pauza“ ▶II. • Uzatvárací ventil prívodu vody nie je otvorený. • Bolo nastavené „Oneskorenie“. • Môže byť zablokovaná odtoková rúrka domu.
Spotrebič sa počas programu zastaví a na displeji bliká kontrolka „Štart/ Pauza“.	• Program bol zmenený – znovu zvoľte požadovaný program a stlačte „Štart/Pauza“ ▶II.
Spotrebič vibruje.	• Práčka nie je vyrovnaná do vodorovnej polohy. • Prepravný držiak nebol odstránený; pred použitím práčky je nutné odstrániť prepravný držiak.
Výsledky konečného odstreďovania sú zlé. Bielizeň je stále veľmi mokré.	• Nevyváženosť náplne bielizne počas odstreďovania zabránila fáze odstreďovania, aby nedošlo k poškodeniu práčky. To je dôvod, prečo je bielizeň stále veľmi mokré. Dôvodom nevyváženosti môže byť: malé množstvo bielizne (skladajúce sa iba z niekoľkých pomerne veľkých alebo savých kusov, napr. uteráky), alebo veľké/ťažké kusy bielizne. • Pokiaľ je to možné, vyvarujte sa malých dávok bielizne. • Tlačidlo „Rýchlosť odstreďovania“ bolo nastavené na nízku rýchlosť odstreďovania.
Rozsvieti sa indikátor „Zatvorený uzatvárací ventil prívodu vody“	• Spotrebič nemá žiadny alebo nedostatočný prívod vody.

PRÍSTUP K POČÍTADLU CYKLOV

Keď je zariadenie vypnuté, po stlačení tlačidiel pomocných funkcií 5 a 8 na dlhšiu dobu sa na zariadení zobrazí **odpočítavanie 3-2-1 a celkový počet dokončených pracích cyklov**.
Ak sú prítomné poruchy, po zobrazení celkového počtu pracích cyklu sa zobrazia kódy porúch. Skontrolujte informácie na displeji na základe nižšie uvedenej tabuľky

Informácie na displeji	*Príčina*	*Riešenie*
Err	Na spotrebiči beží bezpečnostný algoritmus.	• Vyčkajte, kým nápis zmizne. Po stlačení tlačidiel pomocných funkcií 5 a 8 skontrolujte informácie na displeji.
SC	Váš problém nebol počas kontroly vyriešený.	• Obráťte sa na zástupcu autorizovaného servisu.
E5	Rúrka odtokovej hadice je zablokovaná. Filter čerpadla by mohol byť upchatý.	• Skontrolujte a vyčistite rúrku odtokovej hadice. • Vyčistite filter čerpadla. Prečítajte si sekciu „Vypustenie zvyšnej vody a vyčistenie filtra čerpadla“. Skúste odstreďovací cyklus. Ak problém nebol vyriešený, zavolajte servis.
E8	Je možné, že sa do zariadenia nedostáva voda.	• Otvorte uzatváracie ventily prívodu vody. • Skontrolujte, či nedošlo k výpadku vody. • Skontrolujte prípojku prívodnej hadice vody; ak je na hadici nejaký ohyb, narovnajte ju. • Vyčistite filter čerpadla. Prečítajte si sekciu „Vypustenie zvyšnej vody a vyčistenie filtra čerpadla“. • Zatvorte predný kryt zariadenia. Uistite sa, že je kryt zamknutý. Spusťte zariadenie znovu. Ak problém nebol vyriešený, zavolajte servis.
E29	Výrobok bol prepnutý do režimu vlastnej ochrany kvôli problému s napájaním (napätie v sieti, tlak vody atď.).	• Ak chcete program zrušiť, otočte otočným ovládačom pre výber programu a zvoľte iný program. Predchádzajúci program bude zrušený. Prečítajte si časť „Zrušenie programu“. Ak problém pretrváva, zavolajte servis.
E17	Po dokončení cyklu je v zariadení prebytočná pena.	• Prací prostriedok skladujte na uzavretom a suchom mieste. Neskladujte ho na príliš teplých miestach. • Pre poréznu bielizeň, ako je tyl, používajte menšie množstvo pracieho prostriedku. • Použite množstvo pracieho prostriedku odpovedajúce množstvu bielizne a stupni znečistenia. • Používajte len dostatočné množstvo pracieho prostriedku. • Uistite sa, že ste prací prostriedok umiestnili do príslušnej priehradky. • Spusťte program Čistenie bubna s prázdnou práčkou. Prečítajte si informácie o programe „Čistenie bubna“. Ak vaša práčka neobsahuje program Čistenie bubna, môžete použiť program Bavlna 90 °C. • Po spustení krátkeho programu bez pracieho prostriedku skontrolujte práčku. Ak problém pretrváva, zavolajte servis.
E18	Cyklus odstreďovania sa nespustí kvôli nevyváženosti zariadenia.	• Skontrolujte bielizeň vo vnútri zariadenia. Množstvo bielizne nemusí byť dostatočné. Skúste zvýšiť množstvo bielizne. Bielizeň môže spôsobovať nevyváženosť; roztriedťe bielizeň ručne a rovnomerne ju rozložte vo vnútri spotrebiča. Znovu skúste odstreďovací cyklus.
E12	Vo vnútri zariadenia môže byť voda.	• Odpojte zariadenie z elektrickej zásuvky. Pod zariadením môže byť voda. Vyčistite vodu pod zariadením. Znovu pripojte zariadenie do elektrickej zásuvky. Skúste spustiť krátky cyklus. Ak problém pretrváva, alebo ak vidíte, že z niektorej z hadíc vyteká voda, zatvorte ventily a zavolajte servis.
E27	Skontrolujte vypúšťanie vody zo zariadenia.	• Prečítajte si časť „Pripojenie vypúšťacej hadice k odtoku“.
E84	Pripojenie BLE nie je možné nadviazať.	• Skontrolujte ho a skúste ho pripojiť. Prečítajte si časť „Funkcia HomeWhiz a funkcia diaľkového ovládania“. Ak problém pretrváva, zavolajte servis.

Pokyny týkajúce sa bezpečnosti, Informačné listy výrobku a Údaje o spotrebe energie si môžete stiahnuť:
- pomocou kódu QR vo vašom spotrebiči;
- návštevou našej webovej stránky – **docs.indesit.eu** a **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Prípadne **sa obráťte na naše oddelenie popredajného servisu** (telefónne číslo je uvedené v záručnej brožúre). Pri kontaktovaní oddelenia popredajného servisu uveďte kódy, ktoré sa nachádzajú na identifikačnom štítku vášho výrobku.

Informácie pre používateľa o opravách a údržbe nájdete na webovej stránke www.indesit.com
Viac informácií o vašom modeli môžete nájsť online na webovej stránke https://eprel.ec.europa.eu/, ktorá je oficiálnou databázou výrobku EU EPREL. Po voľbe Kategórie výrobku zadajte Identifikátor modelu výrobku. Identifikátor modelu je tvorený písmenami a číslami a môžete ho nájsť na identifikačnom štítku v tvare Mod. (pozri obrázok vpravo).

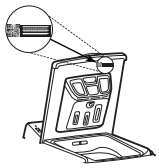

INDESIT

400020035727