GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO HOTPOINT.

Per ottenere un servizio di assistenza più completo, registrare il prodotto sul sito **www.hotpoint.eu/register**

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare l'elettrodomestico.
Rimuovere la staffa di trasporto prima di utilizzare la lavatrice.
Per istruzioni dettagliate sulla procedura di rimozione, consultare le Istruzioni di installazione.

PANNELLO DI CONTROLLO

1 Manopola di selezione dei programmi/"ON/OFF"
2 Tasto "Temperatura"
3 Tasto "Centrifuga"/"Stop con acqua"
4 Tasto "Rapido/Intensivo"/Blocco bambini 3"
5 Tasto "Vapore"/"Antipiega+"
6 "PetHair Care"Tasto /"Prelavaggio" 3"
7 Tasto "Ritardo"
8 Tasto "Avvio/Pausa"

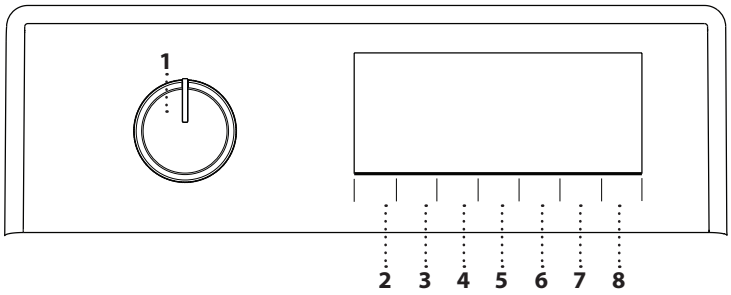

SPIE LUMINOSE
Porta bloccata
Blocco bambini
Ritardo
Errore: rubinetto dell'acqua chiuso

TABELLA DEI PROGRAMMI

Carico max 6,0 kg Consumo di energia da spenta 0,50 W/lasciata accesa 0,50 W						Detersivi e additivi			Detersivo consigliato					
Programma	Temperature		Velocità di centrifuga max (giri/min)	Carico max (kg)	Durata (ore : min)	Prelavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Polvere	Liquido	Umidità residua (%)*	Consumo energetico (kWh)	Acqua totale (l)	Temperatura bucato (°C)
	Impostazione	Intervallo												
Eco 40-60	40 °C	40 °C - 60 °C	1100	6	03:15		●	○	✔	✔	50	0,609	52	38
			1151	3	02:35		●	○	✔	✔	52	0,351	40	33
			1151	1,5	02:15		●	○	✔	✔	58	0,159	30	23
Cotone	40 °C	❄ - 90 °C	1200	6	03:30	○	●	○	✔	✔	57	1,350	75	40
Sintetici	40 °C	❄ - 60 °C	1200	3	02:30	○	●	○	✔	✔	35	0,880	71	40
Misti	40 °C	❄ - 40 °C	800	3	**		●	○	✔	✔				
Rapido 28'	30 °C	❄ - 90 °C	1200	6	00:28		●	○	✔	✔	62	0,105	50	23
Carico Completo 45'	40 °C	❄ - 60 °C	1200	6	**		●	○		✔				
Delicati/Lana	40 °C	❄ - 40 °C	800	1,5	**		●	○		✔				
Pulizia cestello	90 °C	90 °C	600	0	**		●		✔	✔				
Risciacquo & Centrifuga			1200	6	**			○						
Centrifuga & Scarico			1200	6	**									
20 °C	20 °C	20 °C	1200	6	03:30	○	●	○	✔	✔	57	0,190	75	20
Capi Scuri/Jeans	40 °C	❄ - 40 °C	1200	3	**		●	○	✔	✔				
Lavaggio Intensivo	60 °C	20 °C - 90 °C	1200	6	**		●	○	✔	✔				
ColourCare	❄	❄	1200	3,5	**		●	○		✔				
Anti-Macchia	60 °C	30 °C - 60 °C	1200	3,5	**		●	○	✔	✔				

● Dosaggio richiesto ○ Dosaggio opzionale

Il tempo mostrato dalla lavatrice all'inizio del ciclo fa riferimento alle dimensioni di carico più utilizzate. Di conseguenza, potrebbe essere diverso dai valori per il carico massimo riportati nelle istruzioni per l'uso.

Eco 40-60 - Ciclo di lavaggio di prova in conformità con il regolamento 2019/2014. Il programma più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia per il lavaggio di capi di cotone mediamente sporchi. Solo display: i valori della velocità di centrifuga visualizzati sul display possono differire leggermente da quelli riportati sulla tabella.
Per tutti gli istituti di test
Programma lungo per cotone: impostare il ciclo di lavaggio Cotone alla temperatura di 40 °C.
Programma Sintetici: impostare il ciclo di lavaggio Sintetici alla temperatura di 30 °C.
Questo dati potrebbero risultare diversi all'interno dell'abitazione a causa di condizioni differenti della temperatura dell'acqua in ingresso, della pressione dell'acqua, ecc.

I valori di durata approssimativa dei programmi si riferiscono alle impostazioni predefinite, senza opzioni. I valori riferiti a programmi diversi dal programma Eco 40-60 sono puramente indicativi.

* Alla fine del programma e con la massima velocità di centrifuga selezionabile, con l'impostazione di programma predefinita.

** **La durata del programma viene visualizzata sul display.**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Maniglia coperchio
2. Coperchio
3. Pannello di controllo
4. Cassetto dosatore detersivo
5. Cestello
6. Filtro acqua - dietro lo sportello
7. Leva di mobilità (a seconda del modello)
8. Piedini regolabili (x2)

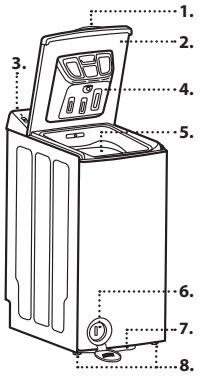

CASSETTO DOSATORE DETERSIVO

Scomparto lavaggio principale
Detersivo per lavaggio principale, antimacchia o ammorbidente.
Scomparto prelavaggio
Detersivo per prelavaggio.
Scomparto ammorbidente
Ammorbidente per tessuti. Amido liquido. Candeggina.
Versare l'ammorbidente, l'amido o la soluzione di candeggina senza superare il segno "max".
Tasto di sblocco /chiusura
Premere e rimuovere la vaschetta per pulirla.
Per chiudere la vaschetta, premere fino a sentire uno scatto.

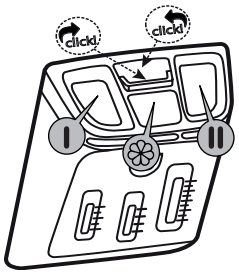

PROGRAMMI

Per scegliere il programma più adatto al tipo di bucato, rispettare sempre le istruzioni riportate sulle etichette dei capi da lavare. Il valore indicato nel simbolo della bacinella indica la temperatura massima possibile per il lavaggio dell'indumento.

Eco 40-60
Per il lavaggio di capi di cotone mediamente sporchi, lavabili a 40 °C o 60 °C, tutti nello stesso ciclo. È il programma standard per il lavaggio del cotone e il più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia.
⚠ Il ciclo funziona solo a 40 °C come da regolamento.

Cotone
Indumenti di cotone pesante e con livello di sporco medio/alto.

Sintetici
Per il lavaggio di indumenti sporchi in fibre sintetiche (poliestere, poliacrilico, viscosa, ecc.) o in fibre miste cotone/sintetiche.

Misti
Per il lavaggio di indumenti resistenti di cotone, lino, fibre sintetiche e fibre miste con un livello di sporco medio/basso.

Rapido 28'
Questo programma è adatto per lavare in poco tempo capi in cotone poco sporchi o senza macchie, ma non per asciugamani e indumenti di cotone pesanti. È possibile ridurre la durata del programma e portarla a 14 minuti selezionando la funzione di lavaggio rapido. Selezionando la funzione di lavaggio rapido sarà possibile lavare al massimo 2 (due) kg di biancheria.

Carico Completo 45'
Adatto al lavaggio a pieno carico di indumenti di cotone, moderatamente sporchi, in 45 minuti.

Delicati/Lana
Utilizzare questo programma per il lavaggio di capi in lana o delicati. Selezionare la temperatura adatta in base alle indicazioni riportate sull'etichetta. Verrà applicata un'azione di lavaggio poco aggressiva, in modo da non danneggiare i capi.

Pulizia cestello
Pulire il cestello periodicamente, almeno una volta ogni 1-2 mesi, per garantire una corretta igiene. Prima dell'inizio del programma viene emesso un getto di vapore che contribuisce a sciogliere eventuali residui presenti nel cestello. Assicurarsi che la lavatrice sia completamente vuota prima di avviare il programma. Per ottenere risultati migliori, utilizzare un anticalcare in polvere (prodotto per la pulizia del cestello) adatto alla lavatrice selezionando la funzione per il detersivo in polvere.
⚠Questo programma non prevede l'uso di detersivo in CAPSULE.
Al termine del programma, lasciare aperta la porta di carico per far asciugare la superficie interna della lavatrice.
⚠Questo programma non è adatto al lavaggio. Si tratta di un programma per la manutenzione. Non avviare questo programma se la lavatrice non è completamente vuota. Quando l'utente cerca di metterla in funzione, la lavatrice rileva automaticamente la presenza del carico e potrebbe uscire dal programma o farlo ripartire a seconda del modello. Se il programma viene fatto ripartire, la pulizia non verrà effettuata in modo efficace.

Risciacquo e centrifuga
Programma separato di risciacquo e centrifuga intensiva. Per tessuti resistenti.

Centrifuga & Scarico
Centrifuga il carico e svuota il cestello dall'acqua. Per tessuti resistenti.

20 °C
Per il lavaggio di capi di cotone poco sporchi a 20 °C.

Capi Scuri / Jeans
Questo programma utilizza temperature più basse e applica movimenti meno vigorosi per non rischiare di scolorire i capi scuri.

Lavaggio intensivo
Un programma che assicura un controllo della temperatura sensibile con cicli di risciacquo e centrifuga supplementari per rimuovere dal bucato qualsiasi microrganismo. Funziona a un intervallo di temperatura compreso tra 20 °C e 90 °C.

ColourCare
Utilizzare questo programma per lavare capi in cotone o sintetici resistenti mediamente sporchi. Grazie a un apposito algoritmo di lavaggio, questo programma assicura un lavaggio efficace evitando di esporre i capi ad alte temperature.

Anti-Macchia
Il prodotto è dotato di un programma specifico che consente di rimuovere diversi tipi di macchie in modo estremamente efficace. Utilizzare questo programma solo per i capi in cotone colorati resistenti. Non lavare indumenti delicati o capi colorati non resistenti con questo programma. Prima del lavaggio, controllare le etichette dei capi (specialmente per camicie, pantaloni, pantaloncini, T-shirt, indumenti per neonati, pigiami, grembiuli, tovaglie, lenzuola, copripiumoni, federe, teli mare, asciugamani, calzini e capi di biancheria intima realizzati in cotone e indicati per il lavaggio ad alte temperature per un periodo prolungato).
Con il programma antimacchia automatico è possibile eliminare 24 tipi di macchie divise in tre diversi gruppi in base all'attivazione della funzione di lavaggio rapido. A seconda del gruppo di macchie selezionato, verrà attivato un programma di lavaggio specifico che prevede una durata diversa per la funzione Stop con acqua, l'azione di lavaggio e il risciacquo.
Di seguito sono indicati i tipi di macchie che è possibile selezionare con il tasto "Rapido/Intensivo":

Selezionando l'opzione "Intensivo":
sudore, tracce di sporco o aloni sul colletto, cibo, maionese, condimento per insalate, trucco, olio motore, omogeneizzati.
Se non viene selezionata l'opzione "Rapido/Intensivo":
sangue, cioccolato, budino, erba, fango, uova, burro, curry.
Selezionando l'opzione "Rapido":
tè, caffè, succo, ketchup, vino rosso, coca cola, marmellata, carbone.

1. Selezionare il programma antimacchia.

2. Scegliere la macchia da rimuovere individuandola tra le opzioni elencate e selezionare il gruppo di cui fa parte con il tasto funzione ausiliario "Rapido/Intensivo".

3. Leggere attentamente l'etichetta dei capi e verificare di aver selezionato la temperatura e la velocità di centrifuga adeguate.

PRIMO UTILIZZO

⚠**Non usare detersivo in CAPSULE in questa fase.**
Per rimuovere eventuali residui di fabbricazione, selezionare il programma "Cotone" alla temperatura di 90 °C. Versare una piccola quantità di detersivo in polvere nello scomparto del lavaggio principale ❚❚ del cassetto dosatore (massimo 1/3 della quantità di detersivo consigliata dal produttore per un bucato poco sporco). Avviare il programma **senza carico.**

DISPLAY

Il display è utile durante la programmazione della lavatrice e fornisce molte informazioni.

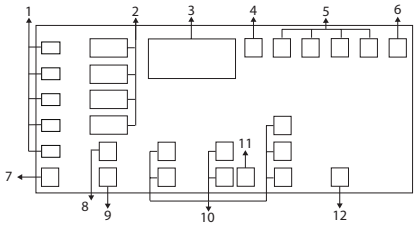

1. Simbolo della temperatura
2. Spie della velocità di centrifuga
3. Informazioni sulla durata
4. Simbolo Blocco porta attivo
5. Spie delle fasi di lavaggio
6. Spia No acqua
7. Spia Rubinetto dell'acqua
8. Spia Stop con acqua
9. Spia No centrifuga
10. Spie delle funzioni ausiliarie
11. Simbolo Blocco bambini abilitato
12. Ritardo attivato

! Le immagini utilizzate in questa sezione per la descrizione della lavatrice sono schematiche e non forniscono un'esatta rappresentazione delle caratteristiche.

USO QUOTIDIANO

Preparare il bucato secondo le raccomandazioni riportate nella sezione "SUGGERIMENTI UTILI". Caricare il bucato, chiudere la porta del cestello e verificare che sia chiusa correttamente. Versare il detersivo e gli eventuali additivi. Rispettare il dosaggio consigliato sulla confezione del detersivo. Chiudere il coperchio. Ruotare la manopola di selezione dei programmi fino al programma desiderato e selezionare un'opzione, se necessario.
Il display mostra la durata del programma selezionato in ore e minuti.
È possibile modificare la temperatura e la velocità della centrifuga premendo il tasto "Temperatura" o il tasto "Centrifuga". Aprire il rubinetto e premere il tasto "Avvio/Pausa" ▶II per avviare il ciclo di lavaggio. La spia "Avvio/Pausa" ▶II si accende sul display e la porta viene bloccata. A causa delle variazioni di carico e di temperatura dell'acqua in ingresso, il tempo rimanente viene ricalcolato in determinate fasi del programma.

MESSA IN PAUSA O MODIFICA DI UN PROGRAMMA IN CORSO

Premere il tasto Avvio/Pausa per passare alla modalità pausa. Sul display lampeggerà il simbolo Avvio/Pausa.
Quando il programma corrente è in corso sarà possibile cambiare programma, a meno che non sia abilitata la funzione Blocco bambini. Questa operazione annullerà il programma corrente.
Inserire il bucato dopo l'avvio del programma: Dopo aver premuto il tasto Avvio/Pausa, se il livello dell'acqua nella lavatrice è corretto la funzione Blocco porta verrà disattivata; a questo punto sarà possibile aprire la porta e introdurre i capi. Quando la funzione Blocco porta viene disattivata, la relativa icona sul display si spegne. Dopo aver introdotto i capi nella lavatrice, chiudere la porta e premere di nuovo il tasto Avvio/Pausa per far ripartire il ciclo di lavaggio.
Dopo aver premuto il tasto Avvio/Pausa, se il livello dell'acqua nella lavatrice non è corretto non sarà possibile disattivare la funzione Blocco porta e la relativa icona sul display resterà accesa.
Se la temperatura dell'acqua nella lavatrice è superiore a 50 °C, la funzione Blocco porta non potrà essere disattivata per motivi di sicurezza, anche se il livello dell'acqua è corretto.

SPIA BLOCCO PORTA

La porta di carico della lavatrice è dotata di un sistema di blocco che ne evita l'apertura se il livello dell'acqua non è corretto. Quando la porta di carico è bloccata, sul display compare il simbolo "Porta bloccata".

FINE DEL PROGRAMMA

Una volta completato il programma, sul display compare il simbolo "End" (Fine).
Se non viene premuto alcun tasto per 10 minuti, la lavatrice passa alla modalità di spegnimento. Il display e tutte le spie si spengono.
Premendo il tasto On/Off, verranno visualizzate le fasi del programma completate.

OPZIONI

! Quando la combinazione tra il programma e l'opzione o le opzioni supplementari non è possibile, le spie si spengono automaticamente.
! Le combinazioni di opzioni non adatte vengono deselezionate automaticamente.

Rapido/Intensivo
Questa funzione consente di ridurre o aumentare la durata del programma. Gli intervalli di tempo disponibili per aumentare o ridurre la durata possono variare a seconda del programma selezionato.
Quando il LED dell'opzione RAPIDO o INTENSIVO è spento, viene mostrata la durata più indicata per il lavaggio di capi mediamente sporchi.
L'opzione Intensivo potrebbe essere selezionata automaticamente in base al programma. In questo caso, il relativo LED sarà acceso. Sarà possibile selezionare la funzione Intensivo per aumentare l'efficacia del lavaggio per capi molto sporchi.
In presenza di capi poco sporchi, per ridurre la durata basta premere il tasto Rapido/Intensivo per i programmi in cui è selezionata automaticamente l'opzione Intensivo. Premendo il tasto una volta, il LED si spegne e viene selezionata la durata del programma più indicata per i capi mediamente sporchi. Premendo nuovamente lo stesso tasto, il LED dell'opzione Rapido si accende, il tempo diminuisce e viene mostrata la durata minima del programma, ovvero quella più indicata per i capi meno sporchi. Selezionando questa funzione è possibile ridurre del 50% la durata dei programmi. La flessibilità di questo sistema, con la possibilità di ottimizzare le fasi di lavaggio e il consumo di acqua, consente di lavare i capi con la massima efficacia in meno tempo.
Vapore
La funzione Vapore utilizza la potenza del vapore per una pulizia più accurata. Il vapore generato dalla lavatrice contribuisce a sciogliere anche le macchie più ostinate, in modo da rimuoverle più facilmente durante il ciclo di lavaggio. Questa funzione assicura un trattamento più delicato rispetto allo sfregamento o all'uso di detergenti abrasivi. Il vapore distende le fibre, riducendo il rischio di danni o di usura eccessiva dei capi.
*Questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutti i modelli.
Antipiega+ 3"
Selezionare questa opzione se non è possibile scaricare il bucato subito dopo la fine del programma oppure se si tende a dimenticare il bucato dentro la lavatrice. Il programma aiuta a mantenere fresco il bucato. La lavatrice inizia a ruotare per muovere il bucato a intervalli regolari dopo la fine del programma. La rotazione a intervalli regolari dura fino a circa 8 ore dalla fine del programma di lavaggio e può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il tasto "Antipiega+". La porta potrebbe aprirsi solo dopo un certo tempo.
Al termine dell'opzione "Antipiega+", il display visualizza End.
Pet Hair Care
Questa funzione aiuta a rimuovere più efficacemente i peli degli animali dai vestiti.
Selezionando questa funzione, al programma standard vengono aggiunte le opzioni Prelavaggio e Risciacquo extra. In questo modo, il lavaggio avviene con una maggiore quantità d'acqua e i peli vengono rimossi in modo più efficace.
Prelavaggio 3"
Per selezionare questa funzione, tenere premuto il rispettivo tasto funzione ausiliaria per 3 secondi. Utilizzare l'opzione Prelavaggio solo per i capi molto sporchi. Evitare di effettuare il prelavaggio quando non è necessario consente di risparmiare tempo, detersivo, acqua ed energia.
Ritardo
Selezionando la funzione Ritardo, il ritardo impostato prima dell'avvio del programma è espresso in ore (ad es., 1h, 2h). Dopo l'avvio del programma, il tempo mancante alla fine del programma è espresso in ore e minuti (ad es., 01:30). Con la funzione Ritardo è possibile ritardare l'avvio di un programma fino a un massimo di 24 ore. Dopo aver premuto il tasto Ritardo viene visualizzato il tempo stimato per la fine del programma. Se è stato impostato un valore per la partenza ritardata, si illuminerà la spia Ritardo. Per attivare la funzione Ritardo e completare il programma al termine dell'intervallo di tempo indicato, premere il tasto Avvio/Pausa dopo aver indicato la durata.
Per annullare la funzione Ritardo, spegnere e riaccendere la lavatrice ruotando la manopola di selezione del programma e portandola nella posizione On/Off.
Temperatura
Quando viene selezionato un nuovo programma, la temperatura consigliata per il programma viene mostrata in corrispondenza della relativa spia. Il valore della temperatura consigliata potrebbe non coincidere con il valore massimo selezionabile per il programma corrente. Per modificare la temperatura, premere il tasto Regolazione temperatura. La temperatura diminuirà gradualmente. È possibile modificare la temperatura anche dopo l'inizio del programma. Tuttavia, questa opzione è disponibile solo in alcune fasi del lavaggio.
Centrifuga (incl. Stop con acqua)
Quando viene selezionato un nuovo programma, la velocità di centrifuga consigliata per il programma selezionato viene mostrata in corrispondenza della spia Velocità di centrifuga. Il valore della velocità di centrifuga consigliata potrebbe non coincidere con il valore massimo selezionabile per il programma corrente.
Per modificare la velocità di centrifuga, premere il tasto Regolazione velocità di centrifuga. La velocità di centrifuga diminuirà gradualmente. A questo punto, sul display verrà visualizzata l'opzione "Stop con acqua" oppure l'opzione "No centrifuga", a seconda del modello del prodotto.
Se si decide di non tirare fuori dalla lavatrice i capi subito dopo la fine del programma, utilizzare la funzione Stop con acqua per evitare che possano sgualcirsi in assenza di acqua nel cestello. Con questa funzione, i capi resteranno in ammollo nell'acqua utilizzata per l'ultimo risciacquo.
Per far partire la centrifuga dopo aver utilizzato la funzione Stop con acqua:
1. Regolare la velocità di centrifuga.
2. Premere il tasto Avvio/Pausa. Il programma ripartirà. La lavatrice scaricherà l'acqua e avvierà la centrifuga.
Per scaricare l'acqua al termine del programma senza effettuare la centrifuga, utilizzare la funzione No centrifuga.
Dopo l'avvio del programma sarà possibile modificare la velocità di centrifuga se le fasi di lavaggio consentono di farlo. In caso contrario, non sarà possibile effettuare modifiche.

BLOCCO BAMBINI 3"

È possibile bloccare i tasti del pannello di controllo per impedire che vengano usati in modo improprio (ad esempio da bambini). Tenere premuto il rispettivo tasto funzione ausiliaria per 3 secondi. Al termine del conto alla rovescia "3-2-1", sul display compare il simbolo Blocco bambini. Se viene mostrato questo avviso, sarà possibile rilasciare il tasto funzione ausiliaria 3. Tenere premuto il rispettivo tasto funzione ausiliaria per 3 secondi per disattivare il blocco bambini. Al termine del conto alla rovescia "3-2-1", il simbolo Blocco bambini non compare più sul display.

CANDEGGIO

Lavare la biancheria con il programma desiderato, Cotone o Sintetici, aggiungendo una dose adeguata di candeggina nella vaschetta dell'ammorbidente (chiudere il coperchio con attenzione). Subito dopo la fine del programma, ruotare la manopola di selezione dei programmi e avviare nuovamente il programma desiderato per eliminare eventuali odori residui di candeggina; è possibile aggiungere ammorbidente. ***Non versare mai la candeggina insieme all'ammorbidente nella vaschetta.***

SUGGERIMENTI UTILI

Suddividere il bucato secondo i seguenti criteri:
Tipo di tessuto/indicazioni riportate sull'etichetta (cotone, misti, sintetici, lana, capi da lavare a mano). Colorati (separare i capi bianchi da quelli colorati, lavare separatamente i capi colorati nuovi). Delicati (lavare in un sacchetto di stoffa o in una federa con cerniera i capi di piccole dimensioni, ad esempio calze di nylon, e gli indumenti con ganci come i reggiseni).
Svuotare le tasche
Oggetti come monete o accendini possono danneggiare il bucato oltre che il cestello.
Interno dell'apparecchio
Se si esegue raramente o non si esegue mai il lavaggio della biancheria a 90 °C, si raccomanda di avviare di tanto in tanto un programma a 90 °C senza carico, aggiungendo una piccola dose di detersivo, per mantenere pulito l'interno dell'apparecchio.
Seguire le raccomandazioni per dosaggio/additivi
Per ottimizzare il risultato del lavaggio, evitare il deposito di residui di detersivo sul bucato (che possono irritare la pelle) e risparmiare denaro, evitando gli sprechi dovuti all'uso di detersivo in eccesso.
Usare temperature basse e durate più lunghe
I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono di solito quelli a temperature più basse e con una durata più lunga.
Rispettare le dimensioni di carico
Per risparmiare acqua ed energia, caricare la lavatrice senza superare la capacità di carico indicata nella "TABELLA DEI PROGRAMMI".
Rumorosità e umidità residua
Sono influenzati dalla velocità della centrifuga: quanto più è alta la velocità nella fase di centrifuga, tanto più è alto il livello di rumorosità e bassa l'umidità residua.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per le operazioni di pulizia e manutenzione, spegnere la lavatrice e scollegarla dall'alimentazione elettrica. Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire la lavatrice. Pulire ed eseguire periodicamente la manutenzione della lavatrice (almeno 4 volte l'anno).
Pulizia della superficie esterna della lavatrice
Utilizzare un panno morbido umido per pulire le parti esterne della lavatrice. Non utilizzare detergenti per vetri o generici né polveri abrasive o simili per pulire il pannello di controllo: queste sostanze potrebbero danneggiare i caratteri stampati.
Cassetto dosatore
Pulire con regolarità, almeno tre o quattro volte l'anno, per impedire l'accumulo di detersivo:

Premere il tasto di sblocco per sbloccare il cassetto dosatore ed estrarlo. Nel dosatore potrebbe rimanere una piccola quantità di acqua, quindi non inclinarlo. Lavare il cassetto con acqua corrente. Per la pulizia rimuovere il tappo del sifoncino sul retro della vaschetta. Se è stato rimosso, riposizionare il tappo del sifoncino nel dosatore. Reinstallare il dosatore collocando le linguette inferiori del dosatore all'interno delle relative aperture sul coperchio e spingendo il dosatore contro il coperchio fino a quando non si blocca in sede.

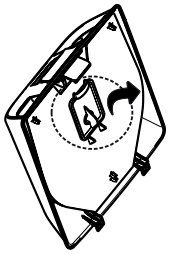

Premere il tasto di chiusura fino a sentire uno scatto.

Assicurarsi che il cassetto dosatore sia stato reinstallato in modo corretto.

Controllo del tubo di alimentazione dell'acqua

Verificare periodicamente che il tubo di ingresso dell'acqua non presenti eventuali punti di fragilità o fessure. Se risulta danneggiato, sostituirlo con un tubo nuovo disponibile tramite il nostro servizio di assistenza post-vendita o un rivenditore specializzato. A seconda del tipo di tubo: se il tubo di ingresso ha un rivestimento trasparente, controllare periodicamente se il colore è diventato più scuro in alcuni punti. In questo caso, il tubo può presentare una perdita e deve essere sostituito. Tubi di arresto dell'acqua (se disponibili): controllare la finestrella di ispezione della valvola di sicurezza (vedi la freccia). Se è rossa, indica che è stata avviata la funzione di arresto dell'acqua: sostituire il tubo con uno nuovo. Premere il tasto di sblocco (se presente) mentre si svita il tubo.

Pulizia dei filtri a rete del tubo di alimentazione dell'acqua

Controllare e pulire periodicamente (almeno due o tre volte l'anno).

Chiudere il rubinetto e allentare il tubo di ingresso sul rubinetto. Pulire il filtro a rete interno e riavvitare il tubo di ingresso dell'acqua sul rubinetto. Svitare quindi il tubo di ingresso sul retro della lavatrice. Estrarre il filtro a rete dal collegamento della lavatrice utilizzando pinze universali e pulirlo. Riposizionare il filtro a rete e riavvitare il tubo di ingresso. Aprire il rubinetto per assicurarsi che i collegamenti siano completamente a tenuta.

Pulizia del filtro dell'acqua/scarico dell'acqua residua

La lavatrice è dotata di una pompa autopulente. Il filtro trattiene oggetti come bottoni, monete, graffette, ecc. eventualmente dimenticati nel bucato. Se si è utilizzato un programma di lavaggio ad alta temperatura, aspettare che l'acqua si raffreddi prima di scaricarla. Pulire il filtro dell'acqua periodicamente per evitare che possa intasarsi e impedire di scaricare correttamente l'acqua. Se l'acqua non viene scaricata, verificare che il tubo di scarico non sia ostruito.

Aprire con una moneta lo sportello del filtro. Collocare un contenitore ampio e piatto sotto il filtro dell'acqua per raccogliere l'acqua di scarico. Ruotare lentamente il filtro in senso antiorario finché l'acqua non defluisce verso l'esterno. Lasciare defluire l'acqua senza rimuovere il filtro. Una volta riempito il contenitore, chiudere il filtro dell'acqua ruotandolo in senso orario. Svuotare il contenitore. Ripetere la procedura fino a quando tutta l'acqua è stata scaricata. Posizionare uno straccio di cotone sotto il filtro dell'acqua affinché assorba l'acqua residua. Estrarre il filtro dell'acqua ruotandolo in senso antiorario.

Pulire il filtro dell'acqua (eliminando i residui presenti e lavandolo sotto l'acqua corrente) e lo scomparto del filtro. Assicurarsi che la girante della pompa (all'interno dell'alloggiamento dietro il filtro) non sia ostruita. Inserire il filtro dell'acqua e chiudere lo sportello del filtro: reintrodurre il filtro dell'acqua ruotandolo in senso orario. Assicurarsi di ruotarlo fino in fondo. Per verificare la tenuta del filtro dell'acqua, è possibile versare circa 1 litro d'acqua all'interno del cestello e controllare che il filtro non presenti perdite. Quindi chiudere lo sportello del filtro.

Guarnizione del coperchio

Verificare periodicamente le condizioni della guarnizione del coperchio e pulirla con un panno umido.

Come recuperare un oggetto caduto tra cestello e vasca

Nel caso in cui cada accidentalmente un oggetto tra il cestello e la vasca, è possibile recuperarlo grazie a uno dei trascinatori rimovibili del cestello. Scollegare la lavatrice dall'alimentazione elettrica. Rimuovere il bucato dal cestello. Chiudere le alette del cestello e ruotare il cestello di mezzo giro (figura **a**). Utilizzando un cacciavite esercitare pressione sull'estremità in plastica e contemporaneamente far scorrere il trascinatore da sinistra a destra (figure **b**, **c**) manualmente fino a quando non cadrà nel cestello. Aprire il cestello. L'oggetto può essere recuperato attraverso l'apertura nel cestello. Riposizionare il trascinatore dall'interno del cestello: collocare la punta in plastica sopra l'apertura a destra del cestello (figura **d**). Quindi far scorrere il trascinatore in plastica da destra a sinistra fino allo scatto. Richiudere le alette del cestello, ruotare il cestello di mezzo giro e controllare la posizione di tutti i punti di aggancio. Collegare di nuovo la lavatrice all'alimentazione elettrica.

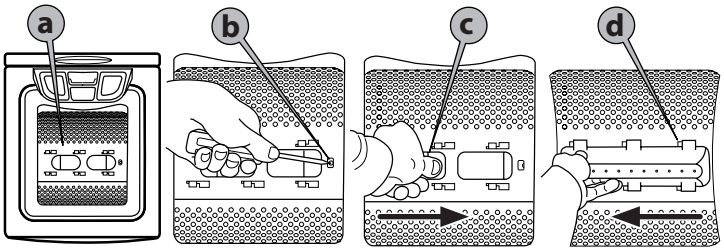

TRASPORTO E SPOSTAMENTI

Estrarre la spina dalla presa di rete e chiudere il rubinetto dell'acqua. Scollegare il tubo di ingresso dal rubinetto dell'acqua e rimuovere il tubo di scarico dal punto di scarico. Far defluire tutta l'acqua residua dai tubi e dalla lavatrice, e fissarli per evitare che si danneggino durante il trasporto. Per agevolare lo spostamento dell'apparecchio, estrarre leggermente a mano la leva di mobilità situata in basso nella parte anteriore (se presente nel modello in uso). Spingere con il piede la lavatrice verso l'esterno fino al punto di arresto. Riportare quindi la leva di mobilità nella posizione di stabilità originaria. Riposizionare la staffa di trasporto. Seguire in ordine inverso le istruzioni per la rimozione della staffa di trasporto riportate nella GUIDA ALL'INSTALLAZIONE.

PROBLEMI E SOLUZIONI

La lavatrice potrebbe non funzionare correttamente per vari motivi. Prima di contattare il servizio di assistenza post-vendita, si raccomanda di controllare se è possibile risolvere facilmente il problema consultando l'elenco di seguito riportato.

Anomalie:	Cause possibili/Soluzione:
La lavatrice non si accende e/o il programma non si avvia.	• La spina non è inserita nella presa di corrente o non è inserita abbastanza a fondo da stabilire un contatto. • Si è verificata un'interruzione di corrente. • Il coperchio non è chiuso correttamente. • È stata attivata la funzione "Blocco bambini" 3 sec (se presente). • La lavatrice si è spenta automaticamente per risparmiare energia prima dell'inizio del programma o dopo la fine del programma. Per accendere la lavatrice, ruotare la manopola di selezione dei programmi prima su "Off/On" e quindi di nuovo sul programma desiderato.
Il ciclo di lavaggio non si avvia oppure si arresta dopo l'avvio.	• Il tasto "Avvio/Pausa" non è stato premuto. • Il rubinetto dell'acqua non è aperto. • È stata impostata la funzione "Ritardo". • Il tubo di scarico potrebbe essere ostruito.
L'apparecchio si arresta durante il programma e la spia "Avvio/Pausa" lampeggia sul display.	• È stata attivata l'opzione "Stop con acqua" (se presente). • Il programma è stato modificato: riselezionare il programma desiderato e premere "Avvio/Pausa".
L'apparecchio vibra.	• La lavatrice non è in piano. • La staffa di trasporto non è stata rimossa; è necessario rimuoverla prima di utilizzare la lavatrice.
I risultati della centrifuga finale non sono soddisfacenti. La biancheria è ancora molto bagnata.	• Lo sbilanciamento del carico durante la centrifuga ha impedito la fase di centrifuga per evitare danni alla lavatrice. È il motivo per cui la biancheria è ancora molto bagnata. I motivi dello sbilanciamento possono essere i seguenti: carico molto ridotto (pochi capi piuttosto grandi o assorbenti, ad esempio asciugamani) o capi grandi/pesanti. • Se possibile, evitare i carichi di piccole dimensioni. • Il tasto "Centrifuga" è stato impostato su una velocità bassa.
Si accende la spia "Rubinetto dell'acqua chiuso".	• L'apparecchio non riceve alcun flusso d'acqua o il flusso d'acqua non è sufficiente.

ACCESSO AL CONTATORE CICLI

Quando l'apparecchio è spento, tenere premuti a lungo i tasti funzione ausiliaria 4 e 5: partirà un conto alla rovescia "3-2-1" e l'apparecchio mostrerà il numero totale di cicli di lavaggio completati.
Subito dopo verranno visualizzati eventuali codici di guasto. Verificare le informazioni riportate sullo schermo nella tabella seguente.

Informazioni sullo schermo	*Causa*	*Soluzione*
Err	Algoritmo di sicurezza attivato sull'apparecchio.	• Attendere che il messaggio non venga più visualizzato. Premere i tasti funzione ausiliaria 4 e 5, quindi verificare le informazioni riportate sullo schermo.
SC	Problema non risolto durante la verifica.	• Rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
E5	Tubo di scarico ostruito. Possibile ostruzione nel filtro della pompa.	• Verificare e pulire il tubo di scarico. • Pulire il filtro della pompa. Vedere la sezione "Scarico dell'acqua residua e pulizia del filtro della pompa". Effettuare una prova avviando la centrifuga. Se il problema persiste, contattare l'assistenza.
E8	La lavatrice non carica acqua.	• Aprire il rubinetto. • Verificare che l'acqua scorra regolarmente. • Controllare che il tubo dell'acqua non sia piegato e, in caso contrario, raddrizzarlo. • Pulire il filtro della pompa. Vedere la sezione "Scarico dell'acqua residua e pulizia del filtro della pompa". • Chiudere il pannello anteriore della lavatrice. Assicurarsi che il pannello sia ben chiuso. Provare a riavviare la lavatrice. Se il problema persiste, contattare l'assistenza.
E29	Il prodotto è passato in modalità di autoprotezione a causa di un problema di alimentazione (tensione di rete, pressione dell'acqua, ecc.).	• Per annullare il programma, selezionare un altro programma ruotando la manopola. Il programma precedente verrà annullato. Vedere la sezione "Annullare un programma". Se il problema persiste, contattare l'assistenza.
E17	Al termine del ciclo, nella lavatrice è presente una quantità eccessiva di schiuma.	• Conservare il detersivo in un luogo chiuso e asciutto. Non conservarlo in luoghi troppo caldi. • Utilizzare quantità minori di detersivo in presenza di tessuti leggeri e ariosi, come il tulle. • Utilizzare la quantità di detersivo più indicata a seconda della quantità di bucato e del livello di sporco. • Utilizzare solo una quantità di detersivo sufficiente. • Assicurarsi di versare il detersivo nello scomparto corretto. • Avviare il programma "Pulizia cestello" con la lavatrice vuota. Vedere il programma "Pulizia cestello". Se questo programma non è disponibile nella lavatrice, utilizzare il programma Cotone 90 °C. • Avviare un programma di breve durata senza detersivo e verificare le condizioni della lavatrice. Se il problema persiste, contattare l'assistenza.
E18	La centrifuga non viene avviata perché il carico nella lavatrice non è ben bilanciato.	• Controllare il bucato all'interno del cestello. La quantità di bucato potrebbe non essere sufficiente. Provare ad aggiungere altri capi. Il carico potrebbe non essere adeguatamente bilanciato. Assicurarsi di distribuirlo in modo uniforme all'interno del cestello. Provare a riavviare la centrifuga.
E12	Possibile presenza di acqua nella lavatrice.	• Scollegare la lavatrice dall'alimentazione elettrica. Potrebbe esserci acqua sotto la lavatrice. In questo caso, sarà necessario rimuoverla. Collegare di nuovo la lavatrice all'alimentazione elettrica. Provare ad avviare un programma di breve durata. Se il problema persiste o in presenza di perdite d'acqua da uno dei tubi, chiudere le valvole e contattare l'assistenza.
E27	Controllare il tubo di scarico della lavatrice.	• Vedere la sezione "Collegamento del tubo di scarico allo scarico".
E84	Non è stato possibile stabilire una connessione BLE.	• Verificare e riprovare. Vedere la sezione "Funzione HomeWhiz e Controllo remoto". Se il problema persiste, contattare l'assistenza.

Per procurarsi la documentazione prevista dalle normative, la documentazione standard e informazioni sugli ordini di pezzi di ricambio e altre informazioni sul prodotto è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi:
- Utilizzare il codice QR riportato nell'apparecchio
- Visitare i nostri siti web **docs.hotpoint.eu** e **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- **Contattare il servizio di assistenza tecnica** (il numero telefonico è indicato nel libretto della garanzia). Prima di contattare il servizio di assistenza tecnica, assicurarsi di avere a disposizione i codici riportati sulla targhetta con il numero di serie del prodotto.
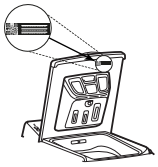
Per maggiori informazioni su riparazioni e manutenzione, visitare il sito web www.hotpoint.com.
Per maggiori informazioni sul modello, visitare il database EPREL ufficiale del prodotto alla pagina https://eprel.ec.europa.eu/. Selezionare la categoria di prodotto e indicare l'identificativo del modello. L'identificativo del modello è un codice alfanumerico riportato nella targhetta identificativa. (vedere l'immagine a destra).