Vaskemaskine

Brugervejledning



WSPM 06WB EE

®/TM/© 2025 Whirlpool. Produceret på license

2820533097/ DA/ / 23.09.2026 11:39

Læs venligst denne brugsanvisning først!

Kære kunde.

Tak, fordi du har valgt produktet fra Whirlpool

Registrer dine produkter på www.register10.eu.

Vi håber at du får de bedste resultater af dit produkt, som er fremstillet i høj kvalitet og med de nyeste teknologier. For at sikre at du får de bedste resultater ud af vores produkter, bedes du læse hele denne brugervejledning og ledsagende dokumenter igennem, før du tager produktet i brug.

Følg alle advarsler og information i brugervejledningen. Således beskytter du dig selv og dit produkt mod mulige farer.

Opbevar brugermanualen. Hvis du overdrager produktet til andre, så videregiv den. Garantibetingelser, vejledning til bedst mulig brug af produktet samt hjælp til fejlfinding, findes i denne brugermanual.

Symboler og definitioner

De anvendte symboler i denne vejledning er:

	Fare, der kan resultere i død eller personskade.
	Vigtig information eller brugbare tips om anvendelsen.
	Læs brugermanualen.
	Genanvendelige materialer.
	Advarsel om varme overflader!
ADVARSEL	Fare, der kan resultere i materiel skade på produktet eller dets miljø.

Indholdsfortegnelse

1 Sikkerhedsinstruktioner 4

1.1 Tilladt brug 4
1.2 Installation 5
1.3 Elektriske advarsler 6
1.4 Rengøring og vedligeholdelse 7
1.5 Tekniske oplysninger om Bluetooth og trådløs forbindelse 7

2 Vigtige instruktioner for miljø- 8

2.1 Overholdelse af RoHS-direktivet... 8
2.2 Emballageoplysninger..... 8

3 Tekniske specifikationer 9

4 Installation 10

4.1 Udpakning og transport af produktet..... 10
4.2 Passende opsætningssted 10
4.3 Installation af bundpaneldæksler. 11
4.4 Fjern transportsikkerhedsboltene. 11
4.5 Tilslutning af vandtilførsel 12
4.6 Tilslutning af afløbsslangen til afløbet 12
4.7 Justering af benene 13
4.8 Elektrisk tilslutning 13
4.9 Opstart 13

5 Indledende forberedelse 13

5.1 Sortering af vasketøjet..... 13
5.2 Forberedelse af vasketøjet 14
5.3 Tips til energi- og vandbesparelse 14
5.4 Ilægning af vasketøjet..... 14
5.5 Korrekt belastningskapacitet..... 14
5.6 Brug af vaskemiddel og skyllemiddel 15
5.6.1 Automatisk dosering 15
5.6.2 Doseringsvalg, annullering eller brug af pulvervaskemiddel..... 16
5.6.3 Vaskemiddel og/eller skyllemiddel løber ud 17
5.6.4 Påfyldning af vaskemiddel eller skyllemiddel i det forkerte rum . 17
5.7 Tips til en mere effektiv vask..... 17
5.8 Vist programvarighed..... 18

6 Betjening af maskinen..... 18

6.1 Betjeningspanel..... 19
6.2 Symboler på displayet..... 20
6.3 Programtabel..... 20
6.4 Valg af program 22
6.5 Programmer 22
6.6 Valg af temperatur..... 25
6.7 Valg af centrifugeringshastighed . 26
6.8 Valg af hjælpefunktion 26
6.8.1 Hjælpefunktioner..... 27
6.8.2 Funktioner/programmer valgt ved at trykke på funktionstasterne i 3 sekunder..... 29
6.9 Sluttidspunkt 30
6.10 Start af programmet 30
6.11 Frontlugens lås 31
6.12 Ændring af valg efter programstart 31
6.13 Annullering af programmet 32
6.14 Afslutning af programmet..... 32
6.15 Funktionerne HomeWhiz og fjernbetjening..... 32
6.15.1 Opsætning af HomeWhiz..... 33
6.15.2 Opsætning af en vaskemaskine, der er forbundet med en andens konto 34
6.15.3 Sletning af HomeWhiz kontomatch 35
6.15.4 Funktionen fjernbetjening og dens anvendelse 35
6.15.5 Fejlfinding 36
6.15.6 Visning af forbrugsværdier med HomeWhiz..... 36
6.15.7 Kunstig intelligens (AI) Gennemsigtighed og brugeroplysninger (I overensstemmelse med EU AI ACT (2024/1689))..... 36

7 Rengøring og vedligeholdelse 36

7.1 Rengøring af sæbeskuffen..... 36
7.2 Rengøring af frontlugen og tromlen 38
7.3 Rengøring af kabinet og kontrolpanel 38
7.4 Rensning af vandtilførselsfiltre..... 38
7.5 Udtømning af resterende vand og rensning af pumpefilteret..... 39

8 Fejlfinding..... 39

9 ANSVARSFRASKRIVELSE 44

1 Sikkerhedsinstruktioner

Vigtigt at læse og observere

Før du bruger apparatet, skal du læse disse sikkerhedsinstruktioner. Opbevar dem i nærheden til fremtidig reference. Disse instruktioner og selve apparatet giver vigtige sikkerhedsadvarsler, der altid skal overholdes. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for manglende overholdelse af disse sikkerhedsinstruktioner, for uhensigtsmæssig brug af andet apparat eller forkert indstilling af kontrolelementer. Garantibetingelserne er angivet i det dokument, der fulgte med apparatet.

- Hold meget små børn (0-3 år) væk fra apparatet. Hold små børn (3-8 år) væk fra apparatet, medmindre de løbende overvåges. Børn på 8 år og derover samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende viden og erfaring kan kun bruge apparatet under opsyn eller efter at have modtaget klare instruktioner om sikker brug og forståelse af de mulige risici. Børn må ikke lege med apparatet. Børn må ikke udføre rengørings- og vedligeholdelsesopgaver uden tilsyn. Tving ikke døren op eller brug den som et trin.

1.1 Tilladt brug

- Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern skifteanordning, såsom en timer eller separat fjernstyret system.
- Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug og lignende anvendelser, der er anført som følger:
  - Personalkøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer.
  - Bondehuse
  - Hoteller, moteller, bed & breakfast og andre boligmiljøer
  - Fællesarealer i lejlighedskomplekser eller vaskerier
- Indlæs ikke apparatet over den maksimale kapacitet (kilogram tør klud), der er angivet i programtabellen.
- Dette apparat er ikke til professionel brug.
- Brug ikke enheden udendørs.
- Brug ikke opløsningsmidler (f.eks. terpentin, benzen), rengøringsmidler indeholdende opløsningsmidler, skurepulver, rengøringsmidler til glas eller

generelle formål eller brændbare væsker. Vask ikke stoffer, der er blevet behandlet med opløsningsmidler eller brændbare væsker.

⚠ 1.2 Installation

- Dette apparat kræver, at to eller flere personer håndterer og installerer for at forhindre skader. Brug beskyttelseshandsker under udpakning og installation for at undgå snit.
- Før du stabler en tørretumbler oven på din vaskemaskine, skal du kontakte vores eftersalgsservice eller din specialistforhandler for at kontrollere, om dette er muligt. Dette er kun muligt, hvis tørretumbleren er fastgjort til vaskemaskinen ved hjælp af et passende stabelsæt, der er tilgængeligt via vores eftersalgsservice eller din specialistforhandler.
- Installer ikke apparatet på steder, hvor det kan blive udsat for ekstreme forhold såsom dårlig ventilation, temperaturer under 5 °C eller over 35 °C.
- Flyt apparatet uden at løfte det ved bordpladen eller toplåget.
- Installation, herunder vandforsyning (hvis nogen) og elektriske forbindelser og reparationer skal udføres af en kvalificeret tekniker.
- Reparer eller udskift ikke nogen del af apparatet, medmindre det specifikt er angivet i brugervejledningen.
- Hold børn væk fra installationsstedet.
- Efter udpakning af apparatet skal du sørge for, at det ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af problemer skal du kontakte forhandleren eller din nærmeste eftersalgsservice.
- Efter installation af apparatet skal du opbevare emballageaffaldet (plastik, styrofoam osv.) utilgængeligt for børn for at undgå risikoen for kvælning.
- Før enhver installationsoperation skal du afbryde apparatet fra strømforsyningen for at undgå elektrisk stød.
- Under installationen skal du sikre, at strømkablet ikke er beskadiget for at forhindre brand eller elektrisk stød.
- Brug ikke apparatet, før installationen er færdig.
- Når du installerer apparatet, skal du sørge for, at de fire fødder er stabile og hviler på gulvet, og justere dem efter behov. Kontroller, at apparatet er perfekt i niveau ved hjælp af et vandniveau.

- Når du installerer apparatet på træ eller flydende gulve (visse parket- og laminattyper), skal du placere en 60 x 60 x 3 cm (minimum) krydsfinerplade under apparatet for at give stabilitet.
- Tilslut vandindløbsslangen til vandforsyningen i overensstemmelse med reglerne i dit lokale vandselskab.
- Kun til modeller med kold påfyldning: Tilslut ikke varmtvandsforsyningen.
- For modeller med varm påfyldning: Varmtvandsindløbstemperaturen må ikke overstige 60 °C.
- Vaskemaskinen er udstyret med transportbolte for at forhindre beskadigelse af interiøret under transport. Du skal fjerne disse transportbolte, før du bruger maskinen. Når du har fjernet dem, skal du lukke åbningerne ved hjælp af plastdækslet, der fulgte med maskinen.
- Efter installationen skal du vente et par timer, før du betjener apparatet, så det akklimatiserer sig til de miljømæssige forhold i rummet.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne i bunden af din vaskemaskine (hvis de er tilgængelige på din model) ikke blokeres af tæppe eller andet materiale.
- Brug kun nye slanger til at forbinde apparatet til vandforsyningen. Genbrug ikke gamle slangesæt.
- Forsyningsvandtrykket skal være i området 0,1-1 MPa.
- Reparer eller udskift ikke nogen del af apparatet, medmindre det specifikt er angivet i brugervejledningen. Brug kun autoriseret eftersalgsservice. Selv- eller ikke-professionel reparation kan føre til farlige hændelser, der resulterer i livs- eller sundhedstruende og/eller betydelig skade på ejendom.
- Reservedelene til husholdningsvaskemaskinerne vil være tilgængelige i 10 år efter, at den sidste enhed er bragt på markedet, som dikteret af forordningen om miljøvenligt design for bæredygtige produkter.

1.3 Elektriske advarsler

- Sådan afbrydes apparatet fra strømkilden:
  - Tag stikket ud (hvis stikket er tilgængeligt), eller

– brug en flerpolet kontakt installeret opstrøms for stikkontakten i overensstemmelse med lokale ledningsregler.
- Sørg for, at apparatet er jordet i henhold til nationale elsikkerhedsstandarder.
- Brug ikke forlængerledninger, flere stikkontakter eller adaptere. De elektriske komponenter må ikke være tilgængelige for brugeren efter installationen. Brug ikke apparatet, når du er våd eller barfodet. Brug ikke apparatet, hvis netledningen eller stikket er beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis det er blevet beskadiget eller tabt.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en identisk af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå mulige farer og risikoen for elektrisk stød.

1.4 Rengøring og vedligeholdelse

- Inden du udfører vedligeholdelse, skal du slukke og afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Brug beskyttelseshandsker og sikkerhedssko for at undgå personskade under vedligeholdelse.
- Håndter apparatet med to eller flere personer for at forhindre belastning eller skade.
- Brug ikke damprensningsudstyr på apparatet for at forhindre elektrisk stød.
- Ikke-professionelle reparationer eller vedligeholdelse ugyldiggør garantien og kan udgøre sikkerhedsrisici.

1.5 Tekniske oplysninger om Bluetooth og trådløs forbindelse

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer Arçelik A.Ş., at radioudstyrstypen er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: https://docs.emeaappliance-docs.eu

Frekvensbånd: 2.4GHz (Kører med Wi-Fi eller bluetooth)

Maks. sendeeffekt: < 100mW (Kører med Wi-Fi eller bluetooth)

Softwareoplysninger: Tilsluttet Wi-Fi

Dette produkt indsamler og sender brugerdata, når det er tilsluttet til internettet (fx. temperaturindstillinger, brugsvarighed, fejlkoder). I overensstemmelse med EU Data Act (Forordning EU 2023/2854), har du ret til at tilgå og styre disse data.

For oplysninger om hvilke data, der er indsamlet, hvordan de bruges og hvordan de tilgås, besøg:
www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Vigtige instruktioner for miljø-

2.1 Overholdelse af RoHS-direktivet




Dette produkt er i overensstemmelse med EUs WEEE-direktiv (2012/19/EU). Dette produkt har er forsynet med et klassificeringssymbol for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
Dette produkt er fremstillet med højkvalitets-dele og materialer, som kan genbruges og er egnet til genbrug. Undlad at bortskaffe apparatet sammen med almindeligt husholdningsaffald, når levetiden er slut..
Produktet skal returneres til de korrekte centraler til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Kontakt venligst de lokale myndigheder for at høre om disse affaldscentraler.

2.2 Emballageoplysninger

Produktets emballagematerialer er fremstillet af genbrugsmaterialer i overensstemmelse med vores nationale miljøbestemmelser. Bortskaf ikke emballagen sammen med husholdningsaffald eller andet affald. Indlever emballagen på de indsamlingssteder, der udpeges af de lokale myndigheder.

3 Tekniske specifikationer

Leverandørens navn eller varemærke:	WHIRLPOOL
Model	WSPM 06WB EE
	457100033400
Nominel kapacitet (kg)	10.5
Maksimal centrifugeringshastighed (cyklusser/min)	1400
Indbygget	No
Højde (cm)	84,9
Bredde (cm)	60
Dybde (cm)	58
Enkelt vandindtag/Dobbelt vandindtag	+ / -

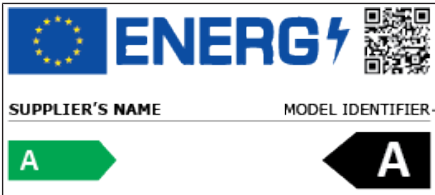


Modeloplysningerne, som er lagret i produktdatabasen, kan fås på følgende website ved at søge efter din modelidentifikator(*), der findes på energimærkaten.

https://eprel.ec.europa.eu/

Forbrugsværdierne gælder under forhold, hvor den trådløse netværksforbindelse er slået fra.

Varigheden af support til opdateringer af cybersikkerhedssoftware for produktet svarer til produktets garantiperiode. Efter denne periode er cybersikkerhedsrelaterede programopdateringer ikke længere garanteret.

Tabel Med Symboler

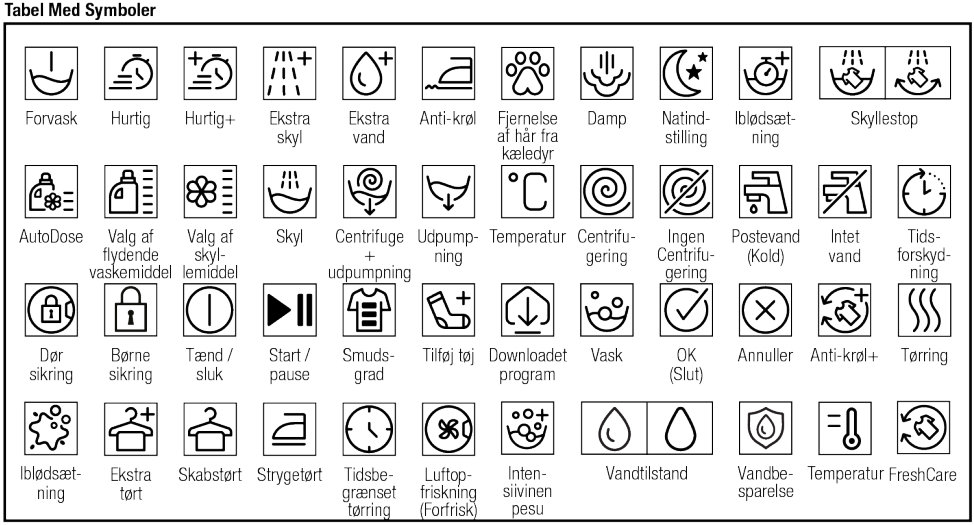

4 Installation

Læs først afsnittet “Sikkerhedsinstruktioner”!

Din vaskemaskine detekterer automatisk mængden af vasketøj placeret inde i maskinen, når du vælger et program.
Når du installerer et program inden den første brug, skal der foretages kalibrering for at sikre, at mængden af vasketøj bliver detekteret på den mest nøjagtige måde.
For at gøre det, skal du vælge programmet Drum Cleaning* (Tromlerens) og annullere centrifugeringsfunktionen. Start programmet uden vasketøj. Vent på at programmet afslutter, det vil tage omkring 15 minutter.
*Programnavnet kan variere afhængigt af modellen. For passende programvalg kan du gennemse programbeskrivelsesafsnittet.

- Kontakt det nærmeste autoriserede serviceværksted til installation af dit apparat.
- Installation og el-tilslutning af vaskemaskinen skal udføres af en autoriseret servicemontør. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader forårsaget af uautoriserede personer.
- Forberedelse af opsætningssted og elektricitet, vandtilførsel og vandafløb på installationsstedet er kundens ansvar.
- Sørg for, at slangerne til vandtilførsel og -afløb samt el-ledningen ikke er bøjede, i klemme eller mast sammen, når maskinen skubbes på plads efter installation eller rengøring.
- Forud for installationen skal produktet undersøges og beses om det ikke er beskadiget. Tilslut ikke produktet, hvis det er beskadiget. Beskadigede produkter kan udgøre fare for din sikkerhed.

4.1 Udpakning og transport af produktet

Udpakning af produktet

- Fjern papkassen eller Styrofoam-emballagen.
- For at fjerne pap- eller Styrofoam-emballagen under produktet skal du løfte produktet forsigtigt. Hvis dette ikke er muligt, skal du fjerne det ved at vippe det lidt til siden eller ved at lægge det på siden uden at beskadige produktet.
- Åbn døren og fjern indløbsslangen og alt andet tilbehør inde i tromlen.
- Fjern strømkablet og afløbsslangen fra deres faste positioner.
- Fjern transportsikkerhedsboltene. (se "Fjernelse af transportsikkerhedsboltene")

Transport af produktet

Læs afsnittet "Transportsikkerhed" først.

- Sørg for, at lågen og vaskemiddelskuffen er lukket.
- Installer transportsikkerhedsboltene forsigtigt uden at beskadige produktets tromle. (se "Fjernelse af transportsikkerhedsboltene")
- Pak produktet med beskyttende emballage for at forhindre skader under transport.

4.2 Passende opsætningssted

- Placer produktet på en hård, fast og flad overflade. Placer ikke produktet på overflader som langbunke tæpper eller skridsikre tæpper eller på overdrevent hoppende gulve såsom akustiske gulve. Uegnede overflader kan forårsage støj- og vibrationsproblemer.
- Når vaskemaskinen og tørretumbleren er stablet oven på hinanden, er deres samlede vægt — når de er fulde — ca. 180 kg. Placer produktet på en robust, flad overflade med tilstrækkelig bæreevne.
- Placer ikke produktet oven på en elektrisk ledning.


- Installer ikke produktet i omgivelser, hvor temperaturen falder til under 5 ºC. Dit produkt kan blive beskadiget på grund af frysning.
- Placer produktet og sørg for, at der er et mellemrum mellem det og de omgivende overflader. Hvis dit produkt er indbygget, skal du installere det i henhold til installationsdiagrammet.
- Hvis du installerer produktet på en trinvis overflade, skal du absolut ikke placere det nær kanten.
- Placer ikke produktet på nogen platform.
- Anbring eller brug ikke varmekilder som komfurer, strygejern, ovne, varmeapparater osv. På produktet.

4.3 Installation af bundpaneldæksler

Med nogle modeller er basisdelene af produkterne helt lukkede. Disse modeller har ikke hætte eller dæksler.


- Hætte og dæksler er valgfrie. Hvis det er til stede, skal du fjerne emballageskummet og derefter installere hætten og dækslerne.

Cover A

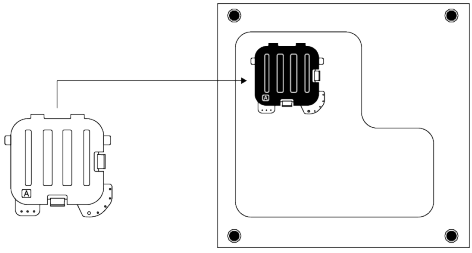


Vip maskinen lidt tilbage. Placer fanerne på dæksel A mod det nederste panel. Drej dækslet for at fuldføre installationen.

Cover B

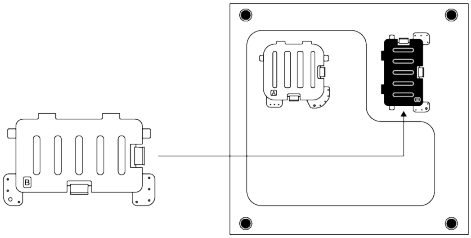

Placer fanerne på dæksel B mod det nederste panel. Drej dækslet for at fuldføre installationen.


Hætte

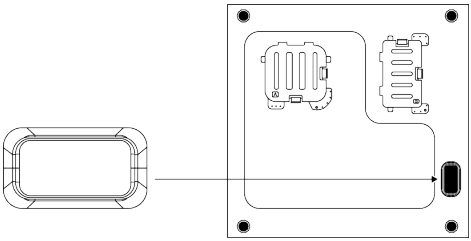

Monter hætten ved at skubbe den med fingeren.

4.4 Fjern transportsikkerhedsboltene.

1. Alle transportsikringerne løsnes med passende værktøj, indtil de kan bevæges frit.
2. Bøj den inderste del ved at trykke det på gribeområdet og træk delen ud.
3. Sæt plastdækslerne, der leveres i posen til brugervejledningen, ind i hullerne på bagpanelet.



BEMÆRK

Fjern transportsikringerne, før vaskemaskinen tages i brug Ellers vil produktet blive beskadiget.

BEMÆRK

Opbevar transportsikringerne på et sikkert sted til genbrug, når vaskemaskinen skal flyttes igen i fremtiden.
Monter transportsikringerne i modsat rækkefølge af afmonteringen.
Flyt aldrig produktet uden at transportsikringerne er på plads!

4.5 Tilslutning af vandtilførsel

BEMÆRK

Modeller med et enkelt vandindtag bør ikke forbindes til hanen med varmt vand. Vasketøj kan blive beskadiget eller produktet kan gå i beskyttelsestilstand og ikke virke.
Brug ikke gamle eller brugte vandtilførselsslanger på et nyt produkt. Det kan medføre vandlækage fra din maskine og pletter på dit vasketøj.

1. Stram vandtilslutningen med hånden. Sørg for at stramme elle slangeforbindelser helt. Brug aldrig et værktøj til at stramme møtrikkerne med.
2. Efter at have fuldført slangeforbindelsen, så på hanerne hele vejen og kontroller, om der er vandlækage fra forbindelsespunkterne. I tilfælde af lækage lukkes for vandhanen og møtrikken fjernes. Kontroller pakningen, og stram møtrikken forsigtigt igen. For at forebygge mulige vandlækager og skader, der vil kunne opstå, så hold hanerne lukket, når produktet ikke er i brug.






4.6 Tilslutning af afløbsslangen til afløbet

1. Enden af afløbsslangen skal forbindes direkte med vandafløbet, håndvasken, eller badekarret.

   Dit hus vil blive oversvømmet, hvis afløbsslangen løsnes under vandafløb. Der er også risiko for forbrænding på grund af de høje vasketemperaturer! For at undgå sådanne situationer og sikre, at maskinen udfører vandindtag og vandudledning uden problemer, skal afløbsslangens fastgøres sikkert.
2. Tilslut afløbsslangen til en højde på mindst 40 cm og en maksimal højde på 100 cm.
3. Installation af afløbsvandslangen på gulvniveau eller tæt på gulvet (40 cm under) og derefter løfte den får vandet til at løbe ud vanskeligt og noget vasketøj kan komme ekstremt vådt ud. Følg derfor de højdeangivelser, der er beskrevet på tegningen.

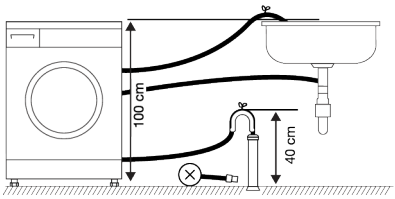

4. For at forhindre, at snavset vand flyder tilbage i maskinen, og for at sikre nem udledning, bør enden af slangen ikke stikkes længere end 15 cm ned i afløbet.
5. Enden af slangen må ikke bøjes eller trædes på, og slangen må ikke være i klemme mellem afløbet og maskinen. Ellers kan der opstå problemer med vandudledning.
6. Hvis slangen er for kort, skal den forlænges med en original forlængerslange. Slangen må samlet set ikke være længere end 3,2 m. For at forhindre vandlækage skal du altid sikre forbindelsen mellem forlængelsesslangen og


produktets afløbsslange med en passende klemme, så den ikke løsner sig og forårsager lækager.

4.7 Justering af benene

BEMÆRK

For at sikre, at produktet arbejder lydsvagt og vibrationsfrit, skal det stå lige og i vater. Juster fødderne for at sikre balancen. Ellers kan produktet flytte sig fra stedet og medføre knusning, støj og vibrationsproblemer.

1. For at løsne møtrikkerne på fødderne skal møtrikkerne drejes med uret med håndværktøjet.
2. Indstil fødderne, så produktet står i vater og stabilt. For at sænke fødderne, drej dem mod uret. For at løfte fødderne, drej dem med uret.
3. For at stramme møtrikkerne igen, drej dem mod uret med håndværktøjet.

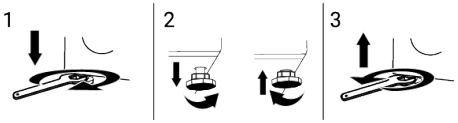

4.8 Elektrisk tilslutning


Tilslut produktet til en stikkontakt med jordforbindelse beskyttet af en 16 A sikring. Vores firma er ikke ansvarlig for de skader, der opstår på grund af brugen af produktet uden jordforbindelse i henhold til lokale bestemmelser.

- Tilslutningen skal være i overensstemmelse med nationale regulativer.
- Produktets elektriske tilslutningskabelinfrastruktur skal være tilstrækkelig og egnet til produktkrav. Det anbefales at bruge et HFI-/fejlstrøms-relæ.
- Stikket i netledningen skal være lettilgængelig efter installationen.
- Hvis den eksisterende sikring eller afbryder er mindre end 16 A, skal en autoriseret elektriker installere en 16 A sikring.
- Spændingen angivet i afsnittet "Tekniske specifikationer" skal være lig med spændingen på dit forsyningsnet.
- Tilslut ikke med forlængerledninger eller dobbeltstik. Overophedning og forbrænding kan forekomme på grund af tilslutningskablet.

Beskadigede ledninger skal udskiftes af producenten eller af en kvalificeret fagmand, for at undgå farer/skader.

4.9 Opstart

Inden du begynder at bruge produktet, skal du sørge for, at præparaterne er beskrevet i afsnit “Miljøvejledning” og “Installation”. Kør først tromlerenseprogrammet for at forberede produktet til tøjvask. Hvis dette program ikke er tilgængeligt i dit produkt, skal du bruge den metode, der er tilgængelig i afsnittet "Rensning af frontlugen og tromlen".

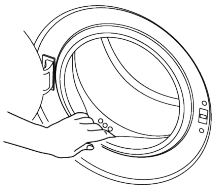

Der kan være tilbageværende vand i maskinen pga. kontrolprocesserne i produktionen. Det er ikke skadeligt for produktet.

5 Indledende forberedelse

Læs først afsnittet “Sikkerhedsinstruktioner”

5.1 Sortering af vasketøjet

- Sortér vasketøjet efter vaskesymbolerne i tøjet, dets farve, hvor snavset det er, og dets tilladte vandtemperaturer.

- Følg altid instruktionerne på tøjets vaskesymboler.

5.2 Forberedelse af vasketøjet

- Vasketøj med påmonterede metaldele, som f.eks. bøjle-bh'er, bæltespænder eller metalknapper, beskadiger maskinen. Fjern metaldelene, eller put tøjet i en vaskepose eller et pudebetræk, før det vaskes.
- Tøm alle lommer for genstande, som f.eks. mønter, kuglepenne og papirclips, vend lommerne ud, og børst dem. Disse ting kan ødelægge produktet eller give støjproblemer.
- Put mindre stykker tøj, som f.eks. babysokker og nylonstrømper i en vaskepose eller et pudebetræk.
- Læg gardiner i maskinen uden at presse dem sammen. Fjern gardinringe og -kroge. Gardintilbehør kan forårsage træk og riv på gardinet.
- Lyn lynlåse, sy løse knapper i, og reparer huller og flænger.
- Vask kun produkter, der er mærket "kan vaskes i vaskemaskine" eller "håndvask" på de relevante programmer.
- Vask ikke kulørt og hvidt tøj sammen. Nye, mørke bomuldsprodukter udskiller en masse farve. Vask dem separat.
- Vanskelige pletter skal behandles ordentligt inden vask.
- Vask bukser og sart vasketøj med vrangsiden ud.
- Vasketøj, der indeholder materialer, som f.eks. mel, kalkstøv, mælkepulver osv., skal rystes godt, før det lægges i maskinen. Den slags støv og pulver på vasketøjet kan med tiden ophobe sig i maskinen og forårsage skade.

5.3 Tips til energi- og vandbesparelse

Følgende oplysninger hjælper dig med at bruge produktet på en økologisk og energi-/vandbesparende måde.

- Betjen ved den maksimale belastningskapacitet for det valgte program, men overbelast det ikke. Se ”Programtabel”.
- Følg temperaturanbefalingerne på vaskemiddelemballagen.
- Vask dit let snavsede vasketøj ved lave temperaturer.
- Vælg hurtige programmer til let snavset og små mængder vasketøj.
- Brug ikke forvask eller høje temperaturer til vasketøj, der ikke er stærkt snavset eller plettet.
- Hvis du skal tørre dit vasketøj i tørretumbleren, skal du vælge den højeste centrifugeringshastighed, der anbefales til dit vaskeprogram.
- Brug ikke mere vaskemiddel end anbefalet på vaskemiddelemballagen.
- Dit produkts automatiske rengøringsmiddeldoseringsfunktion doserer den nødvendige mængde rengøringsmiddel afhængigt af belastningsstørrelsen og dit programvalg. Når denne funktion er aktiv, sparer din maskine vand i skyllefasen i bomulds-, syntetiske, ekspres-, mini-, hurtig-, auto ogsansevaskeprogrammer*. *Programmerne kan variere afhængigt af den model, du har købt.

5.4 Ilægning af vasketøjet

1. Åbn frontlugen.
2. Læg tøjet løst i maskinen.
3. Skub frontlugen i, indtil du hører, at låsen klikker. Sørg for, at der ikke sidder noget fast i døren. Frontlugen er låst, mens vaskemaskinen kører. Dørlåsen åbner, når programmet er afsluttet. Derefter kan du åbne frontlugen. Hvis lugen ikke åbnes, så anvend de løsninger, der er angivet under fejlen ”Frontlugen kan ikke åbnes" i afsnittet Fejlfinding.

5.5 Korrekt belastningskapacitet

Den maksimale belastningskapacitet afhænger af typen af vasketøj, graden af tilsmudsning og det ønskede vaskeprogram. Produktet justerer automatisk vandmængden i henhold til vægten af vasketøjet, der lægges i det.

Følg instruktionerne i "Programtabel". Når produktet er overbelastet, vil produktets vaskeevne falde. Desuden kan der opstå støj- og vibrationsproblemer.


5.6 Brug af vaskemiddel og skyllemiddel

BEMÆRK

Når du bruger vaskemiddel, skyllemiddel, stivelse, blegemiddel, og afkalker i, så læs fabrikantens instruktioner på pakken omhyggeligt og respekter den anbefalede dosering. Brug en målekop, hvis den følger med.

Brug ikke vaskemiddel som gelerede, ikke-flydende vaskemidler osv i vaskemiddelskuffen eller doseringsbeholderne.

Sæbe, skyllemiddel og andre vaskemidler

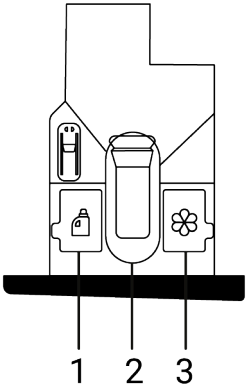

Sæbeskuffen er opdelt i tre rum:

(1) Rum til flydende vaskemiddel

(2) Rum til vaskepulver

(3) Rum til skyllemiddel

- Inden du starter vaskeprogrammet, så kom vaskemiddel og skyllemiddel i.
- Lad ikke vaskemiddelskuffen være åben, når vaskeprogrammet er tændt!
- Hvis du bruger en vaskemiddelpose eller doseringskugle, så vælg ikke et program med forvask. Anbring sæbeposen eller -kuglen direkte mellem tøjet i maskinen.
- Der er intet forvaskerum eller mulighed for forvask.

Vælg vaskemiddel

Typen af vaskemiddel, der skal bruges afhænger af vaskeprogrammet, typen og farven på tøjet.

- Brug forskellige vaskemidler til kulørt og hvidt vasketøj.
- Vask kun sart vasketøj med specielt vaskemiddel til sart tøj (flydende vaskemiddel, uldshampoo osv.) og brug de anbefalede programmer.
- Det anbefales at bruge flydende vaskemiddel når man vasker mørkt farvet tøj og dynejakker.
- Vask uldtøj med et specielt vaskemiddel, der kun bruges til uld og anvend det anbefalede program.
- Se programbeskrivelserne for de forskellige anbefalede programmer til forskelligt stof.
- Alle anbefalinger om vaskemidler er kun gældende ved programmer, hvor du selv kan indstille temperaturen.

Der må kun anvendes vaskemidler, blødgøringsmidler og tilsætningsstoffer, der er egnede til vaskemaskiner. Brug ikke flydende vaskemidler eller andre rengøringsmidler til at blødgøre vasketøjet.

Brug ikke naturlig håndvaskesæbe til vaskemaskinen.


5.6.1 Automatisk dosering

Startopsætning


Tænd din opvaskemaskine ved at trykke på on/off- knappen. Doseringssymbolet ( ) findes i programmer, hvor vaskemiddeldosering er tilladt. Hvis flydende vaskemiddel eller skyllemiddel er tomt, vil doseringssymbolet i programmer, hvor vaskemiddeldosering er tilladt, blinke.

Påfyld flydende vaskemiddel og skyllemiddel


1. Åben vaskemiddelrummet ved at trække det mod dig selv.

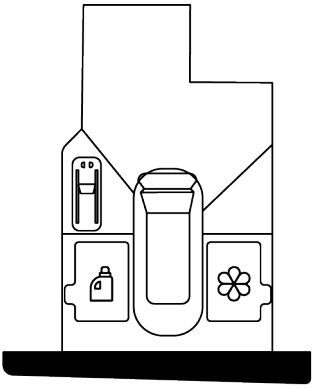

2. For at påfylde flydende vaskemiddel (venstre) og skyllemiddel (højre), åben de tilhørende beholderes dæksel ved at trække dem opad, som vist på billedet.

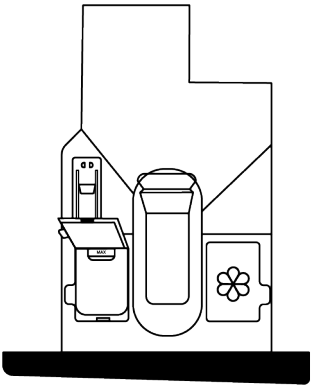

3. Når du fylder flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i, må du ikke overskride «Max»-mærket
4. Luk døren til rummet.
5. Skub vaskemiddelskuffen for at lukke den.
6. Efter lukning af vaskemiddelskuffen, vil det blinkende vaskemiddeldoserings-symbol ( ) begynde at lyse konstant.
7. Dette indikerer, at rummene er fyldt op og vaskemiddelskuffen er på plads.

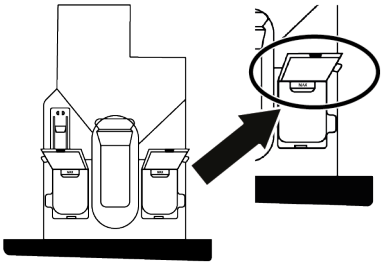


Vi anbefaler opfyldning af vaskemiddelrummet med flydende vaskemidler, der kan bruges både til farvet og hvidt vasketøj.
Hvis vaskemiddelsymbolet blinker, selvom vaskemiddelrummene er fyldt op, sidder vaskemiddelskuffen ikke rigtigt på plads. Skub til skuffen, så den sidder helt fast.


BEMÆRK

Når vaskemiddelskuffen er fyldt med vaskemiddel og/eller skyllemiddel, må du ikke trække i eller flytte maskinen, og ikke vippe det til en af siderne eller baglæns.
Før du udfører nogle af disse operationer, skal du flytte maskemiddelskuffen fra maskinen.
Hvis du ønsker at starte programmet, mens der ikke er vaskemiddel i vaskemiddelskuffen, skal flydende vaskemiddel annulleres og vask med vaskepulver.
Der må kun komme flydende vaskemiddel i doseringstanken til flydende vaskemiddel, og der må kun komme skyllemiddel i skyllemiddeldoseringstanken. Hvis man kommer alle slags væske og pulverkemikalier sammen inde i tankene, kan det skade dit vasketøj eller din maskine.

5.6.2 Doseringsvalg, annullering eller brug af pulvervaskemiddel

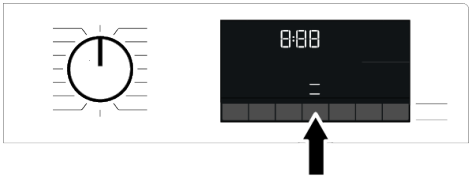

Flydende rengøringsmiddel kan ikke vælges i nogle af programmerne. Pulvervaskemiddel skal anvendes i disse tilfælde.
Hvis pulvervaskemiddel skal bruges i programmer, hvor vaskemiddeldoseringssystemet fungerer, sættes den ønskede mængde vaskemiddel i pulvervaskemiddelrummet. Hvis opvaskemiddelrummet i midten skal bruges, skal doseringsvalget af flydende vaskemiddel deaktiveres.
Maskinen måler belastningen og bestemmer den rigtige mængde rengøringsmiddel afhængigt af belastningsmængden og de valg, der er foretaget tidligere. Det rengøringsmiddel, der tages, er ikke synligt under vask, det tages direkte med vand over vasketøjet.
Hvis et andet flydende rengøringsmiddel med andre egenskaber end det i doseringstanken til flydende rengøringsmiddel foretrækkes at blive brugt, skal flydende rengøringsmiddel med de nævnte forskellige egenskaber sættes i pulverrenserrummet i midten, og doseringsvalget af flydende rengøringsmiddel skal deaktiveres.
Skyllemiddel vil blive taget fra doseringssystemet.

Doseringssymboler for flydende rengøringsmiddel og blødgøringsmiddel på skærmen bliver aktive eller inaktive i henhold til det valgte program.	
	Første position på displayet betyder, at flydende rengøringsmiddel er aktivt, skyllemidlet er tændt. Hvis symbolet for flydende rengørings-
	middel og skyllemiddel er tændt, betyder det, at dosering af flydende rengøringsmiddel og skyllemiddel er aktiv.
	Hvis symbolerne for flydende rengøringsmiddel og skyllemiddel er aktive på skærmen; når du trykker på knappen Automatisk dosering for første gang, tændes det flydende rengøringsmiddel, og skyllemidlet slukkes. Hvis skyllemiddel-symbolet ikke er tændt, betyder det, at skyllemiddel ikke vil blive brugt i skylningstrinnet.
	Når du trykker på knappen Automatisk dosering for anden gang, tændes pulvervaskemidlet og skyllemidlet. Hvis symbolet for flydende vaskemiddel ikke er tændt, betyder det, at det kan vaskes med pulvervaskemiddel.
	Når du trykker på knappen Automatisk dosering for tredje gang, tændes pulvervaskemidlet, og skyllemidlet slukkes. Når du trykker på den for fjerde gang, vender den tilbage til den første position.

5.6.3 Vaskemiddel og/eller skyllemiddel løber ud

Når der ikke er mere vaskemiddel eller skyllemiddel i vaskemiddelskuffen, blinker doseringssymbolet. Når dette symbol blinker, skal man tilføje det vaskemiddel eller skyllemiddel, der løber ud til doseringstanken. Produktet vil være i stand til at dosere tilstrækkeligt til 2-3 yderligere vaskecyklusser fra det første øjeblik, hvor symbolet blinker.

5.6.4 Påfyldning af vaskemiddel eller skyllemiddel i det forkerte rum

I tilfælde af at du kommer vaskemiddel eller skyllemiddel i det forkerte rum, se “Rengøring af vaskemiddelskuffen”.

5.7 Tips til en mere effektiv vask

	Tøj			
	Lyse farver og hvidt tøj	**Kulørt tøj**	**Sort/mørke farver**	**Finvask/uld/silke**
	(Anbefalet temperaturinterval afhængig af tilsmudsningsgraden: 40-90 °C)	(Anbefalet temperatur afhængig af tilsmudsningsgraden: kold -40 °C)	(Anbefalet temperatur afhængig af tilsmudsningsgraden: kold -40 °C)	(Anbefalet temperatur afhængig af tilsmudsningsgraden: kold -30 °C)

Tilsmudsningsniveau					
	Meget snavset (Svære pletter som f.eks. græs, kaffe, frugt og blod.)	Det kan være nødvendigt at forbehandle pletterne eller køre en forvask. Vaskemidler i pulver og flydende former, som er anbefalet til hvidt vasketøj, kan bruges i doseringer anbefalet til meget snavset tøj. Det anbefales at bruge pulvervaskemiddel til vask af ler- og jordpletter og pletter, der er følsomme over for blegemidler.	Pulver og flydende vaskemidler, som er anbefalet til vask af kulørt tøj, kan bruges i doseringer anbefalet til meget snavset tøj. Det anbefales at bruge pulvervaskemiddel til vask af ler- og jordpletter og pletter, der er følsomme over for blegemidler. Undlad at bruge vaskemidler med blegemiddel.	Flydende vaskemidler, som er anbefalet til vask af kulørt tøj og mørke farver, kan bruges i doseringer anbefalet til meget snavset tøj.	Brug helst et flydende vaskemiddel anbefalet til vask af sarte tekstiler. Tøj af uld og silke skal vaskes med specielle vaskemidler fremstillet til uldvask.
	Normal snavset (som f.eks. svedpletter på krave og manchetter)	Vaskemidler som pulver og flydende former, som er anbefalet til hvidt vasketøj, kan bruges i doseringer anbefalet til normalt snavset tøj.	Vaskemidler som pulver og flydende former, som er anbefalet til kulørt vasketøj, kan bruges i doseringer anbefalet til normalt snavset tøj. Undlad at bruge vaskemidler med blegemiddel.	Flydende vaskemidler, som er anbefalet til kulørt vasketøj, kan bruges i doseringer anbefalet til let snavset tøj.	Brug helst et flydende vaskemiddel anbefalet til vask af sarte tekstiler. Tøj af uld og silke skal vaskes med specielle vaskemidler fremstillet til uldvask.
	Let snavset (Ingen synlige pletter).	Vaskemidler i pulver og flydende former, som er anbefalet til hvidt vasketøj, kan bruges i doseringer anbefalet til let snavset tøj.	Vaskemidler i pulver og flydende former, som er anbefalet til kulørt vasketøj, kan bruges i doseringer anbefalet til let snavset tøj. Undlad at bruge vaskemidler med blegemiddel.	Flydende vaskemidler, som er anbefalet til vask af kulørt tøj og mørke farver, kan bruges i doseringer anbefalet til let snavset tøj.	Brug helst et flydende vaskemiddel anbefalet til vask af sarte tekstiler. Tøj af uld og silke skal vaskes med specielle vaskemidler fremstillet til uldvask.

5.8 Vist programvarighed


Når du vælger et program kan du se programvarigheden på din maskines display. Programmets varighed justeres automatisk under programmets forløb afhængigt af mængden af vasketøj i maskinen, skumdannelse, ubalanceret fyldning, udsving i strømforsyningen, vandtryk og programindstillinger.

SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER: Ved starten af programmerne Bomuld og Bomuld Eco vises varigheden for en halv fyldning på displayet. Dette er den mest almindelige anvendelse. Når programmet er startet, registrerer maskinen den faktiske fyldning inden for 20-25 minutter. Hvis den registrerede fyldning er større end en halv fyldning, justeres vaskeprogrammet tilsvarende, og programmets varighed forlænges automatisk. Du kan følge ændringen på displayet.

6 Betjening af maskinen


Læs først afsnittet “Sikkerhedsinstruktioner”!

6.1 Betjeningspanel

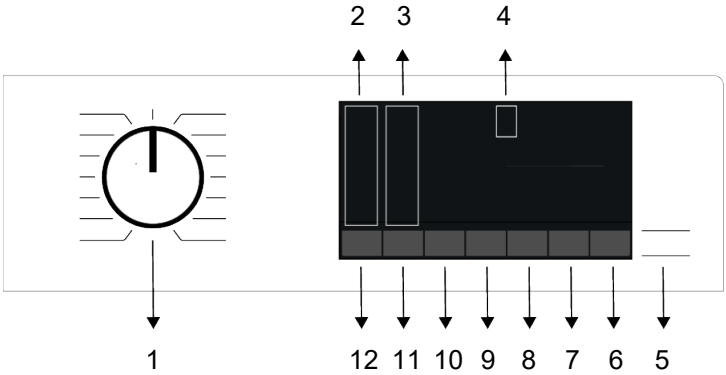

1 Programvalgsknap
2 Indikatorlys for temperatur
3 Indikatorlys for centrifugeringshastighed
4 Skærm
5 Knap til start/pause
6 Knap til fjernbetjening
7 Knap til indstilling af sluttid
8 Knap til hjælpefunktion 3
9 Knap til hjælpefunktion 2
10 Knap til hjælpefunktion 1
11 Håndtag til indstilling af centrifugeringshastighed
12 Temperaturjusteringsknap

6.2 Symboler på displayet

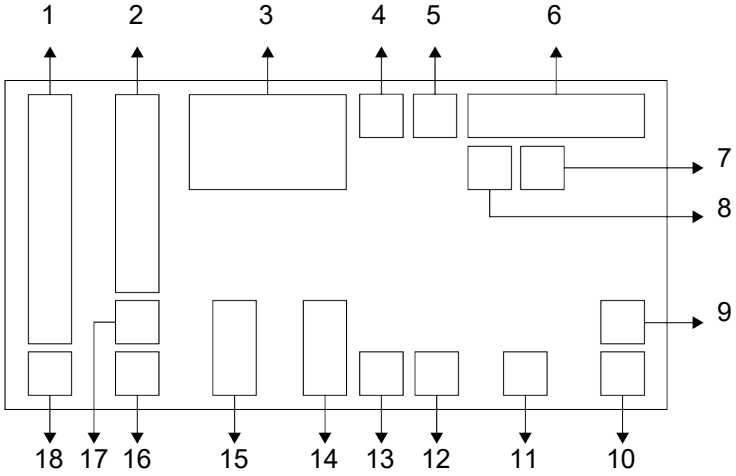

1 Indikator for temperatur
2 Indikator for centrifugeringshastighed
3 Information om varighed
4 Indikator for doseringsenhed
5 Symbol for at frontlågen er låst
6 Indikator for programopfølgning
7 Indikator for tilføj tøj
8 Indikator for ingen vand
9 Indikator for internetforbindelse
10 Indikator for fjernbetjening
11 Indikator for udskudt start
12 Indikatorer for hjælpefunktion 3
13 Symbol for aktiv børnesikring
14 Indikatorer for hjælpefunktion 2
15 Indikatorer for hjælpefunktion 1
16 Indikator for ingen centrifugering
17 Indikator for skyllestop
18 Indikator for koldt vand

De figurer, der anvendes til at beskrive maskinen i dette afsnit, er skematiske og svarer måske ikke præcist til din maskines funktioner.

6.3 Programtabel

Program	Maks. belastning i kg
Bomuld	10,5
Eco 40-60 ***	10,5
Syntetisk	4,0
Skjorter	4,0
Rapid 28’	10,5

Rapid 28’ + Fast / Intensive	2,0
Fint Tøj/Uld/Håndvask	2,0
Jeans	5,0
Tromlerens	-
Hygiejne+	9,0
SenseWash	9,0
Kold vask	5,0
Steam Refresh	1,0
Downloaded Program *****	
Blandet	4,0
Dyne/Dunjakker	-
Håndklæder	4,0
Gardiner	2,0
Sports	5,0
Undertøj	1,0

Forbrugsværdier (DA)								
	Tempera-turvalg °C	Centri-fugeringsh astighed (cyklusser/ min)	Kapacitet (kg)	Programva-righed (t:min)	Energifor-brug (kWh/ cyklus)	Vandfor-brug (liter/ cyklus)	Vaske-tøjstempe-ratur (°C)	Resterende fugtigheds-procent (%)
Eco 40-60	40***	1351	10,5	03:58	0,870	68,0	33	52,0
	40***	1351	5,0	02:59	0,575	59,0	31	52,0
	40***	1351	2,5	02:59	0,280	40,0	22	56,0
Bomuld	20	1400	10,5	03:40	0,750	95,0	20	53,9
	60	1400	10,5	03:40	2,000	98,0	60	53,9
Syntetisk	40	1200	4,0	02:05	1,100	74,0	40	40,0
Rapid 28’	30	1400	10,5	00:28	0,250	75,0	23	62,0
Forbrugsværdierne angivet for programmer andre end Eco 40-60-programmet er kun vejledende.								

- : Se programbeskrivelsen for maksimal belastning.

***: Eco 40-60 program 40° C temperaturvalg er testprogrammet i henhold til EU/ 2019/2014 energimærkning og EU/ 2019/2023 miljøvenligt design.

*****: Disse programmer kan bruges med HomeWhiz-appen. Energiforbruget kan stige på grund af tilslutningen.

Før du bruger for første gang, skal du gennemgå installationsafsnittet i brugermanualen.
Vand- og energiforbruget kan variere afhængigt af vandtryk, hårdhed og temperatur, omgivelsestemperatur, vasketøjstype og -mængde, valg af hjælpefunktion, centrifugeringshastighed og ændringer i netspænding.
Valgmetoderne for hjælpefunktioner kan ændres af producenten. Nye udvælgelsesmetoder kan tilføjes, eller eksisterende kan fjernes.
Dit produkts centrifugeringshastighed kan variere afhængigt af programmet. Centrifugeringshastigheden må ikke overstige den maksimale centrifugeringshastighed for din vaskemaskine.
Mængden af støj og fugt varierer afhængigt af centrifugeringshastigheden. Når du vælger en højere centrifugeringshastighed, vil vasketøjet indeholde mindre fugt i slutningen af programmet, men der er støjniveauet.


Når du vælger et program, kan du se den anslåede vaskevarighed på displayet. Den anslåede vaskevarighed kan variere med op til 1,5 time afhængigt af mængden af vasketøj. Den faktiske tid vil blive vist, når programmet starter.
Vælg altid den laveste passende temperatur. For at opnå energieffektivitet skal du vælge den lavest egnede temperatur. Længere lavtemperaturvaske er ofte de mest effektive.

6.4 Valg af program

1. I henhold til "Programtabellen" skal du bestemme det program, der passer til vasketøjets type, mængde og snavsniveau.

Programmerne er begrænset til den højeste centrifugeringshastighed, der er egnet til stoftypen.
Når du vælger det program, du vil bruge, skal du altid tage hensyn til stoffets type, farve, graden af tilsmudsning og den tilladte vandtemperatur.

2. Vælg det ønskede program ved hjælp af knappen Programvalg.

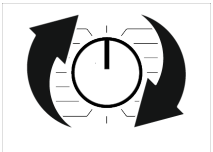

6.5 Programmer

• Automatisk ekstra skyllefunktion

Din maskine kontrollerer vandets uklarhed i nogle skylletrin, og tilføjer op til to ekstra skylletrin efter behov for at skylle vaskemidlet ud af dit tøj.

• AdaptiveWash

Dette er en smart funktion, der gør det muligt for dig at personalisere vaskeprogrammerne via HomeWhiz-appen.
Når dit valgte program er færdigt, kan du evaluere det med denne funktion på HomeWhiz. Du kan personalisere dit program gennem appen i henhold til din evaluering.

Der kan komme ændringer i energi, vandforbrug og programvarighed i programmet efter at du har opdateret den med denne funktion.
Programmer, der understøtter denne funktion er angivet med dette funktions-symbol i HomeWhiz-appen.

• Eco 40-60

I Eco 40-60-programmet kan du vaske normalt snavset bomuldsvasketøj som er blevet angivet til at blive vasket sammen ved 40 eller 60 °C. Dette program er et standardtestprogram ifølge EU-lovgivning med øko-venligt design og energimærkning.

Selvom dette program vasker i længere tid, end andre vaskeprogrammer, er det mere effektivt med hensyn til energi- og vandforbrug. Den faktiske vandtemperatur kan være forskellig fra den angivne vasketemperatur. Hvis du vasker en mindre tøjmængde (f.eks. halvdelen eller derunder af kapacitet), kan programmets varighed forkortes automatisk. På denne måde vil energi- og vandforbrug blive meget lavere.

• Bomuld

Du kan vaske dit slidstærke bomuldsvasketøj (lagner, sengetøj, håndklæder, badekåber, undertøj m.m.) på dette program. Når der trykkes på knappen til funktionen for hurtigvask, forkortes programvarigheden markant, mens de intense vaskebevægelser sikrer en effektiv vask. Dit meget snavsede vasketøj sikres en bedre vask og skyl, hvis funktionen for hurtigvask ikke vælges.

• Syntetisk

Brug dette program til at vaske di tøj såsom t-shirts, bluser, syntetisk-bomuld mv. Hurtigvaskefunktionen afkorter programmets varighed betydeligt og sikrer effektiv vaskeevne for let snavset vasketøj. Hurtigvaskefunktionen er uegnet til meget snavset vasketøj.

Hvis dit produkt ikke har et særligt gardinprogram, kan du bruge dette program. Vask dine gardiner ved max. 40 °C og med en centrifugeringshastighed op til 800 rpm.

• Fint Tøj/Uld/Håndvask

Brug dette program til at vaske uld/finvask. Vælg den temperatur, der svarer til den, der er angivet på tøjets vaskemærke. Dit vasketøj vaskes med en meget blid vask for ikke at skade tøjet.

• Hygiejne+

Anvendelse af et damptrin i starten af programmet gør det let at blødgøre snavs. Brug dette program til vask af bomuldstøj (som f.eks. babytøj, lagner, sengetøj, undertøj osv.), som kræver en antiallergisk og hygiejnisk vask ved høje temperaturer med en intensiv og langvarig vaskecyklus. Den høje hygiejnestandard sikres takket være dampen, der anvendes før programmet, den lange opvarmningstid og det ekstra skylletrin.

• Dyne/Dunjakker

Brug dette program til at vaske dine fiberdyner med mærket "kan maskinvaskes". Kontroller at du har ilagt dynen korrekt, for ikke at beskadige maskinen og dynen. Fjern dynebetrækket, før du lægger dynen ind i maskinen. Fold dynen på midten, inden du lægger den ind i maskinen. Når du lægger dynen ind i maskinen, skal du være opmærksom på at den ikke kommer i berøring med lugens pakning, dørbælgen eller glasset.

Desuden kan dette program bruges til at vaske frakker, dyneveste, jakker m.m., der indeholder fjer, med mærket "kan maskinvaskes".

Vask ikke mere end 1 dobbelt fiberdyne (200 x 200 cm) ad gangen. Dyner, puder m.m., der indeholder bomuld, må ikke vaskes i maskinen.

Undlad at vaske andre materialer end tæpper, løbere osv. i maskinen. Ellers kan det beskadige maskinen permanent.

• Centrifugering+Udpumpning

Brug dette program til at fjerne vand fra tøjet/i maskinen.

• Skyl

Brug dette program, når du ønsker separat skylning eller stivelse.

• Steam Refresh

Brug dette program til at reducere krøl og strygetid af en lille mængde uplettet vasketøj af bomuld, syntetisk eller blandet vasketøj.

Dette er ikke et vaskeprogram. Læg ikke kemikalier som vaskemidler, blegemiddel, pletfjerner osv. i vaskemiddelskuffen i det hygiejniske ventilationsprogram.

• Gardiner

Dette program kan bruges til at vaske tyl og gardiner. Vask kun netgardiner med en lille mængde vaskemiddel i sæbeskuffens rum til klarvask, da deres vævestruktur forårsager stor skumdannelse. Programmets særlige centrifugering gør, at tyl og gardiner krøller mindre. Fyld ikke op med gardiner over den specificerede kapacitet for ikke at beskadige dem.

Det anbefales at bruge specielle vaskemidler til gardiner ved dette program.

• Skjorter

Dette program bruges til at vaske skjorter lavet af bomuld, syntetisk og syntetisk blandet stof. Det reducerer krøller i tøjet. Der anvendes damp til sidst i programmet, som hjælper funktionen med at forhindre, at tøjet krøller. Den særlige centrifugeringsprofil og dampen, der anvendes sidst i programmet, sikrer, at dine skjorter krøller mindre. Forbehandlingsalgoritmen aktiveres, når funktionen for hurtigvask vælges.

- Kom forbehandlingskemikaliet direkte på tøjet, eller tilsæt det sammen med vaskemidlet i rummet til vaskepulver. På denne måde opnår du den samme vaskestandard, som ved en normal vask, men på meget kortere tid. Dine skjorters levetid forlænges. Brug ikke forvask, hvis du planlægger at bruge dit produkts forsinkelsesfunktion. Forvaskemidlet kan løbe ud på dit tøj og forårsage pletter.

**Det anbefales at køre cyklussen med mere end 6 skjorter for at opnå det bedste krølniveau på dine skjorter ved hjælp af denne cyklus. Når vask køres med mere end 6 skjorter, kan der være forskelle i krølniveauet og fugtigheden i skjorterne ved afslutningen af cyklussen.

• Rapid 28'

Brug dette program til hurtig vask af let snavset eller uplettet bomuldstøj på kort tid, men ikke for håndklæder eller tungt bomuld. Programvarigheden kan reduceres ned til 14 minutter, når funktionen for hurtigvask vælges. Der kan maksimalt vaskes 2 (to) kg vasketøj, når funktionen for hurtigvask vælges.

• Jeans

Brug dette program til at beskytte farven på dit mørke tøj eller jeans. Det udfører en effektiv vask ved hjælp af særlige tromlebevægelser, selvom temperaturen er lav. Det anbefales at bruge et flydende vaskemiddel eller uldvaskemiddel til mørkt vasketøj. Brug ikke dette program til at vaske tøj, der indeholder uld m.m.

• Tromlerens

Rengør tromlen regelmæssigt (en gang hver 1 til 2 måneder) for at sikre den nødvendige hygiejne. Der anvendes damp før programmet for at blødgøre rester i tromlen. Tænd programmet, når produkt er helt tomt. For bedre resultater kan du tilføre pulverkalkfjerner til vaskemaskiner, når funktionen for pulvervaskemiddel er valgt. Efterlad frontdøren halvt lukket efter at programmet er afsluttet for at maskinens inderside tørrer.

Dette er ikke et vaskeprogram. Det er et vedligeholdelsesprogram. Kør ikke programmet, hvis der er noget inde i produktet. Når du forsøger at betjene produktet, mærker det automatisk, at der er en belastning indeni, og vil stoppe eller fortsætte programmet, afhængig af produktets model. Der opnås ikke effektiv rensning hvis programmet genoptages.

• Blandet

Brug til at vaske bomuld og syntetisk tøj sammen, uden at sortere det.

• SenseWash

Brug dette program til vask af tøj, der ofte vaskes, af bomuld, syntetiske eller blandede (bomuld+syntetisk) fibre. Programmet mærker type, mængde og snavsniveau på vasketøjet, du lægger i maskinen, og justerer automatisk vandforbruget, programva-

righeden og mængden af vaskemiddel, hvis dit produkt har en automatisk doseringsfunktion.

ADVARSEL
Brug ikke dette program til vask af uld og sarte tekstiler.

Den maksimale vasketemperatur for det automatiske program, afhængigt af tilsmudsningsgraden og type af vasketøjet, er 60ºC. Vaskeydelsen er muligvis ikke tilstrækkelig til meget snavset hvidt tøj eller genstridige pletter (på kraver, sokker, svedpletter, osv.). I disse tilfælde anbefales det at vælge et bomuldsprogram med forvask og indstille temperaturen til 50-60 °C.
Mange typer tekstiler kan vaskes sikkert på det automatiske program.

• Undertøj

Du kan bruge dette program til at vaske sart tøj, der kræver håndvask, eller sart damelingeri. Små mængder tøj skal vaskes i vaskeposer. Kroge, knapper m.m. skal lukkes, og lynlåse skal lynes op.

• Sports

Brug dette program til at vaske sports- og udendørstøj, der indeholder blandinger af bomuld/syntetiske materialer og vandafvisende materialer, som f.eks. Gore-Tex mv. Det sørger for at dit tøj vaskes forsigtigt takket være særlige rotationsbevægelser.

• Kold vask

Brug til at vaske dit middelsnavsede og holdbare bomulds-/syntetiske vasketøj. Takket være vaskealgoritmen, der er specielt udviklet til dette program, er effektiv vask sikret uden at udsætte vasketøjet for høje temperaturer.

• Downloaded Program


Dette er et særligt program, der giver dig mulighed for at downloade forskellige programmer, når du vil. I starten er der et program, du kan se som standard i HomeWhiz-appen. Imidlertid kan du bruge HomeWhiz-appen til at vælge et program fra den fastlagte liste af programmer og derefter skifte og bruge det.

Vælg Downloadet program, hvis du ønsker at benytte HomeWhiz-funktionerne eller funktionen for fjernbetjening Detaljerede oplysninger kan findes i HomeWhiz-funktionen og funktionen for fjernbetjening.

• Håndklæder

Brug dette program til at vaske slidstærkt bomuldstøj som f.eks. badehåndklæder. Når du lægger badehåndklæder ind i maskinen, skal du være opmærksom på at placere dem, så de ikke rører ved dørpakningen eller glasset.

6.6 Valg af temperatur

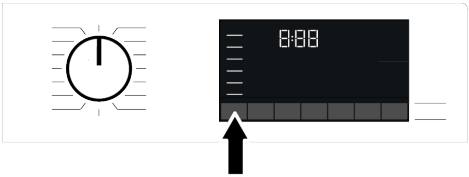


Når et nyt program vælges, vises den anbefalede temperatur for det valgte program på temperaturindikatoren. Den anbefalede temperatur er muligvis ikke den maksimale temperatur for det valgte program.
Tryk på knappen temperaturindstilling for at ændre temperaturen. Temperaturen sænkes gradvist.

Der kan ikke foretages ændringer i programmer, hvor temperaturindstilling ikke er tilladt.

Du kan også ændre temperaturindstillingen, efter vasken er startet. Denne ændring er kun mulig, hvis vasketrinnene tillader det.

Hvis du går til koldvask og trykker på temperaturindstilling-knappen igen, vil den anbefalede maksimale temperatur for det valgte program blive vist på displayet. Tryk på temperaturindstillingsknappen igen for at sænke temperaturen.

6.7 Valg af centrifugeringshastighed

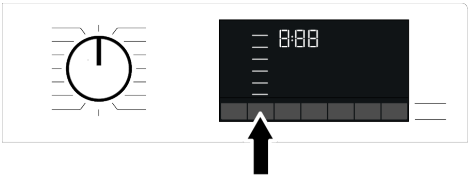

Når der vælges et nyt program, vises den anbefalede centrifugeringshastighed for det valgte program på indikatoren for Centrifugeringshastighed. Det er muligt, at den anbefalede centrifugeringshastighed er muligvis ikke den maksimale centrifugeringshastighed for det aktuelle program.

Tryk på knappen til indstilling af centrifugering for at ændre hastigheden. Centrifugeringshastigheden aftager i trin.

Mulighederne "Stop skyl" og "Ingen centrifugering " vil derefter dukke op på skærmen, afhængigt af produktmodellen.

Hvis du ikke skal til at tømme maskinen lige efter programmets slutning, kan du bruge Soak-funktionen til at holde dit vasketøj i det sidste skyllevand for at undgå, at det krøller i et tørt miljø.

Denne funktion beholder vasketøjet i det sidste hold skyllevand. Hvis du ønsker at centrifugere dit vasketøj efter brug af funktionen Skyllestop:

- Juster centrifugeringshastigheden.
- Tryk på Start/pause-knappen. Programmet vil fortsætte, der hvor det slap. Maskinen vil tømme vandet i maskinen og centrifugerer tøjet.

Hvis du ønsker at tømme maskinen for vand ved slutningen af programmet, uden at centrifugere, skal du bruge funktionen Ingen centrifugering.

Der kan ikke foretages ændringer i programmer, der ikke tillader centrifugeringshastighed.

Hvis vasketrinnene tillader det, kan du også ændre centrifugeringshastigheden, efter vaskecyklussen er startet. Hvis trinnene ikke tillader det, kan der ikke foretages ændringer.


Rinse Hold (Skyllestop)

Hvis du ikke skal til at tømme maskinen lige efter programmets slutning, kan du bruge iblødsætningsfunktionen til at holde dit vasketøj i det sidste skyllevand for at undgå, at det krøller i et tørt miljø.

Tryk på knappen start/pause, efter funktionen er udført, hvis du vil tømme maskinen for vand uden at centrifugere vasketøjet. Programmet vil fortsætte, hvor det slap og blive fuldført after afløb af vandet.

Indstil centrifugeringshastigheden, og tryk dernæst på knappen for Start/Pause, hvis du ønsker at centrifugere det vasketøj, der ligger i vandet. Programmet vil fortsætte, der hvor det slap. Vandet tømmes ud, vasketøjet centrifugeres, og programmet afsluttes.

6.8 Valg af hjælpefunktion

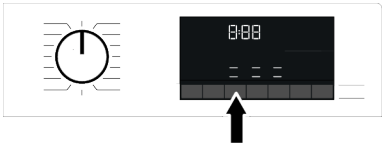

Før du starter programmet, skal du vælge de ønskede hjælpefunktioner. Når et program er valgt, lyser ikonerne for det valgte hjælpefunktionssymbol.

Når der trykkes på en hjælpefunktionsknap, der ikke kan vælges med det aktuelle program, udsender vaskemaskinen en advarselslyd.
Nogle funktioner kan ikke vælges samtidigt. Hvis en anden hjælpefunktion, der er inkompatibel med den første, vælges, før maskinen startes, annulleres den først valgte funktion, og den sidst valgte hjælpefunktion forbliver valgt. Hvis du f.eks. vælger Hurtig vask efter at have valgt indstillingen Ekstra vand, annulleres Ekstra vand, og Hurtig vask forbliver aktiv.
En hjælpefunktion, der ikke er kompatibel med programmet, kan ikke vælges.
Nogle programmer har hjælpefunktioner, der skal arbejde sammen. Disse funktioner kan ikke deaktiveres.

6.8.1 Hjælpefunktioner

• Fast / Intensive

Du kan reducere eller øge programvarigheden med denne funktion. Afhængigt af programvalg kan der være forskel i forøgelse og formindskelse af hastighed. I tilfælde af, at LED for HURTIG eller INTENSIV ikke er tændt, vises den korrekte programvarighed for normalt / snavset vasketøj.
Afhængigt af programvalget kan den intensive funktion vælges automatisk. I dette tilfælde vil LED for INTENSIV være tændt. Du kan bruge valget Intensive til at opnå en bedre vaskeevne, når du vasker meget snavset vasketøj.
Du kan reducere tiden for dit let snavsede vasketøj ved at trykke på knappen Fast/ Intensive, når intensive-programmerne er valgt. Når du trykker en gang på knappen, skal LED slukkes og du skal få den rigtige programvarighed for normalt / snavset vasketøj. Når du trykker på den samme knap en anden gang, vil den hurtige LED lyse, tiden vil blive forkortet lidt, og den vil vise minimum-programvarigheden, som passer til dit mindre snavsede vasketøj. Programvarigheden kan blive afkortet med 50%, når denne funktion er valgt. Takket være de optimerede vasketrin opnås høj mekanisk aktivitet og optimalt vandforbrug,samt høj vaskeevne på trods af den kortere varighed.

• Steam

Denne funktion hjælper med at mindske krøl på dit bomuldsvasketøj, syntetisk og blandet vasketøj, afkorte strygetider og fjerne pletter ved at blødgøre dem.
*Under betingelser, hvor dampfunktionen anvendes ved afslutningen af programmet, kan dit vasketøj blive varmere ved afslutningen af vasken. Dette er forventet inden for programmets betingelser.

Du må ikke bruge flydende vaskemiddel under dampfunktionen, hvis produktet ikke har en beholder til flydende vaskemiddel eller en doseringsfunktion til flydende vaskemiddel. Du risikerer at få pletter på tøjet.

• Autodose

Du kan ændre din dosering og vaskemiddelpræference med denne hjælpefunktionstast. For detaljerede oplysninger, se “Doseringsvalg, Annullering eller brug af vaskepulver

• Indstilling til automatisk dosering 

Du kan bruge denne funktion til at ændre doseringsmængden af flydende vaskemiddel og skyllemiddel. Tryk på knappen automatisk dosering for at aktivere denne funktion.
Overvej mængden af vasketøj, hvor snavset vasketøjet er samt vandets hårdhed med hensyn til tilstrækkelig mængde af vaskemiddel, når du vasker. For at få din maskine til at dosere en passende mængde vaskemiddel ved automatisk dosering, skal du definere de anbefalede mængder, der står på pakningen med det vaskemiddel, du bruger i maskinen. Ser derfor “Skift doseringsindstillinger for flydende vaskemiddel og skyllemiddel” nedenfor.

Du kan finde vandets hårdhed hos den vandadministration, der er ansvarlig, hvor du bor, eller du kan bestemme den gennem en test af vandets hårdhed. Fabrikanter af vaskemiddel anbefaler at bruge mere vaskemiddel, når vandets hårdhed er høj.
Når du overvejer vandets hårdhed, kan du fastlægge en referenceværdi på mellem 15 – 200 ml pr. 4-5 kg middelsnavset vasketøj. Den doserede mængde vil automatisk blive justeret, baseret på den specifikation af vasketøjet, som foretages af sensorerne.

Til Blød / Middel vandhårdhed:

Let snavset: a ml.

Middelsnavset: **b ml.**

Meget snavset: c ml.

Til hårdt vand:

Let snavset: d ml.

Middelsnavset: **e ml.**

Meget snavset: f ml.

Fabrikanter af vaskemiddel leverer brugeranbefalinger svarende til ovenstående tabel. Den værdi, du skal definere på maskinen er den middelsnavsede værdi. Baseret på vandets hårdhed skal du definere **b-** eller **e-**værdien på maskinen.
Hvis den mængde vasketøj, du vil vaske er forskellig fra 4-5 kg, behøver du ikke at ændre doseringsindstillingen. Din maskine justerer automatisk doseringsmængden baseret på den ilagte mængde.

Hvis du ændre vaskemiddelmodellen, du bruger, anbefaler vi, at du justerer doseringen igen for at opnå de bedste resultater.

Programanbefalinger efter vasketøjets snavs-niveau.

Du kan bruge ”Hızlı”-funktionen til dit let snavsede vasketøj. Når du vælger ”Hızlı”-funktionen, vil din maskine justere vaskemiddeldoseringen for let savset vasketøj.
Du kan bruge ”Yoğun”-funktionen til dit meget snavsede vasketøj. Når du vælger ”Hızlı”-funktionen, vil din maskine justere vaskemiddeldoseringen for meget savset vasketøj.

Snavsethedsgraden i automatisk program.

I produkter, som har den automatiske skyllefunktion, udføres detektering af snavs som en del af det automatiske program. Programvarigheden og den doserede mænge vaskemiddel vil ændres baseret på, hvor snavset det er.

Ændring af doseringsindstillinger til flydende vaskemiddel og skyllemiddel:



1. Tryk på tasten Automatisk Dosering Når flydende vaskemiddel er tændt og skyllemiddel er slået fra, bliver skærmen for indstilling af flydende vaskemiddel aktiv. Når flydende vaskemiddel er slukket og skyllemiddel er tændt, bliver skærmen for indstilling af flydende vaskemiddel aktiv. LED-lampen for den aktive indstilling vil tænde.





2. Tryk på tasterne ”+” og ”-” for at skifte referenceværdier for doseringen.
3. Når doseringsmængdeindstillingen er afsluttet, kan du gå tilbage til hovedmenuen, ved at trykke på den automatiske doseringstast. For alle programmer udføres doseringen baseret på de seneste indstillinger, du har valgt, indtil du vælger en ny indstilling.

• Remote Control

Du kan bruge denne knap til hjælpefunktioner til at forbinde dit produkt og dine smart enheder. Detaljerede oplysninger kan findes i afsnittet "Funktionerne HomeWhiz og fjernbetjening".

• Tilpasset program

Denne hjælpefunktion kan kun vælges til bomulds- og syntetiske programmer sammen med HomeWhiz-appen. Hvis denne funktion er aktiveret under menuen HomeWhiz "Personliggør", kan du tilføje op til fem yderligere skylletrin til programmet. Du kan vælge og bruge hjælpefunktioner, selvom de ikke findes på din maskine. Du kan øge og reducere tidsindstillingerne til bomulds- og syntetiske programmer uden risiko.

Når hjælpefunktionen "Tilpasset program" vælges, afviger vaskeresultatet og energiforbruget fra de angivne værdier.

6.8.2 Funktioner/programmer valgt ved at trykke på funktionstasterne i 3 sekunder

•Fresh Care 3"

Denne funktion vælges, når den relevante hjælpefunktionsknap trykkes ned, og holdes nede i 3 sekunder, og programopfølgningslampen for det relevante trin tændes. Hvis denne funktion vælges roterer tromlen i op til 8 timer for at sikre, at tøjet ikke krøller ved programmets afslutning. Du kan annullere programmet og tage dit vasketøj ud på hvilket som helst tidspunkt i løbet af de 8 timer. Tryk på knappen til valg af funktion eller tænd/sluk-knappen for at annullere funktionen. Lampen til opfølgning på dette programtrin forbliver tændt, indtil funktionen annulleres eller trinnet afsluttes. Funktionen aktiveres også under de følgende vaskecyklusser, hvis funktionen ikke annulleres.

• Børnesikring 3"

Brug funktionen Børnesikring for at sikre, at børn ikke piller ved produktet. Dermed undgår du, at der sker ændringer i et program, der er i gang.

Du kan tænde og slukke produktet med knappen tænd/sluk, når børnesikringen er aktiveret. Når du tænder produktet igen, fortsætter programmet fra det sted, det stoppede.
Når børnesikringen er aktiveret, går alarmen i gang, hvis der trykkes på knapperne. Alarmen slukker, hvis der trykkes på knapperne fem gange i træk.

Aktivering af børnelåsen:

Tryk på og hold knappen til den tilhørende hjælpefunktion nede i 3 sekunder. Efter nedtællingen som "3- -2- -1" på displayet slutter, dukker børnesikringssymbolet op på displayet. Du kan slippe Hjælpefunktionsknap 3 når denne advarsel symbolet vises i displayet.

Du kan kun aktivere denne børnelåsfunktionen før programmet er startet. Børnesikring, som du kan aktivere bliver automatisk deaktiveret, når cyklussen stopper.

Deaktivering af børnelås:

Tryk på og hold knappen til den tilhørende hjælpefunktion nede i 3 sekunder. Efter nedtællingen "3-2-1" på displayet er slut, forsvinder børnesikringssymbolet.

• Trådløs forbindelse

Du kan forbinde din maskine og dine smartenheder med den trådløse forbindelse. På denne måde kan du bruge din smartenhed til at få oplysninger om din maskine og betjene den.

Sådan aktiveres trådløs forbindelse:

Tryk og hold Fjernbetjeningsknappen nede i 3 sekunder. Efter nedtællingen **"3-2-1"** på skærmen slutter, dukker symbolet, "**On**" op. Når denne underretning vises, så stop med at trykke på knappen på fjernbetjeningen.

Ikonet for trådløs forbindelse blinker, mens produktet opretter forbindelse til internettet. Hvis forbindelsen oprettes, forbliver ikonets lampe tændt.

Sådan deaktiveres trådløs forbindelse:

Tryk og hold Fjernbetjeningsknappen nede i 3 sekunder. Nedtælling **"3-2-1"** vil blive vist og derefter vil "**Off**"-symbolet dukke op på skærmen.

For at aktivere trådløs forbindelse, skal maskinopsætningen fuldføres gennem HomeWhiz-appen. Efter opsætning vil den trådløse forbindelse blive aktiveret, hvis du trykker på knappen "Fjernbetjening".

6.9 Sluttidspunkt


Tidsvisning

Når funktionen sluttid er valgt, vil den resterende tid, indtil programmet starter, blive vist i timer som 1h, 2h, og den resterende tid til at afslutte programmet efter at dit program starter vises i timer og minutter som i eksemplet 01:30.


Programvarigheden man variere afhængigt af vandtryk, vandets hårdhed og temperatur, vasketøjstype og mængde, valg af hjælpefunktioner og ændringer i strømmen fra elnettet.

Efter en vis periode, hvor sluttidsfunktionen er aktiveret, skifter maskinen til standbytilstand, og nogle lysdioder på displayet slukkes. Lysdioderne lyser i tilfælde af en brugerindgang.

Programmets sluttid kan indstilles i op til 24 timer ved brug af funktionen til justering af sluttid. Tiden, der vises efter at have trykket på knappen sluttid er den stimerede sluttid for programmet. Hvis Sluttid indstilles, vil Sluttidsindikatoren blive tændt.

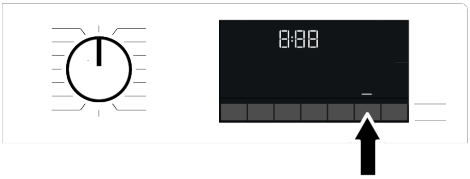

For at aktivere funktionen sluttid og dermed afslutte programmet på det angivne tidspunkt, skal du trykke på knappen start/pause, efter du har indstillet tiden.

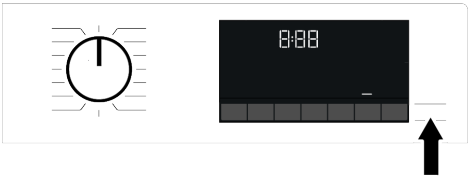

Hvis du vil annullere funktionen Sluttid, skal du dreje programvælgeren til positionen tænd/sluk.


Når du har aktiveret funktionen Sluttid, må du ikke hælde flydende vaskemiddel i rum 2 til vaskepulver. Du risikerer at få pletter på tøjet.

- Åbn frontlågen, læg vasketøjet ind i maskinen, og tilsæt vaskemiddel osv.
- Vælg vaskeprogrammet, temperatur, centrifugeringshastighed og hjælpefunktioner.
- Tryk på knappen sluttid for at indstille den ønskede sluttid. Lampen for Sluttid tændes.
- Tryk på Start/pause-knappen. Nedtællingen begynder.

Der kan tilføjes yderligere vasketøj under nedtællingen til sluttid. Når nedtællingen er færdig, slukker indikatoren for sluttid, og det valgte program starter, mens varigheden af det valgte program vises på displayet.

6.10 Start af programmet

- Tryk på knappen Start/Pause i 1 sekund for at starte programmet.
- Den svagt oplyste lampe i Start/Pause-knappen lyser nu konstant, hvilket angiver, at programmet er startet.

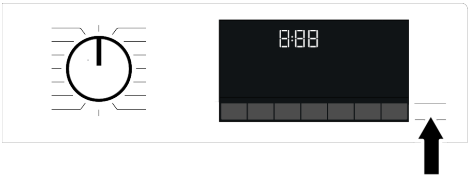

- Lågen er låst. Når påfyldningslågen er låst, vises symbolet for lågelås på displayet.
- Lamperne for programopfølgning viser det aktuelle programtrin på displayet.

6.11 Frontlugens lås

Frontlugen har et låsesystem, som forhindrer at frontlugen åbnes i tilfælde, hvor vandstanden ikke tillader det.
Symbolet for "låst frontluge" vises på displayet, når frontlugen er låst.




Frontlugen låses, hvis funktionen for fjernbetjening vælges. For at åbne døren skal du deaktivere Fjernbetjeningsfunktionen ved enten at trykke på Fjernbetjeningsknappen eller ændre programpositionen.

Åbning af lugen i tilfælde af strømafbrydelse:


Ved strømsvigt kan du bruge nødhåndtaget til frontlugen under pumpefilterdækslet til at åbne frontlugen manuelt.

For at undgå, at vand flyder over, skal du, før du åbner frontlugen, sørge for, at der ikke er vand tilbage i maskinen.

1. Sluk for apparatet og tag stikket ud af stikkontakten.
2. Løft luget til pumpefilteret.

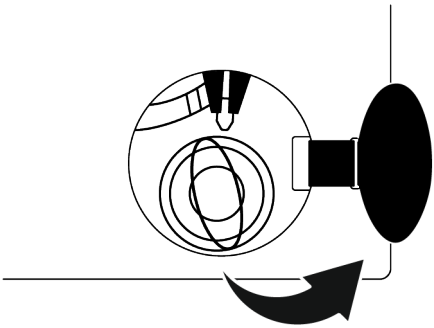


3. Træk i nødhåndtaget bag frontlugen med et værktøj og udløs den. Åben derefter frontlugen.
4. Hvis frontlugen ikke åbner, så gentag det tidligere trin.

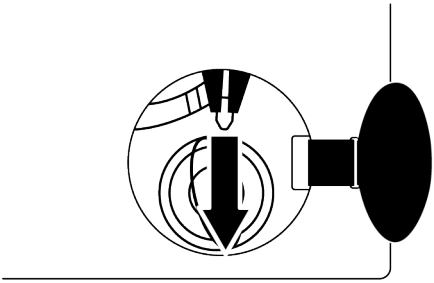


6.12 Ændring af valg efter programstart

Tilføjelse af vasketøj efter at programmet er startet :
Når du trykker på knappen Start/Pause, hvis vandniveauet i maskinen er passende, deaktiveres dørlåsen og døren låses for at tillade dig at tilføje vasketøj. Når låsen på frontlugen deaktiveres, forsvinder symbolet for frontlugens lås fra displayet.
Når du har tilføjet vasketøjet, skal du lukke frontlugen og trykke på Start/Pause igen for at fortsætte vaskecyklussen.

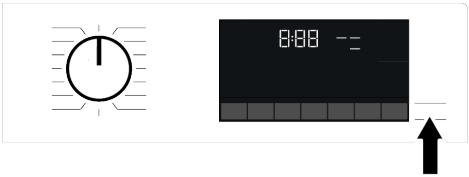


Hvis vandniveauet i maskinen ikke er passende, når du trykker på knappen Start/Pause, kan låsen til lugen ikke blive deaktiveret og dørlåssymbolet på displayet forbliver tændt.

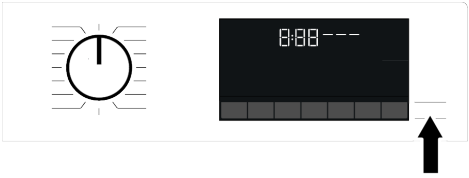

Hvis vandtemperaturen i maskinen er over 50 °C, kan du af sikkerhedshensyn ikke deaktivere frontlugens lås (selv om vandniveauet er acceptabelt).

Sæt maskinen i pausetilstand:

Tryk på knappen Start/Pause i ca. 1 sekund for at sætte maskinen i pausetilstand. Pausesymbolet blinker på displayet.

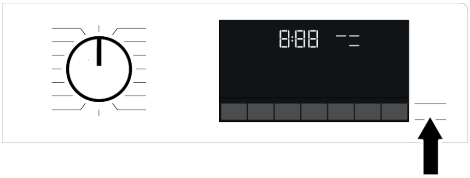

Sådan skiftes programvalget efter at programmet er startet:

Hvis børnesikring ikke er aktiveret, kan du skifte programmet, mens det aktuelle program kører. Denne handling annullerer det aktuelle program.

Det valgte program starter forfra.

Ændring af hjælpefunktioner, centrifugeringshastighed og temperaturindstillinger:

Afhængigt af det trin, som det aktuelle program er nået til, kan du deaktivere eller aktivere hjælpefunktionerne. Se "Valg af hjælpefunktion".

Du kan også ændre hastigheds- og temperaturindstillingerne. Se ”Valg af centrifugeringshastighed" og "Temperaturvalg”.

Hvis temperaturen på vandet i maskinen er høj, eller hvis vandniveauet når op over dørlinjen, kan frontlugen ikke åbnes.

6.13 Annullering af programmet

Et program kan annulleres ved at dreje programvælgeren til et andet program eller ved at tænde og slukke maskinen ved brug af programvælgeren.

Hvis du drejer programvælgeren, mens børnesikringen er aktiveret, kan programmet ikke annulleres. Du skal først annullere børnesikringen.

Hvis du vil åbne døren efter at have annulleret et program, men det ikke er muligt, da vandet i maskinen når op over dørens kant, skal du dreje knappen til valg af program over på programmet Udpumpning+Centrifugering og dermed tømme maskinen for vand.

6.14 Afslutning af programmet

Når programmet er afsluttet, vises symbolet for slut på displayet.

Hvis du ikke trykker på en knap i løbet af 10 minutter, slukker maskinen. Displayet og alle indikatorer slukker.

Hvis du trykker på knappen tænd/sluk, vises de afsluttede programtrin på displayet.

6.15 Funktionerne HomeWhiz og fjernbetjening

Du kan kontrollere din vaskemaskine fra smarte enheder og få oplysninger om status for din maskine, takket være HomeWhiz-funktionen. Du kan udføre mange operationer på din maskine fra din smartenhed ved at bruge HomeWhiz-appen. Desuden får du også adgang til nogle funktioner, der kun er tilgængelige via HomeWhiz-funktionen.

Du skal downloade HomeWhiz-appen fra appbutikken på din smartenhed for at bruge din maskines Wi-Fi funktion.

For at bruge appen, skal du sørge for at din smartenhed er tilsluttet til internettet.
Hvis du bruger appen for første gang, så udfyld brugerkontoen ved at følge instruktionerne i appen. Du kan bruge alle HomeWhiz-aktiverede produkter i dit hjem gennem denne konto, når registreringen er fuldført.
Bluetooth på din smartenhed skal være tændt og din enhed skal være tilsluttet til internettet under opsætningen. Din smartenhed skal være tæt på din vaskemaskine. Efter opsætningen kan Bluetooth slukkes eller din smartenhed behøver ikke at være tæt på vaskemaskinen. Du kan bruge dit produkt, forudsat at din smartenhed har forbindelse til internettet.
Du kan trykke på fanen "Enheder" i applikationen for at se apparater parret med din konto. Du kan udføre brugerparringen af disse produkter på denne side.
Efter at appen er indstillet med HomeWhiz, kan din vaskemaskine give dig øjeblikkelige statusunderretninger via din smartenhed.

Din vaskemaskine sender notifikationer til dig gennem HomeWhiz-appen i følgende tilfælde:

- Ved afslutningen af programmet,
- Når vaskemaskinens frontlåge åbnes
- I tilfælde af afbrydelse af vandet,
- I tilfælde af sikkerhedsadvarsel,


For at udnytte HomeWhiz-funktionen, skal du sikre at HomeWhiz-appen er installeret på din smartenhed, og at din vaskemaskine er tilsluttet til dit hjemme-Wi-Fi-netværk. Når dit køleskab ikke er tilsluttet til hjemmenetværket, fungerer dit produkt, som et apparat uden HomeWhiz-funktion.
Dit produkt skal fungere med en forbindelse til det trådløse hjemmenetværk. Styring ved hjælp af appen vil blive aktiveret gennem dette netværk. Derfor skal den trådløse signalstyrke nær maskinens placering være passende.
Virker med HomeWhiz 2.4 GHz frekvensbånd.
Besøg **www.homewhiz.com** for at se hvilke versioner til Android og IOS, som understøttes af HomeWhiz-appen.

Alle sikkerhedsforanstaltninger beskrevet i afsnittet med titlen "**GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER**" gælder også for fjernbetjening med HomeWhiz-funktionen.


6.15.1 Opsætning af HomeWhiz

Der skal laves en forbindelse mellem dit produkt og appen for at appen fungerer. Følg trinnene nedenfor for at etablere denne tilslutning.

1. Hvis du tilføjer et produkt for første gang, skal du trykke på "Tilføj/fjern apparat" i HomeWhiz-appen. Vælg knappen "TILFØJ APPARAT" (tryk her for at indstille et nyt apparat) i øverste højre hjørne. Udfør opsætningen ved at følge både nedenstående trin og trinene i HomeWhiz-applikationen.
2. Sørg for, at din maskine er slukket, når du starter opsætningen. Tryk og hold knapperne til temperaturindstilling og funktionen til fjernbetjening nede i 3 sekunder for at tænde din maskinens HomeWhiz-opsætningstilstand.

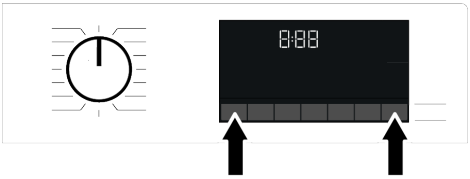


3. Under opsætningstilstand i HomeWhiz vises der et animeret billede på displayet og ikonet for trådløst netværk blinker, indtil maskinen opnår forbindelse til internettet. Kun programvælgeren er aktiv i denne tilstand. Alle andre knapper er deaktiveret.

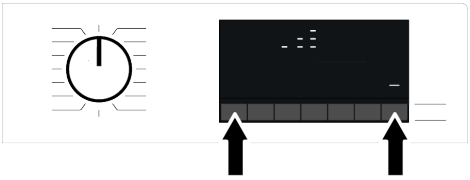

4. Følg instruktionerne på skærmen for Homewhiz-applikationen.
5. Vent indtil installationen er fuldført. Når opsætningen er fuldført, skal du give din vaskemaskine et navn. Nu kan du trykke på og se det produkt, du har tilføjet i HomeWhiz-appen.

Din vaskemaskine vil automatisk slukke, hvis du ikke kan lave opsætningen i løbet af 5 minutter. I dette tilfælde skal du starte opsætningsprocessen helt forfra. Kontakt den autoriserede servicemontør, hvis problemet fortsætter.
Du kan bruge din vaskemaskine sammen med mere end én smartenhed. For at gøre dette skal du også hente HomeWhiz-appen ned på den anden smartenhed. Når du åbner appen, skal du logge ind med den konto, du allerede har oprettet og forbundet med din vaskemaskine. Ellers læs "Installation af en vaskemaskine, der er forbundet med en andens konto".

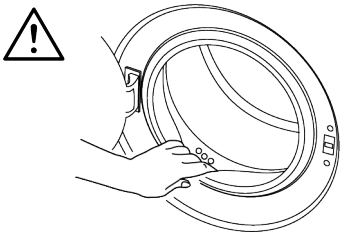

HomeWhiz-appen kan bede dig om at indtaste produktnummeret, som findes på produktmærket. Du finder produktmærket på indersiden af maskinens frontluge. Symbolet Produktnummeret er angivet på dette mærkat.



6.15.2 Opsætning af en vaskemaskine, der er forbundet med en andens konto

Hvis den vaskemaskine, du vil bruge, allerede findes i systemet på en andens konto, skal du oprette en ny forbindelse mellem HomeWhiz-appen og vaskemaskinen.


1. Download HomeWhiz-appen på den nye smartenhed, du ønsker at bruge.
2. Opret en ny konto, og log ind på denne konto i HomeWhiz-appen.
3. Følg trinene i afsnittet Opsætning af HomeWhiz, og gå i gang med opsætningsproceduren.

Da dit produkts HomeWhiz-funktion og fjernbetjeningsfunktionalitet virker med enten Bluetooth eller Wi-Fi-teknologi, afhængigt af dit produkts model, er det vigtigt at bemærke at kun en HomeWhiz-app kan styre dit produkt på et givet tidspunkt

6.15.3 Sletning af HomeWhiz konto-match

Følg følgende trin for at slette en vaskemaskine, der tidligere er tilknyttet en andens konto.

1. Tænd din maskine ved at bruge Tænd/Sluk-knappen.
2. Når din maskine kører, så tryk og hold knapperne Fjernbetjening og Sluttidsindstilling nede i 5 sekunder.

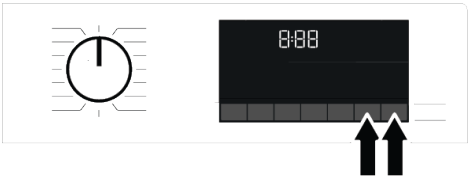

3. Du vil høre en advarselslyd fra produktet for at underrettet dig om din anmodning efter nedtællingen på skærmen. Det tager et par sekunder at slette tilknytningen.

Efter denne operation, kan du ikke bruge HomeWhizfunktionen på din vaskemaskine, for du foretager en ny opsætning.

Dit produkt behøver ikke at have forbindelse til internettet for at slette en kontotilknytning. Din anmodning bliver modtaget. Denne parring vil automatisk blive slettet, når produktet første gang bliver tilsluttet internettet.

6.15.4 Funktionen fjernbetjening og dens anvendelse

Efter installation af HomeWhiz, vil Wi-Fi tænde automatisk. For at aktivere eller deaktivere Wi-Fi, se afsnittet “Wi-Fi”.

Hvis du slukker og tænder din vaskemaskine igen, mens Bluetooth er aktiveret, vil den automatisk skabe forbindelse. I situationer som skift af adgangskode på netværket eller sluk og tænd af modem/router, vil Wi-Fi automatisk starte op igen. Hvis du derfor ønsker at bruge Fjernbetjeningsfunktionen, skal du tænde for Wi-Fi igen.

Du kan følge din tilslutningsstatus ved at checke Wi-Fi-symbolet på skærmen. Hvis symbolet forbliver tændt, har du forbindelse til internettet. Hvis symbolet blinker, forsøger det at oprette en forbindelse. Hvis symbolet ikke tænder, betyder det, at du ikke har forbindelse.

Når dit produkts Wi-Fi-forbindelse er slået fra, kan du aktivere både netværksforbindelsen og fjernbetjeningsfunktionen samtidig ved at trykke på knappen Fjernbetjening. Hvis du ikke kan vælge fjernbetjeningsfunktionen med fjernbetjening, så kontroller forbindelsesstatus. Hvis forbindelsen ikke kan oprettes, så gentag de oprindelige opsætningsindstillinger gennem produktet.

Hvis du vil styre din vaskemaskine eksternt, skal du aktivere HomeWhiz-funktionen ved at trykke på HomeWhiz-knappen på vaskemaskinens kontrolpanel.

Mens Fjernbetjening er aktiv, kan du starte et program og fortsætte med at foretage valg direkte på vaskemaskinen. Gennem appen kan du udføre al betjening, undtagen børnelås.

Du kan overvåge om funktionen for fjernbetjening er slået til eller fra på funktionsindikatoren på displayet.

Hvis Fjernbetjeningsfunktionen er slået fra, kan alle handlinger udføres direkte på vaskemaskinen, og kun statusvisningen er tilgængelig i appen.

Med Wi-Fi-indstillingen slået fra eller produktes luge åben, vil dette forhindre fjernbetjeningsfunktionen i at blive aktiveret.

Når du aktiverer denne funktion på din vaskemaskine, forbliver den aktiv, undtagen under særlige funktionsomstændigheder. Derudover kan du styre din vaskemaskine via internettet, uanset hvor du befinder dig, og uanset om vaskemaskinen er tændt eller slukket.

Under følgende forhold deaktiveres funktionen automatisk af sikkerhedsmæssige årsager:

- Når strømmen til din vaskemaskine afbrydes.
- Når vaskemaskinens luge åbnes.

• Når produktet er slukket.

6.15.5 Fejlfinding

Gør følgende, hvis du har problemer med at fjernbetjene eller oprette forbindelse. Vær opmærksom på om problemet fortsætter, efter du har forsøgt at løse det.

1. Kontrollér, om din smartenhed er forbundet til det relevante netværk i dit hjem.
2. Genstart produktets app.
3. Tænd og sluk Bluetooth eller Wi-Fi via kontrolpanelet. Afhængigt af modellen af dit produkt.
4. Hvis forbindelsen ikke kan oprettes efter ovenstående trin, skal du gentage den indledende opsætning af vaskemaskinen.

Kontakt den autoriserede serviceagent, hvis problemet fortsætter.

6.15.6 Visning af forbrugsværdier med HomeWhiz

Dit produkt har en funktion til styring af strømforbrug. Mulighederne i denne funktion kan variere blandt forskellige produktmodeller, omfattende funktionalitet, så som overvågning af energiforbrug, sporing af vandforbrug og andet. For at funktionen skal virke, skal produktet tilføjes i HomeWhiz-appen og tilsluttes til Internettet.

Med denne funktion kan du spore dit smarte produkts forbrugsdata over forskellige tidsintervaller, og udnytte skræddersyede forslag til at mindske forbruget.

Bemærk, at forbrugsdata, der vises i HomeWhiz-appen kun er til brug for information, og ikke behøver at afspejle aktuel brug.
Værdierne specificeret på produktmærkaten er opnået under standardiserede laboratorieforhold. Bemærk, at dine aktuelle forbrugsværdier kan variere baseret på individuelle forbrugsmønstre.

6.15.7 Kunstig intelligens (AI) Gennemsigtighed og brugeroplysninger (I overensstemmelse med EU AI ACT (2024/1689))

Denne enhed bruger kunstig intelligens (AI) teknologier til at forbedre vask og brugervenlighed. CustomWash/AdaptiveWash-funktionen tilpasser fremtidige vaskecyklusser ved at optimere cyklusparametre baseret på valgfri brugerfeedback og driftssensordata. Systemet analyserer feedbacktællinger for lokalt at justere parametre såsom renhed, timing, tørhedsniveau, rengøringsmiddelrester eller vridningssituation for bedre at matche brugerpræferencer. AI-genererede justeringer er kun understøttende funktioner og kan ikke tilsidesætte sikkerhedskritiske funktioner, hardwaregrænser eller foruddefinerede sikkerhedsgrænser. Alle sikkerhedsfunktionerne fungerer uafhængigt af AI. Brugere forbliver i kontrol over programvalg og kan vælge, om de vil give feedback og godkende cyklusjusteringer via HomeWhiz-applikationen. AI-funktionerne behandler kun driftssensordata og kategorisk brugerfeedback, udsætter ikke rå systemparametre og kræver ikke eller deler personlige data. Disse gennemsigtighedsforanstaltninger er fastsat i overensstemmelse med artikel 50 i EU AI-loven.

7 Rengøring og vedligeholdelse

Læs først afsnittet “Sikkerhedsinstruktioner”!

Produktets levetid forlænges og hyppige problemer begrænses ved rengøring med jævne mellemrum.

7.1 Rengøring af sæbeskuffen

Hvornår bør jeg rense den?


• Hvis du ser noget størknet, ikke flydende vaskemiddel eller skyllemiddel, når du åbner låget til skuffen doseringstanken,

- Hvis du ikke er tilfreds med vaskeresultatet, kan det være fordi vaskemidlet eller skyllemidlet er blevet stift, og derfor ikke kan løbe ind i tromlen.
- Hvis dosering er valgt, men du ikke gar tilsat vaskemiddel eller skyllemiddel i lang tid og mængden af væsken i rummet ikke bliver mindre,
- Hvis du ikke ønsker at ændre vaskeingredienserne, du har kommet i vaskemiddelrummet (for eksempel, hvis du ikke er tilfreds med vaskemidlet, og ikke ønsker at bruge det) eller hvis du har kommet det i ved en fejltagelse (for eksempel, hvis du har kommet vaskemiddel i skyllemiddelrummet eller skyllemiddel i vaskemiddelrummet),
- Hvis du ønsker at bruge et andet mærke af vaskemiddel eller skyllemiddel end det forrige,
- Hvis du tilsatte et vaskemiddel med andre egenskaber (for eksempel hvis du tilsatte vaskemiddel til farver i stedet for hvidt tøj i rummet),
- Hvis du tilsatte et vaskemiddel med en anden koncentration (for ikke at spile det gamle vaskemiddel, som du tømte ud, kan du bruge det i den næste vask ved at placere det i vaskepulverrummet og vælge indstillingen ”vaskepulver på displayet).
- Hvis det nye skyllemiddel, der skal tilsættes har de samme egenskaber, men kun duften er forskellig, (husk at blandingen vil få en anden duft, når du tilsætter den, uden at rense det resterende skyllemiddel bort),
- Hvis produktet ikke bruges i lang tid (fx i tiden mellem du flytter fra sommerhuset og tilbage, 3 måneder eller mere) det flydende vaskemiddel vil gradvist størkne og eventuelt blive hårdt, og systemet kan ikke dosere, selvom det ser ud til at være fyldt.


Hvordan rengøres det?:

Før du starter med rengøring, sluk dit produkt ved at trykke på tænd-/sluk-knappen og tag stikket ud af stikkontakten


Det anbefales at bruge passende handsker, så du ikke kommer i direkte kontakt med vaskemidlet og andre vaskemidler, som du vil tømme ud af vaskemiddelskuffen.

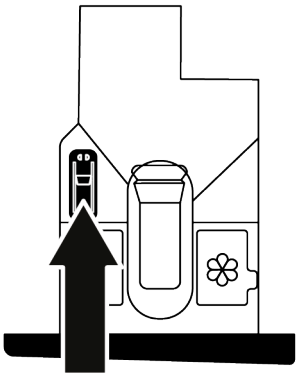

1. Tryk på elementet angivet af pilen og træk vaskemiddelskuffen mod sig selv og fjern den.

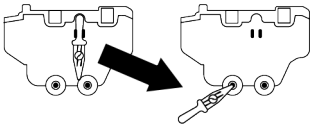

2. Fjern afløbspinden bag på skuffen fra dens åbning.
3. Sæt åbningen på bagsiden af vaskemiddelrummet mod beholderen hvor du vil fjerne vaskemidlet.
4. Tryk forsigtigt afløbspinden ind i åbningen bag vaskemiddelrummet.
5. Vaskemidlet vil begynde at løbe ind i beholderen.
6. Gentag den samme procedure for skyllemidlet.

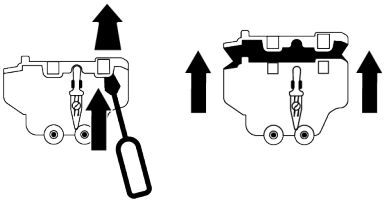


7. Fjern styrene, der holder topdækslet på vaskemiddelskuffen med en flad skruetrækker (der er i alt 6 styr, to til højre, venstre og bag på skuffen) og vask skuffens inderside.
8. Når du har afsluttet rengøringen, så sæt dækslet tilbage på skuffen. Sørg for at alle styr er på plads. Hvis styrene ikke passer, kan der lække vaskemiddel fra skuffen, eller vaskemiddelbeholderen kan blive fanget i skuffens styr eller være svær at flytte Sørg derfor for at styrene sidder godt fast.
9. Sæt dræningsrøret tilbage på dens plads på bagsiden af skuffen.
10. Sæt skuffen på plads igen i dens åbning og skinner, og skub skuffen i for at lukke den. Efter at have kommet vaskemiddel og skyllemiddel i, vil maskinen være klar til brug med doseringsfunktionen.

7.2 Rengøring af frontlugen og tromlen

For produkter med tromlerenseprogram, se afsnittet Betjening af produktet.

Gentag tromlerensning hver anden måned.
BEMÆRK: Brug anti-kalk, der er velegnet til vaskemaskiner.

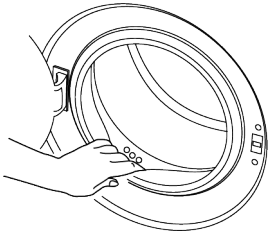


Efter hver vask undersøg, om der er nogen genstande tilbage i produktet.
Hvis hullerne på dørpakningen er tilstoppede, så rens dem med en tandstik.
Fremmede metalgenstande kan forårsage rustdannelse i tromlen. Rens pletter på tromlens overflade med rengøringsmidler til rustfrit stål.
Brug aldrig ståluld. Dette vil ødelægge lakerede, forkromede og plastoverflader.
Vi anbefaler dig at tørre bælgen af med en tør og ren klud i slutningen af programmet. Dette fjerner rester på dørpakningen i din maskine og forhindrer at der opstår dårlig lugt.

7.3 Rengøring af kabinet og kontrolpanel

Tør maskinens kabinet med sæbevand eller ikke-ætsende, mild gel-sæbe, hvis nødvendigt, og tør af med en blød klud.
Brug kun en blød og fugtig klud til rengøring af kontrolpanellet. Brug ikke rengøringsmidler indeholdende blegemidler.

7.4 Rensning af vandtilførselsfiltre

Der sidder et filter for enden af hver vandtilførselsventil bag på maskinen samt i enden af hver vandtilførselsslange, hvor de er tilsluttet vandhanen. Disse filtre forhindrer fremmedlegemer og snavs i vandet i at trænge ind i produktet. Filtrene bør renses, da de bliver snavsede.

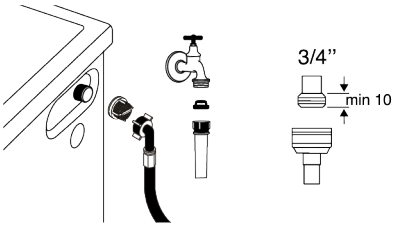

1. Luk vandhanen.
2. Fjern møtrikkerne fra vandtilførselsslangerne for at få adgang til filtrene på vandtilførselsventilerne og rens dem med en egnet børste. Hvis filtre er meget beskidte, tag dem ud med en pincet og rens.
3. Udtag filtrene på de flade ender af vandtilførselsslangerne sammen med pakningerne og rens dem grundigt i rindende vand.
4. Sæt omhyggeligt pakningerne og filtrene tilbage på plads og fastgør møtrikkerne med hånden.

7.5 Udtømning af resterende vand og rensning af pumpefilteret.

Filtersystemet i din maskine forhindrer faste genstande som knapper, mønter og stoffibre i at tilstoppe pumpens skovlhjul under udtømning af vaskevandet. På den måde kan vandet komme ud uden problemer og pumpens levetid forlænges.
Hvis maskinen ikke kan tømme vandet ud, er pumpens filter tilstoppet. Filteret skal renses når som helst, det er tilstoppet, eller hver 3. måned. Før pumpefilteret kan renses, skal vandet tømmes ud.
Derudover skal vand drænes helt inden transport af produktet (f.eks. når du flytter til et andet hus).


BEMÆRK:
Fremmede genstande i pumpefilteret kan beskadige din maskine og kan forårsage støjproblemer.
Hvis du bor i områder, der bliver udsat for frost, så husk at lukke på vandhanen, tag slangen af og fjern vandet fra produktet, nrå det ikke er i brug.
Efter hver brug luk den vandhane, hvortil hovedslangen er tilsluttet.

Rensning af det snavsede filter og udtømning af vandet:

1. Afbryd strømmen til vaskemaskinen.


Temperaturen på vandet i maskinen kan blive op til 90 °C. Rengør filteret efter at vandet i maskinen er kølet af for at undgå forbrændinger.

2. Åbn filterdækslet.

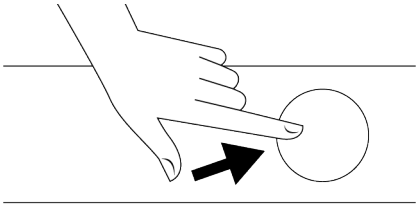

3. Følg procedurerne nedenfor for at tømme vandet.

Hvis produktet har en nødafløbsslange, tømmes vandet på følgende måde:

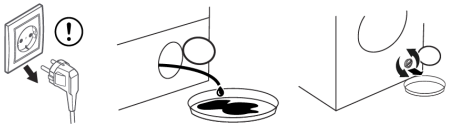

- Træk nødafløbsslangen frem fra opbevaringsstedet
- Placer enden af slangen i en stor beholder. Tøm vandet ud i beholderen ved at trække proppen ud for enden af slangen. Når beholderen er fuld, luk slangens åbning med proppen igen. Udled alt vandet ved at gentage den ovenfor specificerede procedure efter tømning af beholderen.
- Når vandet er tømt ud, lukkes enden af slangen med proppen igen, og slangen sættes på plads.
- Skru pumpefilteret af.

1. Fjern alle aflejringer og fibre inde i filteret samt omkring pumpens skovlhjul.
2. Udskift filteret.
3. Hvis filterdækslet består af to dele, lukkes filterdækslet ved at trykke på knappen. Hvis det kun er én del, skal tapperne i den nederste del først på plads, hvorefter den øverste del trykkes for at lukke.

8 Fejlfinding

Læs afsnittet "Sikkerhedsanvisninger" først!

Programmer starter ikke, efter at indlæsningsdøren er lukket.

- Knappen Start/Pause/Annuller trykkes muligvis ikke. >>> * Tryk på knappen Start/Pause/Annuller.

- Det kan være svært at lukke læssedøren i tilfælde af overdreven belastning. >>> Reducer mængden af vasketøj, og sørg for, at læssedøren er lukket korrekt.

Programmet kan ikke startes eller vælges.

- Produktet er skiftet til selvbeskyttelsestilstand på grund af et forsyningsproblem (netspænding, vandtryk osv.). >>> Afhængigt af produktmodellen skal du vælge et andet program ved at dreje programvalgsknappen eller trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at annullere programmet. Tidligere program vil blive annulleret. SeAnnullering af programmet [▸ 32]

Vand inde i produktet.

- Noget vand er blevet tilbage i produktet på grund af kvalitetskontrolprocesserne i produktionen. >>> Dette er ikke en fejl; vand er ikke skadeligt for produktet.

Produktet tager ikke vand ind.

- Tap er slået fra. >>> Tænd for hanerne.
- Vandindløbsslangen er bøjet. >>> Udflad slangen.
- Vandindløbsfilteret er tilstoppet. >>> Rengør filteret.
- Lastedøren er ikke lukket. >>> Luk døren.

Produktet dræner ikke vand.

- Vandafløbsslangen er tilstoppet eller snoet. >>> Rengør eller udflad slangen.
- Pumpefilteret er tilstoppet. >>> Rengør pumpefilteret.

Produktet vibrerer eller laver støj.

- Produktet står ubalanceret. >>> Juster stativene for at afbalancere produktet.
- Et hårdt stof er kommet ind i pumpefilteret. >>> Rengør pumpefilteret.
- Transportsikkerhedsbolte fjernes ikke. >>> Fjern transportsikkerhedsboltene.
- Mængden af vasketøj i produktet er for lille. >>> Tilføj mere vasketøj til produktet.
- Overdreven vasketøj er læsset i produktet. >>> Tag noget af vasketøjet ud af produktet, eller fordel det med hånden for at afbalancere det homogent i produktet.
- Produktet læner sig op ad en fast genstand. >>> Sørg for, at produktet ikke læner sig op ad noget.

Der lækker vand fra bunden af produktet.

- Vandafløbsslangen er tilstoppet eller snoet. >>> Rengør eller udflad slangen.
- Pumpefilteret er tilstoppet. >>> Rengør pumpefilteret.

Produktet stoppede kort efter programmets start.

- Maskinen er midlertidigt stoppet på grund af lav spænding. >>> Produktet vil genoptage kørslen, når spændingen vender tilbage til det normale niveau.

Produktet dræner direkte det vand, det tager i.

- Afløbsslangen er ikke i tilstrækkelig højde. >>> Tilslut vanddræningsslangen som beskrevet i brugervejledningen.

Der kan ikke ses vand i produktet under vask.

- Der er vand inde i den usynlige del af produktet. >>> Dette er ikke en fiasko.

Lastedøren kan ikke åbnes.

- Indlæsning af dørlås er aktiveret på grund af vandstanden i produktet. >>> Tøm vandet ved at køre pumpe- eller centrifugeringsprogrammet.
- Produktet opvarmer vandet, eller det er i centrifugeringscyklussen. >>> Vent, indtil programmet er afsluttet.
- Lastedøren kan sidde fast på grund af det tryk, den udsættes for. >>> Tag fat i håndtaget, og skub og træk i lastedøren for at frigøre og åbne den.
- Hvis der ikke er strøm, åbnes produktets indlæsningsdør ikke. >>> For at åbne lastedøren skal du åbne pumpefilterdækslet og trække nødhåndtaget ned, der er placeret på bagsiden af den nævnte hætte. SeFrontlugens lås [▸ 31]

Vask tager længere tid end angivet i brugervejledningen. (*)

- Vandtrykket er lavt. >>> Produktet venter, indtil der indtages tilstrækkelig mængde vand for at forhindre dårlig vaskekvalitet på grund af den reducerede mængde vand. Derfor forlænges vasketiden.
- Spændingen er lav. >>> Vasketiden forlænges for at undgå dårlige vaskeresultater, når forsyningsspændingen er lav.
- Indgangstemperaturen for vand er lav. >>> Nødvendig tid til at opvarme vandet strækker sig i kolde årstider. Vasketiden kan også forlænges for at undgå dårlige vaskeresultater.
- Antallet af skylninger og/eller mængden af skyllevand er steget. >>> Produktet øger mængden af skyllevand, når der er behov for god skylning, og tilføjer et ekstra skylningstrin, hvis det er nødvendigt.
- Der er opstået for meget skum, og det automatiske skumabsorptionssystem er blevet aktiveret på grund af for meget brug af rengøringsmidler. >>> Brug den anbefalede mængde rengøringsmiddel.

Programmets varighed tæller ikke ned. (På modeller med display) (*)

- Timeren kan stoppe under vandindtag. >>>Timerindikatoren vil ikke tælle ned, før produktet tager tilstrækkelig mængde vand ind. Produktet vil vente, indtil der er tilstrækkelig mængde vand for at undgå dårlige vaskeresultater på grund af mangel på vand. Timerindikatoren genoptager nedtællingen efter dette.
- Timeren kan stoppe under opvarmningstrinnet. >>>Timer-indikatoren vil ikke tælle ned, før produktet når den valgte temperatur.
- Timeren kan stoppe under centrifugeringstrinnet. >>> Automatisk ubalanceret belastningsdetekteringssystem aktiveres på grund af den ubalancerede fordeling af vasketøjet i produktet.

Programmets varighed tæller ikke ned. (*)

- Der er ubalanceret belastning i produktet. >>> Automatisk ubalanceret belastningsdetekteringssystem aktiveres på grund af den ubalancerede fordeling af vasketøjet i produktet.

Produktet skifter ikke til spindingstrin. (*)

- Der er ubalanceret belastning i produktet. >>> Automatisk ubalanceret belastningsdetekteringssystem aktiveres på grund af den ubalancerede fordeling af vasketøjet i produktet.
- Produktet vil ikke spinde, hvis vandet ikke drænes helt. >>> Kontroller filteret og dræningsslangen.
- Der er opstået for meget skum, og det automatiske skumabsorptionssystem er blevet aktiveret på grund af for meget brug af rengøringsmidler. >>> Brug den anbefalede mængde rengøringsmiddel.

Vaskeevnen er dårlig: Vaskeriet bliver gråt. (**)

- Der er blevet brugt utilstrækkelig mængde vaskemiddel over en lang periode. >>> Brug den anbefalede mængde vaskemiddel, der passer til vandets hårdhed og vasketøjet.
- Vask er blevet foretaget ved lave temperaturer i lang tid. >>> Vælg den korrekte temperatur for vasketøjet, der skal vaskes.
- Der anvendes utilstrækkelig mængde vaskemiddel med hårdt vand. >>> Brug af utilstrækkelig mængde vaskemiddel med hårdt vand får jorden til at sætte sig fast på kluden, og dette gør kluden grå med tiden. Det er svært at eliminere grånende, når det sker. Brug den anbefalede mængde vaskemiddel, der passer til vandets hårdhed og vasketøjet.
- Der bruges for meget rengøringsmiddel. >>> Brug den anbefalede mængde vaskemiddel, der passer til vandets hårdhed og vasketøjet.

Vaskeevnen er dårlig: Pletter vedvarer, eller vasketøjet er ikke hvidt. (**)

- Der anvendes utilstrækkelig mængde rengøringsmiddel. >>> Brug den anbefalede mængde vaskemiddel, der passer til vandets hårdhed og vasketøjet.
- Overdreven vasketøj læsses i. >>> Indlæs ikke produktet for meget. Indlæs med de anbefalede mængder i "Programtabellen".
- Forkert program og temperatur blev valgt. >>> Vælg det korrekte program og temperatur for vasketøjet, der skal vaskes.
- Forkert type rengøringsmiddel anvendes. >>> Brug det originale rengøringsmiddel, der passer til produktet.
- Der bruges for meget rengøringsmiddel. >>> Læg rengøringsmidlet i det korrekte rum. Bland ikke blegemidlet og vaskemidlet med hinanden.

Vaskeevnen er dårlig: Fedtede pletter dukkede op på vasketøjet. (**)

- Regelmæssig tromlerensning anvendes ikke. >>> Rengør tromlen regelmæssigt. For denne procedure, seRengøring af frontlugen og tromlen [▶ 38]

Vaskeevnen er dårlig: Tøjet lugter ubehageligt. (**)

- Lugt- og bakterielag dannes på tromlen som følge af kontinuerlig vask ved lavere temperaturer og/eller i korte programmer. >>> Lad opvaskemiddelskuffen samt produktets indlæsningsdør stå på klem efter hver vask. Således kan der ikke forekomme et fugtigt miljø, der er gunstigt for bakterier, i maskinen.
- Doseringsindstillingen for vaskemiddel og blødgøringsmiddel kan være på et lavt niveau. >>> Juster vaskemiddel og doseringsmængde i henhold til den anbefalede mængde på emballagen til det anvendte vaskemiddel og skyllemiddel.

Farven på tøjet er falmet. (**)

- Overdreven vasketøj blev læsset i. >>> Indlæs ikke produktet for meget.
- Det vaskemiddel, der er i brug, er fugtigt. >>> Hold rengøringsmidler lukket i et fugtfrit miljø, og udsæt dem ikke for for høje temperaturer.
- En højere temperatur blev valgt. >>> Vælg det korrekte program og temperatur i henhold til vasketøjets type og tilsmudsning.

Vaskemaskine skylles ikke godt.

- Mængden, mærket og opbevaringsbetingelserne for det anvendte rengøringsmiddel er uhensigtsmæssige. >>> Brug et vaskemiddel, der passer til vaskemaskinen og dit vasketøj. Hold rengøringsmidler lukket i et fugtfrit miljø, og udsæt dem ikke for for høje temperaturer.
- Vaskemiddel blev sat i det forkerte rum. >>> Hvis rengøringsmiddel sættes i forvaskrummet, selvom forvaskcyklus ikke er valgt, kan produktet tage dette rengøringsmiddel under skylning eller blødgøringsmiddel. Læg rengøringsmidlet i det korrekte rum.
- Doseringsindstillingen for vaskemiddel kan være i højt niveau. >>> Juster doseringsmængden af vaskemiddel i henhold til den anbefalede mængde på emballagen til det anvendte vaskemiddel.
- Pumpefilteret er tilstoppet. >>> Kontroller filteret.
- Afløbsslangen er foldet. >>> Kontroller afløbsslangen.

Tøjvask blev stiv efter vask. (**)

- Der anvendes utilstrækkelig mængde rengøringsmiddel. >>> Brug af utilstrækkelig mængde vaskemiddel til vandets hårdhed kan få vasketøjet til at blive stivt i tide. Brug passende mængde rengøringsmiddel i henhold til vandets hårdhed.
- Vaskemiddel blev sat i det forkerte rum. >>> Hvis rengøringsmiddel sættes i forvaskrummet, selvom forvaskcyklus ikke er valgt, kan produktet tage dette rengøringsmiddel under skylning eller blødgøringsmiddel. Læg rengøringsmidlet i det korrekte rum.

- Vaskemiddel blev blandet med skyllemidlet. >>> Bland ikke skyllemidlet med rengøringsmiddel. Vask og rengør skuffen med varmt vand.

Vasketøj lugter ikke af skyllemidlet. (**)

- Vaskemiddel blev sat i det forkerte rum. >>> Hvis rengøringsmiddel sættes i forvaskrummet, selvom forvaskcyklus ikke er valgt produkt, kan kan tage dette rengøringsmiddel under skylning eller blødgører trin. Vask og rengør skuffen med varmt vand. Læg rengøringsmidlet i det korrekte rum.
- Vaskemiddel blev blandet med skyllemidlet. >>> Bland ikke skyllemidlet med rengøringsmiddel. Vask og rengør skuffen med varmt vand.
- Doseringsindstillingen for blødgøringsmiddel kan være i lavt niveau. >>> Juster skyllemiddeldoseringsmængden i henhold til den anbefalede mængde på emballagen til det anvendte skyllemiddel.

Vaskemiddelrester i vaskemiddelskuffen. (**)

- Vaskemiddel blev lagt i en våd skuffe. >>> Tør vaskemiddelskuffen, før du lægger vaskemiddel i.
- Vaskemiddel er blevet fugtigt. >>> Hold rengøringsmidler lukket i et fugtfrit miljø, og udsæt dem ikke for for høje temperaturer.
- Vandtrykket er lavt. >>> Kontroller vandtrykket.
- Vaskemidlet i hovedvaskerummet blev vådt, mens du tog forvasket vand i. Hullerne i rengøringsmiddelrummet er blokerede. >>> Kontroller hullerne, og rengør dem, hvis de er tilstoppede.
- Der er et problem med vaskemiddelskuffeventilerne. >>> Ring til den autoriserede serviceagent.
- Vaskemiddel blev blandet med skyllemidlet. >>> Bland ikke skyllemidlet med rengøringsmiddel. Vask og rengør skuffen med varmt vand.
- Regelmæssig tromlerensning anvendes ikke. >>> Rengør tromlen regelmæssigt. For denne procedure, seRengøring af frontlugen og tromlen [▶ 38]

Der dannes for meget skum inde i produktet. (**)

- Der anvendes ukorrekte vaskemidler til vaskemaskinen. >>> Brug vaskemidler, der passer til vaskemaskinen.
- Der bruges for meget rengøringsmiddel. >>> Brug kun tilstrækkelig mængde rengøringsmiddel.
- Vaskemiddel blev opbevaret under ukorrekte forhold. >>> Opbevar vaskemiddel på et lukket og tørt sted. Må ikke opbevares på for varme steder.
- Noget masket vasketøj, såsom tyl, kan skumme for meget på grund af deres tekstur. >>> Brug mindre mængder vaskemiddel til denne type genstande.
- Vaskemiddel blev sat i det forkerte rum. >>> Sørg for at placere rengøringsmidlet i det relevante rum.

Skummet løber over fra vaskemiddelskuffen.

- Der bruges for meget rengøringsmiddel. >>> Bland 1 spiseskefuld skyllemiddel og ½ l vand, og hæld det i hovedvaskerummet i vaskemiddelskuffen. >>> Sæt vaskemiddel i produktet, der er egnet til de programmer og maksimale belastninger, der er angivet i "Programtabellen". Når du bruger yderligere kemikalier (pletfjernere, blegemidler osv.), skal du reducere mængden af rengøringsmiddel.

Vaskeriet forbliver vådt i slutningen af programmet. (*)

- Der er opstået for meget skum, og det automatiske skumabsorptionssystem er blevet aktiveret på grund af for meget brug af rengøringsmidler. >>> Brug den anbefalede mængde rengøringsmiddel.

(*) Produktet skifter ikke til centrifugeringstrin, når vasketøjet ikke er jævnt fordelt i tromlen for at forhindre beskadigelse af produktet og dets omgivende miljø. Vaskeriet skal omarrangeres og spindes igen.

(**) Regelmæssig tromlerensning anvendes ikke. Rengør tromlen regelmæssigt. SeRengøring af frontlugen og tromlen [▶ 38]



Hvis du ikke kan eliminere problemet, selvom du følger instruktionerne i dette afsnit, skal du kontakte din forhandler eller den autoriserede serviceagent. Forsøg aldrig selv at reparere et ikke-funktionelt produkt.



Se afsnittet HomeWhiz for de relevante fejlfindingsoplysninger.

9 ANSVARSFRASKRIVELSE

Nogle (enkle) fejl kan i tilstrækkelig grad håndteres af slutbrugeren uden sikkerhedsproblemer eller usikker anvendelse, forudsat at de udføres inden for grænserne og i overensstemmelse med følgende instruktioner (se afsnittet "Selvreparation"). Derfor medmindre andet er tilladt i afsnittet “Selvreparation” nedenfor, skal reparationer rettes til registrerede professionelle reparatører for at undgå sikkerhedsproblemer. En registreret professionel reparatør er en professionel reparatør, som producenten har givet adgang til listen over instruktioner og reservedele til dette produkt i henhold til metoderne beskrevet i lovgivningsmæssige retsakter i henhold til direktiv 2009/125/EF. **Imidlertid er det kun serviceagenten (dvs. autoriserede professionelle reparatører), som du kan nå gennem det telefonnummer, der er angivet i brugervejledningen/ garantikortet eller gennem din autoriserede forhandler, der kan levere service under garantibetingelserne. Vær derfor opmærksom på, at reparationer udført af professionelle reparatører (som ikke er godkendt af**Whirlpool **), annullerer garantien.**

Selvreparation

Selvreparation kan udføres af slutbrugeren udelukkende med hensyn til følgende reservedele: dør, dørhængsel og tætninger, andre tætninger, dørlåsesamling og perifere enheder af plast såsom vaskemiddeldispensere (en opdateret liste er også tilgængelig på https://parts-selfservice.europeanappliances.com pr. 1. marts 2021

For at sikre produktsikkerhed og for at forhindre risiko for alvorlig personskade skal den nævnte selvreparation desuden udføres efter instruktionerne i brugervejledningen til selvreparation, eller som findes på https://parts-selfservice.europeanappliances.com. For din sikkerhed skal du trække stikket ud af produktet, inden du prøver selvreparation.

Slutbrugeres reparations- og reparationsforsøg på dele, der ikke er med på en sådan liste og/eller ikke følger instruktionerne i brugervejledningerne til selvreparation, eller som findes på https://parts-selfservice.europeanappliances.com, kan give anledning til sikkerhedsproblemer, der ikke kan henføres til https://parts-selfservice.europeanappliances.com og annullerer produktets garanti.

Derfor anbefales det stærkt, at slutbrugere afstår fra forsøget på at udføre reparationer, der falder uden for den nævnte liste over reservedele, og i sådanne tilfælde kontakter autoriserede professionelle reparatører eller registrerede professionelle reparatører. Tværtimod kan sådanne forsøg fra slutbrugere medføre sikkerhedsproblemer og beskadige produktet og derefter forårsage brand, oversvømmelse, elektrisk stød og alvorlig personskade.

Som eksempel, men ikke begrænset til dette, skal følgende reparationer rettes til autoriserede professionelle reparatører eller registrerede professionelle reparatører: motor, pumpesamling, hovedkort, motorkort, displaykort, varmelegemer osv.

Producenten/sælgeren kan ikke holdes ansvarlig i intet tilfælde, hvor slutbrugerne ikke overholder

Reservedeles tilgængelighed for den opvaskemaskine, du har købt, er 10 år. I løbet af denne periode vil originale reservedele være til rådighed til at betjene vaskemaskinen eller tørretumbleren korrekt.