ДЯКУЄМО, ЩО ПРИДБАЛИ ПРОДУКТ WHIRLPOOL.
Щоб одержати повніший обсяг допомоги, зареєструйте пральну машину на сайті **www.whirlpool.eu/register**

Перед використанням приладу уважно прочитайте цю інструкцію з техніки безпеки.
Перед використанням машини потрібно від'єднати транспортувальний фіксатор. Докладніші вказівки про його від'єднання див. у посібнику зі встановлення.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

1 Селектор програм / кнопка «УВІМК./ВИМК.»
2 Кнопка «Температура»
3 Кнопка «Віджим» / «Призупинення полоскання»
4 Кнопка «Швидко / висока інтенсивність» / «Блокування для захисту від дітей» 3"
5 Кнопка «Обробка парою» /«FreshCare» 3"
6 Кнопка «Режим подачі води» / «Замочування» 3"
7 Кнопка «Відкласти»
8 Кнопка «Старт/Пауза»

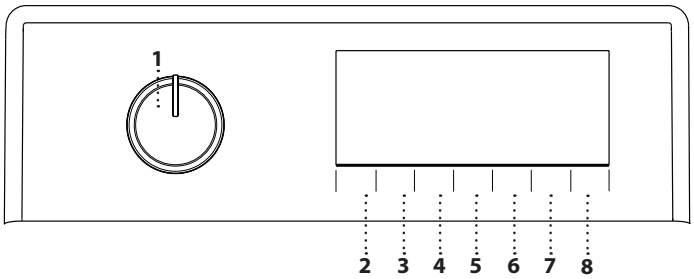

ІНДИКАТОРИ
Дверцята заблоковані
Блокування для захисту від дітей
Відкласти
Індикатор несправності: кран подачі води перекрито

ТАБЛИЦЯ РЕЖИМІВ

Максимальне завантаження 6,5 кг Споживана потужність у вимкненому стані 0,50 Вт, у режимі очікування – 0,50 Вт						Мийні засоби та добавки			Рекомендований мийний засіб					
Програма	Температура		Макс. швидкість віджиму (об/хв)	Максимальне завантаження (кг)	Тривалість (год:хв)	Замочування	Основне прання	Пом'якшувач	Порошковий	Рідкий	Залишкова вологість, %*	Енергоспоживання, кВт·год	Загальний об'єм води, л	Температура прання, °C
	Налаштування	Діапазон												
Eco 40-60	40 °C	40–60 °C	1100	6,5	03:23	–	●	○	✔	✔	50	0,704	52	37
			1151	3,25	02:39	–	●	○	✔	✔	52	0,290	42	29
			1151	1,5	02:15	–	●	○	✔	✔	58	0,155	32	24
Бавовна	40 °C	❄ – 90 °C	1200	6,5	03:30	○	●	○	✔	✔	57	1,400	80	40
Синтетика	40 °C	❄ – 60 °C	1200	3	02:30	○	●	○	✔	✔	35	0,880	71	40
Мікс	40 °C	❄ – 40 °C	800	3	**	○	●	○	✔	✔	–	–	–	–
Експрес 28 хв	30 °C	❄ – 90 °C	1200	6,5	00:28	–	●	○	✔	✔	62	0,120	55	23
Ковдра	40 °C	❄ – 60 °C	1000	1 односпальна ковдра	**	–	●	○	✔	✔	–	–	–	–
Делікатні тканини та вовна	40 °C	❄ – 40 °C	800	1,5	**	–	●	○	–	✔	–	–	–	–
Очищення барабана	90 °C	90 °C	600	0	**	–	●	–	✔	✔	–	–	–	–
Полоскання і віджим	–	–	1200	6,5	**	–	–	○	–	–	–	–	–	–
Віджим та злив	–	–	1200	6,5	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SteamRefresh (якщо є)														
20 °C	20 °C	20 °C	1200	6,5	03:30	○	●	○	✔	✔	57	0,200	80	20
Спорт	40 °C	❄ – 40 °C	1200	3	**	○	●	○	–	✔	–	–	–	–
Темні тканини	40 °C	❄ – 40 °C	1200	3	**	○	●	○	✔	✔	–	–	–	–
Сорочки (якщо є)	40 °C	❄ – 60 °C												
Інтенсивне прання	60 °C	20–90 °C	1200	6,5	**	-	●	○	✔	✔	–	–	–	–
SenseWash (якщо є)	40 °C	❄ – 60 °C	1200	6,5	**	-	●	○	✔	✔	–	–	–	–

● Обов'язкове дозування ○ Необов'язкове дозування

Час, який відображається на дисплеї машини на початку циклу, розрахований для найчастіше використовуваного обсягу завантаження. Це означає, що він може відрізнятися від значень для максимального завантаження, вказаних у посібнику користувача.

Eco 40-60 – контрольний цикл прання за вимогами регламенту 2019/2014. Найефективніша програма за показниками економії електроенергії та витрат води для прання бавовняної білизни середнього ступеня забруднення. Тільки для дисплея: показані на дисплеї значення швидкості віджиму можуть дещо відрізнятися від значень, указаних у таблиці.
Інформація для всіх випробувальних організацій
Довгий цикл прання для бавовняних речей: встановлення циклу прання «Бавовна» з температурою 40 °C.
Програма для прання синтетичних речей: встановлення циклу прання «Синтетика» з температурою 30 °C.
Ці дані можуть відрізнятися від фактичних унаслідок зміни умов: температури води, що подається, тиску води тощо.

Приблизна тривалість програм розрахована на основі їх налаштувань за замовчуванням, без активації додаткових функцій. Значення, наведені для інших програм, крім Eco 40-60, є лише приблизними.

* Після завершення програми й віджимання з максимально можливою швидкістю, у параметрі програми за замовчуванням.

** **Тривалість програми відображається на дисплеї.**

6th Sense – технологія, що за допомогою датчиків визначає вагу завантаженої білизни й відповідно адаптує витрати води, енергії та тривалість програми.

ОПИС ПРОДУКТУ

1. Ручка кришки
2. Кришка
3. Панель керування
4. Дозатор для прального засобу
5. Барабан
6. Водяний фільтр – за кришкою
7. Важіль для переміщення (залежно від моделі)
8. Регульовані ніжки (2 шт.)

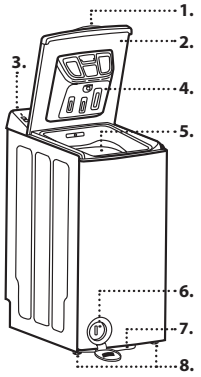

ДОЗАТОР ДЛЯ ПРАЛЬНОГО ЗАСОБУ

Відділення для основного прання
Пральний засіб для основного прання, засіб для виведення плям або пом'якшувач води.
Відділення для замочування
Пральний засіб для замочування.
Відділення для пом'якшувача
Пом'якшувач білизни. Рідкий крохмаль. Відбілювач.
Заливайте пом'якшувач, крохмаль або відбілювач тільки до позначки «Макс».
Кнопка «Розблокувати /закрити»
Натисніть, щоб вийняти лоток для чищення.
Натискайте, щоб закрити лоток, доки не почуєте клацання!

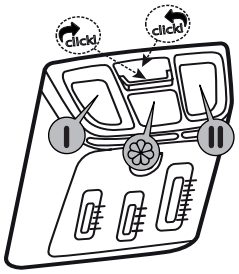

ПРОГРАМИ

Щоб обрати правильну програму прання відповідно до типу білизни, дотримуйтесь інструкцій на етикетках білизни. На символі таза зазначається максимальна припустима температура прання виробу.

Eco 40-60
Для одночасного прання помірно забрудненої білизни, яку потрібно прати за температури 40 або 60 °C. Це стандартна програма для бавовняної білизни й найефективніша програма за показниками економії електроенергії та витрат води.
⚠ За нормативами, цей цикл працює тільки за температури 40 °C.

Бавовна
Міцні вироби з бавовни зі звичайним або сильним забрудненням.

Синтетика
Програма для прання забруднених речей із синтетичних тканин (як-от поліестеру, поліакрилу, віскози тощо) або суміші бавовни та синтетики.

Мікс
Для прання міцного одягу з бавовни, льону, синтетики та змішаних тканин із легким і звичайним ступенем забруднення.

Експрес 28 хв
Використовуйте цю програму для швидкого прання бавовняного одягу з незначними забрудненнями й без плям, але не для рушників або важкої бавовняної білизни. Тривалість програми можна скоротити до 14 хвилин, обравши функцію швидкого прання. Якщо вибрано функцію швидкого прання, завантаження машини не може перевищувати 2 (два) кг.

Ковдра
Використовуйте цю програму для прання ковдр із синтетичним наповнювачем, що мають маркування «Придатні для машинного прання». Перевірте правильність розташування ковдри, щоб не пошкодити машину або саму ковдру. Перед завантаженням ковдри в машину обов'язково зніміть із неї підковдру. Складіть ковдру вдвоє та завантажте її в машину. Крім того, використовуйте цю програму для прання пальт, жилетів, курток тощо з наповнювачем із пуху чи пір'я, які мають маркування «Придатні для машинного прання».

Завантажуйте щонайбільше одну односпальну ковдру із синтетичним наповнювачем (розміром 135 x 200 см).
Не періть у машині ковдри, подушки тощо з бавовняним наповнювачем.

Не використовуйте пральну машину для прання килимів, килимків тощо. Це може призвести до незворотного пошкодження пристрою.

Делікатні тканини та вовна
Використовуйте цю програму для прання вовняних/делікатних речей. Обирайте температуру відповідно до маркування на етикетці одягу. Щоб не пошкодити речі, прання здійснюється в максимально делікатному режимі.

Очищення барабана
Для підтримання належного рівня гігієни регулярно (раз на 1–2 місяці) очищуйте барабан. Перед запуском програми подається пара для розм'якшення накопичених у барабані залишків. Вмикайте цю програму, коли в машині немає жодних речей. Для досягнення кращих результатів використовуйте порошковий засіб від нальоту (засіб для чищення барабана), який підходить для пральних машин. При цьому слід обрати режим прання з порошковим мийним засобом.
⚠Для цієї програми не слід використовувати капсули для прання.
Коли виконання програми буде завершено, залиште дверцята для завантаження білизни відчиненими, щоб машина могла висохнути зсередини.
⚠Цю програму не призначено для прання. Це програма технічного обслуговування. Не вмикайте її, якщо всередині машини знаходяться якісь речі. У разі спроби запустити програму машина автоматично визначить, що всередині є білизна, після чого (залежно від моделі) скасує або відновить запуск програми. У разі відновлення роботи програми ефективно очистити машину не вдасться.

Полоскання і віджим
Окрема програма полоскання й інтенсивного віджиму. Для активного прання.

Віджим та злив
Віджим завантажених речей і далі злив води. Для активного прання.

Сорочки* (якщо є)
Ця програма використовується для прання сорочок із бавовни, синтетики та змішаних синтетичних тканин разом. Спеціальний режим «Сорочки» для ретельного та дбайливого прання сорочок із тканин різних типів і кольорів.

SteamRefresh* (якщо є)
Використовуйте цю програму, щоб зменшити кількість складок і скоротити час прасування невеликої кількості чистих речей (бавовна, синтетика, змішані тканини).
⚠Цю програму не призначено для прання. Під час використання цієї програми не додавайте до лотка дозатора для прального засобу побутову хімію, зокрема пральний засіб, відбілювач чи речовину для виведення плям.
* Якщо наприкінці програми використовується обробка парою, речі після прання можуть бути тепліші на дотик. Це передбачено робочими умовами програми.

20 °C
Для прання злегка забрудненої бавовняної білизни за температури 20 °C.

Спорт
Це програма для прання спортивних речей (костюмів, шортів тощо) із незначними забрудненнями. Для досягнення найкращих результатів рекомендується не перевищувати максимальне завантаження, зазначене в «ТАБЛИЦІ РЕЖИМІВ». Рекомендуємо використовувати рідкий мийний засіб і додавати кількість, що відповідає половинному завантаженню.

Темні тканини
Для цієї програми використовуються нижчі температури та менша інтенсивність перемішування – це допомагає запобігти вицвітанню темних речей.

Інтенсивне прання
У цій програмі поєднано ретельний контроль температури та додаткові цикли полоскання й віджимання, що гарантує видалення будь-яких мікроорганізмів із білизни. Робочий діапазон – від 20 до 90 °C.

SenseWash (якщо є)
Використовуйте для прання речей із бавовни, синтетичних або змішаних тканин (бавовна + синтетика), що потребують частого прання. Програма визначає тип і кількість завантаженої в машину білизни та автоматично регулює споживання води й тривалість циклу.

ОБЕРЕЖНО!
Ця програма не призначена для прання вовни та виробів із делікатних тканин.

Залежно від типу білизни та ступеня її забруднення максимальна температура прання під час виконання автоматичної програми становить 60 °C.
Результат прання може бути незадовільним у разі наявності стійких забруднень на білих речах (наприклад, на комірцях, шкарпетках тощо) або плям від поту. Для таких випадків радимо використовувати програму «Бавовна» з функцією замочування та встановлювати температуру 60 °C. Автоматична програма правильно розпізнає та безпечно пере більшість типів одягу.

ПЕРШИЙ ЗАПУСК

⚠**Не використовуйте капсули для прання на цьому етапі.**
Щоб видалити забруднення, які можуть залишатися після виробництва, виберіть програму «Бавовна» за температури 90 °C. Додайте трохи прального порошку у відділення для основного прання ▌▌ в дозаторі для прального засобу (максимум 1/3 від кількості, яку виробник прального засобу рекомендує для речей із незначним забрудненням). Запустіть програму, **не завантажуючи білизну**.

ДИСПЛЕЙ

Дисплей використовується для програмування пральної машини й відображає великий обсяг інформації.

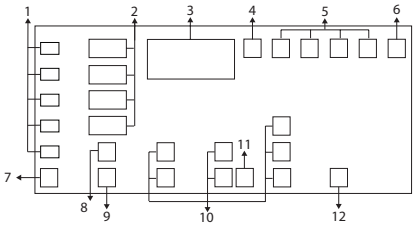

1. Символ температури
2. Індикатори швидкості віджимання
3. Інформація про тривалість
4. Символ заблокованих дверцят
5. Індикатори етапів прання
6. Індикатор відсутності води
7. Індикатор крана подачі води
8. Індикатор призупинення полоскання
9. Індикатор Без віджиму
10. Індикатори додаткових функцій
11. Символ увімкненого блокування для захисту від дітей
12. Функцію «Відкласти» ввімкнено

! Ілюстрації, використані для опису машини в цьому розділі, є схематичними і можуть не повністю відповідати характеристикам вашої машини.

ПОВСЯКДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

Підготуйте білизну відповідно до рекомендацій, наведених у розділі ПОРАДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ. Завантажте білизну та закрийте дверцята. Переконайтеся, що дверцята надійно зачинено. Налийте пральний засіб і необхідні добавки. Дотримуйтеся рекомендацій із дозування, наведених на упаковці прального засобу. Закрийте кришку. Поверніть селектор програм на потрібну програму й виберіть потрібні опції. На дисплеї відобразиться тривалість вибраної програми (у годинах і хвилинах). Температуру й швидкість віджимання можна змінити, натиснувши кнопку «Температура» або «Віджим». Відкрийте кран подачі води й натисніть кнопку «Старт/Пауза» ▶II, щоб запустити цикл прання. Індикатор «Старт/Пауза» ▶II на дисплеї почне світитися, а дверцята заблокуються. Через коливання рівня завантаження та температури води, яка подається в машину, тривалість програми перераховується у певних фазах.

ПРИЗУПИНЕННЯ АБО ЗМІНА ПРОГРАМИ, ЩО ВИКОНУЄТЬСЯ

Натисніть кнопку «Старт/Пауза», щоб призупинити прання. На дисплеї почне блимати символ «Старт/Пауза».
Змінити програму під час виконання поточної програми можна лише в тому разі, якщо блокування для захисту від дітей вимкнено. Унаслідок цього поточну програму буде скасовано.
Додавання білизни після запуску програми: якщо рівень води в машині дозволятиме, замок дверцят буде деактивовано після натискання кнопки «Старт/Пауза», тож ви зможете відкрити дверцята, щоб додати білизну в машину. Коли замок буде деактивовано, значок блокування дверцят на дисплеї вимкнеться. Додавши білизну, закрийте дверцята й натисніть кнопку «Старт/Пауза» ще раз, щоб продовжити цикл прання.
Якщо рівень води в машині не відповідатиме вимогам, замок дверцят не буде деактивовано після натискання кнопки «Старт/Пауза» і значок блокування дверцят залишатиметься ввімкненим.
Якщо температура води всередині пральної машини перевищує 50 °C, деактивувати замок дверцят не можна з міркувань безпеки, навіть якщо рівень води дозволяє це зробити.

ІНДИКАТОР ЗАБЛОКОВАНИХ ДВЕРЦЯТ

Дверцята для завантаження білизни оснащено системою блокування, яка не дає відкривати дверцята, коли рівень води в машині не відповідає вимогам. Коли дверцята заблоковано, на дисплеї відображається відповідний символ.

ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ

Після завершення виконання програми на дисплеї з'являється відповідний символ.
Якщо протягом 10 хвилин не натиснути жодної кнопки, пральна машина вимкнеться. Дисплей і всі індикатори згаснуть.
Якщо натиснути кнопку ввімкнення/вимкнення, на дисплеї відобразяться завершені фази програми.

ПАРАМЕТРИ

! Якщо поєднання програми та додаткових опцій неможливе, індикатори автоматично вимикаються.
! Неприпустимі комбінації параметрів автоматично скасовуються.

Швидко / висока інтенсивність
Ця функція дає змогу скоротити або збільшити тривалість програми. Час, на який збільшується або зменшується тривалість, залежить від обраної програми й може різнитися.
Якщо світлодіодний індикатор ШВИДКО або ВИСОКА ІНТЕНСИВНІСТЬ не світиться, тривалість відповідної програми відображається для помірно забрудненого одягу/білизни.
У разі вибору деяких програм функція «Висока інтенсивність» може вмикатися автоматично. У такому разі на панелі загориться відповідний світлодіодний індикатор. Режим високої інтенсивності слід використовувати для досягнення кращих результатів під час прання сильно забрудненої білизни.
Щоб скоротити тривалість прання білизни з незначними забрудненнями, натисніть кнопку «Швидко / висока інтенсивність» для програм, у яких автоматично вибрано режим високої інтенсивності. Якщо натиснути кнопку один раз, світлодіодний індикатор вимкнеться і для відповідної програми буде встановлено тривалість прання помірно забрудненого одягу/білизни. Якщо ж натиснути кнопку ще раз, загориться світлодіодний індикатор «Швидко» і час прання дещо зменшиться. На дисплеї відобразиться мінімальна тривалість програми, яка підійде для білизни з незначними забрудненнями. У разі вибору цієї функції тривалість прання може скоротитися на 50 %. Оптимізація етапів прання, висока маневреність механізму й оптимальне споживання води дають змогу досягти високої ефективності, незважаючи на скорочену тривалість циклів прання.

Пара
Режим обробки парою передбачає використання пари для вдосконалення процесу прання. Пара, яку продукує пральна машина, допомагає розщеплювати й розм'якшувати стійкі плями, що полегшує їх видалення в ході циклу прання. Це робить процес прання більш делікатним порівняно із жорстким тертям та іншими абразивним методами. Пара допомагає пом'якшити волокна, зменшуючи ризик пошкоджень або надмірного зносу одягу.
* Ця функція доступна не у всіх моделях.

FreshCare 3"
Цю опцію слід обирати, якщо ви не маєте змоги вийняти білизну з пральної машини відразу після завершення програми або іноді взагалі забуваєте це зробити. Це допоможе зберегти свіжість випраної білизни. Після завершення програми барабан із білизною періодично обертатиметься. Періодичне перевертання білизни може тривати до 8 годин після завершення програми, однак зупинити його можна в будь-який момент, натиснувши кнопку «FreshCare». Мине деякий час, перш ніж можна буде відкрити дверцята.
Після закінчення роботи функції «FreshCare» на дисплеї відобразиться позначка End.

Режим подачі води
Це допоміжна функціональна кнопка, яка дає змогу вибрати додаткові функції, як-от «Економія води», «Замочування» та «Додаткове полоскання» чи «Додаткова подача води» – залежно від моделі вашої машини. Докладнішу інформацію можна знайти в описах відповідних додаткових функцій.

• Економія води
Для вибору цієї функції один раз натисніть кнопку допоміжної функції «Режим подачі води» для всіх програм, позначених у таблиці «Програми та споживання» як доступні для вибору. Ця функція призначена для прання речей із незначними забрудненнями, що вимагає лише невеликої кількості прального засобу (див. «Поради щодо правильного прання»). Вона дає змогу зменшити вплив на навколишнє середовище, скоротивши кількість використовуваної води без зниження ефективності прання.

• Додаткове полоскання
Цю функцію можна ввімкнути для всіх програм, позначених відповідним чином у таблиці «Програми та споживання». Щоб обрати цю функцію, двічі натисніть кнопку «Режим подачі води» для програм, для яких доступна додаткова функція «Економія води», або один раз натисніть кнопку «Режим подачі води» для програм, для яких вибрати «Економію води» не можна.
У разі вибору цієї функції пральна машина виконує ще одне полоскання на додачу до того, яке вже було виконано після основного циклу прання. Таким чином можна зменшити ризик реакції чутливої шкіри (у немовлят, алергіків тощо) на мінімальні залишки прального засобу на білизні.

Замочування 3"
Для вибору цієї функції натисніть і утримуйте відповідну кнопку додаткової функції протягом 3 секунд. Режим замочування доцільно використовувати лише для сильно забрудненої білизни. Відмова від етапу замочування допоможе заощадити електроенергію, воду, пральний засіб і час.

Відкласти
Коли вибрано функцію «Відкласти», час до початку програми відображається в годинах (наприклад, 1 год, 2 год). Після запуску програми час, що залишився до її завершення, відображається в годинах і хвилинах (наприклад, 01:30). Завдяки функції «Відкласти» початок програми можна відкласти в межах 24 годин. Після натискання кнопки «Відкласти» на дисплеї відобразиться приблизний час завершення програми. У разі встановлення функції «Відкласти» вмикається відповідний індикатор. Щоб активувати функцію «Відкласти» та забезпечити завершення програми у визначений час, після налаштування часу необхідно натиснути кнопку «Старт/Пауза».
Щоб скасувати дію функції «Відкласти», вимкніть пральну машину, а потім знову ввімкніть її, повернувши ручку вибору програми в положення «Увімк./вимк.».

Температура
Під час вибору нової програми на індикаторі температури відображається рекомендована температура для вибраної програми. Рекомендоване значення не обов'язково має дорівнювати максимальній температурі, яку можна обрати для поточної програми. Натискайте кнопку регулювання температури, щоб змінити її значення. Температура поступово зменшуватиметься. Температуру також можна змінити після запуску циклу прання. Це можна зробити лише в тому разі, якщо етапи поточної програми прання дають змогу це зробити.

Віджим (включно з призупиненням полоскання)
Під час вибору нової програми на індикаторі швидкості віджимання відображається рекомендована швидкість для вибраної програми. Рекомендоване значення не обов'язково має дорівнювати максимальній швидкості віджимання, яку можна обрати для поточної програми.
Щоб змінити цей показник, натискайте кнопку регулювання швидкості віджимання. Швидкість віджимання поступово зменшуватиметься.
Згодом – залежно від моделі машини – на екрані відобразиться опція «Призупинення полоскання» або «Без віджиму». Якщо ви не збираєтеся виймати білизну відразу після завершення програми, скористайтеся функцією «Призупинення полоскання», щоб запобігти утворенню складок на білизні, коли в машині немає води. У цьому режимі білизна залишається у воді, яка використовувалася для останнього полоскання.
Щоб віджати білизну після використання режиму призупинення полоскання, виконайте наведені нижче дії.
1. Відрегулюйте швидкість віджимання.
2. Натисніть кнопку «Старт/Пауза». Виконання програми відновиться. Воду буде злито, а білизну – віджато.
Якщо в кінці програми воду потрібно злити без віджимання білизни, виберіть опцію «Без віджиму».
Швидкість віджимання можна змінити після запуску циклу прання, якщо етапи поточної програми це дозволяють. Якщо для вибраних етапів прання змінювати швидкість віджимання не можна, ви не зможете це зробити.

БЛОКУВАННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ДІТЕЙ 3"

Кнопки на панелі керування можна заблокувати, щоб запобігти їх неналежному використанню (наприклад, дітьми). Натисніть і утримуйте відповідну кнопку додаткової функції протягом 3 секунд. Після завершення зворотного відліку «3-2-1» на дисплеї відобразиться символ блокування для захисту від дітей. Коли з'явиться це попередження, кнопку додаткової функції 3 можна буде відпустити. Щоб вимкнути блокування для захисту від дітей, натисніть і утримуйте відповідну кнопку додаткової функції протягом 3 секунд. Після завершення зворотного відліку «3-2-1» символ блокування для захисту від дітей зникне.

ВІДБІЛЮВАННЯ

Виперіть білизну, обравши необхідну програму («Бавовна» або «Синтетика») і додавши відповідну кількість хлорного відбілювача в камеру для пом'якшувача (обережно закрийте кришку). Відразу після завершення програми поверніть селектор і запустіть потрібну програму ще раз, щоб позбутися залишкового запаху відбілювача. Якщо бажаєте, можете додати пом'якшувач. ***У жодному разі не наливайте в камеру для пом'якшувача відбілювач і пом'якшувач одночасно.***

ПОРАДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відсортуйте білизну за такими властивостями
Тип тканини / спосіб прання (бавовна, змішані волокна, синтетика, вовна, речі для ручного прання). Колір (окремо кольорові й білі речі, нові кольорові речі слід прати окремо). Для делікатного прання (періть дрібні предмети, наприклад нейлонові панчохи, а також предмети з гачками, наприклад бюстгальтери, у мішечку або сітці із застібкою-блискавкою).

Спустошуйте всі кишені
Такі предмети, як монети або запальнички, можуть пошкодити вашу білизну або барабан.

Внутрішня поверхня машини
Якщо ви рідко перете білизну за температури 90 °C або взагалі цього не робите, рекомендуємо час від часу запускати програму 90 °C без білизни, додаючи невелику кількість прального засобу. Це допоможе підтримувати внутрішню поверхню машини в чистоті.

Дотримуйтеся рекомендацій щодо дозування та добавок
Це покращує результат прання, дає можливість уникнути залишків мийних засобів у білизні, які можуть викликати подразнення, та економить гроші, оскільки не витрачатиметься надмірна кількість мийних засобів.

Застосовуйте нижчу температуру за більшої тривалості
Зазвичай під час програм із низькою температурою та більшою тривалістю електроенергія витрачається найефективніше.

Дотримуйтеся вимог щодо об'єму завантаження
Завантажуйте пральну машину відповідно до її місткості, зазначеної в ТАБЛИЦІ РЕЖИМІВ, щоб економити воду й електроенергію.

Шум і залишкова кількість вологи
Ці параметри залежать від швидкості обертання під час віджиму: що вища швидкість, то сильніший шум і менше залишкової вологи в білизні.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для проведення будь-яких робіт з очищення та технічного обслуговування вимкніть машину й витягніть вилку з розетки. Не використовуйте для очищення пральної машини легкозаймисті рідини. Пральну машину слід регулярно очищувати й обслуговувати (щонайменше 4 рази на рік).

Очищення пральної машини ззовні

Користуйтеся м'якою сухою ганчіркою для очищення зовнішніх частин пральної машини. Не користуйтеся очищувачами для скла або універсальними очищувачами, абразивним порошком тощо для очищення пульта керування – ці засоби можуть стерти друковані символи.

Дозатор для прального засобу

Очищуйте дозатор регулярно, щонайменше 3–4 рази на рік, щоб запобігти накопиченню в ньому прального засобу.

Натисніть на затискач ↱, щоб розблокувати та витягти дозатор для прального засобу. У дозаторі може залишатися невелика кількість води, тому переносити його слід у вертикальному положенні. Промийте дозатор під проточною водою. Зніміть кришку сифона на задній стороні дозатора для чищення. Установіть кришку сифона на дозатор (якщо до цього її зняли). Установіть дозатор на місце, вставивши його нижні виступи у відповідні отвори на кришці. Притискайте дозатор до кришки, доки він не зафіксується. Натискайте кнопку закриття ↰, доки не відчуєте клацання!

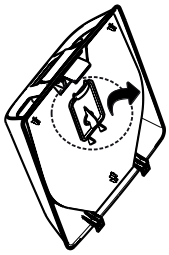

Переконайтеся, що дозатор для прального засобу встановлено правильно.

Перевірка шланга подачі води

Регулярно перевіряйте шланг на гнучкість та відсутність тріщин. За наявності пошкоджень, замініть шланг на новий, який можна придбати в службі післяпродажного обслуговування або у спеціалізованого дилера. Залежно від типу шланга: якщо шланг має прозору оболонку, періодично перевіряйте, чи не з'явилися на ньому темні плями. Якщо так, шланг, можливо, протікає, і його слід замінити.

Шланги гідрозатвора (за наявності): перевірте маленьке інспекційне віконце запобіжного клапана (див. за стрілкою).

Якщо воно червоного кольору, гідрозатвор спрацював, і шланг необхідно замінити на новий. Викручуючи цей шланг, натискайте на затискач (за наявності).

Очищення сітчастих фільтрів у шлангу подачі води

Регулярно перевіряйте стан фільтрів і очищуйте їх (щонайменше двічі або тричі на рік).

Закрийте кран і від'єднайте від нього шланг для подачі води. Очистьте внутрішній сітчастий фільтр і прикрутіть шланг для подачі води назад до крана. Потім викрутіть шланг на задній поверхні пральної машини. Від'єднайте сітчастий фільтр від роз'єму пральної машини за допомогою універсальних плоскогубців і очистьте його. Установіть фільтр на місце і знову прикрутіть шланг для подачі води. Відкрийте кран і переконайтеся, що з'єднання повністю герметичні.

Очищення водяного фільтра/зливання залишків води

Пральну машину оснащено самоочисним насосом. Фільтр утримує предмети, як-от ґудзики, монети, шпильки тощо, які залишилися в білизні. Якщо ви користувалися програмою з гарячою водою, дочекайтеся, поки вода охолоне, перш ніж зливати її. Регулярно очищуйте водяний фільтр, щоб не допустити ситуації, в якій зливання води після прання виявиться неможливим з огляду на забиття фільтра. Якщо вода не зливається, також перевірте, чи не засмічена каналізаційна труба будинку.

Відкрийте кришку фільтра за допомогою монети. Поставте низьку широку ємність під водяний фільтр для збору злитої води. Повільно повертайте фільтр проти годинникової стрілки, поки не почне текти вода. Дайте воді стекти, не виймаючи фільтра. Коли контейнер наповниться, закрийте фільтр, повернувши його за годинниковою стрілкою. Злийте воду з контейнера. Повторюйте цю процедуру, поки не зіллєте всю воду. Покладіть під водяний фільтр бавовняний рушник, який може ввібрати невелику кількість води. Потім зніміть водяний фільтр, повернувши його проти годинникової стрілки. Очистьте водяний фільтр (видаліть залишки у фільтрі і промийте його під проточною водою) і камеру фільтра. Переконайтеся, що насосне колесо (розташоване всередині корпусу за фільтром) не заблоковано. Вставте водяний фільтр і закрийте кришку фільтра: Вставте фільтр на місце, повернувши його за годинниковою стрілкою. Упевніться, що провернули його до упора. Щоб перевірити герметичність водяного фільтра, налийте в барабан приблизно 1 літр води та переконайтеся, що фільтр не протікає. Після цього закрийте кришку фільтра.

Ущільнення кришки

Періодично перевіряйте стан ущільнення кришки й час від часу протирайте його вологою ганчіркою.

Витягування предметів, які опинилися між барабаном і баком

Якщо якийсь предмет випадково потрапив у проміжок між барабаном і баком, його можна дістати, скориставшись одним зі знімних підйомних механізмів барабана. Від'єднайте пральну машину від мережі. Вийміть білизну з барабана. Закрийте клапани барабана й проверніть його на півоберту (рис. **a**). Натисніть на пластиковий кінчик викруткою, пересуваючи при цьому підйомний механізм зліва направо (рис. **b**, **c**). Підйомник випаде в барабан. Відкрийте барабан. Дістаньте предмет через отвір у барабані. Установіть підйомний механізм усередині барабана: розташуйте пластиковий кінчик над отвором з правого боку барабана (рис. **d**). Потім пересувайте пластиковий підйомний механізм справа наліво, поки він не зафіксується. Знову закрийте клапани барабана, проверніть барабан на півоберту та перевірте положення лопаті в усіх точках кріплення. Знову під'єднайте пральну машину до мережі.

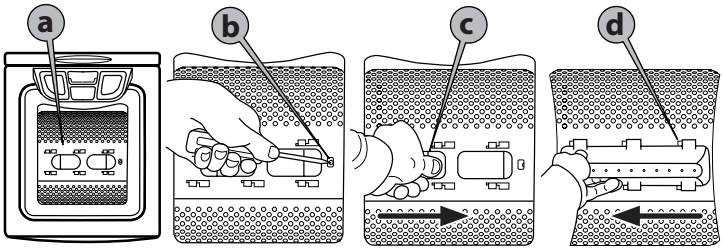

ТРАНСПОРТУВАННЯ, РОЗВАНТАЖЕННЯ ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ

Витягніть вилку з розетки й перекрийте кран подачі води. Від'єднайте шланг від крана подачі води й зніміть зливний шланг зі зливного отвору. Злийте всю воду, що залишилася в шлангах і всередині пральної машини, і зафіксуйте шланги, щоб вони не пошкодилися під час транспортування. Аби полегшити транспортування машини, рукою злегка потягніть на себе важіль для переміщення, розташований на нижній панелі попереду (якщо він передбачений у вашій моделі). Потягніть пральну машину на себе, доки вона не упреться вам у ногу. Після цього поверніть важіль для переміщення у вихідне фіксоване положення. Установіть транспортувальний фіксатор. Виконайте інструкції зі зняття транспортного фіксатора, описані в ПОСІБНИКУ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ, у зворотному порядку.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Пральна машині інколи не працює належним чином із певних причин. Перш ніж звертатися до служби післяпродажного обслуговування, рекомендується перевірити, чи можна легко усунути проблему за допомогою наведеного нижче переліку.

Несправності:	Можливі причини / усунення:
Пральна машина не вмикається та/або програма не запускається.	• Вилку не вставлено в розетку або вставлено недостатньо для контакту. • Перебій електроживлення. • Кришку не повністю закрито. • Активовано функцію блокування для захисту від дітей 3 sec (за наявності). • Пральна машина автоматично вимкнулася задля економії енергії – перед запуском програми або після її завершення. Щоб увімкнути пральну машину, поверніть селектор програм у положення «Вимк./Увімк.», а потім знову виберіть потрібну програму.
Цикл прання не розпочинається або переривається під час виконання.	• Кнопку «Старт/Пауза» ▶II не натиснуто. • Водопровідний кран не відкрито. • Застосовано функцію «Відкласти». • Можливо, засмічено каналізаційну трубу будинку.
Прилад перестає працювати під час виконання програми, і на дисплеї блимає індикатор «Старт/Пауза».	• Активовано параметр «Призупинення полоскання» (за наявності). • Програму було змінено. Виберіть потрібну програму заново й натисніть кнопку «Старт/Пауза» ▶II.
Прилад вібрує.	• Пральна машина не вирівняна. • Транспортувальний фіксатор не знято; перед використанням пральної машини потрібно зняти транспортувальний фіксатор.
Остаточне віджимання не виконується належним чином. Білизна залишається дуже мокрою.	• Нерівномірне розподілення білизни під час віджимання спричинило зупинку фази віджиму, щоб уникнути пошкодження пральної машини. Через це білизна залишається дуже мокрою. Можливі причини нерівномірного розподілу білизни: невелика кількість білизни (лише декілька доволі великих предметів, які сильно вбирають вологу, як-от рушники) або прання великих/важких речей. • За можливості уникайте прання з невеликим рівнем завантаження. • Кнопку «Віджим» установлено на низьку швидкість віджимання.
Світиться індикатор «Кран подачі води перекрито».	• У прилад не подається вода або подається в недостатній кількості.

ПЕРЕГЛЯД ЛІЧИЛЬНИКА ЦИКЛІВ

Якщо прилад вимкнено, тривале натискання кнопок додаткових функцій 4 і 5 активує зворотний відлік «3-2-1», після чого на дисплеї з'явиться загальна кількість виконаних циклів прання.
Потім відобразяться коди помилок (якщо вони є). Перевірте інформацію на екрані за допомогою наведеної нижче таблиці.

Інформація на екрані	*Причина*	*Усунення*
Err	На приладі запущено алгоритм безпеки.	• Зачекайте, поки напис зникне. Після натискання кнопок додаткових функцій 4 і 5 перевірте інформацію на екрані.
SC	Проблему не усунуто під час перевірки.	• Зверніться до уповноваженого агента з обслуговування.
E5	Засмічено каналізаційну трубу будинку. Засмічено фільтр насоса.	• Огляньте та прочистьте каналізаційну трубу будинку. • Очистьте фільтр насоса. Див. розділ «Зливання залишків води та очищення фільтра насоса». Спробуйте запустити цикл віджиму. Якщо проблему не вдалося вирішити, зверніться до сервісного центру.
E8	Можливо, машина не набирає воду.	• Відкрийте крани. • Пересвідчіться, що водопостачання не перекрите. • Переконайтеся, що шланг подачі води підключений правильно і не має перегинів; за потреби розправте його. • Очистьте фільтр насоса. Див. розділ «Зливання залишків води та очищення фільтра насоса». • Закрийте передню кришку пристрою. Переконайтеся, що кришку заблоковано. Запустіть машину ще раз. Якщо проблему не вдалося вирішити, зверніться до сервісного центру.
E29	Пристрій перейшов у режим захисту через проблеми з живленням або подачею води (напруга в мережі, тиск води тощо).	• Щоб скасувати програму, поверніть ручку вибору програми й оберіть іншу програму. Виконання попередньої програми буде скасовано. Див. розділ «Скасування програми». Якщо проблема не зникає, зверніться до сервісного центру.
E17	Після завершення циклу в машині наявна надлишкова піна.	• Зберігайте пральний засіб у щільно закритій упаковці та в сухому місці. Не зберігайте в місцях із надміру високою температурою. • Використовуйте меншу кількість прального засобу для пористих тканин, як-от тюлю. • Використовуйте кількість прального засобу відповідно до кількості білизни та ступеня її забруднення. • Використовуйте достатню кількість прального засобу. • Завжди кладіть пральний засіб у призначене для цього відділення. • Запустіть програму «Очищення барабана» без речей у ньому. Знайдіть програму «Очищення барабана». Якщо у вашій моделі її немає, скористайтеся режимом «Бавовна 90 °C». • Після завершення короткої програми без використання прального засобу перевірте стан машини. Якщо проблема не зникає, зверніться до сервісного центру.
E18	Цикл віджиму не розпочався через нерівномірний розподіл речей у машині.	• Перевірте білизну всередині машини. Кількість білизни може бути недостатньою. Додайте ще кілька речей у барабан. Ймовірно, виник дисбаланс через збивання білизни; розправте речі вручну та рівномірно розподіліть їх у барабані. Спробуйте запустити цикл віджиму ще раз.
E12	Усередині машини може бути вода.	• Від'єднайте машину від мережі. Під машиною може бути вода. Витріть воду під машиною. Знову під'єднайте машину до мережі. Спробуйте запустити короткий цикл прання. Якщо проблема не зникає або ви помітили витік води з будь-якого шланга, перекрийте клапани та зверніться до сервісного центру.
E27	Перевірте систему зливу води в машині.	• Див. розділ «Під'єднання зливного шланга до каналізації».
E84	Не вдається встановити з'єднання за допомогою технології BLE.	• Перевірте з'єднання та спробуйте підключитися знову. Див. розділ «Функції HomeWhiz і дистанційного керування». Якщо проблема не зникає, зверніться до сервісного центру.

Нормативну та стандартну документацію, інформацію про замовлення запасних частин та інші відомості про виріб можна знайти:
- відсканувавши QR-код на пристрої;
- відвідавши наші вебсайти – **docs.whirlpool.eu/docs** та **parts-selfservice.europeanappliances.com**;
- звернувшись **до нашого відділу післяпродажного обслуговування** (номер телефону див. у гарантійному талоні). Під час звернення до нашого відділу післяпродажного обслуговування просимо надавати коди, зазначені на паспортній табличці виробу.

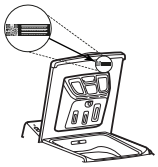

Додаткову інформацію щодо ремонту й обслуговування користувач може знайти на сайті www.whirlpool.eu
Додаткову інформацію про вашу модель можна знайти на сайті https://eprel.ec.europa.eu/. Це офіційна база даних виробів з енергетичним маркуванням у ЄС (EPREL). Виберіть категорію виробу, а потім введіть ідентифікатор моделі. Цей ідентифікатор складається з літер і цифр; його вказано на паспортній табличці після позначки «Mod.» (див. зображення праворуч).
®/TM/© 2025 Whirlpool. Виготовлено за ліцензією

Whirlpool