POPIS VÝROBKU

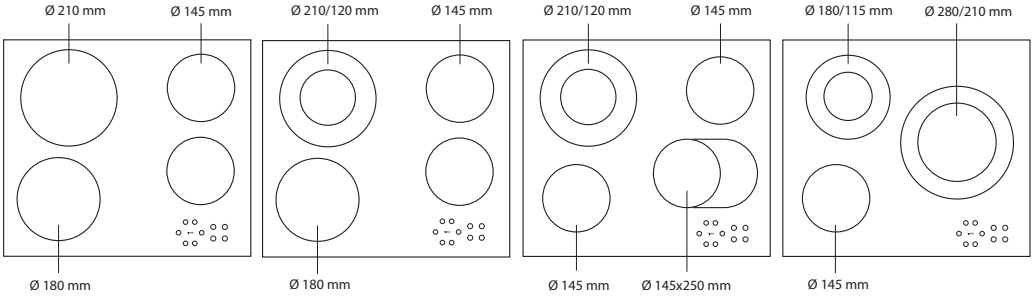

ROZMĚRY VARNÉ DESKY (mm)

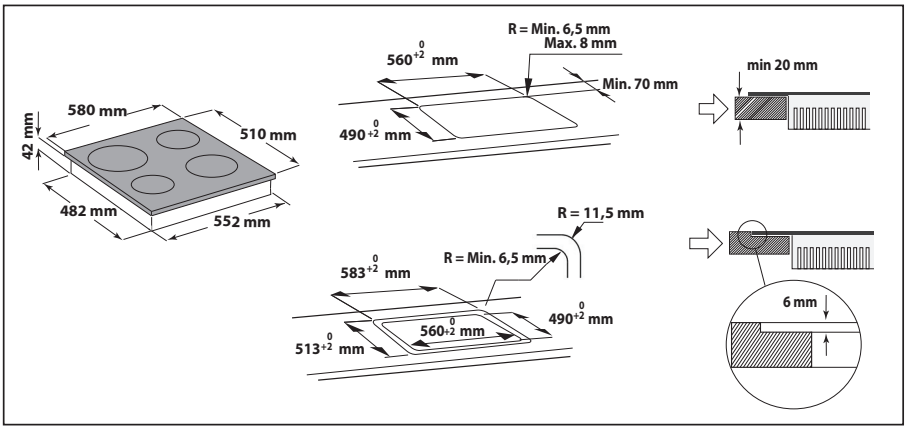

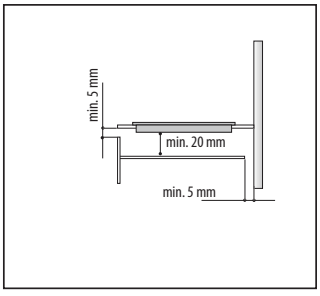

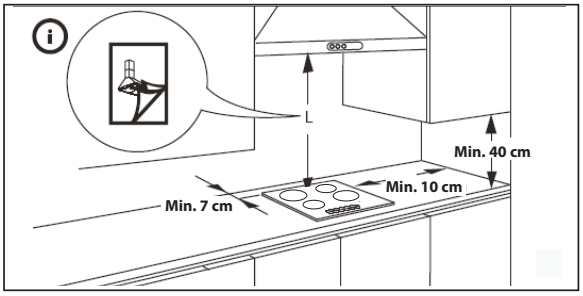

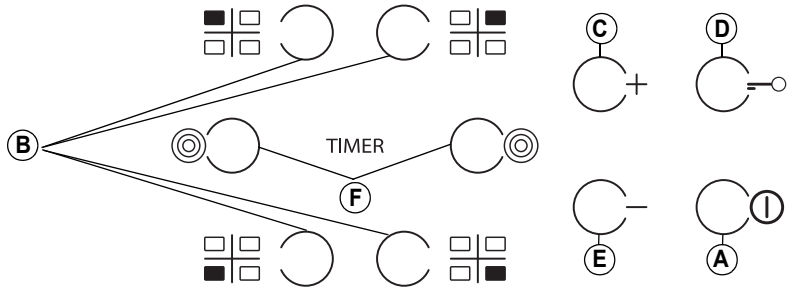

A	Zapnutí/vypnutí	**D**	Zámek tlačítek
B	Varná zóna a výběr časovače	**F**	Aktivace / deaktivace vícenásobné zóny (je-li u modelu)
C–E	Zvýšení a snížení nastavení teploty		

Po prvotní montáži provede ovládací panel test funkčnosti, který bude trvat asi 1 sekundu. Následně bude automaticky aktivována funkce „Zámek tlačítek“.

Chcete-li tuto funkci deaktivovat, podržte stisknuté tlačítko **„D“**. Ozve se zvukový signál a zhasne příslušná kontrolka led.

POZNÁMKA: Pokud dojde k resetování spotřebiče, opakujte výše popsaný postup.

Chcete-li zapnout varnou desku, podržte stisknuté tlačítko **„A“** po dobu přibližně 2 sekund. Na všech 4 displejích ve varné zóně se rozsvítí hodnota **„0“**. Pokud do 20 sekund nedojde k aktivaci žádné z varných zón, varná deska se z bezpečnostních důvodů automaticky vypne.

Stiskněte tlačítko **„B“** příslušné varné zóny, kterou chcete použít.

Pomocí tlačítek **„E“** a **„C“** zvolte požadované nastavení teploty. Při vaření můžete zvolit nastavení od 1 do 9.

Všechna nastavení můžete zrušit současným stisknutím tlačítek +/-.

Stisknutím tlačítka „**+**“ při nastavené úrovni 9 dojde k aktivaci funkce rychlého varu „Booster“. Na displeji se zobrazí písmeno **„A“**.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tento ovládací prvek se deaktivuje 10 sekund po nastavení teploty. Chcete-li změnit nastavení teploty, stiskněte nejprve tlačítko volby **„B“** a následně změňte nastavení pomocí tlačítek **„E“** a **„C“**.

VÍCENÁSOBNÁ ZÓNA (je-li u modelu): Po výběru požadované varné zóny a nastavení stupně výkonu (podle popisu v předchozí části) stiskněte tlačítko **„F“**. Kontrolka nad tlačítkem se rozsvítí a dojde k aktivaci další zóny.

Vícenásobnou zónu je možné použít, pouze pokud:

1) varná zóna obsahuje vícenásobnou zónu;

2) zvolený stupeň výkonu je větší než 0.

Chcete-li vícenásobnou zónu deaktivovat, stiskněte tlačítko **„B“** příslušné zóny a následně tlačítko **„F“**.

TIMER

Chcete-li nastavit funkci časovače, zvolte požadovanou varnou zónu a stupeň výkonu a stiskněte znovu tlačítko varné zóny. Na displeji této varné zóny řízené časovačem se rozsvítí tečka.

Na obou displejích bude blikat hodnota **„00“**. Požadovaný čas od 1 do 99 nastavte pomocí tlačítek **„C“** a **„E“**.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Po 10 sekundách se na displeji časovače zobrazí nastavení stupně výkonu ostatních varných zón.

Chcete-li zobrazit zbývající čas vaření, stiskněte dvakrát tlačítko varné zóny řízené časovačem.

Funkci **ZÁMKU TLAČÍTEK** zapnete tak, že podržíte stisknuté tlačítko **„D“** tak dlouho, dokud se nad tlačítkem této funkce nerozsvítí tečka. Funkce zámku tlačítek uzamkne všechny ostatní funkce varné desky kromě tlačítka Zapnutí/vypnutí **„A“**. Funkce zůstává zapnutá dokonce i po vypnutí a opětovném zapnutí varné desky. Deaktivovat ji můžete tak, že opět podržíte tlačítko **„D“** stisknuté tak dlouho, dokud tečka nad tlačítkem funkce nezhasne.

UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA

H Po vypnutí varné zóny zůstává ukazatel zbytkového tepla **„H“** zapnutý nebo bliká střídavě s hodnotou **„0“**, dokud teplota varné desky nepoklesne na bezpečnou úroveň.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Mezi bezpečnostní prvky varné desky patří také funkce automatického vypnutí. Delší vaření při stejném nastavení teploty spouští automatické vypnutí varné zóny (varná zóna se například vypne přibližně po 1 hodině vaření s maximálním nastavení teploty).

BUĎTE OPATRNÍ: Aby nedošlo k trvalému poškození sklokeramického povrchu, nepoužívejte:

- hrnce, které nemají dokonale rovné dno;
- kovové hrnce se smaltovaným dnem.

Případné estetické vady (poškrábání, povrchové skvrny atd.) je nutné oznámit neprodleně po montáži.