Skrócona instrukcja obsługi

PL

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT

Aby otrzymać kompleksową pomoc, zarejestruj swój produkt na stronie **www.indesit.com/register**

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą Instrukcję Bezpieczeństwa.
Przed użyciem urządzenia należy zdemontować blokady transportowe.
Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu jej zdejmowania można znaleźć w Instrukcji Instalacji.

PANEL STEROWANIA

1 Przełącznik programów
2 Przycisk „PUSH & GO" (jeśli dotyczy)
3 Przycisk „Szybkie" ***(Uwagi: jeśli przycisk 3 nie występuje, dany model wykorzystuje zamiast niego kombinację przycisków 3a)***
4 Przycisk „Prędkość wirowania" (w tym Zatrzymanie płukania)
5 Przycisk „Temperatura/Blokada przed dziećmi" 3 sec
6 Przycisk „Start/Pauza"
7 Przycisk „Opóźnienie"
8 Przycisk „Dodatkowe płukanie"

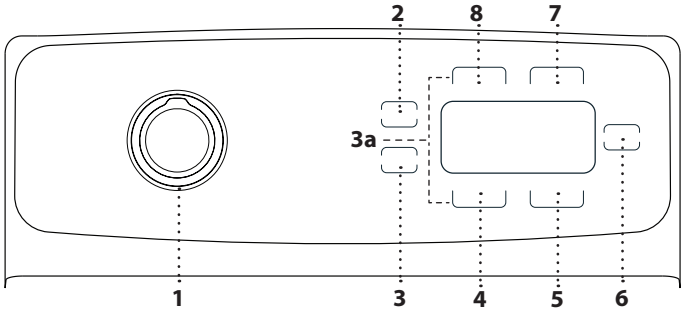

WSKAŹNIKI
Zamknięte drzwiczki
Blokada przed dziećmi
Opóźnienie
Błąd: Zamknięty zawór wody

TABELA PROGRAMÓW

Program	Temperatury: Ustawienia	Temperatury: Zakres	Maks. prędkość wirowania (obr./min)	Maks. wsad (kg)	Czas trwania (h : m)	Detergent i dodatki: Pranie wstępne	Detergent i dodatki: Pranie zasadnicze	Detergent i dodatki: Płyn do zmiękczania tkanin	Zalecany detergent: Proszek	Zalecany detergent: Płyn	Pozostałość wilgoci % *	Zużycie energii kWh	Łączna ilość wody l	Temperatura prania °C
Maks. wsad 5,5 kg. Zasilanie w trybie wyłączenia 0,50 W / w trybie czuwania 0,50 W														
Pełny załadunek 59'	60 °C	- 60 °C	1000	5,5	**	–	●	○	–	✔	-	-	-	-
Mieszane 59'	30 °C	- 40 °C	800	3	**	–	●	○	–	✔	-	-	-	-
Syntetyki 59'	40 °C	- 40 °C	1000	3	**	–	●	○	–	✔	-	-	-	-
Bawełna 28'	30 °C	- 90 °C	1000	5,5	**	–	●	○	–	✔	-	-	-	-
Szybki 14'	30 °C	- 30 °C	1000	2	**	–	●	○	–	✔	66	0,100	40	23
Płukanie i Wirowanie	–	–	1000	5,5	**	–	–	○	–	–	-	-	-	-
Wirowanie i Odpompowywanie	–	–	1000	5,5	**	–	–	–	–	–	-	-	-	-
Czyszczenie bębna	90 °C	90 °C	600	0	**	–	●	–	✔	✔	-	-	-	-
Wełna i Delikatne	40 °C	- 40 °C	800	1,5	**	–	●	○	–	✔	-	-	-	-
Eco 40-60	40 °C	40 °C - 60 °C	951	5,5	03:10	–	●	○	✔	✔	59	0,725	52	43
			951	2,75	02:30	–	●	○	✔	✔	62	0,460	35	34
			951	1,5	02:30	–	●	○	✔	✔	67	0,243	29	25
Outdoor & Goretex	40 °C	- 40 °C	1000	3	**	–	●	○	–	✔	-	-	-	-
Bawełna	40 °C	- 90 °C	1000	5,5	03:30	–	●	○	✔	✔	62	1,130	70	40
20 °C	20 °C	20 °C	1000	5,5	03:30	–	●	○	✔	✔	62	0,190	70	25
Syntetyki	40 °C	- 60 °C	1000	3	02:15	–	●	○	✔	✔	35	0,550	66	40
Jeans	40 °C	- 40 °C	1000	3	**	–	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Push&GO (jeśli dostępny)	30 °C	30 °C	1000	3,5	**	–	●	○	✔	✔	-	-	-	-

● Dozowanie wymagane ○ Dozowanie opcjonalne

Czas wyświetlany przez maszynę na początku cyklu dotyczy najczęściej używanego rozmiaru wsadu. Oznacza to, że może różnić się od wartości dla maksymalnego wsadu wskazanego w instrukcji obsługi.

Eco 40-60 - Cykl prania próbnego zgodny z rozporządzeniem 2019/2014. To najwydajniejszy pod względem zużycia wody i energii program do prania normalnie zabrudzonej odzieży z bawełny. Tylko wyświetlanie: Wartości prędkości wirowania pokazane na wyświetlaczu mogą się nieznacznie różnić od wartości wskazanej w tabeli.

Dla wszystkich instytutów badawczych
Długi cykl prania dla bawełny: ustawić cykl Bawełna na temperaturę 40 °C.
Długi cykl dla tkanin syntetycznych: ustawić cykl Syntetyki na temperaturę 30 °C.
Dane te mogą różnić się w warunkach domowych ze względu na zmienne parametry, takie jak temperatura wody dopływowej, ciśnienie wody itp. Przybliżony czas trwania programu odnosi się do fabrycznych ustawień programów, bez opcji. Podane wartości dla programów innych niż eco 40-60 mają charakter jedynie orientacyjny.

* Po zakończeniu programu i odwirowaniu z maksymalną prędkością wirowania, z fabrycznym ustawieniem programu.

** **Czas trwania programów można sprawdzić na wyświetlaczu.**

-Technologia czujnikowa dostosowuje zużycie wody i energii oraz czas programu do wielkości wsadu.

OPIS PRODUKTU

1. Uchwyt pokrywy
2. Pokrywa
3. Panel sterowania
4. Dozownik detergentu
5. Bęben
6. Filtr wody – za pokrywą
7. Dźwignia mobilności (w zależności od modelu)
8. Regulowane nóżki (x2)

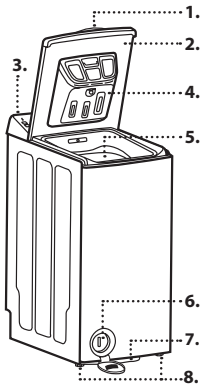

DOZOWNIK DETERGENTU

Komora prania zasadniczego
Detergent do prania zasadniczego, odplamiacza lub płynu do zmiękczania tkanin.

Komora prania wstępnego
Detergent do prania wstępnego.

Komora płynu do zmiękczania tkanin
Płyn do zmiękczania tkanin. Płynny krochmal. Wybielanie.

Wlać płyn do zmiękczania, krochmal lub wybielacz, nie przekraczając znaku „max".

Przycisk Zwolnienia /Zamknięcia
Nacisnąć, aby wysunąć tacę do czyszczenia.
Nacisnąć, aby zamknąć tacę aż do wyczuwalnego kliknięcia!

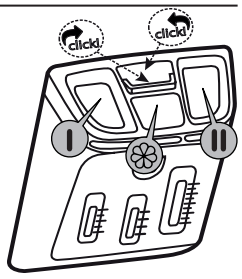

PROGRAMY

Aby wybrać program odpowiedni do rodzaju prania, zawsze przestrzegać instrukcji na metkach prania. Wartość wskazana przez symbol jest maksymalną zalecaną temperaturą do prania odzieży.

Pełny załadunek 59'
Program odpowiedni do prania pełnego wsadu średnio zabrudzonych ubrań bawełnianych przez 59 minut.

Mieszane 59'
Do prania lekko lub średnio zabrudzonych tkanin z bawełny, lnu, włókien syntetycznych i włókien mieszanych.

Syntetyki 59'
Do prania zabrudzonej odzieży z włókien syntetycznych (takich jak poliester, poliakryl, wiskoza itp.) lub mieszanek bawełnianych/ syntetycznych w 59 minut.

Bawełna 28'
Do szybkiego prania lekko zabrudzonych ubrań. Cykl ten trwa tylko 28 minut, zapewniając oszczędność czasu i prądu.

Szybki 14'
Ten program służy do szybkiego prania lekko zabrudzonej lub niepoplamionej odzieży bawełnianej. Nie należy go używać do ręczników ani ciężkich bawełnianych tkanin. Czas trwania programu można skrócić do 14 minut po wybraniu funkcji szybkiego prania. W przypadku wybrania funkcji szybkiego prania można wyprać maksymalnie 2 (dwa) kilogramy wsadu.

Płukanie i Wirowanie
Oddzielny program płukania i intensywnego wirowania. Do grubych tkanin.

Wirowanie i Odpompowywanie
Odwirowanie ładunku, opróżniające pralkę z wody. Do grubych tkanin.

Czyszczenie bębna
Regularnie czyścić bęben (co 1-2 miesiące), aby zapewnić odpowiednią higienę. Przed rozpoczęciem programu stosowana jest para w celu zmiękczenia osadów w bębnie. Włączyć program, gdy pralka jest zupełnie pusta. Aby uzyskać lepsze rezultaty, użyć środka do usuwania kamienia z pralek, jeśli wybrano funkcję detergentu w proszku. Po zakończeniu programu zostawić uchylone drzwiczki, aby wnętrze pralki mogło wyschnąć.
⚠To nie jest program prania. Ten program służy do konserwacji pralki. Nie należy włączać tego programu, jeśli pralka nie jest pusta. Przy próbie uruchomienia pralka automatycznie wykryje, że coś jest w jej wnętrzu i może przerwać lub wznowić program w zależności od modelu urządzenia. Skuteczne czyszczenie nie będzie możliwe, jeśli program zostanie wznowiony.
⚠Podczas korzystania z tego programu nie należy używać detergentów w kapsułkach.

Wełna i Delikatne
Program przeznaczony do prania wszystkich wyrobów wełnianych, w tym również oznaczonych etykietą „tylko pranie ręczne". Dla uzyskania najlepszych rezultatów należy stosować specjalne detergenty i **nie przekraczać maksymalnego wsadu kg.**
Program odpowiedni także do prania szczególnie delikatnych ubrań. Przed praniem zaleca się wywrócenie odzieży na lewą stronę.

Eco 40-60
Do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych z zaleceniami prania w temperaturze 40 °C lub 60 °C, łącznie w tym samym cyklu. Jest to standardowy program prania bawełny, najwydajniejszy pod względem zużycia wody i energii.
⚠Cykl rozpoczyna się w 40 °C zgodnie z ustawieniem.

Outdoor & Goretex
Do prania lekko zabrudzonej odzieży sportowej (dresy, spodenki itp.). W celu uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się nieprzekraczanie maksymalnego wsadu podanego w „TABELI PROGRAMÓW". Zaleca si€ korzystanie z detergentów w płynie i dodawanie odpowiedniej ilości dla połowy wsadu.

Bawełna
Rzeczy normalnie do silnie zabrudzonych z grubej bawełny.

20 °C
Do prania lekko zabrudzonych ubrań bawełnianych w temperaturze 20 °C.

Syntetyki
Do prania zabrudzonej odzieży z włókien syntetycznych (takich jak poliester, poliakryl, wiskoza itp.) lub mieszanek bawełnianych/ syntetycznych.

Jeans
Przed praniem należy odzież odwracać na lewą stronę i używać detergentu w płynie.

PIERWSZE UŻYCIE

⚠**Nie używać detergentów w kapsułkach podczas tego etapu.**
Aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia produkcyjne, należy wybrać program „Bawełna" w temperaturze 90 °C. Wsypać niewielką ilość proszku do komory do prania zasadniczego ▌▌ (maksymalnie 1/3 ilości zalecanej przez producenta detergentu do prania lekko zabrudzonej odzieży). Uruchomić program, **nie wkładając do bębna żadnych rzeczy do prania**.

WYŚWIETLACZ

Wyświetlacz, który udostępnia mnóstwo informacji, jest przydatny podczas programowania pralki.

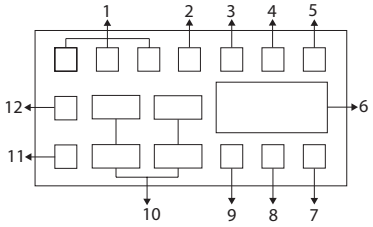

1. Wskaźniki funkcji pomocniczych
2. Wskaźnik braku wody
3. Symbol włączonej blokady drzwi
4. Opóźnienie włączone
5. Wskaźnik Start/Pauza
6. Czas trwania cyklu
7. Symbol temperatury
8. Symbol włączonej blokady przed dziećmi
9. Wskaźnik funkcji pomocniczej
10. Wskaźniki prędkości wirowania
11. Wskaźnik funkcji Bez wirowania
12. Wskaźnik funkcji Zatrzymanie płukania

! Grafika użyta do opisu urządzenia w tej sekcji jest schematyczna i może nie odpowiadać dokładnie cechom zakupionego urządzenia.

CODZIENNE UŻYTKOWANIE

Przygotować pranie zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale „WSKAZÓWKI I PORADY". Załadować pranie, zamknąć drzwiczki bębna i sprawdzić, czy są prawidłowo zamknięte. Wlać detergent i dodatki w razie potrzeby. Przestrzegać zaleceń dotyczących dawkowania na opakowaniu detergentu. Zamknąć pokrywę. Obrócić pokrętło wyboru na żądany program i w razie potrzeby wybrać dowolną opcję. Na wyświetlaczu widoczny jest czas trwania wybranego programu (w godzinach i minutach). Temperaturę i prędkość wirowania można zmienić, naciskając przycisk „Temperatura" lub „Wirowanie". Otworzyć zawór i nacisnąć przycisk „Start/Pauza" ▶II aby rozpocząć cykl prania. Wskaźnik „Start/Pauza" ▶II zapali się na wyświetlaczu, a następnie zostaną zablokowane drzwiczki. Ponieważ masa wsadu i temperatura wody dopływowej może się zmieniać, pozostały czas jest obliczany na nowo w niektórych fazach programu.

W RAZIE POTRZEBY ZATRZYMAĆ LUB ZMIENIĆ WYKONYWANY PROGRAM

Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby przełączyć urządzenie w tryb pauzy. Na wyświetlaczu zacznie migać symbol Start/Pauza.
Zmiana programu jest dozwolona, gdy bieżący program jest uruchomiony, chyba że włączona jest Blokada przed dziećmi. Ta czynność spowoduje anulowanie bieżącego programu.
Dodawanie rzeczy do prania po rozpoczęciu programu: Jeśli po naciśnięciu przycisku Start/Pauza poziom wody w pralce jest odpowiedni, blokada drzwi zostaje wyłączona, a drzwi otwierają się, umożliwiając dodanie ubrań. Ikona blokady drzwi na wyświetlaczu gaśnie, gdy blokada drzwi zostaje wyłączona. Po dodaniu rzeczy do bębna zamknąć drzwiczki i nacisnąć ponownie przycisk Start/Pauza, aby wznowić cykl prania.
Jeśli po naciśnięciu przycisku Start/Pauza poziom wody w pralce nie jest odpowiedni, blokady drzwi nie można wyłączyć, a na wyświetlaczu pozostaje zapalona ikona blokady drzwi.
Jeśli temperatura wody w pralce przekracza 50 °C, nie można wyłączyć blokady drzwi ze względów bezpieczeństwa, nawet jeśli poziom wody jest odpowiedni.

WSKAŹNIK BLOKADY DRZWI

Drzwi pralki są wyposażone w system blokujący, który zapobiega otwarciu drzwi, jeśli poziom wody jest nieodpowiedni. Symbol „Blokady drzwi" pojawia się na wyświetlaczu, gdy drzwi są zablokowane.

KONIEC PROGRAMU

Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawi się symbol zakończenia.
Jeśli przez 10 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, pralka przełączy się w tryb wyłączenia. Wyłączy się wyświetlacz i wszystkie wskaźniki.
Zakończone etapy programu zostaną wyświetlone po naciśnięciu przycisku WŁ./WYŁ.

OPCJE

! Jeżeli połączenie programu i opcji dodatkowych nie jest możliwe, lampki kontrolne automatycznie wyłączają się.
! Nieodpowiednie kombinacje opcji są automatycznie odznaczane.

PUSH & GO (jeśli dostępny)
Aby uruchomić cykl PUSH & GO, nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk przez 2 sekundy. Zapalenie się kontrolki sygnalizuje rozpoczęcie cyklu. Ten cykl prania jest idealny do tkanin bawełnianych lub syntetycznych, ponieważ pierze w temperaturze 30 °C i przy maksymalnej prędkości wirowania 1000 obr./min. Maks. ładunek 3,5 kg (czas trwania cyklu 59').
Jak to działa?
1. Włożyć pranie (ubrania bawełniane i/lub syntetyczne) i zamknąć drzwiczki.
2. Wlać detergent i dodatki.
3. Uruchomić cykl, naciskając i przytrzymując przycisk PUSH & GO przez 2 sekundy. Odpowiednia kontrolka zaświeci się, a drzwi zostaną zablokowane (zapali się symbol).
Uwaga: uruchomienie cyklu prania poprzez naciśnięcie przycisku PUSH & GO spowoduje aktywowanie automatycznego cyklu bez możliwości zmiany ustawień, zalecanego do tkanin bawełnianych i syntetycznych. Cykl ten nie pozwala na ustawienie dodatkowych opcji.
Aby otworzyć drzwiczki w trakcie trwania cyklu automatycznego, nacisnąć przycisk START/PAUZA ▷II; kiedy zgaśnie symbol zablokowanych drzwiczek, drzwiczki można otworzyć. Nacisnąć przycisk START/PAUZA ▷II ponownie, aby uruchomić ponownie cykl od momentu, w którym został przerwany.
4. Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawia się komunikat „End" (Koniec).
Szybki (jeśli dotyczy)
Skrócenie czasu prania lekko zabrudzonej odzieży jest możliwe w kompatybilnych programach poprzez naciśnięcie przycisku „Szybkie". Czas trwania programów może zostać skrócony o 50%, gdy funkcja ta jest wybrana.
Wirowanie (w tym „Zatrzymanie płukania")
Za każdym razem, gdy wybierany jest nowy program, na wskaźniku prędkości wirowania wyświetlana jest prędkość wirowania zalecana dla wybranego programu. Jest możliwe, że zalecana prędkość wirowania nie jest maksymalną prędkością wirowania, jaką można wybrać dla danego programu.
Nacisnąć przycisk Regulacji prędkości wirowania, aby zmienić prędkość wirowania. Prędkość wirowania stopniowo się zmniejsza. Następnie, w zależności od modelu produktu, na wyświetlaczu pojawiają się opcje „Zatrzymanie płukania" i „Bez wirowania". Jeśli nie zamierza się wyjąć prania od razu po zakończeniu programu, można skorzystać z funkcji Zatrzymania płukania, aby zapobiec zagnieceniu odzieży, do którego dochodzi, gdy w pralce nie ma wody. Funkcja ta utrzymuje pranie w wodzie z ostatniego płukania. Aby odwirować pranie po użyciu funkcji Zatrzymania płukania:
1. Ustawić Prędkość wirowania.
2. Nacisnąć Start/Pauza. Program zostanie wznowiony. Pralka odpompowuje wodę i odwirowuje pranie.
Aby na koniec programu odpompować wodę bez wirowania, użyć funkcji Bez wirowania.
Prędkość wirowania można zmienić po rozpoczęciu prania, jeśli dany etap prania na to pozwala. Zmian nie można wprowadzić, jeśli dany etap na to nie pozwala.
Temperatura
Za każdym razem, gdy wybierany jest nowy program, na wskaźniku temperatury wyświetlana jest temperatura zalecana dla danego programu. Jest możliwe, że zalecana wartość temperatury nie jest maksymalną temperaturą, jaką można wybrać dla danego programu. Nacisnąć przycisk Regulacji temperatury, aby zmienić temperaturę. Temperatura stopniowo się zmniejsza. Temperaturę można również zmienić po rozpoczęciu prania. Zmianę tę można wprowadzić, jeśli dany etap prania na to pozwala.
Opóźnienie
Po wybraniu funkcji Opóźnienia na wyświetlaczu pokazywany jest czas pozostały do rozpoczęcia programu w godzinach, np. 1 h, 2 h. Po uruchomieniu programu wyświetlany jest czas pozostały do zakończenia programu w godzinach i minutach, np. 01:30. Funkcja Opóźnienia umożliwia ustawienie opóźnienia rozpoczęcia programu do 24 godzin. Po naciśnięciu przycisku Opóźnienie wyświetlany jest szacowany czas zakończenia programu. Jeżeli funkcja Opóźnienie jest ustawiona, kontrolka Opóźnienia jest zapalona. Aby funkcja Opóźnienie została aktywowana i program zakończył się o określonej godzinie, po ustawieniu czasu należy nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Aby anulować funkcję Opóźnienia należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, ustawiając pokrętło wyboru programu w położeniu Wł./Wył.
Extra płukanie
Ta funkcja umożliwia wykonanie dodatkowego płukania oprócz tego, które już zostało przeprowadzone po cyklu prania zasadniczego. W ten sposób można zmniejszyć ryzyko podrażnienia wrażliwej skóry (niemowląt, osób z alergiami itp.) przez minimalne pozostałości detergentu na tkaninach.

BLOKADA PRZED DZIEĆMI 3 sec

Przyciski panelu sterującego można zablokować przed niewłaściwym użyciem (np. przez dzieci). Nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk funkcji pomocniczej przez 3 sekundy. Po zakończeniu odliczania „3-2-1" na wyświetlaczu pojawia się symbol blokady przed dziećmi. Po wyświetleniu tego ostrzeżenia można zwolnić przycisk funkcji pomocniczej 3. Aby wyłączyć blokadę przed dziećmi, nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy odpowiedni przycisk funkcji pomocniczej. Po zakończeniu odliczania „3-2-1" symbol blokady przed dziećmi na wyświetlaczu znika.

WYBIELANIE

Pranie można przeprowadzić na dowolnym programie, Bawełna lub Syntetyki, dodając odpowiednią ilość wybielacza chlorowego do komory Zmiękczacza (zamykać pokrywę ostrożnie). Natychmiast po zakończeniu programu obrócić „Pokrętło wyboru" i ponownie uruchomić żądany program, aby wyeliminować pozostały zapach wybielacza; w razie potrzeby można dodać zmiękczacza. ***Nigdy nie umieszczać jednocześnie w komorze wybielacza chlorowego i zmiękczacza.***

WSKAZÓWKI I PORADY

Sortować pranie według następujących kategorii
Rodzaj tkaniny/metka (bawełna, mieszane włókna syntetyczne, wełna, rzeczy do prania ręcznego). Kolor (należy rozdzielić rzeczy kolorowe i białe, nowe kolorowe rzeczy prać oddzielnie). Delikatne (małe rzeczy, takie jak rajstopy nylonowe i rzeczy z haftkami, np. biustonosz, należy prać w worku tekstylnym lub poszewce na poduszkę z zamkiem błyskawicznym).
Opróżnić wszystkie kieszenie
Takie przedmioty, jak monety lub agrafki mogą uszkodzić pranie oraz bęben.
Wnętrze urządzenia
Jeżeli pranie w temperaturze 90 °C nie jest nigdy wykonywane lub jest wykonywane rzadko, zaleca się od czasu do czasu uruchomić program 90 °C bez załadunku, dodając niewielką ilość detergentu, w celu utrzymania wnętrza urządzenia w czystości.
Przestrzegać zaleceń dotyczących dozowania/dodatków
Optymalizuje to efekt czyszczenia, zapobiega irytującym pozostałościom zbyt dużej ilości detergentu na praniu i przyczynia się do oszczędności pieniędzy, unikając marnowania nadmiaru detergentu
Używać niskiej temperatury i dłuższego czasu
Najbardziej wydajne programy pod względem zużycia energii to na ogół te, które działają w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.
Przestrzegać wielkości wsadu
Aby oszczędzać wodę i energię, pralkę należy wypełniać do pojemności podanej w „TABELI PROGRAMÓW".
Hałas i pozostała zawartość wilgoci
Zależą od prędkości wirowania: im wyższa prędkość wirowania w fazie wirowania, tym wyższy poziom hałasu i tym niższa pozostała zawartość wilgotności.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

W celu przeprowadzenia czyszczenia i konserwacji, wyłączyć pralkę i wyjąć wtyczkę z kontaktu. Nie czyścić pralki przy użyciu płynów łatwopalnych. Regularnie czyścić i konserwować pralkę (przynajmniej 4 razy w roku).

Czyszczenie zewnętrznej powierzchni pralki
Do czyszczenia wnętrza używać miękkiej, wilgotnej szmatki. Do czyszczenia panelu sterowania nie używać środków do czyszczenia szkła lub środków ogólnego przeznaczenia czy proszku do szorowania itp. – mogą one uszkodzić napisy.

Dozownik detergentu
Dozownik należy regularnie czyścić, co najmniej trzy lub cztery razy w roku, aby zapobiec nagromadzaniu się detergentu:
Nacisnąć przycisk zwalniający , aby zwolnić dozownik detergentu i wyjąć go. W dozowniku może pozostawać niewielka ilość wody, dlatego należy go przenosić w pozycji pionowej. Umyć dozownik pod bieżącą wodą. Do czyszczenia zdjąć korek syfonu z tyłu dozownika. Założyć z powrotem nasadkę syfonu w dozowniku (jeśli została zdjęta). Zamontować ponownie dozownik, umieszczając dolne wypustki dozownika w odpowiednich otworach w pokrywie i dociskając dozownik do pokrywy, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

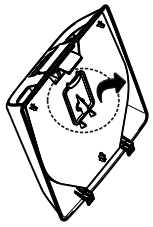

Nacisnąć przycisk zamykania aż do wyczuwalnego kliknięcia!
Upewnić się, że dozownik został prawidłowo włożony.

Sprawdzanie węża doprowadzającego wodę
Regularnie sprawdzać stan węża doprowadzającego wodę pod kątem łamliwości i pęknięć. W razie uszkodzenia wymienić go na nowy, dostępny w naszym Dziale Obsługi Posprzedażnej lub u wyspecjalizowanego sprzedawcy. W zależności od typu węża: Jeśli wąż dopływowy ma przezroczystą powłokę, należy okresowo sprawdzać, czy kolor nie jest zmieniony miejscowo. Jeśli tak się dzieje, może to oznaczać, że wąż jest nieszczelny i należy go wymienić. W przypadku

węży odcinających wodę (jeżeli wchodzą w skład zestawu): sprawdzić małe okienko inspekcyjne zaworu bezpieczeństwa (patrz strzałka). Jeśli jest czerwony, uruchomiła się funkcja zatrzymania wody i należy wymienić wąż na nowy. Aby odłączyć wąż, nacisnąć przycisk zwalniający (o ile występuje) i odkręcić wąż.

Czyszczenie filtrów węża doprowadzającego wodę
Regularnie przeprowadzać ich kontrolę i czyszczenie (co najmniej dwa lub trzy razy w roku).
Zamknąć zawór i poluzować wąż dopływowy na zaworze. Wyczyścić wewnętrzny filtr siatkowy, a następnie przykręcić wąż doprowadzający wodę z powrotem do zaworu. Odkręcić wąż dopływowy z tyłu pralki. Przy pomocy uniwersalnych szczypiec wyjąć filtr siatkowy ze złącza pralki i wyczyścić go. Zamontować na miejsce filtr siatkowy i ponownie przykręcić wąż dopływowy. Odkręcić zawór i upewnić się, że połączenia są w pełni szczelne.

Czyszczenie filtra wody/spuszczanie pozostałej wody
Pralka wyposażona jest w pompę samoczyszczącą. Filtr zatrzymuje pozostawione w odzieży przedmioty, takie jak guziki, monety, agrafki itp. W przypadku używania programu prania z gorącą wodą, przed spuszczeniem wody należy odczekać, aż woda się schłodzi. Filtr wody należy czyścić regularnie, aby uniknąć sytuacji, w której woda nie spływa z powodu zatkania filtra. Jeżeli woda nie jest odprowadzana, należy sprawdzić także drożność rury odpływowej.

Otworzyć monetą pokrywę filtra. Umieścić szeroki, płaski pojemnik pod filtrem pompy wody, aby zebrać wodę. Powoli obracać filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do wypłynięcia wody. Umożliwić wypłynięcie wody bez wyjmowania filtra. Gdy pojemnik jest pełny, zamknąć filtr wody, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Opróżnić pojemnik. W razie potrzeby powtarzać tę czynność dopóki nie zostanie spuszczona cała woda. Położyć bawełnianą szmatkę pod filtrem wody, aby wchłonęła niewielką ilość pozostałej wody. Następnie wyciągnąć filtr wody, przekręcając go w lewo. Oczyścić filtr wody (usunąć z niego pozostałości i umyć pod bieżącą wodą) oraz komorę filtra. Upewnić się, że nic nie blokuje wirnika pompy (w obudowie za filtrem). Włożyć filtr wody i zamknąć pokrywę filtra: Z powrotem zamontować filtr wody, przekręcając go w prawo. Upewnić się, że został przekręcony do oporu. Aby sprawdzić szczelność filtra wody, można wlać do bębna około 1 litra wody i sprawdzić, czy woda nie wycieka z filtra. Następnie zamknąć pokrywę filtra.

Uszczelka pokrywy
Regularnie sprawdzać stan uszczelki pokrywy i od czasu do czasu czyścić ją wilgotną szmatką.

Wyjmowanie przedmiotu, który wpadł pomiędzy bęben a wannę
Jeśli jakiś przedmiot przypadkowo wpadnie pomiędzy bęben a wannę, można go wyjąć dzięki jednemu z wyjmowanych podnośników bębna. Odłączyć pralkę od prądu. Wyjąć pranie z bębna. Zamknąć klapki bębna i obrócić bęben o pół obrotu (rysunek **a**). Za pomocą śrubokręta nacisnąć plastikową końcówkę, przesuwając ręcznie podnośnik od lewej do prawej (rysunek **b**, **c**), w ten sposób wpadnie on do bębna. Otworzyć bęben. Przedmiot można wyjąć przez otwór w bębnie. Zamontować z powrotem podnośnik wewnątrz bębna: Umieścić plastikową końcówkę nad otworem po prawej stronie bębna (rysunek **d**). Następnie przesunąć plastikowy podnośnik od prawej do lewej, do zatrzaśnięcia. Zamknąć ponownie klapy bębna, obrócić bęben o pół obrotu i sprawdzić położenie listwy we wszystkich punktach mocowania. Ponownie podłączyć pralkę do zasilania.

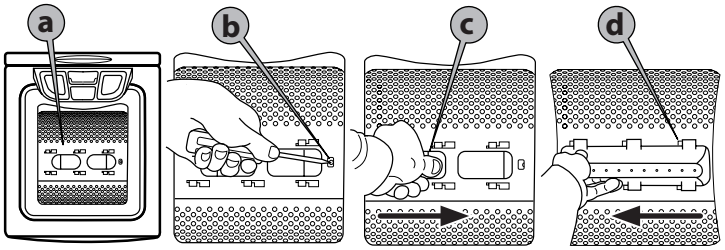

TRANSPORT I PRZENOSZENIE

Odłączyć wtyczkę z gniazda elektrycznego i zamknąć kurek z wodą. Odłączyć wąż dopływowy od kranu i wyjąć wąż spustowy z punktu opróżniania. Opróżnić całkowicie węże i pralkę z resztek wody i przymocować węże tak, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. Aby ułatwić przesuwanie pralki, pociągnąć trochę do przodu dźwignię przemieszczania umieszczoną z przodu na dole (jeśli jest dostępna w danym modelu). Wyciągnąć pralkę do oporu stopą. Następnie przesunąć dźwignię z powrotem do pierwotnej, stabilnej pozycji. Zamontować blokadę transportową. Postępować zgodnie z procedurą demontażu blokad transportowych opisaną w INSTRUKCJI INSTALACJI, wykonując opisane w niej czynności w odwrotnej kolejności.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Pralka może czasami nie działać prawidłowo z różnych powodów. Przed skontaktowaniem się z Działem Obsługi Posprzedażnej, zaleca się sprawdzenie, czy problemu nie można w łatwy sposób rozwiązać korzystając z poniższej listy.

Nieprawidłowości:	Możliwe przyczyny /Rozwiązanie:
Pralka nie włącza się i/lub program nie uruchamia się.	• Urządzenie nie jest podłączone do gniazda całkowicie lub jest podłączone niewystarczająco. • Nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej. • Pokrywa została nieprawidłowo zamknięta. • Została aktywowana funkcja 3 sec „Blokada przed dziećmi" (jeśli jest dostępna). • Pralka wyłączała się automatycznie, aby oszczędzać energię, przed rozpoczęciem lub po zakończeniu programu. Aby włączyć pralkę, należy najpierw ustawić pokrętło wyboru na „Wył./O", a następnie ponownie na żądany program.
Cykl prania nie uruchamia się lub zatrzymuje się w trakcie trwania programu.	• Przycisk „Start/Pauza" nie został naciśnięty. • Zawór wody nie jest otwarty. • Ustawiono funkcję „Opóźnienia". • Rura odpływowa może być niedrożna.
Urządzenie zatrzymuje się podczas programu i na wyświetlaczu miga wskaźnik „Start/Pauza".	• Program został zmieniony – wybrać ponownie żądany program i nacisnąć „Start/Pauza".
Drgania urządzenia.	• Pralka nie została wypoziomowana. • Blokada transportowa nie została zdjęta; przed użyciem pralki należy zdjąć blokadę transportową.
Efekt wirowania jest słaby. Pranie jest nadal bardzo mokre.	• Nierównomiernie rozmieszczony wsad podczas wirowania uniemożliwiał przeprowadzenie fazy wirowania, w ochronie przed uszkodzeniem pralki. Z tego powodu pranie jest nadal bardzo mokre. Przyczyną niewyważenia może być: mały wsad prania (składający się tylko z kilku dość dużych lub chłonnych rzeczy, np. ręczników) lub duże/ciężkie pranie. • W miarę możliwości należy unikać małych wsadów prania. • Przycisk „Wirowanie" został ustawiony na niską prędkość wirowania.
Zapala się wskaźnik „Zamknięty zawór wody".	• Brak doprowadzania wody do urządzenia lub niewystarczający dopływ wody do urządzenia.

DOSTĘP DO LICZNIKA CYKLI

Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnięcie i przytrzymanie przez dłuższą chwilę przycisków funkcji pomocniczych 5 i 8 powoduje rozpoczęcie odliczania 3–2–1, a następnie wyświetlona zostaje **łączna liczba cykli prania** wykonanych przez urządzenie.
Po wyświetleniu łącznej liczby cykli prania, pojawiają się kody usterek, o ile występują. Informacje wyświetlane na ekranie należy sprawdzić, korzystając z poniższej tabeli. Informacje wyświetlane na ekranie należy sprawdzić, korzystając z poniższej tabeli

Informacja na ekranie	*Przyczyna*	*Rozwiązanie*
Err	Algorytm bezpieczeństwa jest uruchomiony w urządzeniu.	• Poczekać, aż komunikat na wyświetlaczu zniknie. Następnie, po naciśnięciu przycisków funkcji pomocniczych 5 i 8, sprawdzić informacje wyświetlane na ekranie.
SC	Zgłoszony problem nie został rozwiązany podczas kontroli.	• Skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
E5	Rura odpływowa może być niedrożna. Możliwe zatkanie filtra pompy.	• Sprawdzić i oczyścić rurę odpływową. • Wyczyścić filtr pompy. Patrz sekcja „Spuszczanie pozostałej wody i czyszczenie filtra pompy". Uruchomić cykl wirowania. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktować się z serwisem.
E8	Urządzenie nie pobiera wody.	• Otworzyć zawory wody. • Sprawdzić, czy nie występuje przerwa w dostawie wody. • Sprawdzić podłączenie węża doprowadzającego wodę. Jeśli wąż jest zagięty, wyprostować go. • Wyczyścić filtr pompy. Patrz sekcja „Spuszczanie pozostałej wody i czyszczenie filtra pompy". • Zamknąć przednią pokrywę urządzenia. Upewnić się, że jest prawidłowo zablokowana. Ponownie uruchomić urządzenie. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktować się z serwisem.
E29	Urządzenie przełączyło się w tryb zabezpieczenia z powodu problemu z zasilaniem (napięcie sieciowe, ciśnienie wody itp.).	• Aby anulować program, obrócić pokrętło wyboru programu i wybrać inny program. Poprzedni program zostanie anulowany. Patrz sekcja „Anulowanie programu". Jeżeli problem będzie się powtarzał, skontaktować się z serwisem.
E17	Po zakończeniu cyklu występuje nadmierna ilość piany.	• Przechowywać detergent w zamkniętym i suchym miejscu. Unikać przechowywania go w wysokiej temperaturze. • Stosować mniejsze ilości detergentu do odzieży sprzyjającej nadmiernemu pienieniu, np. tiulu. • Dostosować ilość detergentu do ilości odzieży i stopnia zabrudzenia. • Używać zawsze odpowiedniej ilości detergentu. • Upewnić się, że detergent został umieszczony w odpowiedniej komorze. • Uruchomić program Czyszczenie bębna przy pustym urządzeniu. Patrz sekcja „Czyszczenie bębna" Jeżeli urządzenie nie posiada programu Czyszczenie bębna, uruchomić program Bawełna 90 °C. • Po uruchomieniu krótkiego programu bez detergentu sprawdzić działanie urządzenia. Jeżeli problem będzie się powtarzał, skontaktować się z serwisem.
E18	Cykl wirowania nie został uruchomiony z powodu braku wyważenia wsadu.	• Sprawdzić odzież w bębnie. Wsad może być zbyt mały. Zwiększyć ilość odzieży. Równomiernie rozłożyć odzież w bębnie. Ponownie uruchomić cykl wirowania.
E12	Obecność wody w urządzeniu.	• Odłączyć urządzenie od zasilania. Pod urządzeniem może znajdować się woda. Usunąć wodę spod urządzenia. Ponownie podłączyć urządzenie do zasilania. Spróbować uruchomić krótki program. Jeżeli problem nie ustąpi lub widoczny jest wyciek wody z jednego z węży, zamknąć zawory wody i skontaktować się z serwisem.
E27	Sprawdzić odpływ wody z urządzenia.	• Patrz sekcja „Podłączanie węża odpływowego do odpływu".
E84	Nie można nawiązać połączenia BLE.	• Sprawdzić połączenie i spróbować połączyć ponownie. Patrz sekcja „HomeWhiz i obsługa zdalna". Jeżeli problem będzie się powtarzał, skontaktować się z serwisem.

Instrukcję bezpieczeństwa, kartę produktu oraz dane dotyczące energii można pobrać:
- Skanując kod QR znajdujący się w urządzeniu
- Odwiedzając naszą stronę - **docs.indesit.eu** oraz **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Można także **skontaktować się z naszym Działem Obsługi Posprzedażnej** (numer telefonu został podany w książce gwarancyjnej). Podczas kontaktu z Serwisem Posprzedażowym należy podać kody znajdujące się na tabliczce znamionowej produktu.

Informacje dotyczące napraw i konserwacji przeprowadzanych przez użytkownika dostępne są na stroni www.indesit.com
Dodatkowe informacje o danym modelu można znaleźć online na stronie https://eprel.ec.europa.eu/, będącej oficjalną unijną bazą danych produktów EPREL. Po wybraniu kategorii produktu należy wprowadzić identyfikator modelu. Identyfikator modelu składa się z liter i cyfr i znajduje się na tabliczce znamionowej, jako Mod. (patrz ilustracja po prawej stronie).

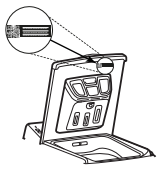

INDESIT